



Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Kurzanleitung
Guida Rapida
Guía de Inicio Rápido
Snelstartgids
クイックスタートガイド

Book Safe - Combination Lock

Coffre Livre - Serrure à Combinaison

Buchtresor - Zahlenschloss

Cassaforte a Forma di Libro - Chiusura a Combinazione

Caja Fuerte Con Forma De Libro - Cerradura Con Combinación


Boekenkluis - Met Cijferslot

ブック型金庫 - コンビネーションロック

B078HDDS9Y

B078HDG995

B078HDCWXM

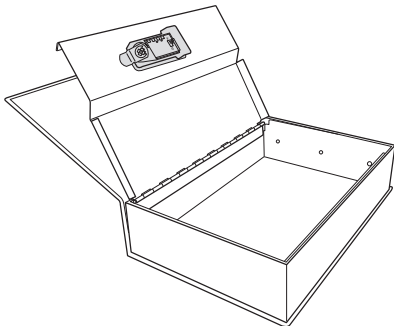

English	3
Français	6
Deutsch.....	9
Italiano	12
Español	15
Nederlands.....	18
日本語	21

Welcome Guide • English

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語


Use

Opening the book safe

1. Set the combination and turn the knob clockwise to open.

NOTE

For the first time use, use the factory code 0-0-0.



CLOSED




OPEN

2. Open the cover.


Closing the book safe

1. Close the cover.
2. Turn the knob counter-clockwise.
3. Scramble the numbers on the wheel combination lock.

Setting a new combination

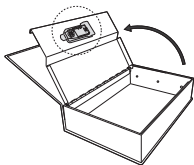

1. On the inside lock face, move the lever from position A to position B.




2. Set the wheel combination lock to your own combination.

NOTE

- Record your combination number.
- Keep the combination in a secure place away from children.
- Do not store your combination inside the case.

3. With the cover open, turn the knob counterclockwise to the locked position.
4. Return the lever from position B to position A. Your new combination is now set.



Cleaning and Maintenance

- If necessary, wipe the outside and inside of the product with a dry cloth.
- Avoid contact with corrosive substances like acids, alkaline or similar substances.

Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Guide de Bienvenue • Français


Utilisation

Ouverture du coffre livre

1. Réglez la combinaison, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

REMARQUE

Lors de la première utilisation, utilisez le code d'usine 0-0-0.



FERMÉ




OUVERT

2. Ouvrez le couvercle.


Fermeture du coffre livre

1. Fermez le couvercle.
2. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Modifiez les chiffres sur la mollette du verrou à combinaison.

Réglage d'une nouvelle combinaison

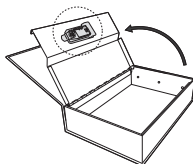


1. Sur la face intérieure du verrou, déplacez le levier de la position A à la position B.



2. Réglez la molette du verrou à combinaison sur votre propre combinaison.

REMARQUE

- Notez votre combinaison.
 - Conservez votre combinaison dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.
 - Ne pas ranger votre combinaison à l'intérieur du coffre.
3. Avec le couvercle ouvert, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de verrouillage.
 4. Remplacez le levier de la position B à la position A. Votre nouvelle combinaison est à présent réglée.



Nettoyage et Entretien

- Au besoin, nettoyez l'extérieur et l'intérieur du produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives, notamment acides, bases ou toute autre substance similaire.

Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us


Gebrauch

Buchtresor öffnen

1. Stellen Sie die Kombination ein. Drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um den Tresor zu öffnen.

HINWEIS

Verwenden Sie beim ersten Mal den voreingestellten Code 0-0-0.

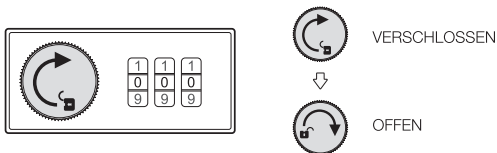


2. Öffnen Sie den Buchumschlag.


Buchtresor schließen

1. Schließen Sie den Buchumschlag.
2. Drehen Sie den Knauf gegen den Uhrzeigersinn.
3. Verstellen Sie die Radkombinationsziffern.

Neue Kombination einstellen

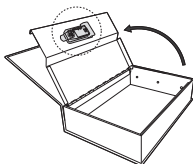


1. Bewegen Sie den Hebel an der Innenseite des Buchumschlages von der Position A in die Position B.



2. Stellen Sie das Radkombinationsschloss auf Ihre gewünschte Kombination ein.

HINWEIS

- Notieren Sie Ihre Kombinationsnummer.
 - Bewahren Sie die Kombination an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Bewahren Sie Ihre Kombination nicht im Inneren des Tresors auf.
3. Drehen Sie den Knauf bei geöffnetem Deckel gegen den Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.
 4. Stellen Sie den Hebel wieder von Position B auf Position A. Ihre neue Kombination ist nun eingestellt.



Reinigung und Wartung

- Wischen Sie nötigenfalls die Außen- und Innenseite des Produkts mit einem trockenen Tuch ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen wie Säuren, Laugen oder ähnlichen Materialien.

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Guida di Benvenuto • Italiano


Utilizzo

Apertura della cassaforte a forma di libro

1. Impostare la combinazione e ruotare la manopola in senso orario per aprire.

NOTA

Al primo utilizzo, inserire il codice predefinito di fabbrica 0-0-0.



CHIUSA




APERTA

2. Aprire il coperchio.


Chiusura della cassaforte a forma di libro

1. Chiudere il coperchio.
2. Ruotare la manopola in senso antiorario.
3. Rimescolare i numeri sulle rotelle della chiusura a combinazione.

Impostazione di una nuova combinazione

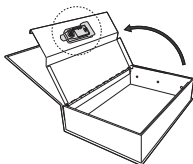


1. Sulla parte interna della chiusura, spostare la leva dalla posizione A alla posizione B.



2. Impostare la combinazione desiderata con le rotelle della chiusura.

NOTA

- Registrare il numero della combinazione.
 - Conservare la combinazione in un luogo sicuro lontano dai bambini.
 - Non conservare la combinazione all'interno della custodia.
3. Con il coperchio aperto, ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione di blocco.
 4. Riportare la leva dalla posizione B alla posizione A. La nuova combinazione è ora impostata.



Pulizia e Manutenzione

- Se necessario strofinare l'esterno e l'interno del prodotto con un panno asciutto.
- Evitare contatto con sostanze corrosive come acidi, sostanze alcaline o simili.

Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us


Uso

Abrir la caja fuerte con forma de libro

1. Defina la combinación y gire la perilla hacia la derecha para abrirla.

NOTA

Utilice el código de fábrica 0-0-0 para la primera vez.



CERRADO




ABIERTO

2. Abra la tapa.


Cerrar la caja fuerte con forma de libro

1. Cierre la tapa.
2. Gire la perilla hacia la izquierda.
3. Mezcle los números de la cerradura con combinación de rueda.

Configurar una nueva combinación

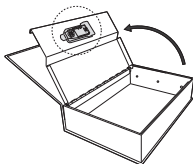


1. En la cara interior de la cerradura, mueva la palanca de la posición A a la posición B.



2. Ajuste la cerradura con combinación de rueda a la combinación que usted elija.

NOTA

- Registre su número de combinación.
 - Guarde la combinación en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
 - No guarde la combinación dentro de la caja fuerte.
3. Con la tapa abierta, gire la perilla hacia la izquierda a la posición de cierre.
 4. Devuelva la palanca de la posición B a la posición A. Ya se ha configurado su nueva combinación.



Limpieza y Mantenimiento

- Si es necesario, limpie el exterior y el interior del producto con un trapo seco.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas como ácidos, sustancias alcalinas o similares.

Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Welkomstgids • Nederlands


Gebruik

De boekenkluis openen

1. Stel de combinatie in en draai de knop met de klok mee om de kluis te openen.

OPMERKING

Voer de eerste keer de fabriekscode 0-0-0 in.



DICHT




OPEN

2. Open het deksel.


De boekenkluis sluiten

1. Sluit het deksel.
2. Draai de knop tegen de klok in.
3. Verdraai de cijfers op het cijferslot.

Een nieuwe combinatie instellen

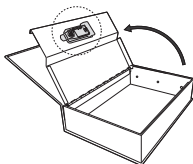


1. Beweeg de hendel aan de binnenkant van het slot van positie A naar B.



2. Stel de wielcombinatiecijfers in op uw gewenste combinatie.

OPMERKING

- Noteer de cijfers van uw combinatie.
 - Bewaar de combinatie op een veilige plaats en uit de buurt van kinderen.
 - Bewaar uw combinatie niet in de kluis.
3. Met het deksel open, draai de knop tegen de klok in naar de vergrendelde positie.
4. Breng de hendel opnieuw van positie B naar A. Uw nieuwe combinatie is nu ingesteld.



Reiniging en Onderhoud

- Indien nodig, veeg de buiten- en binnenkant van het product schoon met een droge doek.
- Voorkom contact met bijtende stoffen, zoals zuren, alkalische of soortgelijke stoffen.

Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド・日本語

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語


ご使用方法

ブック型金庫を開ける

1. 組み合わせを設定し、ノブを時計回りにまわして開けます。

注意

初回は、工場設定コード 0-0-0 をお使いください。



閉



開

2. カバーを開けます。


ブック型金庫を閉める

1. カバーをとじます。


2. ノブを反時計回りにまわします。

3. 回転組み合わせロック廻し、番号の順序を入れ替えます。

新しい組み合わせの設定

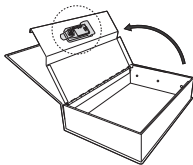


1. 内側のロックフェースで、レバーを A から B の位置に移動させます。



2. 回転組み合わせ番号を、ご自身の組み合わせに設定します。

注

- ご自身の組み合わせを記録してください。
 - 暗証番号は子供の手の届かない、安全な場所に保管してください。
 - ケース内に組み合わせの記録を保存するのはおやめください。
3. カバーが開いた状態で、ノブを反時計回り、ロックの位置にまわします。
4. レバーを B から A の位置に戻します。新しい組み合わせの設定ができました。



清掃とメンテナンス

- 必要な場合、製品の内外を乾いた布で拭いてください。
- 酸、アルカリその他そのような腐食性の物質に触れないようにしてください。

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製



V03-07/23