



PUREWRITER

R G B

ANLEITUNG

Allgemein :

	Red	Blue
■ Typ	Office (Low-Profile-Tastatur)	Office (Low-Profile-Tastatur)
■ Schaltertechnologie	Mechanisch (Kailh Red)	Mechanisch (Kailh Blue)
■ Beleuchtung	RGB	RGB
■ Anpassbare Beleuchtung	✓	✓
■ Beleuchtungseffekt	✓	✓
■ Max. Polling-Rate	1.000 Hz	1.000 Hz
■ Gaming-Modus	✓	✓
■ Block	3-Block Layout	3-Block Layout
■ Gewicht ohne Kabel	642 g	642 g
■ Abmessungen (L x B x H)	436 x 127 x 35 mm	436 x 127 x 35 mm
■ Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10, Android*	Windows 7/8/10, Android*

Tasten-Eigenschaften:

■ Multimedia-Tasten	4	4
■ Funktionstasten mit voreingestellten Multimedia-Aktionen	✓	✓
■ Anti-Ghosting-Keys	✓	✓
■ N-Key-Rollover-Unterstützung	✓	✓
■ Betätigungskraft	45 g	55 g
■ Schaltercharakteristik	Linear	Taktil
■ Umschaltpunkt	Nicht spürbar	Spürbar
■ Klickpunkt	Nicht spürbar	Präzise spürbar
■ Weg bis Schaltpunkt	1,5 mm	1,5 mm
■ Lebensdauer der Tasten	Min. 50 Millionen Anschläge	Min. 50 Millionen Anschläge


Kabel und Anschlüsse:

■ Anschluss	USB	USB
■ Kabellänge	150 cm 50 cm	150 cm 50 cm
■ Goldbeschichteter USB-Stecker	✓	✓


Verpackungsinhalt:

- PureWriter RGB, Anleitung, USB-Kabel (50 cm), USB-Kabel (150 cm)

* OTG-Adapter benötigt

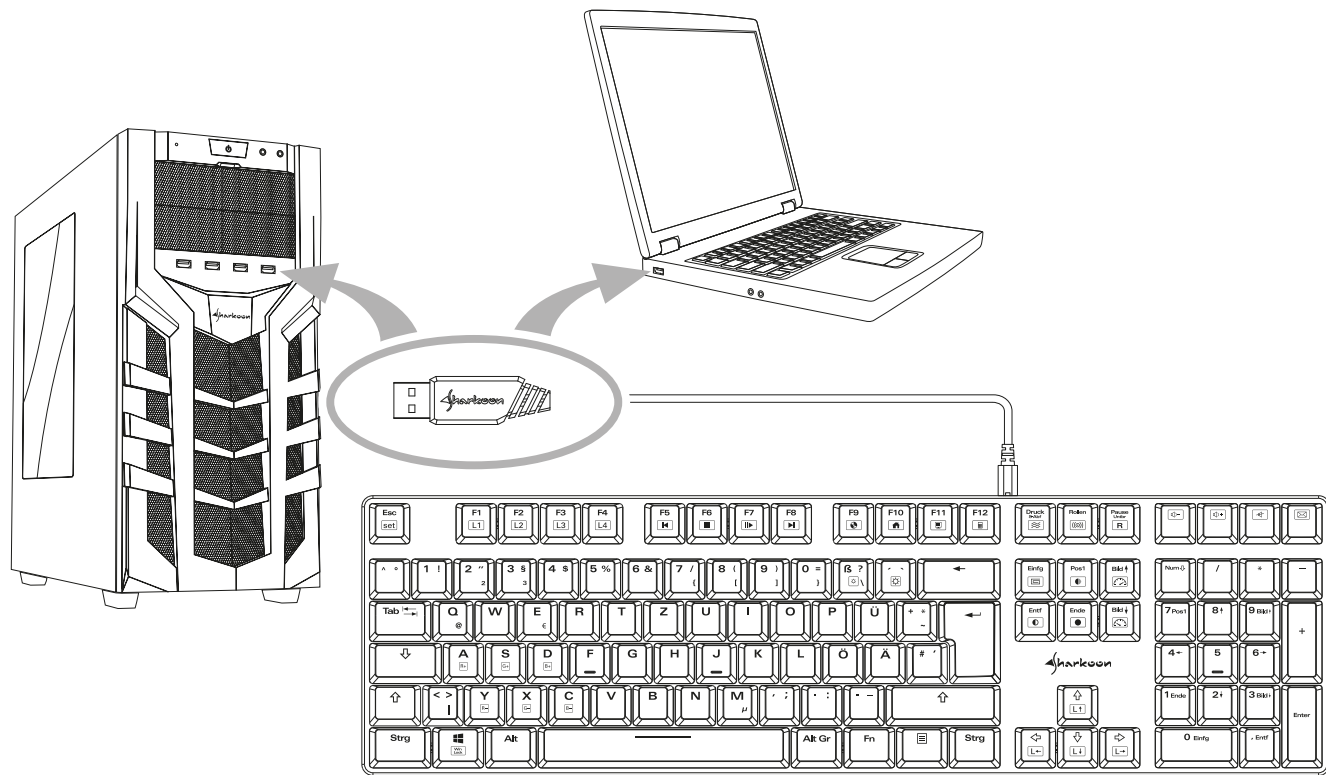

Beleuchtungsprofile und Beleuchtungseffekte



+

Beleuchtungsprofile
einrichten

Beleuchtungseffekt 7 - 8



Pulsierend



Beleuchtungsprofile

Auf Werkseinstellungen
zurücksetzenFarbwechsel /
PermanentIntensität
+ / -Frequenz
+ / -

Effektverlauf



Beleuchtungseffekt 1 - 3

Rotanteil
+ / -*

Beleuchtungseffekt 4


Grünanteil
+ / -*

Beleuchtungseffekt 5 - 6

Blauanteil
+ / -*

*Die Änderung des jeweiligen Farbanteils ist nur im Beleuchtungseffekt "Permanent" möglich.

Tastensperre



+

Deaktivierung der
Windows-Taste

Multimedia-Tasten

Lautstärke
- / +

Stumm



E-Mail

Funktionstasten mit voreingestellten
Multimedia-Aktionen

+

Vorheriger /
Nächster Titel

Stopp



Play / Pause



Mediaplayer




Webbrowser




Arbeitsplatz




Taschenrechner

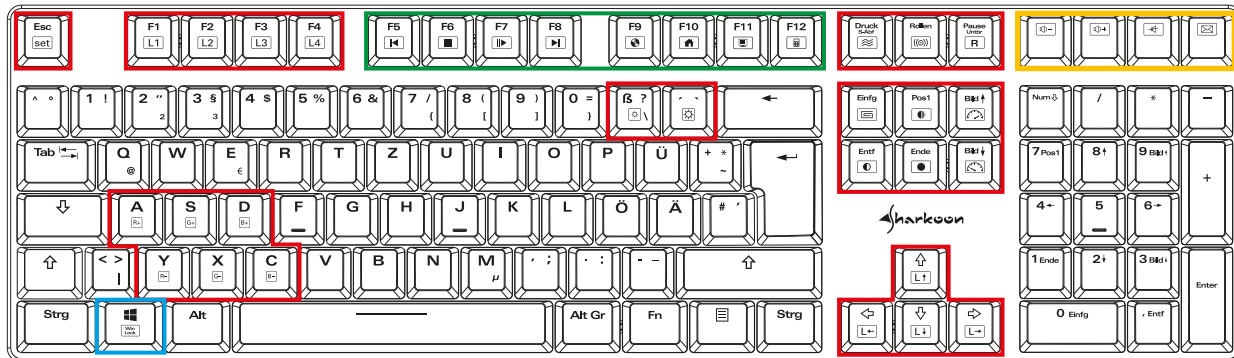

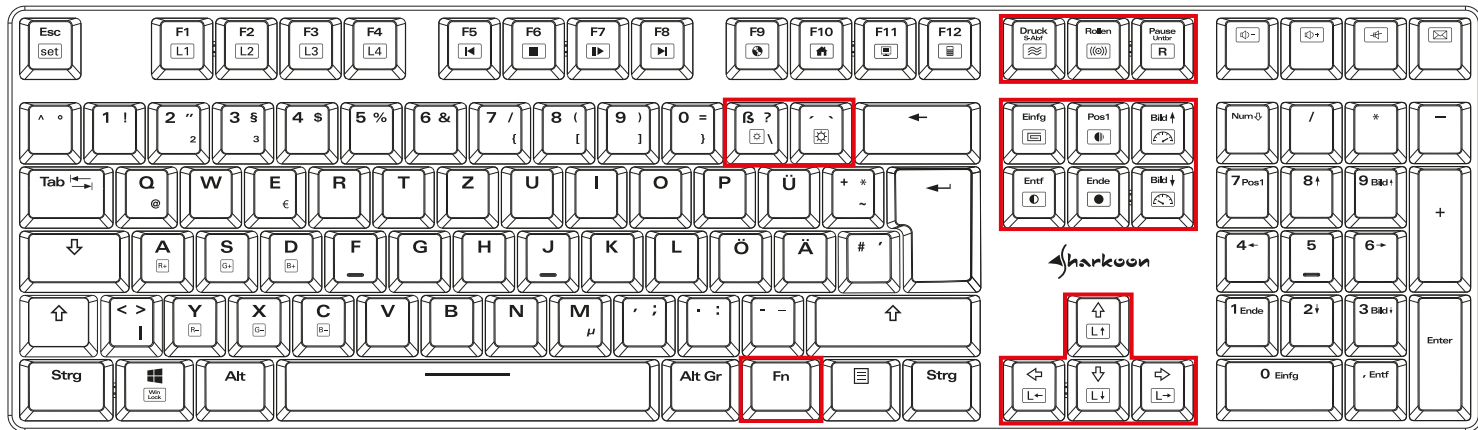


Beleuchtungseffekt	Effektverlauf	Farbänderung	Frequenzänderung
Beleuchtungseffekt 1	links, rechts, oben, unten	Automatisch	✓
Beleuchtungseffekt 2	N/A	Automatisch	✓
Beleuchtungseffekt 3	links, rechts	Automatisch	✓
Beleuchtungseffekt 4	N/A	Fn + Rollen	✓
Beleuchtungseffekt 5	N/A	Automatisch	✓
Beleuchtungseffekt 6	N/A	Automatisch	✓
Beleuchtungseffekt 7	N/A	N/A	✓
Beleuchtungseffekt 8	N/A	Fn + Pos1	✓
Pulsierend	N/A	Fn + Entf	✓
Farbwechsel	N/A	N/A	✓
Permanent	N/A	Fn + Ende	N/A

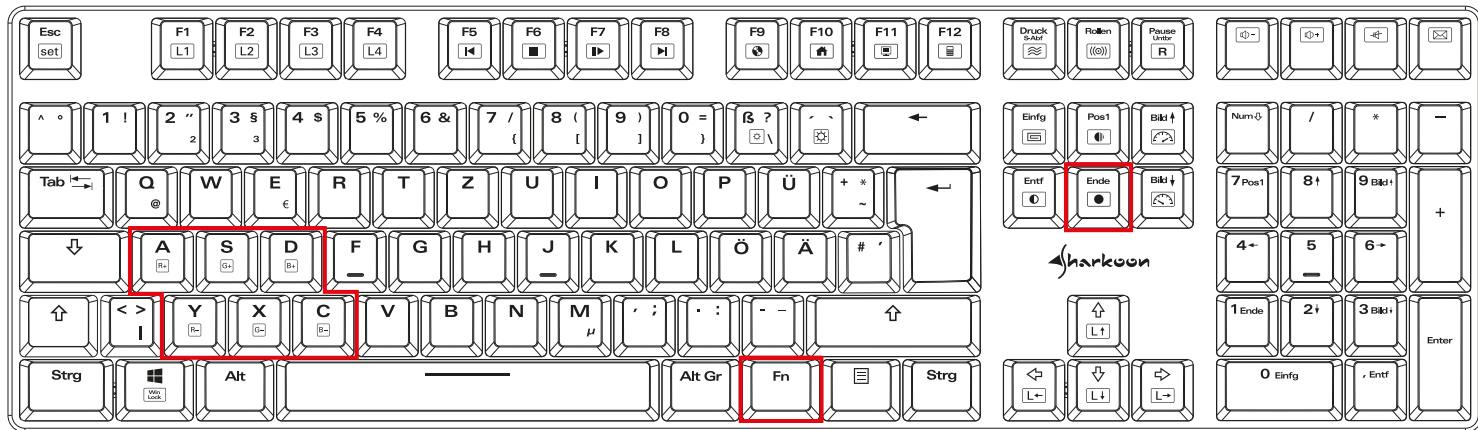

Die Einstellung einer individuellen Farbe aus dem RGB-Spektrum funktioniert ausschließlich mit dem Beleuchtungseffekt "Permanent". Wählen sie deshalb zunächst den Beleuchtungseffekt "Permanent" aus. Drücken und halten Sie hierzu die Fn-Taste und drücken sie zusätzlich zweimal die Ende-Taste.

Der Beleuchtungseffekt "Permanent" hat sieben voreingestellte Farben (Rot, Grün, Gelb, Blau, Türkis, Rosa und Weiß), die mit wiederholtem Auslösen der Tastenkombination Fn + Ende erreicht werden können. Wählen Sie eine Farbe aus, die anschließend angepasst werden soll. Die Ausgangsfarbe wird dabei überschrieben.

Um den Rotanteil einer Farbe zu erhöhen drücken Sie Fn + A, um ihn zu reduzieren Fn + Y. Mit Fn + S wird der Grünanteil erhöht, mit Fn + X wird dieser reduziert. Der Blauanteil lässt sich mit Fn + D erhöhen und mit Fn + C reduzieren. Lassen sich die Farbanteile nicht weiter erhöhen oder reduzieren, leuchtet die entsprechende Taste in der Farbe des zu Ändernden Farbanteils auf.

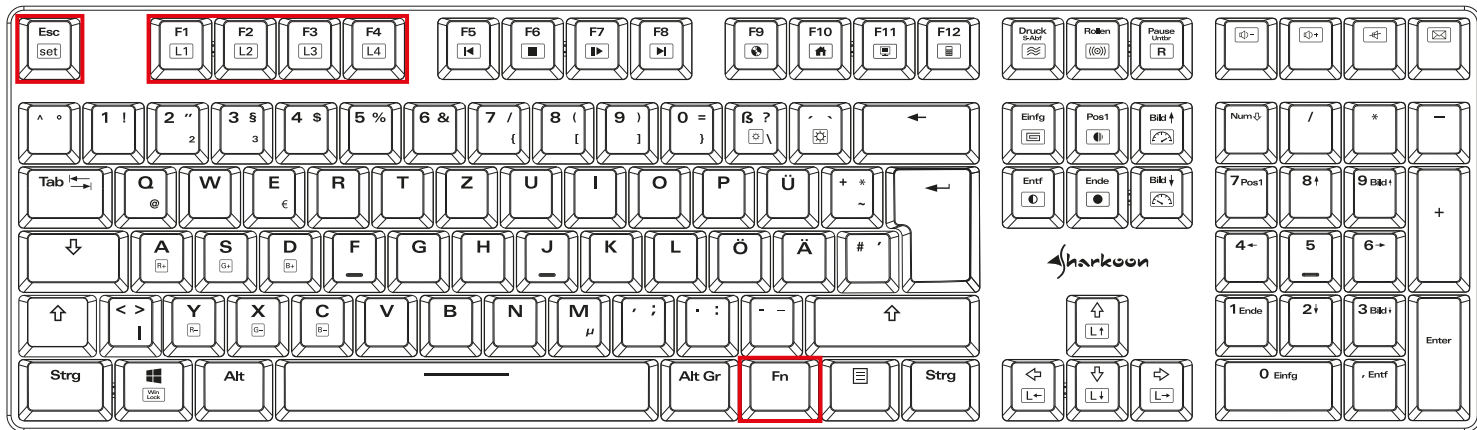

Um Beleuchtungsprofile einzurichten, drücken und halten Sie die Fn-Taste und drücken Sie zusätzlich ESC. Die Beleuchtungsprofil-Tasten F1 bis F4 beginnen zu blinken. Wählen Sie nun ein Profil aus, indem Sie auf die entsprechende F-Taste drücken. Drücken Sie anschließend alle Tasten, die permanent beleuchtet sein sollen. Drücken Sie eine Taste mehrfach, um deren Beleuchtungsfarbe zu ändern. Zur Auswahl stehen rot, grün, gelb, blau, türkis, rosa und weiß. Soll die Beleuchtung einer Taste ausgeschaltet werden, schalten Sie die Farben durch, bis die Beleuchtung erlischt. Drücken Sie abschließend bei gehaltener Fn-Taste erneut ESC, um die gewählte Tastenbeleuchtung unter der zuvor gewählten Beleuchtungsprofil-Taste abzuspeichern.

Rechtliche Hinweise

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von SHARKOONs Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2020

