


danalock スマホアプリ利用マニュアル iOS編

1. App Storeからdanalockアプリをダウンロード

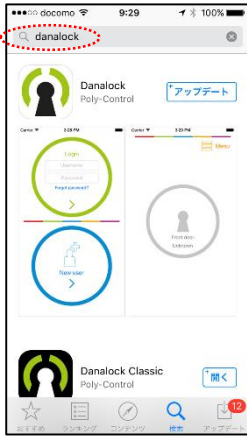

danalockを検索します。danalockとdanalock Classicがあるのでdanalockを選択


2. 新規ユーザーでアカウントを作成




最初に使用する場合には新規ユーザーでID、パスワードを登録します



ID、パスワードは7文字以上。使用できる文字は英数字です

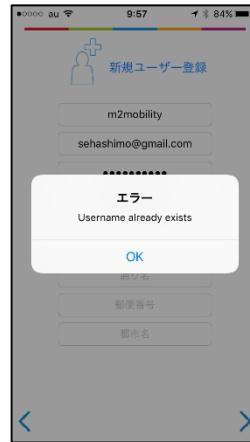


既に指定したIDが使用されている場合はエラーになりますので別のIDで再度登録します

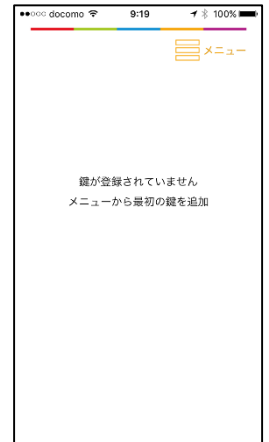


ID、パスワードに問題がなければ初期画面が表示されます

スマホアプリ画面と機能の説明

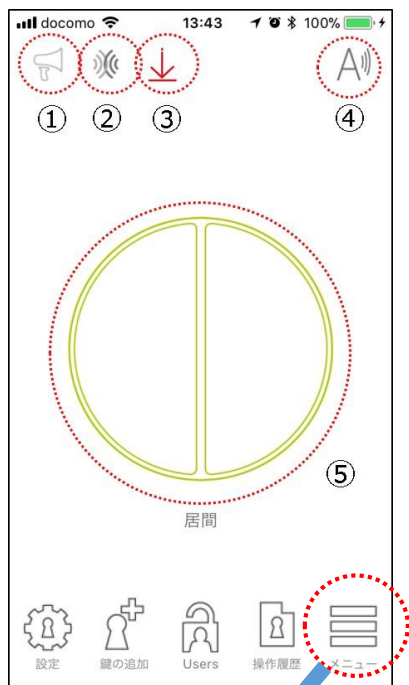


- ① : 共有確認通知 : 共有者が承諾した場合に通知される (色が変わる)
- ② : ブリッジ設定時に色が変わる
- ③ : 新ファームウェア更新用のサイン (手動にて実施)
- ④ : ハンズフリー設定時に赤色に
- ⑤ : 鍵の状態表示 赤-> 施錠、緑-> 解錠

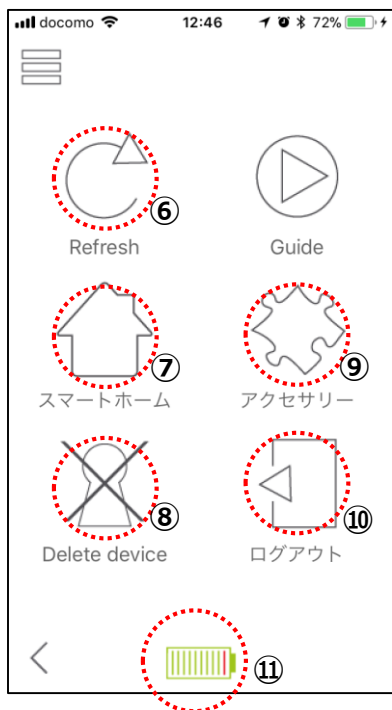

- ⑥ : リフレッシュアイコン : 状態表示がグレーの場合に使用
- ⑦ : スマートホーム : BLE版では未使用
- ⑧ : Deleteアイコン : 鍵の削除 ➡ 8章参照
- ⑨ : アクセサリー : 将来発売予定のアクセサリー用設定アイコン
- ⑩ : ログアウト
- ⑪ : 電池残量表示 : 現在の電池残量を確認できます
* 本体が圏外 (グレー表示) の場合は表示されません
* 緑のバーが2つ以下の場合電池取替時期です

3. danalockをアプリに登録する

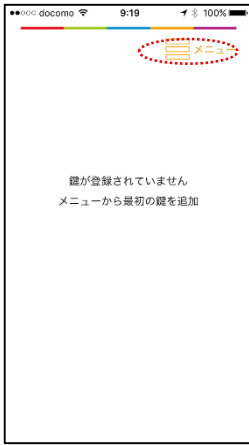


初期画面からメニューを選択します



鍵の追加を選択します



>を選択します

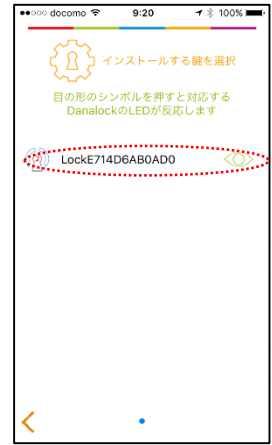


選択します




鍵に名前を付けます




追加が成功すると本体のLEDが青色に点灯します
>を選択します

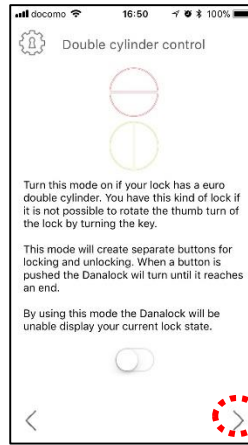

この画面に移動します
そのまま>を選びます

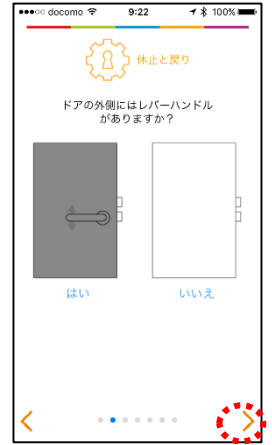

この画面に移動します
そのまま>を選びます

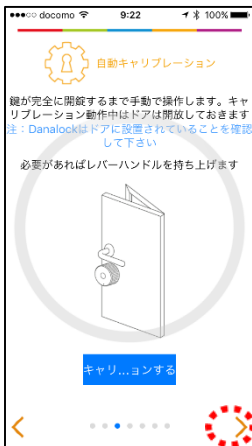

解錠した状態で
キャリブレーション (青)
を選択します。danalockが
自動的に回転角を調整します
動作が完了したら>を選択



前のメニュー「キャリブレーション」で

1. 施錠 (赤LED),解錠(緑LED)
2. 鍵の動作が途中で止まる

等の状態になった場合は再度このメニューで設定を手動で行い修正することができます (手順)

- (1) まずdanalockを解錠状態にします
- (2) 緑のアイコンを選択します
- (3) 確認音がします
- (4) danalockを施錠状態にします
- (5) 赤のアイコンを選択します
- (6) 確認音がします
- (7) 最後に黒のアイコンを選択します
- (8) 解錠と施錠の動作を1回行います
- (9) 色と動作の関係が正しいか確認します
- (10) >を選択します

3. danalockをアプリに登録する 2




danalockはハンズフリー（てぶら解錠）が利用できます。>を選択します



てぶら解錠を使用する場合には、この設定を行います 使用しない場合は>を選択します




danalockを手動で閉鎖する場合にモーターがアシストする機能ですが通常は使用しないので>を選択します

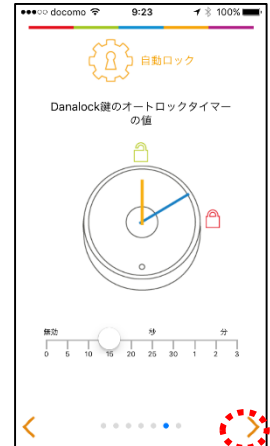

Danalockはタイマーによるオートロック機能を使用できます。使用する場合は時間を設定します。0に設定すれば機能なしになります >を選択します



(てぶら機能利用時)

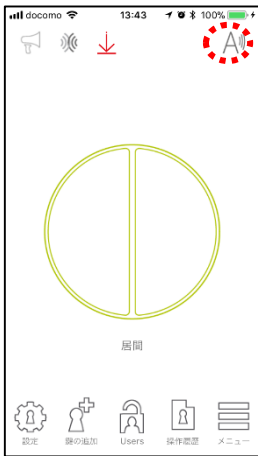

ハンズフリーが設定されているとアプリ上のAの鍵アイコンが表示されます



てぶら解錠を使用する場合には、この設定を行います 「自動開錠」 選択した後 >を選択します



てぶら解錠ではGPSを使用するため、許可を選択します。その後 >を選択します




てぶら解錠を使用する場合には、この設定を行います 「自動開錠」 選択した後 >を選択します

3. danalockをアプリに登録する 3



全ての設定が完了したので
変更を保存をタップして
情報を保存します。
以降設定を変更した場合は
保存を選択します。

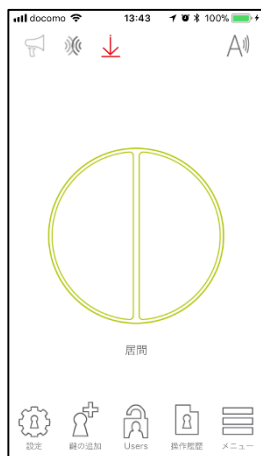

初期画面が表示され、
danalockが利用可能
になります。
操作は○をタッチすることで
可能です。

4. danalockを第3者に共有する

(鍵の共有について)

Danalockは自分の登録した鍵を第3者に共有させることができます。

(鍵の共有ルール)

1. 最初にペアリングを行ったスマホ（のユーザー）が「オーナー」となります。
2. オーナーはdanalock使用の全権限を持っています。
3. オーナーがユーザーID、パスワードを忘れた場合や、スマホを紛失した場合には制御不能となります。
 - * この場合はベンダーのサーバーから該当する鍵を削除することになります。
 - * スマホを紛失、電池切れでも元の物理鍵があれば解錠はできます（danalockは屋内側に設置します）
4. 鍵の共有はオーナーのみ行うことができます。共有されたユーザーが更に別の人に共有することはできません
5. 鍵を共有された人はdanalockアプリとユーザーID、パスワードの設定が必要です
6. 共有された人が鍵の操作を行った場合に通知を受け取る設定が可能です
7. オーナーは全ての鍵の操作履歴を見ることができます



メニューから鍵のユーザーを選択します

鍵の共有方法には3種類あります。

1. 永久利用 : 期限なし
2. 定期利用 : 特定の曜日の指定時間の繰り返し
3. 期限付き : 開始日/終了日




定期利用の場合




開始日、終了日と曜日、時間の設定が可能です
週中は同じパターンです



期限付きの場合

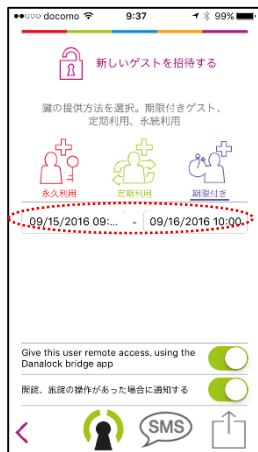


開始日時、終了日時
だけの指定です

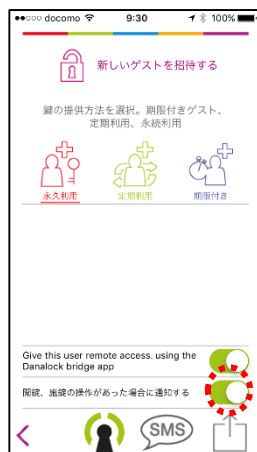

解錠、施錠操作があった
場合に通知するを
選択し保存すると
通知がされます



共有が完了すると
誰が共有しているかの
リストが作成されます
内容の編集、削除ができます

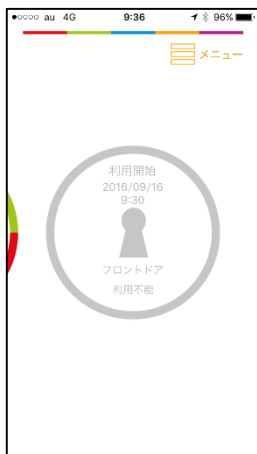

期限がくれば利用できる旨の
画面表示

共有者側画面

5. 共有鍵の送付方法



鍵の共有設定が完了したら共有相手に通知します
通知方法は様々な方法で可能です。


1. 相手のユーザーID
2. SMS (電話番号)
3. E-mail
4. LINE など



ユーザーIDで共有を選択




ユーザーID/パスワードが要求されますので入力します

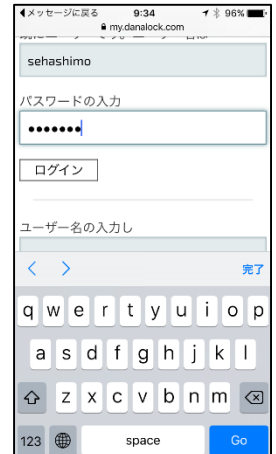


入力後すぐに利用開始できます。(期限が未達の場合は期限内になってから利用可能になります)

共有者側画面

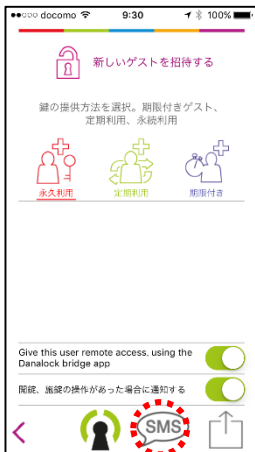

SMSで共有を選択

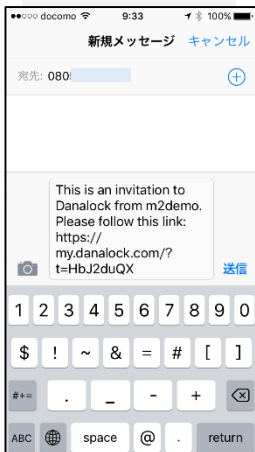

SMS送信前の確認画面



SMSのリンクをクリックします




ユーザーID/パスワードが要求されますので入力します




アプリをインストール後新規にアカウントを作成します

共有者側画面

6. 共有確認通知

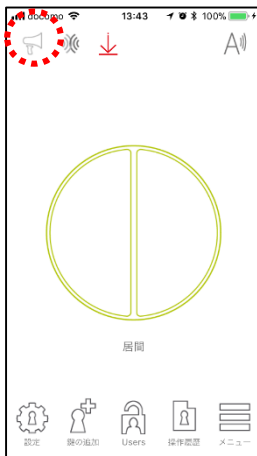

共有者が鍵を受け取ると
通知が届きます

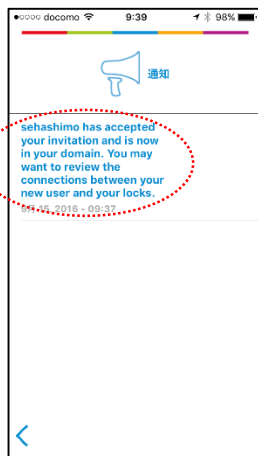


確認通知

7. 鍵使用履歴の確認



メニューから鍵の履歴を
選択します


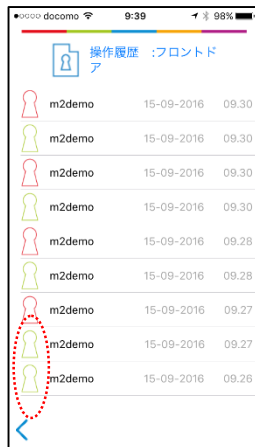


鍵の使用履歴がユーザーID
及び日時で表示されます。
共有者の履歴も保存されます
* 手動で操作した分は履歴
に反映されません。
そのたま 解錠->解錠という
状態が起こり得ます


8. 鍵の削除

(鍵の削除について)


鍵の削除は前述のように「オーナー」端末からのみ可能です。共有端末からの削除はできません。他の人よりdanalockを譲り受けた場合に、鍵の削除が行われていない場合にはベンダーのサーバー側での強制削除が必要になります。この場合にはdanalockのMACアドレスが必要となります。MACアドレスの確認は鍵の追加の手順の際に表示されていますものを使用します。既に登録された鍵に再度ペアリングを行うとエラーメッセージとメールでの通知が行われます。

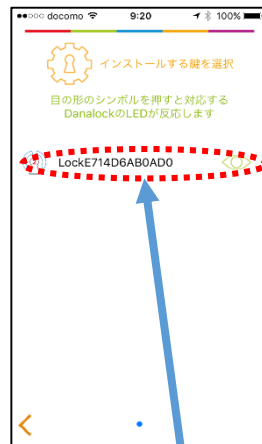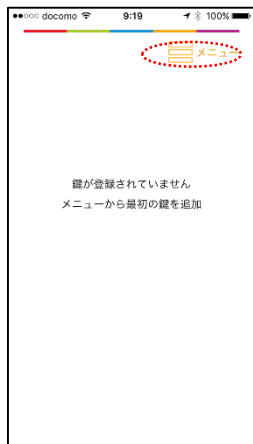

MACアドレス

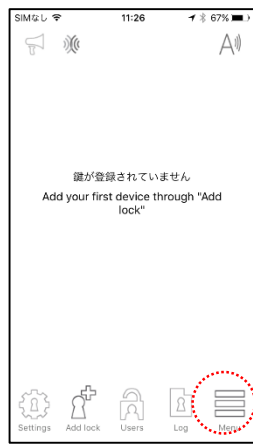

鍵の削除を選択

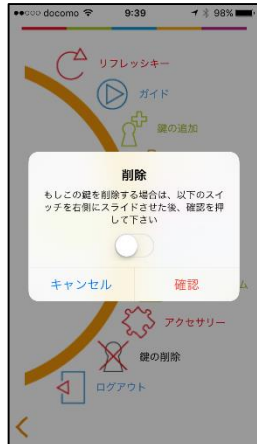

削除で真ん中の○を右にスライドさせ確認を選択すると「ピロピロ」の確認音と解錠、施錠の動作が行われ削除されたことが確認できます



メイン画面で鍵が削除されていることが確認できます

(鍵の削除後の作業について)

鍵を削除した際にはdanalockのタッチセンサーを押し続けて10回押し赤色のLEDが点灯することを確認します。その後解錠、施錠の動作を行います（工場出荷時設定に戻す操作）

• この操作をせずに新規の鍵を追加しようとするときにエラー（既に鍵は登録済み）が出る場合がありますので必ずこの操作を行った上で鍵の追加をして下さい