


**Bob
AND
Brad®**

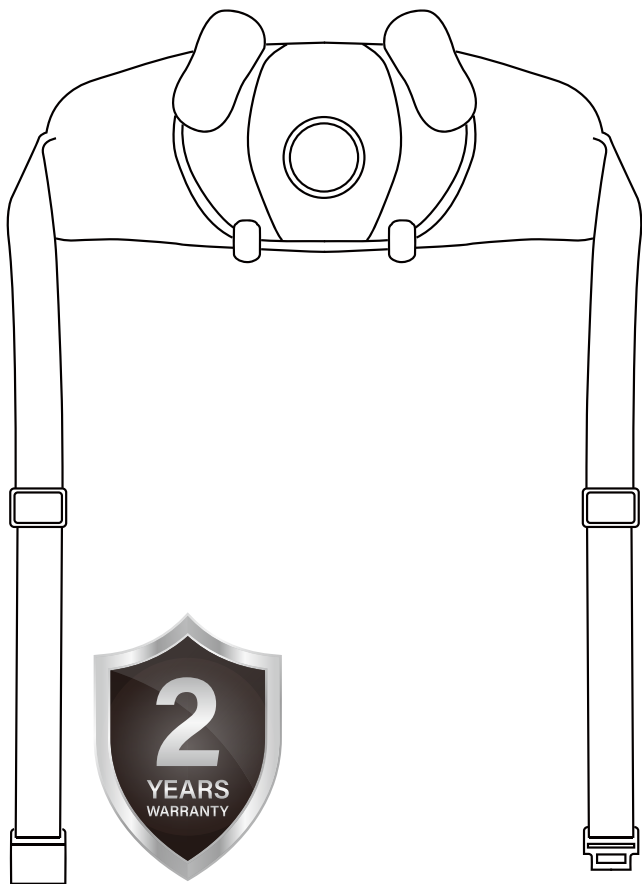

User Manual

iNeck Pro
Neck And Shoulder Massager

Model:206DM

Meet Bob and Brad



Bob and Brad are dedicated to creating a healthier world. We bring to you some amazing products that we have personally vetted and truly believe in! We want only the best for you and the best is right here! Enjoy!

NEED HELP?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com

Tel: +1(612) 567-3035

M-F 9:00 AM- 5:30 PM

Your guide to being healthy, fit, and pain-free

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Warnings and Safety Cautions

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment damage, please carefully read all instructions and warning notices in this manual before using the product.

Precautions

- Do not pull the charging cable to avoid wire breakage or poor contact.
- When unplugging the power adapter, hold the adapter and pull it out gently.
- If the product stops working or exhibits any abnormalities, stop using it immediately.
- Do not use the product on an empty stomach, after overeating, while intoxicated, or after intense exercise.
- Infants or children are strictly prohibited from using or playing with the product.
- Do not insert fingers or toes into gaps during use to prevent injury.
- Do not operate the control panel with wet hands or feet.
- If the charging cable is damaged, stop using the product.
- If you feel discomfort during use, discontinue use immediately.
- Do not immerse the entire product in water for cleaning. If the product accidentally falls into water, it must be sent for repair before further use.
- Do not attempt to disassemble the product. Modifying the product in any way may cause personal injury or property damage.
- This product is prohibited from being used in the following locations: bathrooms, kitchens, or other high-temperature, high-pressure, humid, or near-water and near-fire areas.
- Keep the product away from sharp objects. If the exterior is damaged, discontinue use and have it replaced or repaired at an authorized service center before further use.
- Do not clean the product while it is charging.
- Read the user manual carefully. Do not use the product continuously for extended periods to prevent muscle soreness or skin damage caused by excessive massage.
- Do not use the product if you have undergone surgery on the massage area or have skin injuries, redness, inflammation, bruising, or other discomfort.
- This product is a household electronic healthcare device and is not a medical instrument. It is not intended for diagnosis, treatment, or other commercial purposes.

FCC Statement

This device complies with Part-15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause any harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Do not hang the unit by the power cord.

Disclaimer

Please contact your physician before using the Bob and Brad Massager if you have any physical health concerns or have any of the following conditions:

- Individuals currently under medical treatment or experiencing physical discomfort.
- Patients with diabetes, hypertension, heart disease, cerebral arteriosclerosis, or cerebral thrombosis.
- Individuals with malignant tumors.
- Pregnant women and women during menstruation.
- Individuals with osteoporosis.
- Individuals using pacemakers or implanted medical devices.
- Individuals suffering from acute diseases.
- Minors and individuals with physical or mental disabilities.


THIS PRODUCT IS NOT A MEDICAL DEVICE.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Main Structure

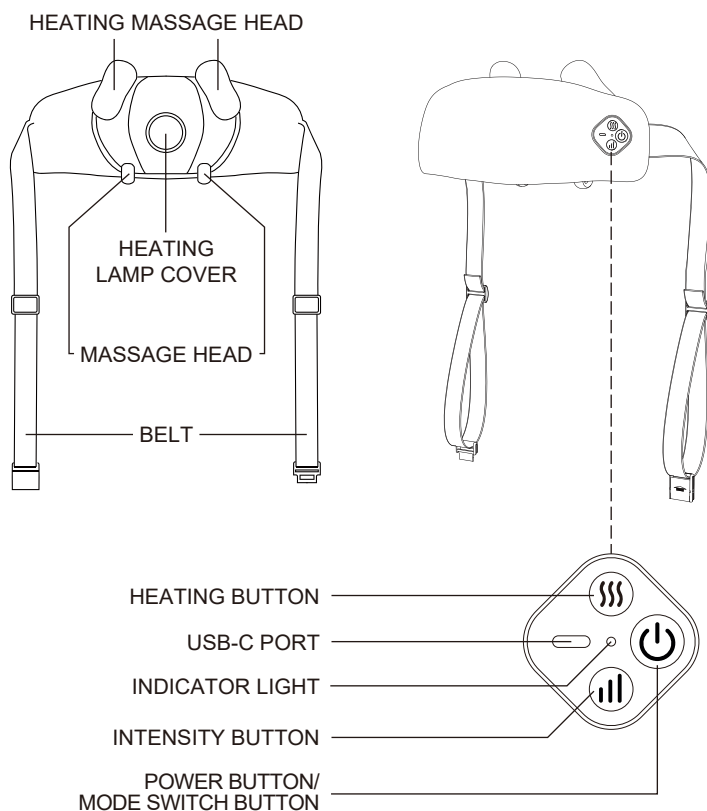



Usage Instructions

Note: The default working time of the product is 10 minutes. To use it again, the device must be restarted.


1. Place the product around your neck.

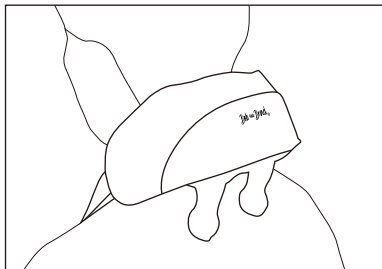

2. Tighten the pull strap or secure it with the shoulder strap.

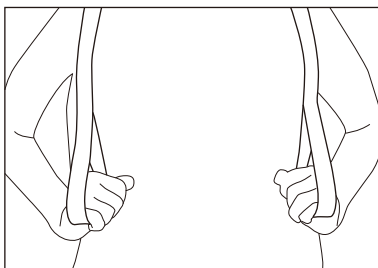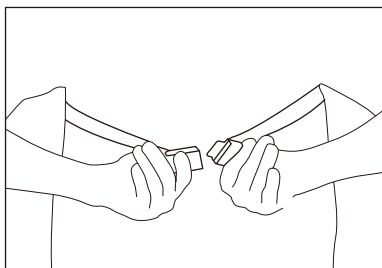

3. Turn on the function to begin massage.

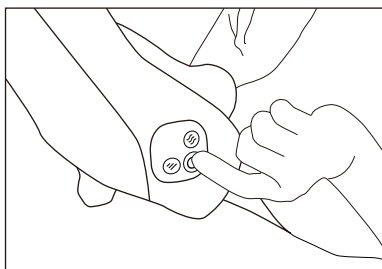

Button Operations



Power Button (Turn The Massager On/Off):

Turn on: Long-press the power button for 2 seconds. The buzzer will sound for 1 second, the heating function will activate automatically, and the indicator light will turn white.

Turn off: Long-press the power button for 2 seconds. The buzzer will sound for 1 second, the product will shut down, and the indicator light will turn off.



Power Button (Switch The Massage Mode):

Short-press the power button to switch between massage modes. The buzzer will beep for 0.3 seconds, and the indicator light will briefly turn off and then back on, indicating a successful mode switch (default mode at startup: Mode 1).

Mode 1: Constant Speed Mode

Mode 2: Rhythmic Mode



Heating Button (Turn The Heating Function On/Off):

Short-press the heating button to turn the heating function on/off. The buzzer will beep for 0.3 seconds each time (Heating is enabled by default upon startup).

Heating Lamp Cover Temperature: 109.4°F (43°C)

Heating Massage Head Temperature: 100.4°F (38°C)



Intensity Button (Switch The Massage Intensity):

Short-press the intensity button to adjust massage strength. The buzzer will beep for 0.3 seconds (Low Intensity: 1 beep; High Intensity: 2 beeps), and the indicator light will briefly turn off and then back on, indicating a successful intensity switch (default at startup: Low Intensity).

Low Intensity


High Intensity

Indicator Light Instructions

Device Power	Low Battery Warning	Red Flashing Light
	Auto Shutdown	The Light Flashes Red Three Times + The Buzzer Beeps Three Times
Charging	Charging in Progress	Pulses Red Light
	Fully Charged	Solid White Light
Note: During Charging, Massage And Heating Functions Are Automatically Disabled, And Button Operations Are Inactive.		

Charging Instructions

1. Use the included charging cable to connect the product to a USB port for charging.
2. The product requires approximately 4 hours to fully charge.
3. When the battery level is low, the power indicator will flash red as a low battery warning.
4. The default working time of the product is 10 minutes. To use it again, the device must be restarted.
5. The product cannot be turned on during the charging process.
6. During charging, the indicator light on the power button will display a breathing red light until it turns solid white when fully charged. Adapter is not included.
7. Supports multiple charging methods, including computer USB ports, power banks, and 5V/2A power adapters.

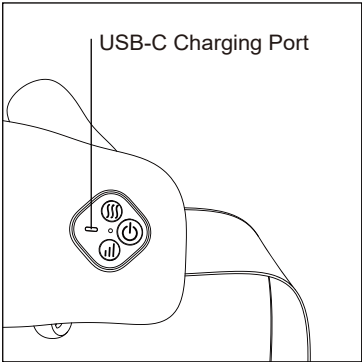

Use with 5V  2A charger output



5V  2A



Do not use the product when it is being charged

Technical Details

- Name: iNeck Pro Neck And Shoulder Massager
- Model No.: 206DM
- Input: 5V  2A
- Rated Power: 10W
- Dimensions: 9.1" x 6.3" x 5.5" / 230 x 160 x 140 mm
- Weight: 1.1kg
- Battery Rated Voltage: 7.4V 

- Battery Capacity: 2500 mAh
- Charging Time: 4 Hours

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSES	SOLUTION
Fails to power on	Low battery	Charge the product for over 4 hours
	Product malfunction	Contact support
Weak massage intensity	Intensity setting at low level	Press "Intensity" button to adjust levels
	Excessive body pressure on massage head	Reduce body pressure on massage head
Sudden shutdown during use	Low battery/power interruption	Recharge the product
	Automatic timer shutdown	Restart the device
	Overheating protection from prolonged continuous use	Allow to cool before reuse
No heating function	Heating function not activated	Press "Heating" button to activate function
Friction sound from massage head/internal components or motor operation noise	These are normal operational sounds from mechanical components, not product defects	Normal operational condition
If you encounter any other problems, contact: support@bobandbrad.com		

Guarantee

This product comes with a two-year warranty from the date of purchase. Warranty will be voided if:

- Damaged due to improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

WEEE Instructions

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery Instructions

- Do not submerge the product into water or get it wet.
- Do not charge the product near an open flame or in any extremely hot conditions.
- Do not use or store the product near heat sources like furnaces or heaters.
- If the battery leaks or emits an odor, remove it immediately from close proximity to an open flame.
- Do not put the product into a fire or heat it up in any way.
- Do not disassemble the battery in any way.
- Do not use the product if, while the battery is in use or charging, it emits an odor; gives off excessive heat; shows signs of deformation, discoloration, or any other abnormalities. If the battery is in use or being charged, disconnect the battery from the power source.

RoHs Declaration

Our Product is compliant with RoHS 2.0 (2011/65/EU Directive) regarding restriction of hazardous substances, the raw materials and components of our product meet the following toxic and hazardous substance limits.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Lead (Pb): < 1000 ppm
Mercury (Hg): < 1000 ppm	Hexavalent Chromium: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm	Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm
Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm	Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm


Storage:

- When not in use, please place the product in its packaging box and store it in a safe, dry, ventilated, and cool place.
- Do not hang the product using the charging cable.
- Avoid scratching the product surface with sharp objects.
- Do not place the product in direct sunlight or high-temperature environments.
- Keep the product clean and away from high-humidity areas.

Cleaning:

- Before cleaning, ensure the product is powered off and disconnected from the charging cable.
- Note: Do not use corrosive cleaners such as benzene or thinner to clean the product.

**Bob
AND
Brad®**

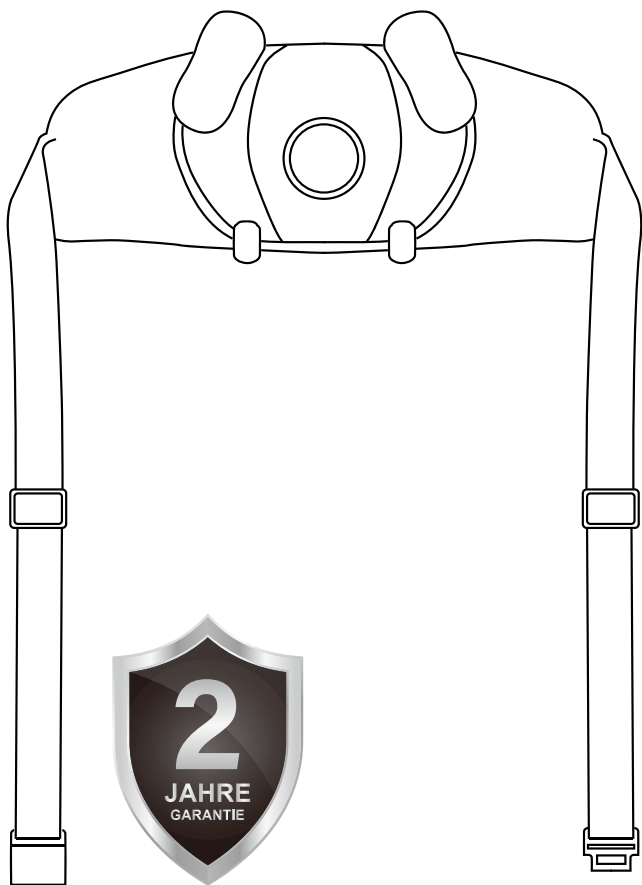

Benutzerhandbuch

iNeck Pro

Nacken- und Schultermassagegerät

Modell: 206DM

Treffen Sie Bob and Brad



Bob and Brad setzen sich für eine gesündere Welt ein. Wir bieten Ihnen einige großartige Produkte, die wir persönlich geprüft und an die wir wirklich glauben! Wir wollen nur das Beste für Sie – und das Beste finden Sie hier! Viel Spaß!

HILFE GEFRAGT?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com

Tel: +1(612)567-3035

Mo–Fr 9:00–17:30 Uhr

Ihr Leitfaden für ein gesundes, fittes und schmerzfreies Leben

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Um das Risiko von Funktionsstörungen, Stromschlag, Verletzungen, Brand, Tod oder Geräteschäden zu minimieren, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise:

- Ziehen Sie nicht am Ladekabel, um Kabelbruch oder Kontaktprobleme zu vermeiden.
- Zum Herausziehen des Netzadapters fassen Sie den Adapter und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.
- Bei Funktionsausfall oder abnormalem Verhalten ist das Produkt sofort außer Betrieb zu nehmen.
- Nicht auf nüchternen Magen, nach übermäßigem Essen, unter Alkoholeinfluss oder nach intensiver körperlicher Anstrengung verwenden.
- Streng verboten für Säuglinge oder Kinder – weder zur Nutzung noch als Spielzeug.
- Finger oder Zehen dürfen nicht in die Gerätespalten gelangen (Verletzungsgefahr).
- Bedienelemente nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Bei beschädigtem Ladekabel ist die Nutzung unverzüglich einzustellen.
- Bei Unwohlsein während der Anwendung sofort abbrechen.
- Das Gerät darf nicht vollständig in Wasser eingetaucht werden. Bei Wasserkontakt muss es vor weiterer Nutzung repariert werden.
- Keine eigenständigen Demontageversuche unternehmen – Modifikationen können zu Personenschäden oder Sachschäden führen.
- Nutzungsverbot in folgenden Bereichen: Badezimmer, Küchen oder andere Orte mit hohen Temperaturen, hohem Druck, Feuchtigkeit sowie in der Nähe von Wasser oder Feuer.
- Vor scharfen Gegenständen fernhalten. Bei Beschädigung der Außenhülle nur nach Austausch/Reparatur durch autorisierte Servicestellen weiterverwenden.
- Reinigung während des Ladevorgangs untersagt.
- Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Vermeiden Sie Dauerbetrieb zur Vorbeugung von Muskelkater oder Hautreizungen durch übermäßige Massage.
- Nicht anwenden nach Operationen im Massagebereich oder bei Hautverletzungen, Rötungen, Entzündungen, Blutergüssen oder anderen Beschwerden.
- Hinweis zur Produktklassifizierung: Dieses Produkt ist ein Haushalts-Elektrogerät zur Gesundheitspflege und kein Medizinprodukt. Es dient nicht zu Diagnose-, Therapie- oder kommerziellen Zwecken.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln.

Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Regeln getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sind designed, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen zu gewährleisten.

Das Gerät erzeugt, nutzt und kann hochfrequente elektromagnetische Energie abstrahlen. Bei nicht sachgemäßer Installation und Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung kann es zu Störungen von Funkverbindungen kommen.

Es wird jedoch keine Garantie übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose als der Empfänger
- Fachhändler oder erfahrenen Radio-/TV-Techniker zu Rate ziehen
- Das Gerät niemals am Stromkabel aufhängen

Haftungsausschluss

Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung des Bob and Brad Massagegeräts Ihren Arzt, falls Sie gesundheitliche Bedenken haben oder unter einer der folgenden Bedingungen leiden:

- Personen, die sich aktuell in medizinischer Behandlung befinden oder körperliche Beschwerden haben
- Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, zerebraler Arteriosklerose oder zerebraler Thrombose
- Personen mit bösartigen Tumoren
- Schwangere und Frauen während der Menstruation
- Personen mit Osteoporose
- Träger von Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten
- Personen mit akuten Erkrankungen
- Minderjährige sowie Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen

WICHTIGER HINWEIS:


DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINPRODUKT UND DIENT NICHT DIAGNOSTISCHEN ODER THERAPEUTISCHEN ZWECKEN.

IC-Konformitätshinweis

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle auftretenden Störungen akzeptieren, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


Hauptkomponenten

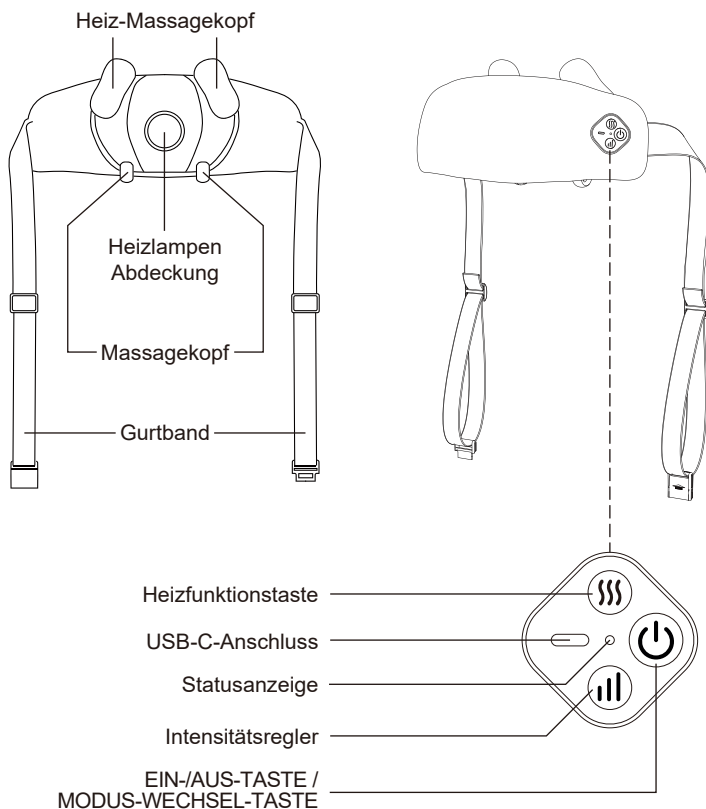



Gebrauchsanweisung

Hinweis: Die voreingestellte Betriebsdauer beträgt 10 Minuten. Für eine erneute Nutzung muss das Gerät neu gestartet werden.


1. Legen Sie das Gerät um Ihren Hals.

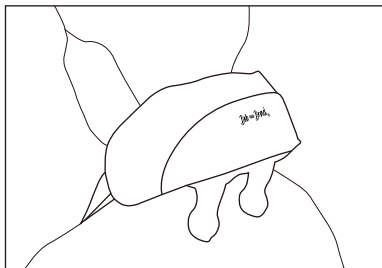

2. Ziehen Sie den Zugriemen fest oder befestigen Sie es mit dem Schultergurt.

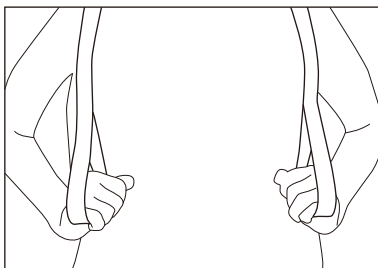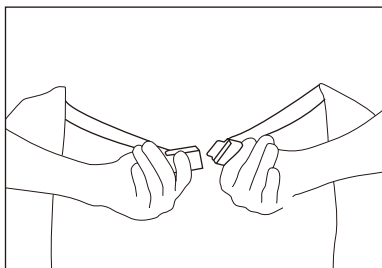

3. Schalten Sie die Funktion ein, um die Massage zu starten.

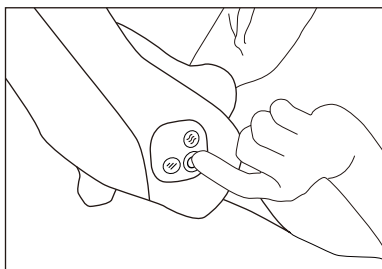

Bedienung der Tasten



Ein-/Ausschaltknopf – Massagegerät ein-/ausschalten:

Einschalten: Halten Sie den Power Button 2 Sekunden lang gedrückt.

- Ein 1-sekündiger Signalton ertönt
- Die Heizfunktion aktiviert sich automatisch
- Die Statusanzeige leuchtet weiß

Ausschalten: LHalten Sie den Power Button erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

- Ein 1-sekündiger Signalton bestätigt die Abschaltung
- Das Gerät fährt herunter
- Die Statusanzeige erlischt



Power-Taste:

Kurzes Drücken der Power-Taste schaltet zwischen den Massage-Modi um.

- 0,3-Sekunden-Signalton bestätigt den Moduswechsel
- Status-LED blinkt kurz und leuchtet wieder auf
- Standardmodus beim Einschalten: Modus 1

Verfügbare Massage-Modi:

Modus 1: Gleichmäßiger Geschwindigkeitsmodus

Modus 2: Rhythmischer Pulsmodus



Heizfunktionstaste (Heizfunktion ein-/ausschalten):

- Kurzes Drücken der Heizfunktionstaste aktiviert/deaktiviert die Heizfunktion
- Jeder Betätigung folgt ein 0,3-Sekunden-Signalton;
- Standardmäßig ist die Heizfunktion beim Einschalten aktiviert

Temperaturangaben:

Heizlampen-Abdeckung: 43°C (109,4°F)

Heiz-Massagekopf: 38°C (100,4°F)



Intensitäts-Taste (Massagestärke einstellen):

Kurzes Drücken der Intensitäts-Taste passt die Massagestärke an:

- 0,3-Sekunden-Signalton bestätigt die Änderung (Niedrige Stärke: 1 Signalton; Hohe Stärke: 2 Signaltöne)
- Die Anzeigeleuchte blinkt kurz (voreingestellt beim Start: Niedrige Stärke)

Technische Details:

- Signaltonlänge präzise auf 300 Millisekunden
- Klare akustische Unterscheidung der Stärken
- Optische Bestätigung durch LED-Blinken
- Standardmäßig niedrige Intensität beim Einschalten

Niedrige Intensität


Hohe Intensität

Anzeigeleuchten-Bedienung

Gerätestrom- versorgung	Niedriger Akkustand	Rote pulsiert langsam
	Automatische Abschaltung	Rote LED blinkt 3x + Signalton ertönt 3x
Aufladung	Ladevorgang läuft	Langsam blinkendes rotes Licht
	Vollständig aufgeladen	Dauerhaft leuchtendes weißes Licht
Wichtiger Hinweis: Während des Ladevorgangs sind Massagefunktion (alle Modi), Heizfunktion und Tastenbedienung automatisch deaktiviert.		

Ladeanleitung

1. Verwenden Sie das beiliegende Ladekabel, um das Produkt über einen USB-Anschluss aufzuladen.
2. Das Produkt benötigt etwa 4 Stunden für eine vollständige Aufladung.
3. Bei niedrigem Akkustand blinkt die Stromanzeige rot als Warnhinweis.
4. Die voreingestellte Betriebsdauer beträgt 10 Minuten. Für eine erneute Nutzung muss das Gerät neu gestartet werden.
5. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
6. Beim Laden zeigt die Anzeigeleuchte am Ein-/Ausschalter ein pulsierendes rotes Licht, bis es nach vollständiger Aufladung konstant weiß leuchtet. (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
7. Unterstützt verschiedene Lademethoden, einschließlich Computer-USB-Anschlüssen, Powerbanks und 5V/2A-Netzteilen.

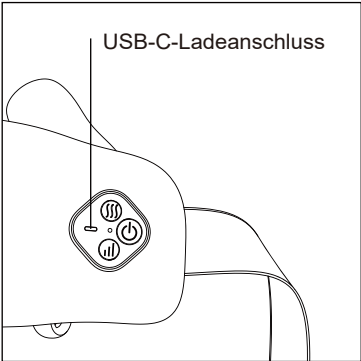

**Use with 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Ladegerät-Aus-
gangsspezifika-
tionen**



5V $\overline{\text{---}}$ 2A



**Das Produkt darf nicht
während des Ladevor-
gangs verwendet werden.**

Technische Daten

- Produktbezeichnung: iNeck Pro Nacken- und Schultermassagegerät
- Modellnummer: 206DM
- Eingangsspannung: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
- Nennleistung: 10W
- Abmessungen: 9,1" x 6,3" x 5,5" / 230 x 160 x 140 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Nennspannung Akku: 7,4V $\overline{\text{---}}$
- Akkukapazität: 2500 mAh
- Ladezeit: 4 Stunden

Problembehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Gerät startet nicht	Niedriger Akkustand	Gerät >4 Stunden aufladen
	Funktionsstörung	Support kontaktieren
Schwache Massageintensität	Intensität auf niedriger Stufe eingestellt	Taste intensitätstaste drücken einstellen der Massageintensität die
	Zu starker Druck auf den Massagekopf	Druck auf Massagekopf verringern
Plötzliches Abschalten während des Gebrauchs	Niedriger Akkustand / Stromunterbrechung	Produkt neu aufladen
	Automatische Abschaltung nach Timer	Gerät neu starten
	Überhitzungsschutz bei Dauerbetrieb	Abkühlphase einhalten
Keine Heizfunktion	Heizfunktion aktiviert nicht	Heizfunktion manuell per Taste aktivieren
Reibgeräusche der Massageköpfe/innenliegenden Komponenten oder Motorbetriebsgeräusche sind normale Funktionsgeräusche und weisen keinen Produktdefekt auf.		
Falls andere Probleme auftreten, wenden Sie sich an: support@bobandbrad.com		

Garantiebedingungen

Dieses Produkt verfügt über eine 2-Jahres-Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt, wenn:

- Unsachgemäße Handhabung/Lagerung zu Schäden führt
- Eigenständige Reparaturversuche oder Demontage erfolgen
- Die Garantiefrist überschritten ist

WEEE-Anweisungen

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



Batterie-Hinweise

- Produkt nicht in Wasser tauchen oder nass werden lassen.
- Nicht in der Nähe offener Flammen oder bei extrem hohen Temperaturen laden.
- Von Hitzequellen (Öfen, Heizgeräten) fernhalten.
- Bei austretender Flüssigkeit oder Geruchsbildung sofort von Zündquellen entfernen.
- Auf keinen Fall verbrennen oder erhitzen.
- Batterie darf nicht demontiert werden.
- Bei folgenden Symptomen sofort Nutzung einstellen: Ungewöhnliche Gerüche, Übermäßige Hitzeentwicklung, Verformungen/Verfärbungen. Bei Ladevorgang: Sofort Stromquelle trennen.

RoHS-Erklärung

Unser Produkt entspricht der RoHS 2.0 (2011/65/EU-Richtlinie) zur Beschränkung gefährlicher Stoffe. Die Rohstoffe und Komponenten unseres Produkts erfüllen die folgenden Grenzwerte für giftige und gefährliche Stoffe.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Blei (Pb): < 1000 ppm
Quecksilber (Hg): < 1000 ppm	Hexavalentes Chrom: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): < 1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP): < 1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): < 1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): < 1000 ppm	Diisobutylphthalat (DIBP): < 1000 ppm


Wartung und Aufbewahrung

Aufbewahrung:

- Bei Nichtgebrauch bewahren Sie das Produkt bitte in der Originalverpackung an einem sicheren, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort auf.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Ladekabel auf.
- Vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche durch scharfkantige Gegenstände.
- Lagern Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder bei hohen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät sauber und fern von feuchten Umgebungen.

Reinigung:

- Vor der Reinigung stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt ist.
- Hinweis: Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner zur Reinigung.

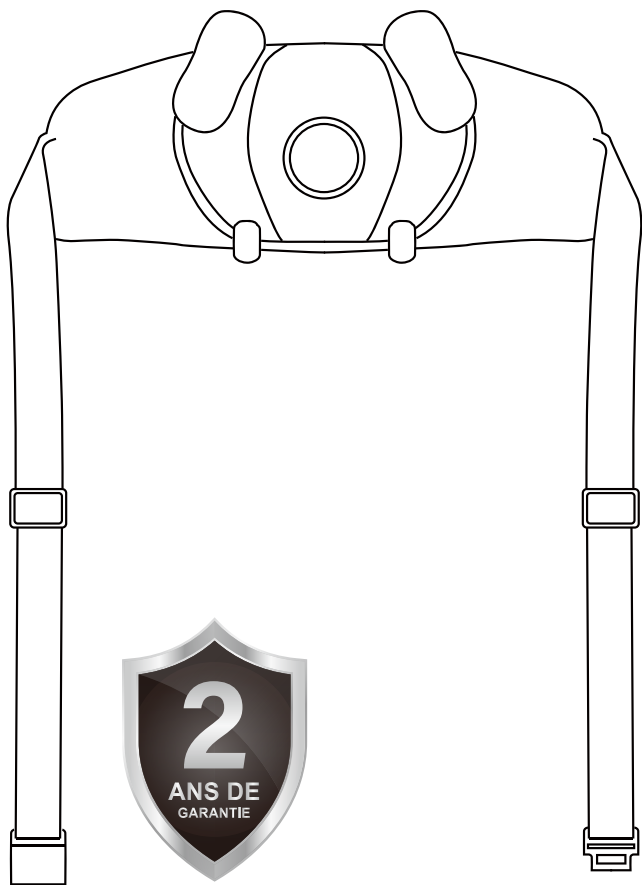

Manuel d'utilisation

iNeck Pro

Massageur de nuque et d'épaules

Modèle: 206DM

Découvrez Bob and Brad



Bob and Brad se consacrent à créer un monde en meilleure santé. Nous vous proposons des produits exceptionnels que nous avons personnellement testés et en lesquels nous croyons vraiment ! Nous ne voulons que le meilleur pour vous, et ce meilleur est juste ici ! Profitez-en !

BESOIN D'AIDE?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com

Tél: +1 (612) 567-3035

Lun.-ven. 9h00 - 17h30

Votre guide pour une vie saine, en forme et sans douleur

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Avertissements et Consignes de Sécurité

Pour réduire les risques de dysfonctionnement, d'électrocution, de blessure, d'incendie, de décès ou d'endommagement du matériel, lisez attentivement toutes les instructions et mises en garde de ce manuel avant toute utilisation du produit

Précautions d'Utilisation

- **Câble de charge** : Ne tirez pas sur le câble de charge pour éviter les ruptures de fil ou un mauvais contact.
- **Débranchement** : Pour retirer l'adaptateur secteur, tenez fermement le boîtier et tirez-le délicatement.
- **Dysfonctionnement** : En cas d'arrêt inattendu ou de comportement anormal, cessez immédiatement l'utilisation.
- **Conditions physiques** : Ne pas utiliser à jeun, après un repas copieux, sous l'effet de l'alcool ou après un effort intense.
- **Enfants** : L'utilisation par des nourrissons ou enfants est strictement interdite (ne pas utiliser comme jouet).
- **Sécurité mécanique** : Ne pas insérer les doigts ou orteils dans les interstices (risque de blessure).
- **Humidité** : Ne pas manipuler les commandes avec les mains ou pieds mouillés.
- **Câble endommagé** : Si le câble de charge est abîmé, ne plus utiliser l'appareil.
- **Inconfort** : En cas de gêne pendant l'utilisation, arrêter immédiatement.
- **Nettoyage** : Ne pas immerger complètement le produit. En cas de chute dans l'eau, le faire réparer avant toute réutilisation.
- **Démontage** : Toute tentative de démontage ou modification est interdite (risque de blessure ou dommages matériels).
- **Zones à risque** : Interdit dans les salles de bain, cuisines, ou tout environnement humide/chaud/exposé à l'eau ou au feu.
- **Protection physique** : Éloigner des objets tranchants. Si le boîtier est endommagé, faire réparer par un centre agréé.
- **Nettoyage et charge** : Ne pas nettoyer pendant la charge.
- **Durée d'utilisation** : Éviter les séances prolongées pour prévenir courbatures ou lésions cutanées (voir manuel).
- **Contre-indications médicales** : Ne pas utiliser en cas de chirurgie récente, plaies, rougeurs, inflammations ou ecchymoses sur la zone massée.
- **Statut réglementaire**: Ce produit est un appareil électronique de bien-être domestique, non classé comme dispositif médical. Il ne permet ni diagnostic ni traitement.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Note de Conformité FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Caractéristiques techniques :

- . Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques.
- . S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Avertissement :

Aucune garantie n'est donnée contre les interférences dans une installation spécifique. En cas d'interférences avec les réceptions radio ou TV (vérifiables en éteignant/alumant l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre les mesures suivantes :

Mesures Correctives Recommandées :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui alimentant le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.
- Ne pas suspendre l'appareil par son cordon d'alimentation.

Avertissement Médical

Consultez obligatoirement votre médecin avant d'utiliser le Massageur Bob and Brad si vous présentez des problèmes de santé ou l'une des conditions suivantes :

- Personnes sous traitement médical ou ressentant un inconfort physique
- Patients atteints de : Diabète, Hypertension, Maladies cardiaques, Artériosclérose cérébrale, Thrombose cérébrale
- Tumeurs malignes
- Femmes enceintes ou pendant les menstruations
- Ostéoporose
- Porteurs de pacemakers ou dispositifs médicaux implantés
- Maladies aiguës
- Mineurs et personnes en situation de handicap physique ou mental

CE PRODUIT N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL


Avis de Conformité IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux normes RSS (Radio Standards Specifications) d'Innovation. Conditions d'utilisation :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.


Structure Principale

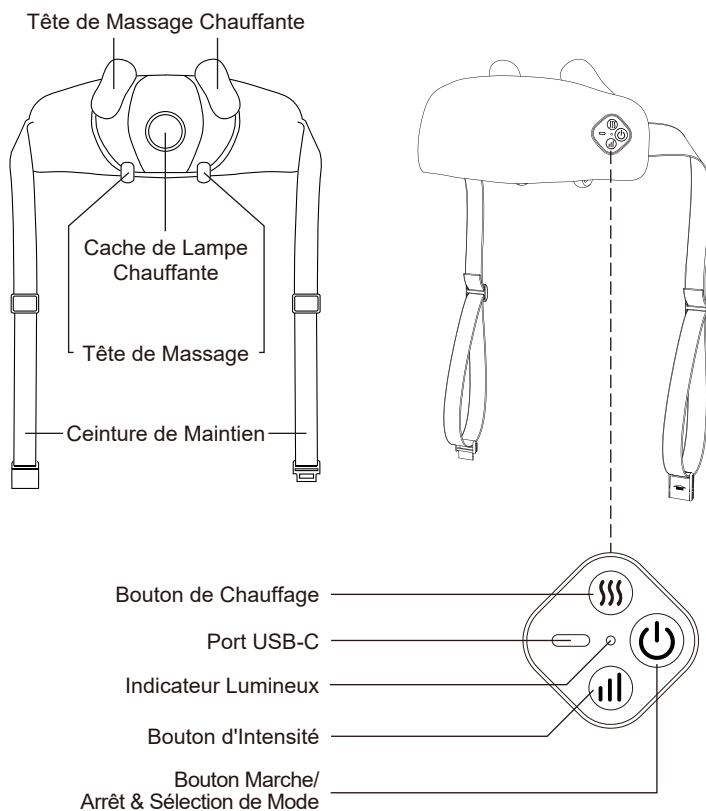



Mode d'emploi

Remarque : La durée d'utilisation par défaut est de 10 minutes. Pour l'utiliser à nouveau, l'appareil doit être redémarré.


1. Placer le produit autour du cou.

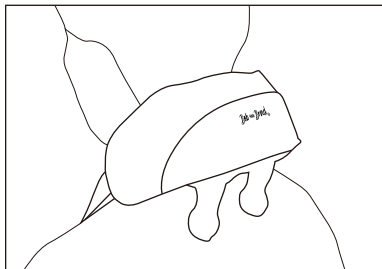

2. Serrer la sangle de traction ou le fixer avec la bandoulière.

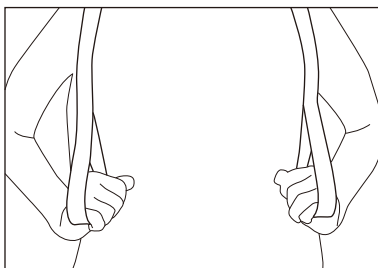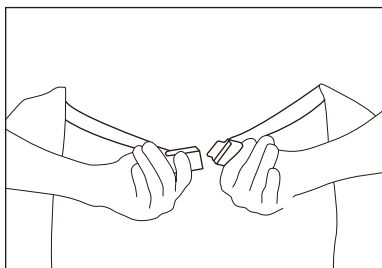

3. Activer la fonction pour commencer le massage.

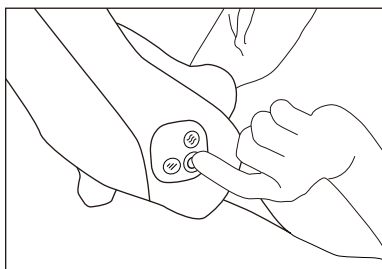

Fonctionnement des Boutons



Bouton Marche/Arrêt :

Pour allumer le masseur maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

- Un bip sonore (1 seconde) confirme l'activation.
- La fonction chauffante se met en marche automatiquement.
- Le témoin lumineux s'allume en blanc.

Pour éteindre le masseur maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

- Un bip sonore (1 seconde) confirme l'extinction.
- L'appareil s'éteint.
- Le témoin lumineux s'éteint.



Bouton Marche/Arrêt (Changement de Mode de Massage) :

Pour changer de mode appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

- Un bip sonore (0,3 seconde) confirme le changement.
- Le témoin lumineux s'éteint puis se rallume immédiatement.
- Mode par défaut (au démarrage) : Mode 1.

Modes Disponibles :

Mode 1 : Vitesse Constante

Mode 2 : Pulsations Rythmées



Bouton de Chauffage (Activation/Désactivation de la Fonction Chauffante) :

S'appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour l'activer ou le désactiver.

- Un bip sonore de 0,3 seconde retentit à chaque action.
- Par défaut, la fonction chauffante est activée au démarrage.

Cache de la Lampe Chauffante 43°C (109,4°F)

Tête de Massage Chauffante 38°C (100,4°F)



Bouton d'Intensité (Réglage de la Force de Massage) :

Appuyez brièvement sur le bouton d'intensité pour ajuster la force.

- Intensité faible : 1 bip (0,3 sec)

- Intensité élevée : 2 bip (0,3 sec chacun)
- La LED s'éteint brièvement puis se rallume
- Réglage par défaut (au démarrage) : Intensité faible

Intensité Faible


Intensité Élevée

Instructions pour l'Indicateur Lumineux

Alimentation	Avertissement de batterie faible	Lumière rouge clignotante
	Arrêt automatique	3 clignotements rouges + 3 bips sonores
En charge	État de charge	Lumière rouge pulsée
	Charge complète	Lumière blanche fixe
Remarque : Pendant la charge, les fonctions de massage et de chauffage sont automatiquement désactivées et les boutons deviennent inactifs.		

Instructions de Charge

1. Utilisez le câble de charge fourni pour connecter l'appareil à un port USB.
2. Temps de charge complet : 4 heures (environ).
3. L'indicateur de puissance clignote en rouge pour signaler une batterie faible.
4. La durée d'utilisation par défaut du produit est de 10 minutes. Pour l'utiliser à nouveau, l'appareil doit être redémarré.
5. Le produit ne peut pas être allumé pendant le processus de charge.
6. Pendant la charge, le témoin lumineux sur le bouton d'alimentation affiche une lumière rouge pulsée jusqu'à ce qu'elle devienne blanche fixe lorsque la charge est complète. L'adaptateur n'est pas inclus.
7. Prend en charge plusieurs méthodes de charge, y compris les ports USB d'ordinateur, les batteries externes et les adaptateurs d'alimentation 5V/2A.

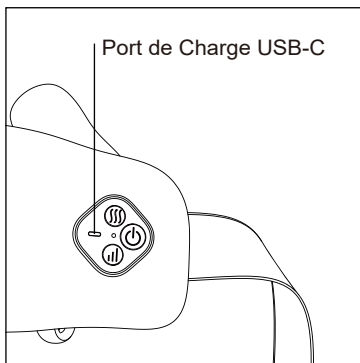

**Use with 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
sortie du chargeur**



5V $\overline{\text{---}}$ 2A



**Ne pas utiliser le produit
pendant la charge.**

Détails Techniques

- Nom du produit : Massager de Nuque et Épaules iNeck Pro
- Référence modèle : 206DM
- Entrée : 5V  2A
- Puissance nominale : 10W
- Dimensions : 9,1" x 6,3" x 5,5" / 230 x 160 x 140 mm
- Poids : 1,1kg
- Tension nominale batterie : 7,4V 
- Capacité batterie : 2500 mAh
- Temps de charge : 4 heures

Dépannage

PROBLÈME	CAUSES	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Batterie déchargée	Charger l'appareil pendant 4 heures minimum
	Problème technique	Contacter le support technique
Intensité de massage trop faible	Réglage d'intensité sur niveau bas	Augmenter l'intensité en appuyant sur le bouton "Intensité"
	Pression excessive sur la tête de massage	Réduire la pression exercée
Arrêt soudain pendant l'utilisation	Batterie faible ou interruption d'alimentation	Recharger complètement l'appareil (4 heures recommandées)
	Arrêt automatique programmé	Redémarrer normalement l'appareil
	Protection contre la surchauffe	Éteindre immédiatement l'appareil, laisser refroidir 15 minutes minimum
Absence de fonction chauffante	Fonction de chauffage non activée	Appuyer sur le bouton "Chauffage". Attendre 30 secondes pour la montée en température
Fonctionnement normal - Bruits mécaniques : Les sons de frottement émanant de la tête de massage, des composants internes ou du moteur sont des phénomènes acoustiques normaux et ne constituent pas un défaut de fabrication.		
En cas d'autres problèmes, contacter : support@bobandbrad.com		

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée dans les cas suivants :

- en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation ou un stockage inapproprié;
- si l'appareil a été endommagé par des tentatives de réparation ou de démontage;
- après expiration de la période de garantie.

Instructions WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Instructions concernant la batterie

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni l'exposer à l'humidité.
- Ne pas charger le produit à proximité d'une flamme nue ou dans des conditions de température extrêmement élevée.
- Éviter d'utiliser ou de stocker l'appareil près de sources de chaleur comme des radiateurs ou appareils de chauffage.
- En cas de fuite de batterie ou d'émission d'odeur, éloigner immédiatement l'appareil de toute flamme nue.
- Ne pas exposer l'appareil au feu ou à toute source de chaleur intense.
- Ne pas démonter la batterie sous aucun prétexte.
- Cesser immédiatement l'utilisation si la batterie émet une odeur, dégage une chaleur excessive, présente des signes de déformation, décoloration ou tout autre anomalie pendant l'utilisation ou la charge. Dans ce cas, débrancher immédiatement l'appareil de sa source d'alimentation.

Déclaration RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS 2.0 (2011/65/EU) concernant la restriction des substances dangereuses. Les matières premières et les composants de notre produit respectent les limites de substances toxiques et dangereuses suivantes.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Plomb (Pb): < 1000 ppm
Mercurc (Hg): < 1000 ppm	Chrome hexavalent: (Cr VI) < 1000 ppm
Biphényles polybromés (PBB): < 1000 ppm	Éthers diphényliques polybromés (PBDE): < 1000 ppm
Phtalate de bis(2-Ethylhexyle) (DEHP): < 1000 ppm	Phtalate de benzyle et de butyle (BBP): < 1000 ppm
Phtalate de dibutyle (DBP): < 1000 ppm	Phtalate de diisobutyle (DIBP): < 1000 ppm


Maintenance

Stockage:

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sûr, sec, ventilé et frais.
- Ne suspendez pas l'appareil à l'aide du câble de charge.
- Évitez de rayer la surface avec des objets pointus ou tranchants.
- Ne placez pas le produit en plein soleil ou dans des environnements à haute température.
- Maintenez le produit propre et éloigné des zones humides.

Nettoyage :

- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint et déconnecté du câble d'alimentation.
- Remarque : N'utilisez pas de produits corrosifs (benzène, diluant, etc.) pour le nettoyage.

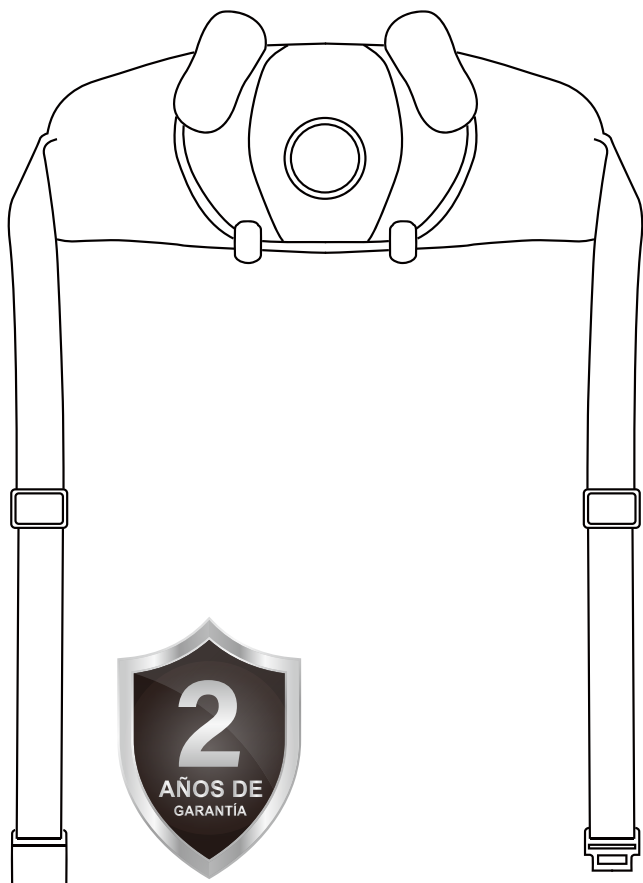

Manual de Usuario

Manual de Usuario
Masajeador de Cuello y Hombros

Modelo: 206DM

Conoce a Bob and Brad



Bob and Brad están dedicados a crear un mundo más saludable. Te ofrecemos productos increíbles que hemos probado personalmente y en los que realmente creemos! Solo queremos lo mejor para ti y lo mejor está aquí! Disfrútalo!

NECESITAS AYUDA?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com

Tel: +1(612)567-3035

L-V 9:00 AM - 5:30 PM

Tu guía para estar saludable, en forma y sin dolor

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Advertencias y Precauciones de Seguridad

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte o daños al equipo, lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de usar el producto.

Precauciones

- No tire del cable de carga para evitar roturas o mal contacto.
- Al desconectar el adaptador, sujételo y extraiga suavemente.
- Si el producto deja de funcionar o presenta anomalías, suspenda su uso inmediatamente.
- No use el producto en ayunas, tras comidas copiosas, bajo efectos del alcohol o tras ejercicio intenso.
- Prohibido estrictamente para bebés, niños o uso como juguete.
- No introduzca dedos en las ranuras (riesgo de lesiones).
- No manipule los controles con manos/pies húmedos.
- Si el cable está dañado, deje de usarlo.
- Si siente molestias, interrumpa el uso al instante.
- No sumerja el producto. Si cae al agua, solicite reparación antes de volver a usarlo.
- No desarme el producto. Modificarlo puede causar daños personales o materiales.
- Prohibido usarlo en: baños, cocinas, o áreas con alta temperatura/humedad/fuego.
- Manténgalo alejado de objetos punzantes. Si la carcasa se daña, repárela en un centro autorizado.
- No limpie el producto mientras se carga.
- Lea el manual. Evite uso prolongado para prevenir dolor muscular o daños cutáneos.
- No use si tiene heridas, cirugías recientes, inflamación o hematomas en la zona a masajear.
- ESTE PRODUCTO ES UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE BIENESTAR DOMÉSTICO. NO ES UN EQUIPO MÉDICO. NO DIAGNOSTICA NI TRATA ENFERMEDADES.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC.

Condiciones de operación:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado.

Nota de Declaración FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Características técnicas:

Genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF).

Si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones radioeléctricas.

Atención:

No existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias en receptores de radio/TV (verificable encendiendo/apagando el equipo), intente corregirlo con estas medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito eléctrico diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico en radio/TV calificado.
- No colgar la unidad del cable de alimentación.

Descargo de Responsabilidad

Consulte a su médico antes de usar el Masajeador Bob and Brad si tiene problemas de salud o alguna de estas condiciones: Contraindicaciones Absolutas:

- Personas bajo tratamiento médico o con malestar físico
- Pacientes con: Diabetes, Hipertensión, Enfermedades cardíacas, Arteriosclerosis cerebral, Trombosis cerebral.
- Tumores malignos
- Mujeres embarazadas o en período menstrual
- Osteoporosis
- Portadores de marcapasos o dispositivos médicos implantados
- Enfermedades agudas
- Menores de edad y personas con discapacidad física o mental

Declaración Legal:

ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO


No sustituye diagnósticos, tratamientos ni atención médica profesional.

Advertencia IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Estructura Principal

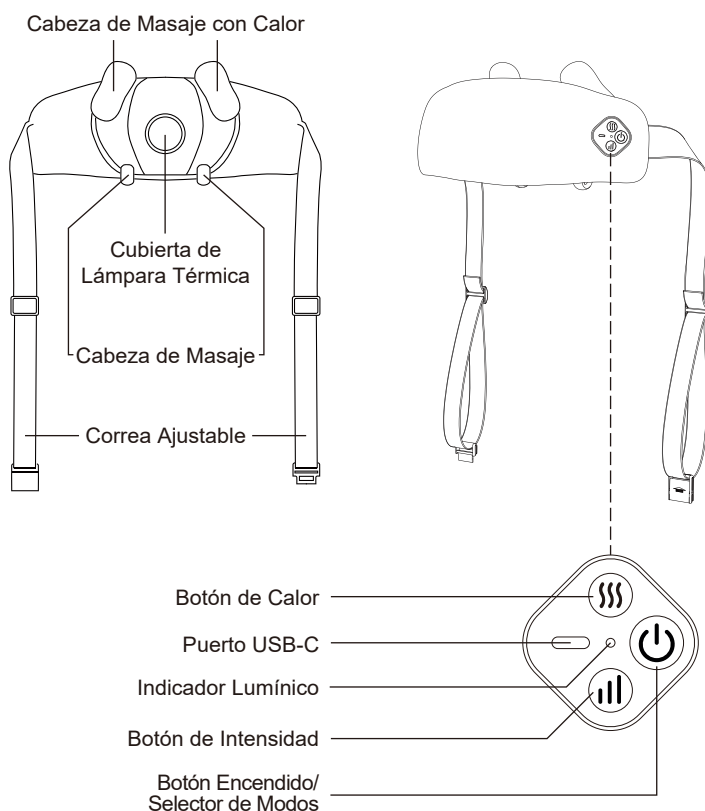

EN


DE Instrucciones de uso

FR Nota: El tiempo de uso predeterminado es de 10 minutos. Para usarlo nuevamente, el dispositivo debe reiniciarse.



ES

1. Coloque el producto alrededor del cuello.


IT

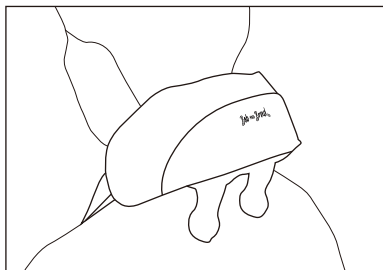

2. Ajuste la correa de tracción o fíjelo con la correa para el hombro.

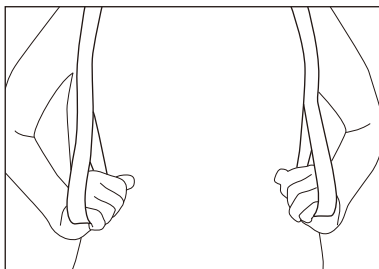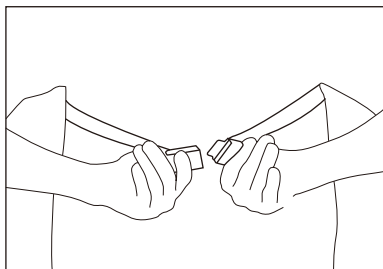

3. Active la función para iniciar el masaje.

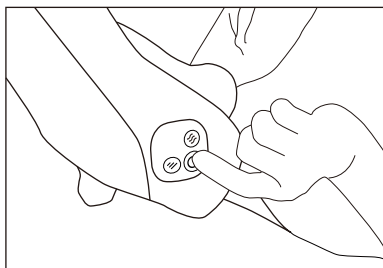

Operación de Botones



Botón de Encendido - Encender/Apagar:

Para encender: Mantenga presionado el botón de.

- encendido durante 2 segundos.
- Sonará un tono de confirmación (1 segundo).
- La función de calor se activará automáticamente.
- La luz indicadora se pondrá blanca.

Para apagar: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

- Sonará un tono de confirmación (1 segundo).
- El producto se apagará completamente.
- La luz indicadora se apagará.



Botón de Encendido (Cambio de Modo de Masaje):

Cambio de modo: Presione brevemente el botón de encendido para alternar entre modos.

- Sonido: Bip de 0.3 segundos
- Visual: La luz indicadora se apaga y enciende rápidamente

Modo 1: Velocidad Constante

Modo 2: Ritmo Pulsante



Botón de Calor (Activación/Desactivación de la Función de Calor):

Para activar/desactivar: Presione brevemente el botón de calor.

- Presione brevemente el botón de calor.
- Confirmación: Bip de 0.3 segundos (cada operación).
- Nota: La función de calor está activada por defecto al encender el dispositivo.

Cubierta de la Lámpara de Calor: 43°C (109.4°F)

Cabeza de Masaje Térmica: 38°C (100.4°F)



Botón de Intensidad (Ajuste de la Fuerza del Masaje):

Cambio de intensidad: Presione brevemente el botón de intensidad.

- Intensidad Baja: 1 bip (0.3 segundos)
- Intensidad Alta: 2 bips (0.3 segundos cada uno)
- La luz indicadora parpadea brevemente.

Nota: La intensidad predeterminada al iniciar es Baja.


Intensidad Baja
Intensidad Alta

Instrucciones para la Luz Indicadora

Alimentación del dispositivo	Advertencia de Batería Baja	Luz roja intermitente
	Apagado Automático	La luz parpadea 3 veces en rojo + El zumbador emite 3 pitidos
Estados de Carga	Carga en Progreso	Luz roja pulsante
	Carga Completa	Luz blanca fija
Nota: Durante la carga, las funciones de masaje y calentamiento se desactivan automáticamente y los botones quedan inactivos.		

Instrucciones de Carga

1. Utilice el cable de carga incluido para conectar el producto a un puerto USB.
2. El producto requiere aproximadamente 4 horas para cargarse completamente.
3. Cuando el nivel de la batería sea bajo, el indicador de energía parpadeará en rojo como advertencia.
4. El tiempo de uso predeterminado del producto es de 10 minutos. Para usarlo nuevamente, el dispositivo debe reiniciarse.
5. El producto no puede encenderse durante el proceso de carga.

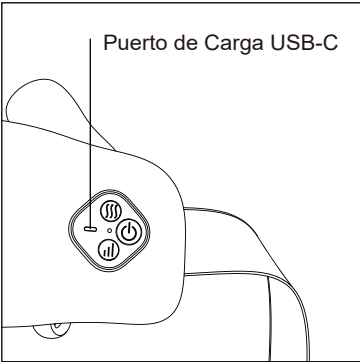

6. Durante la carga, la luz indicadora del botón de encendido mostrará una luz roja pulsante hasta que se vuelva blanca fija cuando esté completamente cargado. El adaptador no está incluido.
7. Admite múltiples métodos de carga, incluidos puertos USB de computadora, bancos de energía y adapt

Use with 5V  2A
Salida del cargador



5V  2A



No utilice el producto
mientras se está cargando.

Detalles Técnicos

- Nombre del producto: Masajeador de Cuello y Hombros iNeck Pro
- Modelo: 206DM
- Entrada: 5V  2A
- Potencia nominal: 10W
- Dimensiones: 9.1" x 6.3" x 5.5" / 230 x 160 x 140 mm
- Peso: 1.1kg
- Tensión nominal de la batería: 7.4V 
- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Tiempo de carga: 4 horas

Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
No enciende	Batería descargada	Cargar el producto durante 4 horas completas
	Fallo del producto	Contactar al servicio técnico
Intensidad de masaje débil	Ajuste de intensidad bajo	Presionar el botón de "Intensidad" para aumentarla
	Presión excesiva sobre la cabeza de masaje	Reducir la presión aplicada
Apagado repentino durante el uso	Batería baja o interrupción de energía	Reiniciar el producto
	Apagado automático por temporizador	Reiniciar el dispositivo
	Protección contra sobrecalentamiento (uso prolongado)	Dejar enfriar 15 minutos antes de volver a usar
Función de calor no activa	Función de calor desactivada	Presionar el botón de "Calor" para activarla
Los ruidos de fricción de los componentes internos o del motor son sonidos mecánicos normales, no defectos del producto, lo que confirma un funcionamiento correcto.		
Si el problema continúa, contacte al soporte técnico: support@bobandbrad.com		

Garantía

Este producto incluye una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía perderá validez en los siguientes casos:

- Daños causados por uso o almacenamiento inadecuado.
- Daños resultantes de intentos de reparación o desmontaje del dispositivo.
- Haber excedido el período de garantía.

Instrucciones WEEE

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Instrucciones sobre la Batería

- Protección contra agua: No sumerja el producto en agua ni lo exponga a la humedad.
- Carga segura: No cargue el producto cerca de llamas abiertas o en condiciones de temperatura extrema.
- Almacenamiento adecuado: No use ni guarde el producto cerca de fuentes de calor como hornos o calentadores.
- Fugas de batería: Si la batería presenta fugas o emite olor, aléjela inmediatamente de llamas abiertas.
- Riesgo de incendio: No exponga el producto al fuego ni a fuentes de calor intenso.
- Prohibido desarmar: No desmonte la batería bajo ninguna circunstancia.
- Anomalías de funcionamiento: No use el producto si detecta: Olores anormales, calor excesivo, deformaciones, decoloración, cualquier otra anomalía

Declaración RoHS

Nuestro producto cumple con la directiva RoHS 2.0 (2011/65/UE) relativa a la restricción de sustancias peligrosas, las materias primas y los componentes de nuestro producto cumplen con los siguientes límites de sustancias tóxicas y peligrosas.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Plomo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo hexavalente (Cr VI): < 1000 ppm
Bifenilos polibromados (PBB): < 1000 ppm	Éteres difenilicos polibromados (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP): < 1000 ppm	Butilftalato de bencilo (BBP): < 1000 ppm
Ftalato de dibutilo (DBP): < 1000 ppm	Ftalato de diisobutilo (DIBP): < 1000 ppm


Mantenimiento

Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarde el producto en su caja original en un lugar seguro, seco, ventilado y fresco.
- No cuelgue el producto usando el cable de carga.
- Evite rayar la superficie del producto con objetos afilados.
- No exponga el producto a luz solar directa ni a ambientes de alta temperatura.
- Mantenga el producto limpio y alejado de zonas de alta humedad.

Limpieza:

- Antes de limpiar, asegúrese de que el producto esté apagado y desconectado del cable de carga.
- Nota: No utilice limpiadores corrosivos como benceno o diluyente para limpiar el producto.

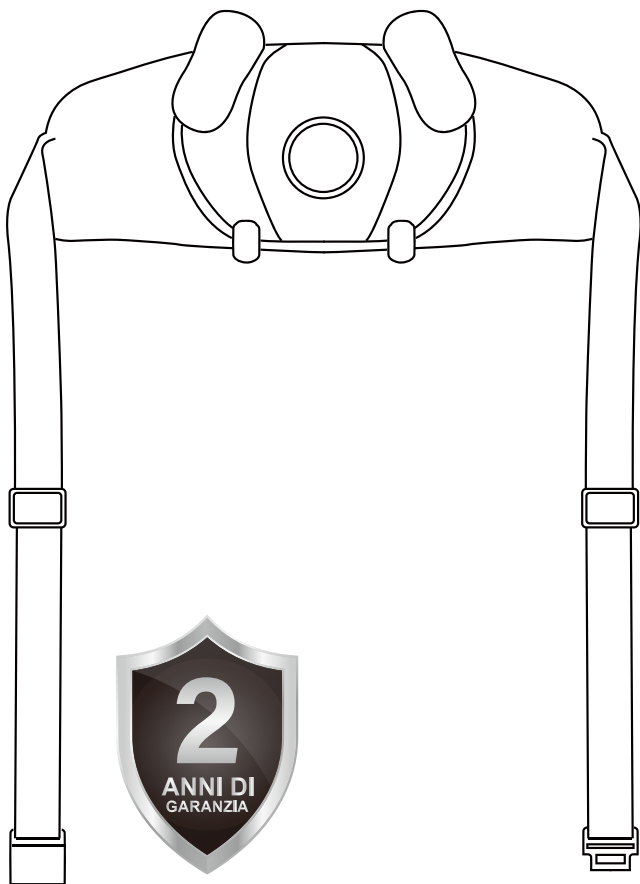

Manuale dell'Utente

iNeck Pro
Massaggiatore per Collo e Spalle

Modello: 206DM

Incontra Bob and Brad



Bob and Brad sono dedicati a creare un mondo più sano. Vi offriamo prodotti straordinari che abbiamo testato personalmente e in cui crediamo fermamente! Vogliamo solo il meglio per voi, e il meglio è proprio qui! Godetevelo!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com
Tel: +1(612)567-3035
Lun-Ven 9:00 AM - 5:30 PM

La tua guida per essere sano, in forma e senza dolori

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Avvertenze e Precauzioni di Sicurezza

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, scosse elettriche, lesioni, incendi, morte o danni all'apparecchiatura, leggere attentamente tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza prima dell'uso.

Precauzioni

- Non tirare il cavo di ricarica per evitare rotture o cattivo contatto.
- Durante il disinserimento dell'adattatore, afferrarlo saldamente ed estrarlo delicatamente.
- In caso di arresto anomalo o malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto a digiuno, dopo pasti abbondanti, sotto effetto di alcol o dopo intenso esercizio fisico.
- Vietato l'uso a neonati, bambini o come giocattolo.
- Non inserire dita nelle fessure durante l'uso (pericolo di lesioni).
- Non azionare i comandi con mani/piedi bagnati.
- Sostituire immediatamente il cavo di ricarica se danneggiato.
- Sospendere l'uso in caso di discomfort fisico.
- Non immergere il prodotto. In caso di contatto accidentale con acqua, far riparare prima del riutilizzo.
- Non smontare il dispositivo - modifiche non autorizzate annullano la garanzia.
- Vietato l'uso in: bagni, cucine, ambienti umidi/ad alta temperatura/vicino a fonti di calore.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti. In caso di danni esterni, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- Non pulire durante la ricarica.
- Limitare le sessioni a 10 minuti per evitare affaticamento muscolare.
- Controindicato in caso di: interventi chirurgici recenti, ferite cutanee, infiammazioni o ematomi nella zona da trattare.

Dichiarazione Legale:

DISPOSITIVO PER BENESSERE DOMESTICO - NON È UN PRESIDIO MEDICO

Non destinato a diagnosi, terapie o uso professionale.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC.

Condizioni di utilizzo:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusi i disturbi che potrebbero causare un funzionamento indesiderato

Nota sulla Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è stato testato e rispetta i limiti per dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti garantiscono una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti residenziali.

Caratteristiche Tecniche:

Genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza (RF)

Se installato o utilizzato in modo non conforme alle istruzioni, potrebbe causare interferenze alle comunicazioni radio

Avvertenza Importante:

Non esiste garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni specifiche. In caso di disturbi a ricevitori radio/TV (verificabili accendendo/spengendo l'apparecchio), adottare queste contromisure:

Soluzioni Consigliate:

Riorientare o spostare l'antenna ricevente

Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore

Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato

Non appendere l'unità tramite il cavo di alimentazione

Dichiarazione di Non Responsabilità

Consultare il proprio medico prima di utilizzare il Massaggiatore Bob and Brad in caso di problemi di salute o delle seguenti condizioni:

Persone sotto trattamento medico o con disturbi fisici.

Pazienti con diabete, ipertensione, malattie cardiache, arteriosclerosi cerebrale o trombosi cerebrale.

Individui con tumori maligni.

Donne in gravidanza o durante il ciclo mestruale.

Persone con osteoporosi .

Portatori di pacemaker o dispositivi medici impiantati.

Malattie acute.

Minori o persone con disabilità fisiche/mentali.


Nota legale: QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO.

Avviso IC

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico del Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, inclusa quella che potrebbe causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.


Struttura Principale

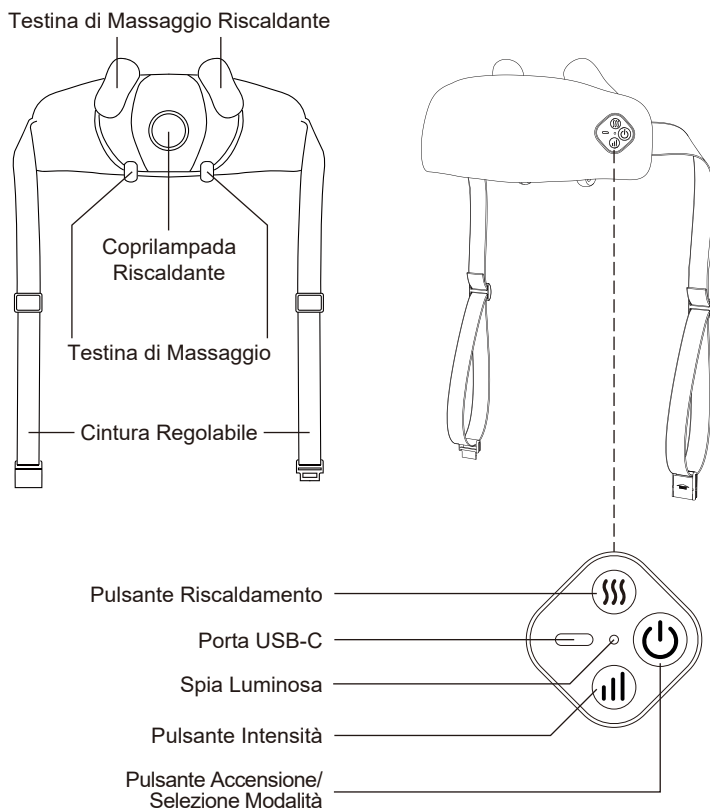



Istruzioni per l'uso

Nota: Il tempo di utilizzo predefinito è di 10 minuti. Per un nuovo utilizzo, riavviare il dispositivo.


1. Posizionare il prodotto attorno al collo.

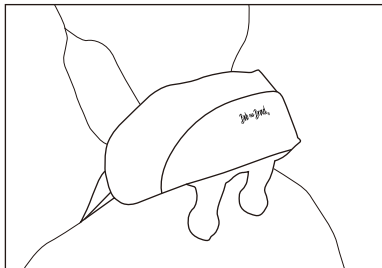

2. Regolare la cinghia di trazione o fissarlo con la cinghia da spalla.

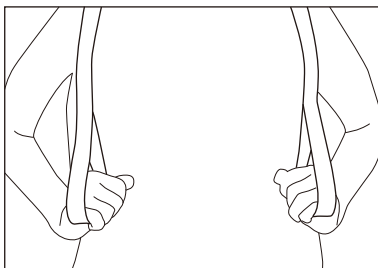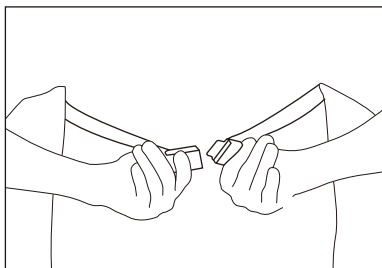

3. Attivare la funzione per iniziare il massaggio.

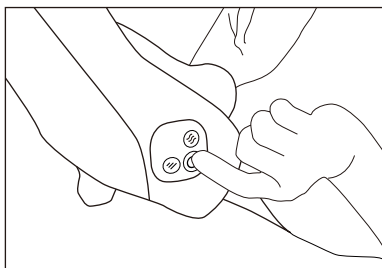

Funzionamento dei Pulsanti



Pulsante di Accensione

Per accendere:

- Tenere premuto il pulsante per 2 secondi
- Segnale acustico di conferma (1 secondo)
- Attivazione automatica della funzione riscaldamento
- La spia luminosa diventerà bianca

Per spegnere:

- Tenere premuto il pulsante per 2 secondi
- Segnale acustico di conferma (1 secondo)
- Spegnimento completo del prodotto
- La spia luminosa si spegnerà



Pulsante di Accensione (Cambio Modalità Massaggio):

Premere brevemente il pulsante per cambiare modalità. Un cicalino suonerà per 0.3 secondi e la spia luminosa lampeggerà per confermare il cambio (modalità predefinita: Modalità 1).

Modalità 1: Velocità Costante

Modalità 2: Ritmica



Pulsante Riscaldamento:

Premere brevemente per attivare/disattivare il calore. Un cicalino suonerà per 0.3 secondi ad ogni operazione (il riscaldamento è attivo per default all'accensione).

Temperatura coprilampada: 43°C (109.4°F)

Temperatura testina massaggio: 38°C (100.4°F)



Pulsante Intensità:

Premere brevemente per regolare la forza. Il cicalino emetterà:

. 1 bip per intensità bassa

. 2 bip per intensità alta La spia luminosa lampeggerà

Modalità Velocità Costante


Modalità Ritmica

Indicatori Luminosi

Stato della Batteria	Avviso batteria scarica	Luce rossa lampeggiante
	Spegnimento automatico	Dopo 3 segnalazioni (luce rossa lampeggiante 3 volte + 3 segnali acustici)
Processo di Carica	Carica in corso	Luce rossa pulsante
	Carica completata	Luce bianca fissa
Nota operativa: Durante la ricarica, le funzioni di massaggio e riscaldamento si disattivano automaticamente e tutti i pulsanti rimangono inattivi.		

Istruzioni per la Ricarica

- Utilizzare il cavo di ricarica incluso per collegare il prodotto a una porta USB.
- Tempo di ricarica completo: circa 4 ore.
- Batteria scarica: l'indicatore lampeggia in rosso.
- Tempo d'uso predefinito: 10 minuti (riavviare il dispositivo per riutilizzarlo).
- Non è possibile accendere il prodotto durante la ricarica.
- Durante la ricarica, la luce indicatrice sul pulsante di accensione mostrerà una luce rossa pulsante fino a diventare bianca fissa quando completamente carica (l'adattatore non è incluso).
- Supporta diversi metodi di ricarica: porte USB del computer, power bank e adattatori di alimentazione da 5V/2A.

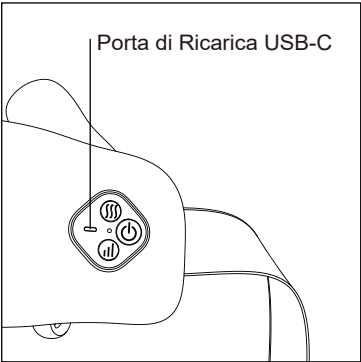

Use with 5V  2A
Uscita del caricatore



5V  2A



Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

Specifiche Tecniche

- Prodotto: Massaggiatore Cervicale iNeck Pro
- Modello: 206DM
- Alimentazione: 5V  2A
- Potenza Nominale: 10W
- Dimensioni: 9.1" × 6.3" × 5.5" / 230 × 160 × 140 mm
- Peso: 1.1 kg
- Tensione Batteria: 7.4V 

- Capacità Batteria: 2500 mAh
- Tempo di Ricarica: 4 ore

Risoluzione dei Problemi

Problema	Cause	Soluzioni
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica	Ricaricare per 4 ore complete
	Malfunzionamento del prodotto	Contattare l'assistenza tecnica
Intensità del massaggio debole Cause:	Impostazione a intensità bassa	Aumentare l'intensità col pulsante dedicato
	Pressione eccessiva sulla testina	Ridurre la pressione applicata
Spegnimento improvviso	Batteria scarica/interruzione alimentazione	Ricollegare all'alimentazione
	Spegnimento automatico programmato	Riavviare manualmente
	Protezione da surriscaldamento	Attendere 15 minuti prima di riutilizzarlo
Funzione riscalda-mento non attiva	Funzione non abilitata	Premere il pulsante riscalda-mento
I rumori di attrito dalle componenti interne o dal motore sono suoni meccanici normali, non difetti, a conferma del corretto funzionamento.		
Per qualsiasi altro problema, contattare: support@bobandbrad.com		

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non sarà valida nei seguenti casi:

- Danni da uso/scorretta conservazione: La garanzia non copre danni derivanti da utilizzo improprio o condizioni di conservazione inadeguate (esposizione a umidità, temperature estreme, urti).
- Manomissioni non autorizzate: Ogni intervento di riparazione o smontaggio effettuato da personale non autorizzato invalida immediatamente la garanzia.
- Superamento del periodo di garanzia

Istruzioni WEEE

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Istruzioni per la Batteria

- Tenere lontano dall'acqua: Non immergere il prodotto o esporlo a umidità. Evitare l'uso in ambienti bagnati.
- Caricare in sicurezza: Non caricare vicino a fiamme libere o a temperature estreme (oltre 40°C).
- Attenzione alle fonti di calore: Non utilizzare né conservare il dispositivo vicino a stufe, termosifoni o altre fonti di calore diretto.
- In caso di perdite: Se la batteria perde liquido o emana odori strani, allontanarla immediatamente da fiamme e aree ventilate.
- Rischio incendio: Non esporre a fiamme dirette, forni o qualsiasi fonte di calore intenso.
- Non smontare: È vietato aprire, schiacciare o modificare la batteria in qualsiasi modo.
- Sospendere immediatamente l'uso e scollegare dalla corrente in caso di: odori anomali, surriscaldamento eccessivo, rigonfiamenti, deformazioni o alterazioni cromatiche della batteria.

Dichiarazione RoHS

Il nostro prodotto è conforme alla RoHS 2.0 (direttiva 2011/65/UE) per quanto riguarda la restrizione delle sostanze pericolose, le materie prime e i componenti del nostro prodotto soddisfano i seguenti limiti di sostanze tossiche e pericolose.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Piombo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo esavalente: (Cr VI) < 1000 ppm
Bifenili polibromurati (PBB): < 1000 ppm	Eteri di difenile polibromurati (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato di Bis(2-Etilesile) (DEHP): < 1000 ppm	Benzil butil ftalato (BBP): < 1000 ppm
Dibutil ftalato (DBP): < 1000 ppm	Diisobutil ftalato (DIBP): < 1000 ppm

EN

DE

FR **Manutenzione**

ES

Riposo e Conservazione:

- Quando non in uso, riporre il prodotto nella sua scatola originale in un luogo sicuro, asciutto, ventilato e fresco.
- Non appendere il prodotto utilizzando il cavo di ricarica.
- Evitare di graffiare la superficie con oggetti appuntiti.
- Non esporre a luce solare diretta o ambienti ad alta temperatura.
- Mantenere il prodotto lontano da ambienti umidi.

Pulizia:

- Prima di pulire, spegnere il dispositivo e disconnettere il cavo di alimentazione.
- Nota importante: Non utilizzare solventi aggressivi (benzina, trielina, ecc.).

IT

EC Declaration of Conformity

We(UK Importer is responsible for this declaration

KOVA ASSOCIATES LTD

(Company name)

72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

(Company address)

KOVA.Compliance@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Neck And Shoulder Massager

Model No.: 206DM

ASIN: B0DTYGK6YX

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozirui

Position: Manager

Signature: Taozirui

Date: 2021.5.6

EC Declaration of Conformity

We (EU Importer is responsible for this declaration)

XDH Tech

(Company name)

37 passage du Ponceau Bureau 270, Paris, 75002, France

(Company address)

xdh.tech@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Neck And Shoulder Massager

Model No.: 206DM

ASIN: B0DTYGK6YX

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui Position: Manager

Signature: Taozirui Date: 2021.5.6

Konformitätserklärung

Wir(Hersteller ist für diese Erklärung verantwortlich)

XDH Tech

(Firmenname)

37 passage du Ponceau Bureau 270, Paris, 75002, France

(Adresse des Unternehmens)

xdh.tech@outlook.com

(E- Mail Adresse)

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung,dass das Produkt

Markenname: BOB AND BRAD

Ausstattung: Nacken- und Schultermassagegerät

Modellnummer.: 206DM

ASIN: B0DTYGK6YX

auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und der Richtlinie 2002/95/EG über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (RoHS) und ist für die Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui

Position: Manager

Signature: Taozirui

Date: 2021.5.6

We Stand Behind Our Products!



2-Year Limited Warranty & Troubleshooting **Support@bobandbrad.com**

At Bob and Brad, your happiness comes first. Our products come with a **2-year** warranty, and our Customer Happiness Team is always here to help--anytime you need us. Happiness, Guaranteed.



Troubleshoot

Help you solve any issues with your device.



Product Knowledge

Answer questions about your device and best practices.



Initiate Returns

Provide instructions for replacements, returns and refunds.



Place New Orders

Help with placing orders online or via authorized resellers.