


ATUMTEK

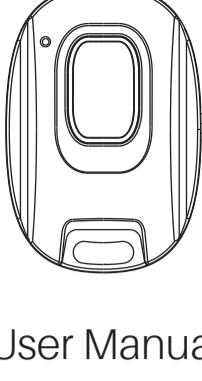


User Manual

ATUMTEK Wireless Remote Shutter for Phone

製品紹介

- ① ON/OFFボタン
- ② REMOTEリリースボタン
- ③ LEDインジケータライト
- ④ 交換可能バッテリー

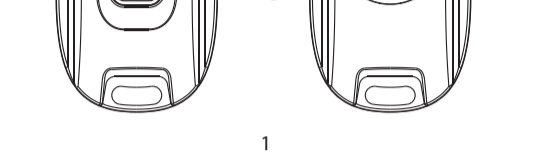

1

プロダクト変数

サイズ: 48.5*33.7*12.5mm
Bluetoothデバイス名 ATUMTEK
Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2
リモート距離: 10メートル (33フィート)
セルバッテリーモデル 3Vリチウム電池CR2032
バッテリーの寿命スパン: 約15,000枚の写真を撮る
パッケージが含まれています: 2*ワイヤレスリモート
シャッター
1*落下防止コード

2

ワイヤレスリモートシャッター取扱説明書

スイッチオン

まず右側のボタンをオンにし、リモートシャッターボタンを3秒間長押ししてリモートを起動します。青いライトが点滅し、リモートシャッターの接続準備が完了します。

スイッチオフ

右側のボタンを直接オフにしてリモートシャッターを閉じます。

3

Bluetooth接続

リモートシャッターの電源を入れた後、携帯電話のBluetooth設定を開き、"ATUMTEK"デバイスを検索して接続してください。接続すると、インジケータライトが消灯します。初回接続後、リモートは自動的に同じ電話デバイスと接続します。

* リモコンは5分間接続されないと自動的に電源が切れ、インジケータランプは消灯します。

* 複数のATUMTEKリモコンをお持ちの場合は、簡単に区別できるように、他のデバイスを消去するか、名前を変更してください。

4

* Bluetoothデバイスが多すぎる場合は、まずいくつかのデバイスをクリアしてから、もう一度お試しください。

写真撮影とビデオ録画

接続後、携帯電話のカメラを直接開き、リモートボタンを一回押して写真を撮ります。ビデオ録画の場合、携帯電話のカメラでビデオオプションを選択し、リモートボタンを一回押して録画を開始し、最後にもう一度ボタンを押して録画を停止します。

注: *リモコンは電話カメラのみを直接制御でき、電話APPを制御することはできません。

5

低バッテリー

バッテリー残量が少なくなると、リモートのインジケータが消灯し、接続や撮影ができなくなります。


電池を交換するには

リモコンの裏蓋を押してリモコン電池を開け、電池を交換してください。

6

アンドロイドシステムの携帯電話に関する接続について

一部のアンドロイドの携帯電話では、携帯電話の音量ボタンをカメラまたはズームの操作に使用します。携帯電話のカメラ設定をリセットし、音量キーの機能を検索して、シャッターに設定してください (ズームやフォーカスを選択しないでください)。

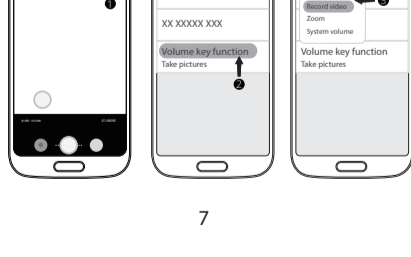

7

ATUMTEK

Thank you for choosing ATUMTEK!

ATUMTEK offers warranty coverage for all its branded products when purchased through authorized channels.

Please reach out to our support team for assistance.

support@atumtek.com



Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf Germany



Syncwire UK Ltd
C/O Lai and Co.109 Portland Street, Manchester, M1 6N