


HOVERAir X1

Guida rapida

ZEROZERO
R O B O T I C S

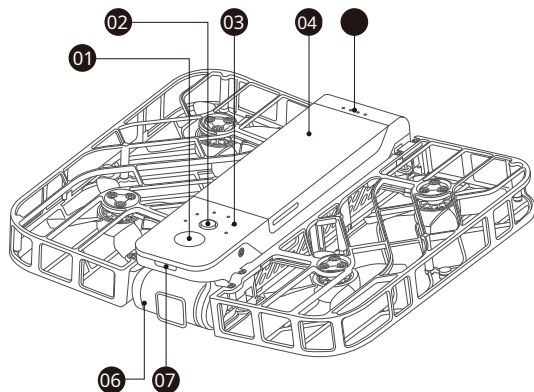


01 Pulsante di accensione e decollo

02 Pulsante Modalità

03 Indicatore di stato

04 Batteria

05 Indicatore del livello della batteria

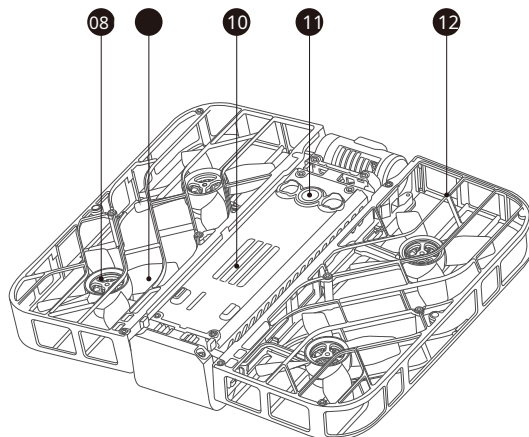

06 Fotocamera Gimbal

07 Indicatore di stato

08 Motore

09 Elica

10 Prese d'aria di calore

11 Sistema di visione verso il basso

12 Protezione dell'elica



Passo 1 Scarica l'app

- Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app Hover X1.
* Questa guida è soggetta a modifiche senza preavviso. Visita il nostro sito Web ufficiale per il manuale utente e altre informazioni più recenti.




Passo 2 Caricare la batteria

- Prima di utilizzare HoverAir X1 per la prima volta, assicurarsi di caricarlo.

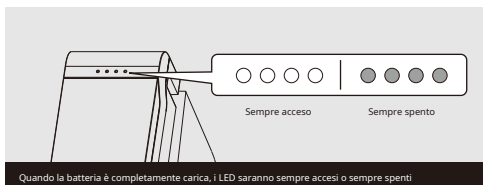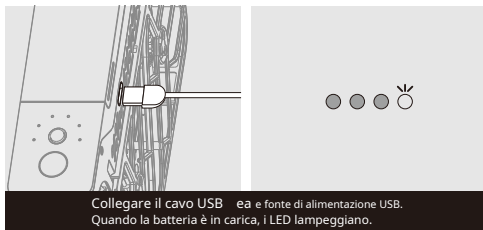


Passo 3 Accendere

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi finché non si sente il messaggio vocale e l'indicatore di stato si illumina in verde.

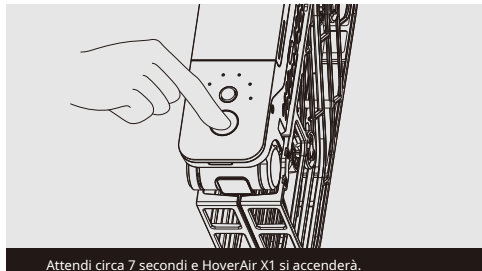


Passo 4 Selezione della modalità e decollo


- Aprire l'HoverAir X1 come mostrato di seguito e tenerlo piatto nel palmo della mano.

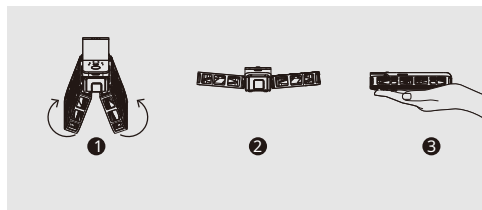

- Premi brevemente il pulsante mode (dietro il pulsante di accensione) per selezionare la modalità di volo che preferisci. Puoi premere a lungo il pulsante mode per alternare i parametri per ogni modalità di volo.

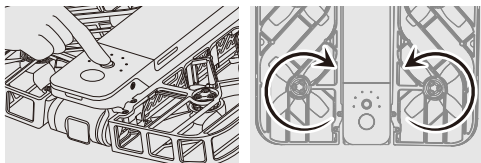


- Premi brevemente il pulsante di accensione per decollare. Una volta che le eliche hanno iniziato a girare, togli la mano da sotto il dispositivo.

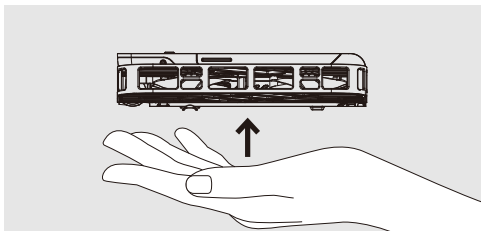


Passo 5 Atterraggio della palma

- Prendi l'HoverAir X1 a metà volo e premi il pulsante di accensione o capovolgilo di 180 gradi per fermare le eliche

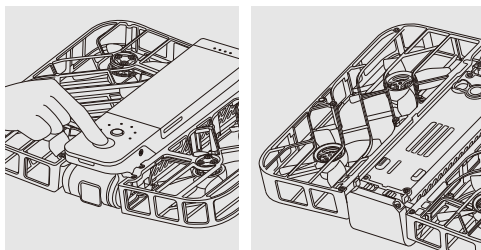

eliche con LLSmetti di girare

- Alla fine del volo o durante le modalità di volo continuo, posiziona la mano 20 cm sotto il dispositivo e questo atterrerà automaticamente nella tua mano e le eliche smetteranno di girare

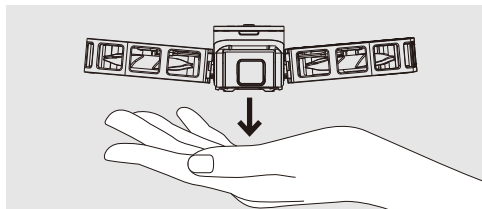

■ Attenzione



NON infilare le dita o altro nell'area dell'elica. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni di sicurezza e all'esclusione di responsabilità online.

Passo 6 Connessione all'app

- Apri l'app Hover X1 e goditi il volo con HoverAir X1. Assicurati che il Bluetooth e il WiFi del tuo dispositivo mobile siano attivi. La connessione al dispositivo è gestita interamente dall'app, non c'è bisogno di connettersi al tuo Hover tramite le impostazioni del tuo dispositivo mobile.
- Apri l'app Hover X1 e seleziona Hover-> "Clicca per attivare/connettere" (+)
- Potrebbe venirti richiesto di consentire all'app di accedere al Bluetooth.
- Ora puoi usare l'app per cambiare le impostazioni della modalità aereo. Per scaricare i tuoi contenuti multimediali, seleziona l'icona "Album". Ti verrà chiesto di connetterti al tuo Hover tramite WiFi

Specifiche del prodotto

MTOM (Massa massima al decollo): 125 g (incluse eliche e batteria agli ioni di litio).

Dimensioni da aperto: 173 mm x 149 mm x 39 mm

Dimensioni piegato: 105 mm x 149 mm x 34 mm Temperatura

di funzionamento: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Tipo di

connettore supportato: USB-C 2.0

Altitudine massima di volo: 2000 m

L'app HOVER X1 supporta Android 7.0 e versioni successive e iOS 12.1 e versioni successive

Metodi di controllo supportati: Controllo app

Bande di frequenza Wi-Fi per la connessione dell'app alla telecamera volante:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

5,725 GHz - 5,850 GHz

* Nelle regioni in cui la banda di frequenza a 5,8 GHz è limitata dalla legge (come il Giappone), il telefono utilizzerà solo la

Banda di frequenza da 2,4 GHz per la connessione alla telecamera volante.

* Se il telefono non supporta la banda di frequenza a 5,8 GHz, utilizzerà automaticamente la banda di frequenza a 2,4 GHz per connettersi alla telecamera volante.

Modalità di volo automatiche supportate:

Passare il mouse

La telecamera volante rimarrà sospesa sul posto. La telecamera ruoterà per seguire il soggetto, mantenendolo sempre nell'inquadratura.

Rimpicciolisci

La telecamera volante si aggancia in modo intelligente al soggetto e poi vola verso l'alto e lontano, catturando viste ingrandite da lontano.

Orbita

La telecamera segue continuamente il soggetto mentre gli gira intorno per scatti dinamici. Segui

La telecamera si aggancia al soggetto e ne segue il movimento. Bird's

Eye

La telecamera volante salirà a un'altitudine maggiore e catturerà ampi paesaggi da una classica prospettiva aerea dall'alto verso il basso.

Nota: in tutte le modalità di volo, la velocità massima della telecamera volante è di 7 m/s.