



PACKAGE COMPONENTS

TENT

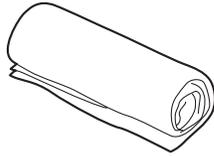


TENT BAG

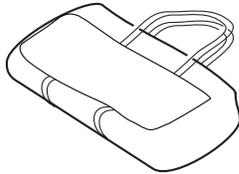


RAINFLY



GEAR LOFT




FIBERGLASS TENT POLES (4)

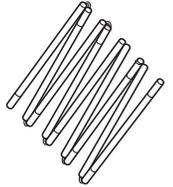

Colour	Length	Location
Black (2)	144.5-166.5"	Corner-To-Corner
Light Grey (1)	76-89"	Front-To-Back
Green (1)	145.6-155"	Vestibule/Tailgate

POLE BAG



TENT TIE STRAPS (2)



IF YOU ARE MISSING PARTS, DO NOT RETURN TO THE STORE. PLEASE CONTACT NAPIER OUTDOORS AT 800-567-2434 | MONDAY - FRIDAY OR EMAIL CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

WARNING

- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The tent is made with flame-resistant fabric which meets CPAI-84 specifications. This does not make it fireproof. The fabric will burn if left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent. Carbon monoxide is dangerous to your health.
- **Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.**

CAUTION

- Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near the tent
- Do not cook inside the tent
- Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night
- Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible
- Do not refuel lamps, heaters or stoves inside the tent
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep
- Do not smoke inside the tent
- Do not store flammable liquids inside a tent
- NEVER run the vehicle engine when the tent is attached
- Do not install the tent when the temperature is below 0°C/32°F or when your vehicle is wet, it may cause damage
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached

CAMPSITE SELECTION

- Select a smooth level campsite clear of rocks, branches and other hard or sharp objects
- Park the vehicle in the chosen campsite. Turn off the engine and apply the parking brake


TENT SETUP

For easier assembly, set the tent up on the ground leaving step 2 - 4 until the end. Once the poles are inserted, lift the tent into the truck bed and strap down.


1. Lower the truck's tailgate.
2. Remove the tent from the tent bag and lay it flat in the bed of the truck. Locate the front door and place this end at the tailgate with the other end towards the cab.




3. Locate the tent side straps (3 per side). Loosely attach each strap to the truck's body.

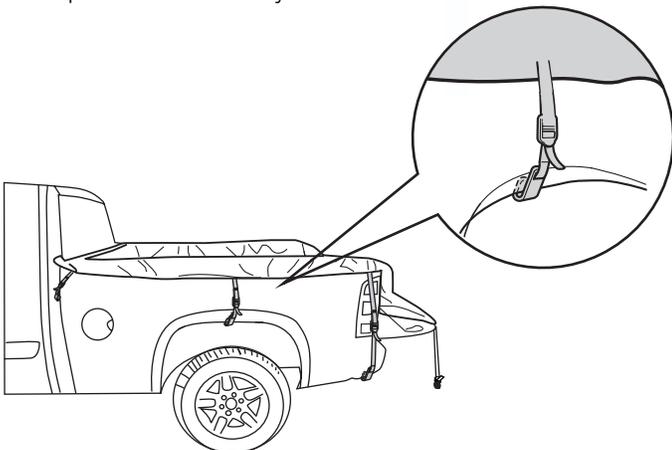

4. Locate the tent tailgate straps (3). Slide the 3 straps with the male clip between the truck box and the tailgate (you may have to lift the tailgate to do so). Connect the male clip strap to the corresponding strap with the female clip.

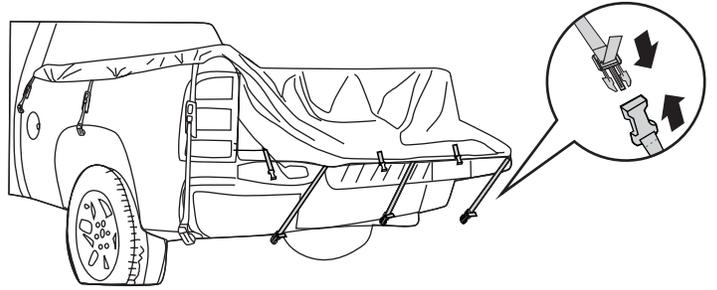

5. Assemble the tent poles by unfolding each section.

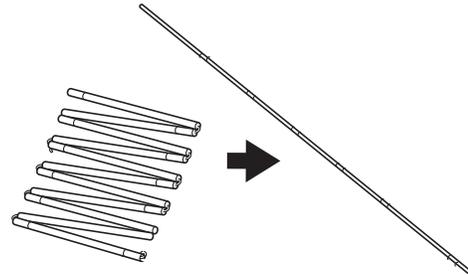

POLE


- Black Poles (A)
- Light Grey Pole (B)
- Green Pole (C)

LOCATION

- Corner-to-Corner
- Front-to-Back
- Tailgate


6. Insert the poles into the corresponding color sleeve in the below order. Note, the poles may get stuck on the pole sleeves. Do not force the pole, simply lead them through the sleeve. **Do not place the poles in the pole pockets at this time.**

- A. Slide the BLACK POLE diagonally, corner-to-corner through the pole sleeves in the roof of the tent. Repeat for the other black pole
- B. Slide the LIGHT GREY POLE beneath the pole sleeve on the roof of the tent, extending front to back
- C. Slide the GREEN POLE into the corresponding pole sleeve at the front (tailgate) of the tent

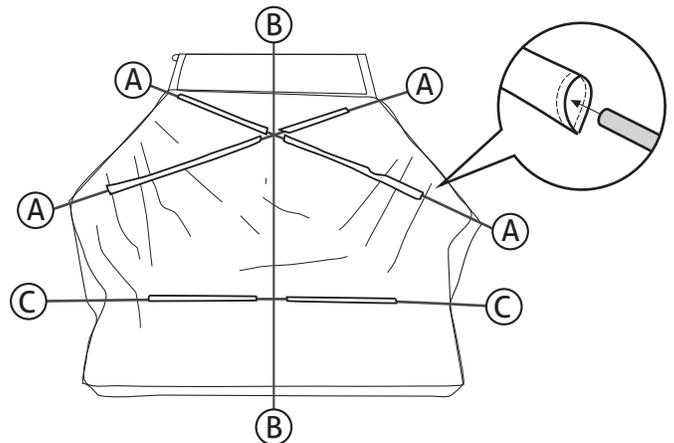


7. Insert the poles into the pole pockets in the following order:

- A. Insert the LIGHT GREY POLE (front-to-back) into the grey webbing pocket by the truck's cab and above the doors
- B. Insert the BLACK POLE (corner-to-corner) into the black pole pocket near the truck's cab. Insert the other end into the black pole pocket by the tailgate. Repeat with the other black pole
- C. Insert the GREEN POLE (tailgate) into the pole pockets at the tailgate

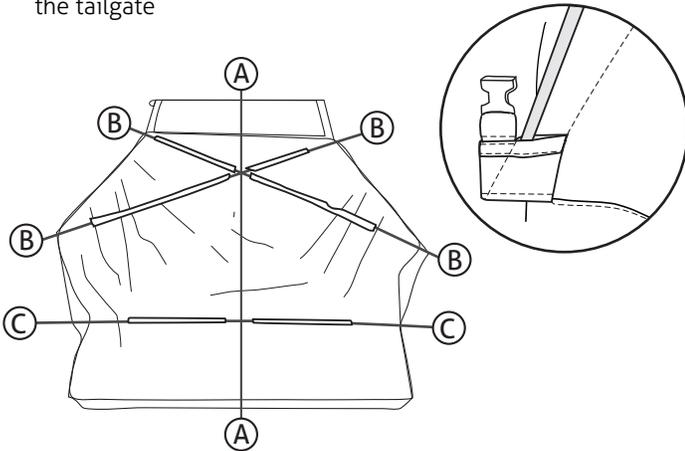

8. Once the tent is assembled, attach the pole clips to the poles.

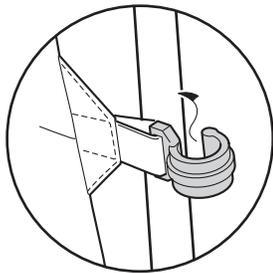


9. If the tent side straps are too loose, tighten the straps. Remember the straps should not be too tight.

10. To install the gear loft, place each corner hook of the gear into the loop located on the ceiling of the tent.

SETTING UP THE RAINFLY

11. Locate the front of the rainfly that goes over the door (it will have a Napier tag on the side). Place the rainfly over the tent (front to back). You may require assistance due to the height of the tent.

12. Attach the rainfly to the tent by securing the 6 strap clips (2 per side and 2 at tailgate). Tighten the straps if necessary.

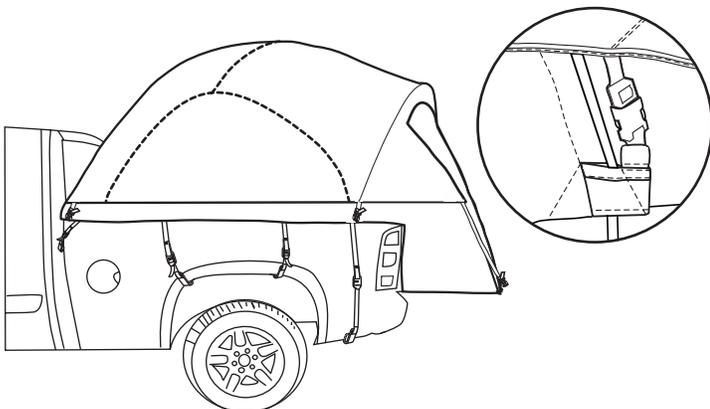

TENT CARE TIPS

1. We recommend that you seam seal the seams of your tent prior to use, as water may penetrate the needle holes in the fabric. This is common with tents and is not a defect.
2. Condensation will form on the inside surface of your tent. It is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet items inside the tent. Water on the inside of the tent is NOT leakage through the tent fabric. To reduce, leave the door and windows partially open.
3. The water resistant coating may wear down over time. It is suggested to spray a water resistant coating onto the tent and rainfly every few years.
4. Avoid spraying insect repellent, hair spray, etc., inside or around your tent, as they may be harmful to the tent fabric and result in leakage.
5. Do not leave your tent set up in direct sunlight longer than necessary. If left in the sunlight for prolonged periods of time, the fabric will fade and weaken.
6. If zippers stick, lubricate with silicon. Never force a zipper as this will bend and prevent the zipper from closing. Continual use in a sandy environment can cause a slider to erode and fail to close.
7. NEVER roll up or pack away a wet or damp tent. This will cause mildew. Make sure your tent is completely dry before storing. Store your tent in a dry place.
8. To clean, hand wash with a sponge using mild soap. Never use a washing machine or detergent.

WARRANTY INFORMATION

Napier tents have a one (1) year warranty period from the time of purchase against defects in improper workmanship. Normal wear and tear, seam leakage through needle holes and improper use, abuse or alteration are not covered under the warranty policy. Napier will replace or repair defective parts. Replacement parts may be new or re-built at Napier Outdoors sole discretion.

E-Warranty claim forms can be completed online at www.napieroutdoors.com. Proof of purchase (receipt) must be provided. If you do not provide proof of purchase, or if your warranty period has ended, replacement parts can be purchased.

To order replacement parts, contact Napier Outdoors at 800-567-2434 (9 - 5pm EST), visit www.napieroutdoors.com or email customerservice@napieroutdoors.com

TOLL FREE: 800-567-2434

TEL: 905-935-0427


FAX:- 905-935-2917

WWW.NAPIEROUTDOORS.COM




LISTE DE MATERIEL

SAC DE TENTE

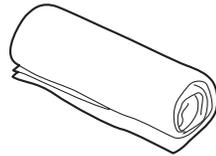


TENTE

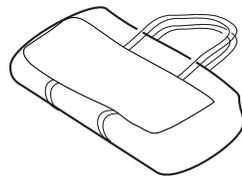

DOUBLE-TOIT




RANGE TOUT SUSPENDU




TENTE LES POTEAUX (4)

NOIR (2)
D'UN COIN À L'AUTRE (144.5 -166.5")
GRIS CLAIR (1)
FRONT-TO-BACK (76-89")
VERT (1)
HAYON (145.6-155")

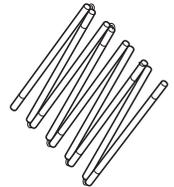

SAC POUR LES POTEAUX



SANGLES POUR LA TENTE (2)



S'IL MANQUE DES PIÈCES, NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NAPIER OUTDOORS PAR TÉLÉPHONE AU 800-567-2434, DU LUNDI AU VENDREDI, OU PAR COURRIEL À CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

⚠ MISE EN GARDE

- Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.
- Pour empêcher le monoxyde de carbone d'entrer dans le véhicule ou la tente, couper le moteur, ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente et ne pas utiliser d'appareil de chauffage à gaz dans la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Avant d'installer et d'utiliser la tente, le moteur doit être éteint et le tuyau d'échappement doit être complètement refroidi.

MISE EN GARDE

- Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Laisser le hayon du véhicule ouvert pour une période prolongée pourrait entraîner le déchargement de la batterie
- NE JAMAIS laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est attachée à celui-ci

CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Garer le véhicule à l'endroit choisi. Mettre le levier de vitesse en position P et couper le moteur. Appliquer le frein à main


INSTALLATION DE LA TENTE

REMARQUE : Il sera plus facile de monter la tente au sol et de faire les étapes 2 à 4 à la fin. Lorsque les poteaux seront tous insérés, placer la tente dans la caisse et fixer le tout.


1. Abaisser le hayon de la camionnette.
2. Sortir la tente de son sac de rangement et l'étendre à plat sur le sol. Placer la porte d'entrée de la tente vers le hayon et l'autre bout vers la cabine du camion.




3. Repérer les sangles de chaque côté de la tente (3 sangles de chaque côté). Glisser les revêtements protecteurs sur chaque sangle. Accrocher, de façon lâche, chaque sangle à la carrosserie.

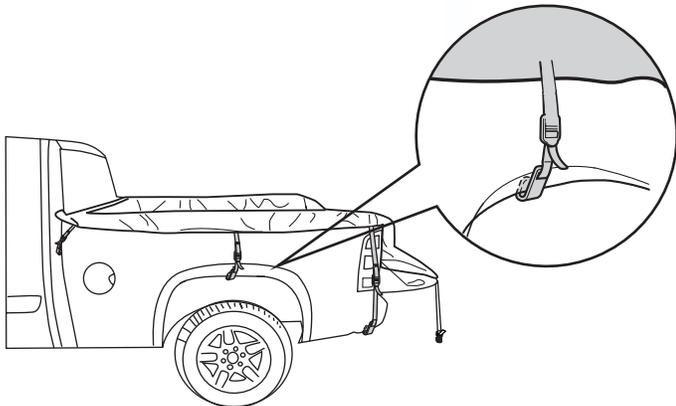

4. Repérer les sangles de la tente qui s'attache au hayon (3 sangles). Glisser les 3 sangles (élément mâle) entre le hayon et la caisse de la camionnette. Attacher les sangles (élément mâle à l'élément femelle).

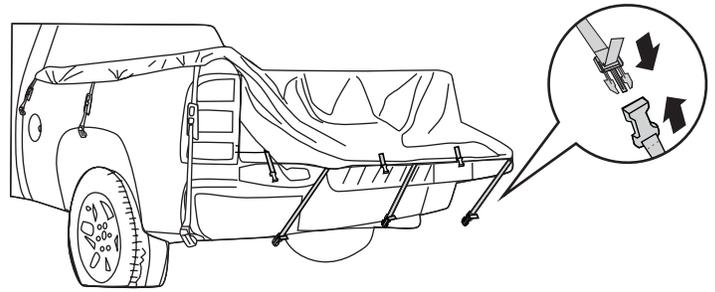

5. Assembler les poteaux de la tente en dépliant chaque section. Ci-dessous, vous trouverez la liste des poteaux et de leur emplacement.

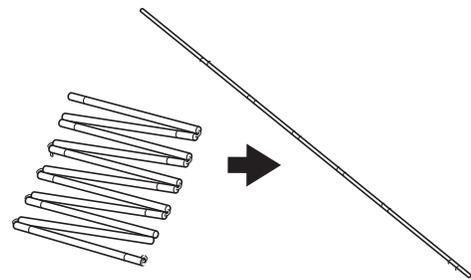

POTEAU


- Poteau Noir (A)
- Poteau Gris Clair (B)
- Poteau Vert (C)

LOCATION

- Coin à Coin
- Du Haut
- Hayon


6. Glisser les poteaux dans les manchons de couleurs correspondantes. **Pour le moment, ne pas placer les poteaux dans les goussets.**

- A. Faites glisser le POTEAU NOIR en diagonale, coin à coin en passant à travers les manchons des poteaux dans le toit de la tente. Répéter avec l'autre poteau noir
- B. Faites glisser le POTEAU GRIS CLAIR sous le manchon du poteau dans le toit de la tente, tout le long de la tente
- C. Faites glisser le POTEAU VERT dans le manchon de poteau correspondant à l'avant (hayon) de la tente

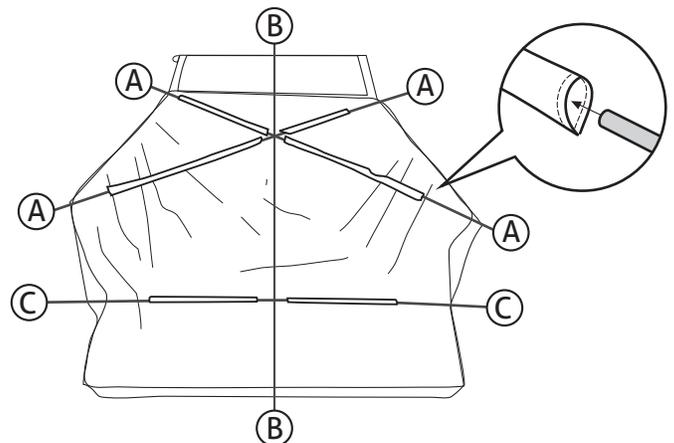


7. Insérer les poteaux dans les goussets dans l'ordre suivant:

- A. Insérer le poteau GRIS CLAIR dans le poche proche de la cabine du camion et au dessus les portes
- B. Placer le bout du POTEAU NOIR dans le gousset noir près de la cabine de la camionnette. Placer l'autre bout du poteau dans le gousset noir près du hayon (d'un coin à l'autre). Répéter avec l'autre poteau noir
- C. Glisser le POTEAU VERT long (hayon) dans le gousset près du hayon

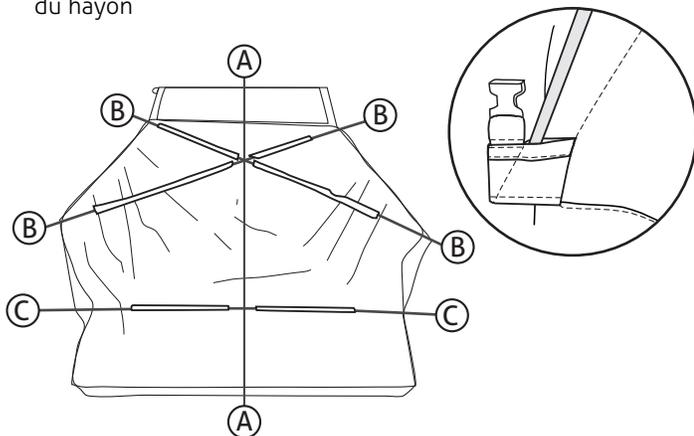

8. Une fois la tente montée, fixer les crochets de plastiques aux poteaux de la tente..

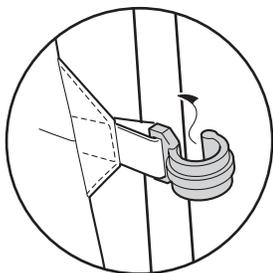


9. Si les sangles de la tente sont trop lâches, resserrez-les. Rappelez-vous, les sangles ne doivent pas être trop serrées.

10. Pour installer le range tout suspendu, passer les crochets du range tout dans les anneaux situés au plafond de la tente.

INSTALLATION DU DOUBLE-TOIT

11. Repérer le devant du double-toit qui va au-dessus de la porte de la tente. Vous y verrez l'étiquette du logo Napier. Étendre le double-toit sur la tente. Il se pourrait que vous ayez besoin d'aide en raison de la hauteur de l'ensemble.

12. Attacher le double-toit à la tente avec les 4 sangles. Resserrer les sangles au besoin.

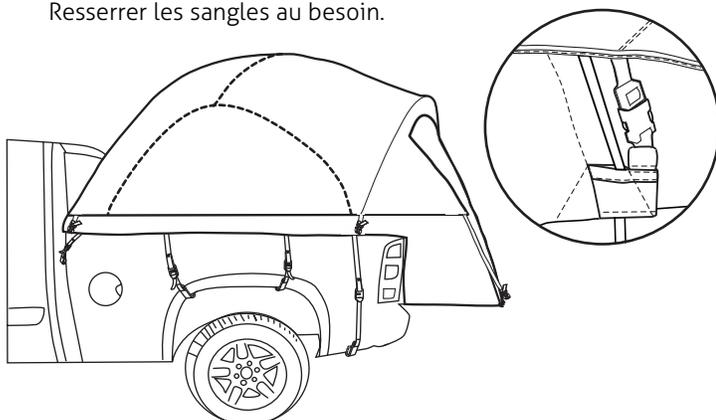

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE LA TENTE

1. Nous vous recommandons fortement de bien sceller les coutures de votre tente avant d'aller camper, car l'eau pourrait s'infiltrer par les trous d'aiguille dans le tissu. Cela est très commun et n'est pas un défaut de fabrication.
2. La condensation, causée par la respiration, la transpiration et des articles mouillés, se formera sur la surface intérieure de la tente. De l'eau sur la surface interne de la tente NE signifie pas que la tente coule. Pour réduire la condensation, laissez la porte et les fenêtres partiellement ouvertes.
3. Le revêtement imperméable peut devenir moins efficace au fil du temps. Il est conseillé de vaporiser un revêtement imperméable sur la tente et sur le double-toit de temps en temps.
4. Évitez de vaporiser insectifuge ou fixatif, etc. à l'intérieur ou près de la tente. Ceux-ci peuvent endommager le tissu de la tente et causer des fuites.
5. Évitez de laisser votre tente au soleil trop longtemps. Le tissu pourrait perdre sa couleur et s'user si elle est exposée au soleil pour une période prolongée.
6. Lubrifier les fermetures éclair avec un lubrifiant à base de silicone pour les empêcher de coller. Ne forcez jamais une fermeture éclair, car elle pourrait plier et ne plus se fermer. Un usage continu sur le sable pourrait causer l'érosion du curseur et l'empêcher de fermer.
7. Ne JAMAIS rouler ou entreposer une tente mouillée ou humide. Il est essentiel que la tente soit complètement sèche avant d'être rangée. La moisissure sur une tente résulte habituellement de son rangement alors qu'elle était encore humide. Il est conseillé d'entreposer sa tente dans un endroit sec.
8. Nettoyez la tente à la main avec une éponge et du savon doux. N'utilisez jamais de laveuse ni de détergent.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Les tentes Napier ont une garantie d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les dommages causés par l'usure ordinaire liée à l'utilisation du produit, les coutures qui fuient en raison des trous d'aiguille, une utilisation inappropriée, un usage excessif ou des modifications ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être neuves ou remises en état à la seule discrétion de Napier Outdoors.

Afin de valider votre garantie, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu) pour prouver la date d'achat. Si vous ne pouvez fournir une preuve d'achat, ou si la période de garantie est échue, vous pourrez acheter les pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec Napier Outdoors par téléphone au 905 935 0427, de 9 h à 17 h (HNE), consulter la page www.napieroutdoors.com ou par courriel à customerservice@napieroutdoors.com

TOLL FREE: 800-567-2434

TEL: 905-935-0427

FAX:- 905-935-2917

WWW.NAPIEROUTDOORS.COM

