


bonoch

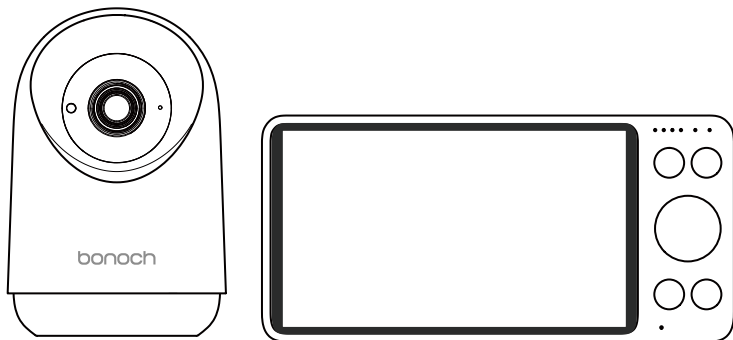

Video Baby Monitor

Contents

1. Overview (01)

1.1 Packing List (01)

1.2 Parent Unit (02)

1.3 Baby Unit (03)

2. Installation and Usage (03)

2.1 Setting Up (03)

2.2 Camera Placement (on the wall) (04)

2.3 Replacing the Camera Len (05)

3. Usage Guide (06)

3.1 Keyboard & Indicator Light Instructions (06)

3.2 Menu Options Overview (07)

3.3 Status Indication Overview (08)

3.4 Switching Camera (09)

4. FAQ (10)

5. WARNING (11)

5.1 STRANGULATION HAZARD (11)

5.2 NOISE OR SIGNAL INTERFERENCE (12)

5.3 FCC WARNING (12)

6. Maintenance and Warranty (13)

7. Information on Product Disposal (14)

1. Descripción general (15)

1.1 Lista de empaque (15)

1.2 Unidad de padres (16)

1.3 Unidad de bebé (17)

2. Instalación y uso (17)

2.1 Configuración (17)

2.2 Colocación de la cámara (en la pared) (18)

2.3 Reemplazo de la lente de la cámara (19)

3. Guía de uso (20)

3.1 Instrucciones de teclado e indicadores luminosos (20)

3.2 Descripción general de las opciones del menú (21)

3.3 Descripción general de la indicación de estado (22)

3.4 Preguntas frecuente (23)

4. 4Preguntas frecuente (25)

5. ADVERTENCIA (26)

5.1 PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN (26)

5.2 RUIDO O INTERFERENCIA DE SEÑAL (27)

6. Mantenimiento y garantía (27)

7. Información sobre la eliminación del producto (27)

1. Überblick (28)

1.1 Packliste (28)

1.2 Elterneinheit (29)

1.3 Babyeinheit (30)

2. Installation und Verwendung (30)

2.1 Einrichtung (30)

2.2 Kameraplatzierung (an der Wand) (31)

2.3 Austausch der Kamera-Linse (32)

3. Verwendungshandbuch (33)

3.1 Tastatur- und Anzeigelichtanweisungen (33)

3.2 Übersicht über die Menüoptionen (34)

3.3 Übersicht über den Statusindikator (35)

3.4 Wechseln der Kamera (36)

4. FAQ (38)

5. WARNING (39)

5.1 STRANGULIERUNGSGEFAHR (39)

5.2 GERÄUSCHE ODER SIGNALSTÖRUNGEN (40)

6. Wartung und Garantie (40)

7. Informationen zur Entsorgung des Produkts (40)

1. Aperçu (41)

1.1 Liste de colisage (41)

1.2 Unité parentale (42)

1.3 Unité bébé (43)

2. Installation et utilisation (43)

2.1 Configuration (43)

2.2 Placement de la caméra (sur le mur) (44)

2.3 Remplacement de l'objectif de la caméra (45)

3. Guide d'utilisation (46)

3.1 Instructions du clavier et des voyants (46)

3.2 Aperçu des options du menu (47)

3.3 Aperçu de l'indicateur d'état (48)

3.4 Changement de caméra (49)

4. 4Preguntas frecuente (51)

5. AVERTISSEMENT (52)

5.1 RISQUE D'ÉTRANGLEMENT (52)

5.2 BRUIT OU INTERFÉRENCE DE SIGNAL (53)

6. Entretien et garantie (53)

7. Informations sur l'élimination du produit (54)

1. Overview

1.1 Packing List

BBM04/BBM08



Parent Unit x 1



Baby Unit (Camera) x 1



USB C Cable x 2



USB Charger x 2



Set Screw x 2



Wide-Angle Len x 1



Positioning Card x 1



User Manual x 1



Quick Start Guide x 1

BBM06



Parent Unit x 1



Baby Unit (Camera) x 2



USB C Cable x 3



USB Charger x 3



Set Screw x 4



Wide-Angle Len x 2



Positioning Card x 2




User Manual x 1



Quick Start Guide x 1

1.2 Parent Unit

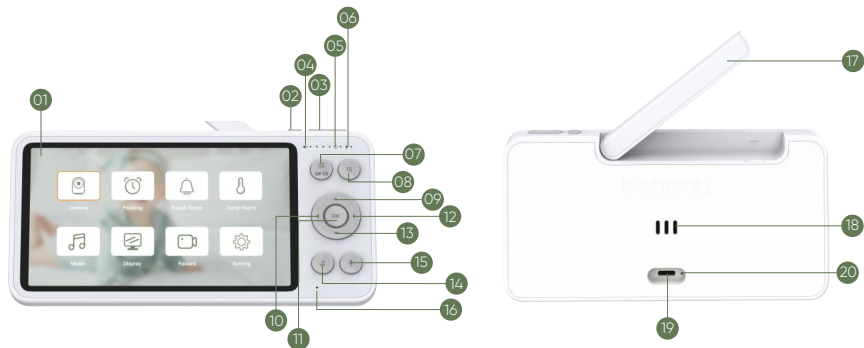

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ① Display | ⑧ Zoom | ⑮ Intercom |
| ② Power Button | ⑨ Up Arrow Key | ⑯ Microphone |
| ③ Volume Button | ⑩ Left Arrow Key | ⑰ Antenna |
| ④ Volume Level Indicator | ⑪ OK Button | ⑱ Speaker |
| ⑤ Status Indicator Light | ⑫ Right Arrow Key | ⑲ USB-C Charging Port |
| ⑥ Power Indicator | ⑬ Down Arrow Key | ⑳ Reset Hole |
| ⑦ Menu/Back/Camera/Video Recording | ⑭ Play Music | |

1.3 Baby Unit



- 01. Light Sensor
- 02. Standard Camera
- 03. Microphone



- 04. Pairing Button
- 05. TF Slot
- 06. Reset Hole



- 07. USB-C Charging Port
- 08. Antenna
- 09. Temperature Sensor
- 10. Power Switch

2. Installation and Usage

2.1 Setting Up



Step 1

Connect the power adapter with camera. Plug the power adapter into power socket (refer to the illustration) . Turn the on/off button on the camera to the ON position.



Step 2

Press  for 2 seconds to turn on the parent unit.



Step 3


The factory default camera and the parent unit are paired, if there is no pairing phenomenon, or you need to add a new camera, please follow the steps below to add.



Step 4


Set the parent unit to prepare for connecting.

2.2 Camera Placement (on the wall)

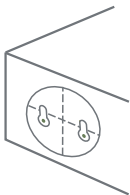


Step 1

Put the camera at the pre-installation angle, then viewing from the display monitor, check if the angle is OK Using positioning card included, punch two holes horizontally apart with the same separation as the installation holes at the bottom of the camera.

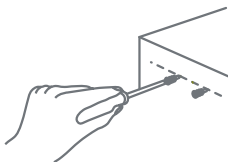

Step 2

Push the matching anchors into the holes. Screw on with a screwdriver, leaving 1cm of the screw outside of the hole

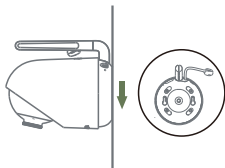

Step 3

Align the camera with the protruding screw, press and hold it down

2.3 Replacing the Camera Lens



Rotate to remove the decorative ring of the original lens (please keep the removed decorative ring properly, it needs to be reinstalled later when using the standard lens)



Take out the additional wide-angle lens, align it and screw it in, pay attention to make sure it is installed in place











Note:
After installation, remove the lens protection cover for normal use

3. Usage Guide












3.1 Keyboard & Indicator Light Instructions

Button or Indicator Light	Description
Button or Indicator Light	Long press to turn the device on/off
	Short press to wake up the device /put it on standby
Volume Up/Down Buttons	Control the volume level on the parent unit
Menu Button	Short press to open menu option or go back
	Double press to start quick photo capture; Long press to enter quick video recording * Note: Photo and video functions require an inserted storage card on the camera
Zoom Button	Control the screen display to zoom in or out
Direction Buttons	Control the direction of the camera
OK Button	Short press to confirm
	Long press to enter rotation mode * Note: Scan Mode function requires connection with 2 or more cameras
Music Button	Short press to play soothing music
	Short press again to stop the music
Talk Button	Press and hold to talk to your baby
Volume Indicator Light	Reflects the sound level from the Camera Unit
	Green: Low volume, no disturbance to the child's rest
	Orange: Moderate volume, attention required
	Red: High volume, may disturb the child's rest
Talk Button	Reflects the current working status
Status Indicator Light	Steady green light: Normal operation
	Blinking green light: No camera connection or camera disconnection
Charging Indicator Light	Blue light: Charging status

3.2 Menu Options Overview

Menu Icon	Description	Options
	Camera Options	Add, Delete *Long Press OK button to unbind *Connect up to 4 cameras
	Feeding Alarm Options	Alarm countdown setting Alarm time setting (off/2hrs/3hrs/4hrs/5hrs)
	Event Alarm Options	Crying detect switch and sensitivity adjustment (High/Low/Off) Motion detect switch and sensitivity adjustment (Low/Medium/High/Off) Adjustment of alarm volume *Not controlled by volume up and down keys in daily use
	Temp Alarm Options	Set temperature limits Set temperature unit Temp alarm switch
	Music Options	Select lullaby Switch loop playback mode Adjust music volume
	Display Options	Anti-flicker adjustment (Off/50Hz/60Hz) Sleep mode switch and time adjustment (1min/3min/5min/Off) Adjust display brightness
	Record Options	View recordings and photos
	Setting Options	Set language Set date and time Child device info view, reset, and restart operations Parent device info, upgrade, and reset operations

3.3 Status Indication Overview

Status Icon Shown	Description
	Camera number of the currently displayed screen
	Prompt for entering scan mode
	Lullaby playing number
	In night vision mode
	Motion detect function enabled, RED icon indicates alarm triggered
	Crying detect function enabled, RED icon indicates alarm triggered
	Feeding alarm function enabled, RED icon indicates alarm triggered
	Signal strength
	Current battery level
	Indicates Parent Unit sound is enabled
	Indicates Parent Unit sound is disabled

3.4 Switching Camera

Switch cameras manually



When two or more cameras are connected, Press the "OK" button to enter the split screen mode. You can now use the arrow keys to select a screen you want to zoom in, and press the "OK" button again to switch to the new camera screen.

Turn on multiple cameras scan mode



When two or more cameras are connected, when the screen displays a single camera at the same time, press the "OK" button for 3 seconds, "Scan mode on" displays at the bottom left of the screen, and the loop logo of the camera appears at the top of the screen. The baby monitor will automatically loop real-time video from up to 4 cameras in single-screen mode every 15 seconds.

Turn off multiple cameras scan mode



To turn off multiple cameras scan mode, press the "OK" button for 3 seconds, the loop logo of the camera at the top of the screen will disappear.

NOTE:

For additional quick action and video guides, please visit the website



4. FAQ

Interference or poor connection

- Opening the folded antenna upright improves signal reception Move the Baby Unit closer to the Parent Unit.
- The Baby or Parent Units may be too close to metal objects.
- Other electronic devices may be interfering with the signal.
- Maybe on a low battery.

Image frozen on the Parent Unit

- Restart the Baby Unit (pull out the power adapter from the wall outlet, wait for approximately 5 seconds, and plug it back in).
- Please confirm if the parental unit volume is too low. Increase the volume using the volume adjustment button.

A high pitched piercing noise is heard from the units (feedback, static)

- The Baby Unit and Parent Unit may be too close to each other. Move them further apart.
- The volume on the Parent Unit may be set too high.

Cannot hear the baby sounds on the Parent Unit

Check if the volume indicator light is working properly. If the light is not displaying, it could be because the child's side has a lower sound.

If the volume indicator light is fine, but there is still no sound even when the parental side's volume is set to maximum, please contact customer service for technical support.

Background noise

- In a quiet environment surrounding the Parent Unit, decrease the volume on the Parent Unit to level 3 or below.
- In a loud environment surrounding the Parent Unit, increase the volume on your Parent Unit to its maximum level.
- If the above tips do not help, the system may crash. Please disconnect the battery and power adapter from your unit. Then plug it in again and turn on your unit.

NOTE:

For more questions about the display screen, camera or sound during use, you can visit the official website for detailed graphic and video answers, or consult customer service. Thank you!



Scan QR Code to Register
Your Product.

 www.bonoch.com/warranty



Scan QR Code to Claim
Your Warranty.

 www.bonoch.com/contact

 support@bonoch.com


5. WARNING

Follow these safety precautions to prevent fire, injury, or damage to the product and your baby.

5.1 STRANGULATION HAZARD

Avoid children's contact with the power adapter, at least maintain a distance of 6 feet or more

Warnings:



5.2 NOISE OR SIGNAL INTERFERENCE

Avoid placing the two cameras too close together. Please keep a distance of at least 3 feet or more to prevent noise or signal interference.

5.3 FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The rating information is located at the bottom of the unit. FCC RF Radiation Exposure and SAR Statements This camera complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This monitor has been tested for body-worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance.

The FCC has established detailed SAR requirements and has established that these requirements. RF Exposure Information The radio module has been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE 1528 and found to be compliant to RF Exposure from radio frequency devices. This model meets the applicable government requirements for exposure to radio frequency waves. The highest reported SAR level for usage near the body (0mm) is 0.15 W/kg.

6. Maintenance and Warranty

Maintenance

All of the following maintenance procedures should only be performed when baby and parent units are unplugged and turned off.

Clean the surfaces of the baby and parent units with a soft, fluff-free cloth.

Never use cleaning agents or solvents.

If the units become dirty, use a slightly damp cloth to wipe surfaces. Take care not to allow water into any openings.

Warranty terms

This baby monitor comes with a one-year warranty (replace or refund) and lifetime technical support. The warranty terms do not apply to any product that has been subject to abuse, misuse, negligence, or accident.

If you have warranty or support issues, please contact the customer service of Amazon seller before leaving your review.

7. Information on Product Disposal

Always dispose of your product (with a non-removable pre-installed battery) at the end of its life in an environmentally responsible way and in accordance with your local waste disposal requirements. All cardboard and paper packaging materials should be recycled in accordance with your local council waste regulations.

1. Descripción general

1.1 Lista de empaque



Unidad de padres x 1



Unidad de bebé (Cámara) X1



Cable USB C x 2



Cargador USB x 2



Tornillo de fijación x 2



Lente gran angular x 1

BBM04/BBM08




Tarjeta de Posicionamiento x 1



Manual de usuario x 1



Guía de inicio rápido x 1



Unidad de padres x 1



Unidad de bebé (Cámara) X2



Cable USB C x 3



Cargador USB x 3



Tornillo de fijación x 4



Lente gran angular x 2

BBM06



Tarjeta de Posicionamiento x 2




Manual de usuario x 1



Guía de inicio rápido x 1

1.2 Unidad de padres

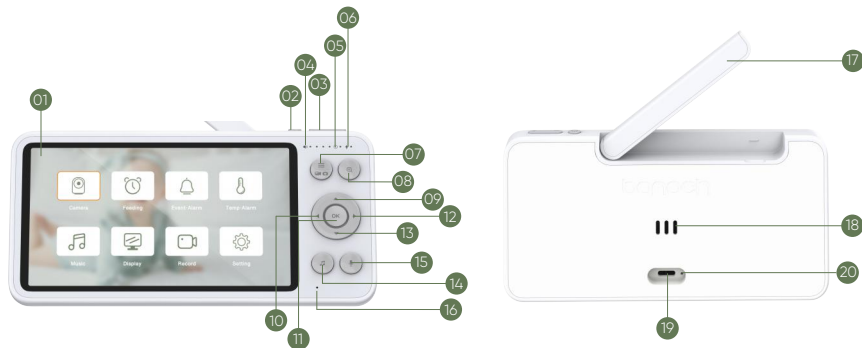

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| ① Pantalla | ⑧ Zoom | ⑮ Intercomunicador |
| ② Botón de encendido/apagado | ⑨ Tecla de flecha hacia arriba | ⑯ Micrófono |
| ③ Volumen | ⑩ Tecla de flecha hacia la izquierda | ⑰ Antena |
| ④ Indicador de nivel de volumen | ⑪ Botón OK | ⑱ Altavoz |
| ⑤ Luz indicadora de estado | ⑫ Tecla de flecha hacia la derecha | ⑲ Puerto de carga USB-C |
| ⑥ Indicador de encendido | ⑬ Tecla de flecha hacia abajo | ⑳ Orificio de reinicio |
| ⑦ Menú/Atrás/Cámara/Grabación de video | ⑭ Reproducir música | |


1.3 Unidad de bebé



- 01. Sensor de luz
- 02. Cámara estándar
- 03. Micrófono



- 04. Botón de sincronización
- 05. Ranura para tarjeta TF
- 06. Orificio de reinicio

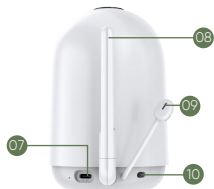

- 07. Puerto de carga USB-C
- 08. Antena
- 09. Sensor de temperatura
- 10. Interruptor de encendido/apagado

2. Instalación y uso

2.1 Configuración




Paso 1

Conecta el adaptador de corriente alterna a la cámara. Enchufa el adaptador de corriente alterna en un enchufe (ver ilustración). Enciende el interruptor de encendido/apagado de la cámara en la posición ON.



Paso 2

Presiona  y mantén presionado durante 2 segundos para encender la unidad de padres.



Paso 3


La cámara predeterminada de fábrica y la unidad principal están emparejadas. Si no hay un fenómeno de emparejamiento o necesita agregar una nueva cámara, siga los pasos a continuación para agregarla.



Paso 4


Configure la unidad principal para prepararse para la conexión.

2.2 Colocación de la cámara (en la pared)

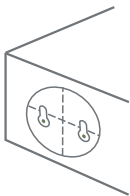


Paso 1

Coloque la cámara en el ángulo de preinstalación y, desde el monitor de visualización, verifique si el ángulo es adecuado. Usando la tarjeta de posicionamiento incluida, haga dos agujeros separados horizontalmente con la misma separación que los agujeros de instalación en la parte inferior de la cámara.

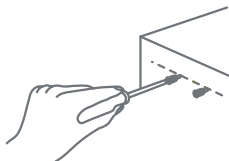

Paso 2

Inserte los anclajes coincidentes en los agujeros. Atornillelos con un destornillador, dejando 1 cm del tornillo fuera del agujero.

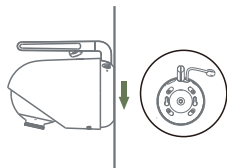

Paso 3

Alinee la cámara con el tornillo sobresaliente, presione y mantenga presionado.

2.3 Reemplazo del objetivo de la cámara



Gire el anillo decorativo del objetivo original para quitarlo (por favor, guarde correctamente el anillo decorativo retirado, ya que deberá ser reinstalado más tarde cuando se utilice el objetivo estándar).

aque el objetivo adicional de gran angular, alinéelo y enrosque. Preste atención para asegurarse de que esté instalado correctamente.

Nota:






Después de la instalación, retire la cubierta de protección del objetivo para su uso normal.




3. Guía de uso

3.1 Instrucciones del teclado e indicadores luminosos




Botón o Luz Indicadora	Descripción
Botón de Encendido	Presiona largamente para encender/apagar el dispositivo
	Presiona brevemente para despertar el dispositivo/ponerlo en espera
Botones de Volumen Arriba/Abajo	Controlan el nivel de volumen en la unidad de padres
Botón de Menú	Presiona brevemente para abrir la opción de menú o retroceder
	Doble presión para comenzar la captura rápida de fotos; Presiona largamente para entrar en la grabación rápida de video * Nota: Las funciones de foto y video requieren una tarjeta de almacenamiento insertada en la cámara
Botón de Zoom	Controla la visualización de la pantalla para acercar o alejar
Botones de Dirección	Controlan la dirección de la cámara
Botón OK	Presiona largamente para entrar en el modo de rotación
	Presiona largamente para entrar en el modo de rotación * Note: La función de rotación requiere la conexión con 2 o más cámaras
Botón de Música	Presiona brevemente para reproducir música relajante
	Presiona brevemente de nuevo para detener la música
Botón de Hablar	Presiona y mantén para hablar con tu bebé
Luz Indicadora de Volumen	Refleja el nivel de sonido desde la Unidad de Cámara
	Verde: Volumen bajo, sin perturbación para el descanso del niño
	Naranja: Volumen moderado, se requiere atención
Luz Indicadora de Estado	Rojo: Volumen alto, puede perturbar el descanso del niño
	Refleja el estado de trabajo actual
	Luz verde constante: Funcionamiento normal
	Luz verde parpadeante: Sin conexión de cámara o desconexión de cámara
Luz Indicadora de Carga	Luz azul: Estado de carga

3.2 Resumen de las opciones del menú

Icono del Menú	Descripción	Opciones
	Opciones de Cámara	Agregar, Eliminar
		*Presionar largamente el botón OK para desvincular *Conectar hasta 4 cámaras
	Opciones de Alarma de Alimentación	Configuración de cuenta regresiva de alarma Configuración de tiempo de alarma (apagado/2hrs/3hrs/4hrs/5hrs)
	Opciones de Alarma de Eventos	Interruptor de detección de llanto y ajuste de sensibilidad (Alto/Bajo/Apagado)
		Interruptor de detección de movimiento y ajuste de sensibilidad (Bajo/Medio/Alto/Apagado)
		Ajuste del volumen de alarma *No controlado por las teclas de subir y bajar volumen en uso diario
	Opciones de Alarma de Temperatura	Establecer límites de temperatura
		Establecer unidad de temperatura
		Interruptor de alarma de temperatura
	Opciones de Música	Seleccionar canción de cuna
		Interruptor de modo de reproducción en bucle
		Ajustar volumen de música

	Opciones de Pantalla	Ajuste anti-parpadeo (Apagado/50Hz/60Hz)
		Interruptor de modo de sueño y ajuste de tiempo (1min/3min/5min/Apagado)
		Ajustar brillo de pantalla
	Opciones de Grabación	Ver grabaciones y fotos
	Opciones de Configuración	Establecer idioma
		Establecer fecha y hora
		Ver información del dispositivo infantil, resetear y operaciones de reinicio Información del dispositivo de los padres, actualización y operaciones de reinicio

3.3 Resumen de las indicaciones de estado

Status Icon Shown	Description
	Número de cámara de la pantalla actualmente mostrada
	Prompt para ingresar al Modo de Escaneo
	Número de canción de cuna en reproducción

	En modo de visión nocturna
	Función de detección de movimiento habilitada, el icono ROJO indica alarma activada
	Función de detección de llanto habilitada, el icono ROJO indica alarma activada
	Función de alarma de alimentación habilitada, el icono ROJO indica alarma activada
	Fuerza de la señal
	Nivel de batería actual
	Indica que el sonido de la Unidad de Padres está habilitado
	Indica que el sonido de la Unidad de Padres está deshabilitado

3.4 Cambiando de Cámara

Cambiar cámaras manualmente



Cuando dos o más cámaras están conectadas, presione el botón "OK" para ingresar al modo de pantalla dividida. Ahora puede usar las teclas de flecha para seleccionar una pantalla en la que desee hacer zoom, y presione nuevamente el botón "OK" para cambiar a la nueva pantalla de la cámara.

Encender el modo de escaneo de múltiples cámaras



Cuando dos o más cámaras están conectadas, cuando la pantalla muestra una sola cámara al mismo tiempo, presione el botón "OK" durante 3 segundos, "Modo de escaneo activado" se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla, y el logotipo del bucle de la cámara aparece en la parte superior de la pantalla. El monitor de bebé rotará automáticamente el video en tiempo real de hasta 4 cámaras en el modo de pantalla única cada 15 segundos.

Apagar el modo de escaneo de múltiples cámaras



Para apagar el modo de escaneo de múltiples cámaras, presione el botón "OK" durante 3 segundos, el logotipo del bucle de la cámara en la parte superior de la pantalla desaparecerá.

NOTA: Para obtener más acciones rápidas y guías de video, por favor visite el sitio web.



4. Preguntas frecuentes

Interferencias o mala conexión

- Abrir la antena plegada verticalmente mejora la recepción de la señal. Acerca la unidad del bebé a la unidad principal.
- Las unidades del bebé o de los padres pueden estar demasiado cerca de objetos metálicos.
- Otros dispositivos electrónicos pueden estar interfiriendo con la señal.
- Es posible que la batería esté baja.

Imagen congelada en la unidad principal

- Reinicia la unidad del bebé (desconecta el adaptador de corriente del enchufe de la pared, espera aproximadamente 5 segundos y vuelve a enchufarlo).
- Por favor, verifica si el volumen de la unidad principal está demasiado bajo. Aumenta el volumen utilizando el botón de ajuste de volumen.

Se escucha un ruido agudo y penetrante en las unidades

- La unidad del bebé y la unidad principal pueden estar demasiado cerca una de la otra.
- Sepáralas más.
El volumen de la unidad principal puede estar configurado demasiado alto.

No se pueden escuchar los sonidos del bebé en la unidad principal

Verifica si el indicador de volumen está funcionando correctamente.

Si la luz no se muestra, puede ser porque el sonido del lado del niño es más bajo. Si el indicador de volumen está bien, pero aún no hay sonido incluso cuando el volumen del lado de los padres está configurado al máximo, por favor contacta al servicio al cliente para obtener soporte técnico.

Ruido de fondo

- En un entorno tranquilo alrededor de la unidad principal, disminuye el volumen en la unidad principal al nivel 3 o inferior.
- En un entorno ruidoso alrededor de la unidad principal, aumenta el volumen en tu unidad principal al máximo.
- Si los consejos anteriores no ayudan, es posible que el sistema se haya bloqueado. Desconecta la batería y el adaptador de corriente de la unidad. Luego vuelve a enchufarlo y enciende la unidad.

NOTA:

Para más preguntas sobre la pantalla, la cámara o el sonido durante el uso, puedes visitar el sitio web oficial para obtener respuestas detalladas en gráficos y videos, o consultar al servicio al cliente. ¡Gracias!



Escanea el código QR para registrar tu producto.

 www.bonoch.com/warranty



Escanea el código QR para reclamar tu garantía.

 www.bonoch.com/contact

 support@bonoch.com


5. ADVERTENCIA

Siga estas precauciones de seguridad para evitar incendios, lesiones o daños en el producto y en su bebé.

5.1 PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN

Evite colocar las dos cámaras demasiado cerca una de la otra. Por favor, mantenga una distancia de al menos 2 metro o más para evitar ruidos o interferencias de señal.

Advertencias:



5.2 RUIDO O INTERFERENCIA DE SEÑAL

Evite colocar las dos cámaras demasiado cerca una de la otra. Por favor, mantenga una distancia de al menos 1 metro o más para evitar ruidos o interferencias de señal.

6. Maintenance and Warranty

Mantenimiento

- Todos los procedimientos de mantenimiento que se indican a continuación sólo deben realizarse cuando las unidades del bebé y de los padres estén desenchufadas y apagadas.
- Limpie las superficies de las unidades del bebé y de los padres con un paño suave y sin pelusas. No utilice nunca productos de limpieza ni disolventes.
- Si las unidades se ensucian, utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar las superficies. Procure que no entre agua por ninguna abertura.

Condiciones de la garantía

Este baby monitor tiene un año de garantía (sustitución o reembolso) y asistencia técnica de por vida. Los términos de la garantía no se aplican a ningún producto que haya sido objeto de abuso, mal uso, negligencia o accidente. Si tiene problemas con la garantía o la asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del vendedor de Amazon antes de dejar su opinión.

7. Información sobre el desecho del producto

Elimine siempre su producto (con la batería preinstalada no extraíble) al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con los requisitos locales de eliminación de residuos.

Todos los materiales de embalaje de cartón y papel deben ser reciclados de acuerdo con la normativa de residuos de su ayuntamiento.

1. Überblick

1.1 Packliste



Elterneinheit x 1



Babyeinheit (Kamera) x 1



USB C Kabel x 2



USB Ladegerät x 2



Befestigungsschraube x 2



Weitwinkelobjektiv x 1

BBM04/BBM08



Positionierungskartex 1



Benutzerhandbuch x 1



Schnellstartanleitung x 1



Elterneinheit x 1



Babyeinheit (Kamera) x 2



USB C Kabel x 3



USB Ladegerät x 3



Befestigungsschraube x 4



Weitwinkelobjektiv x 2

BBM06



Positionierungskarte x 2




Benutzerhandbuch x 1



Schnellstartanleitung x 1

1.2 Elterneinheit

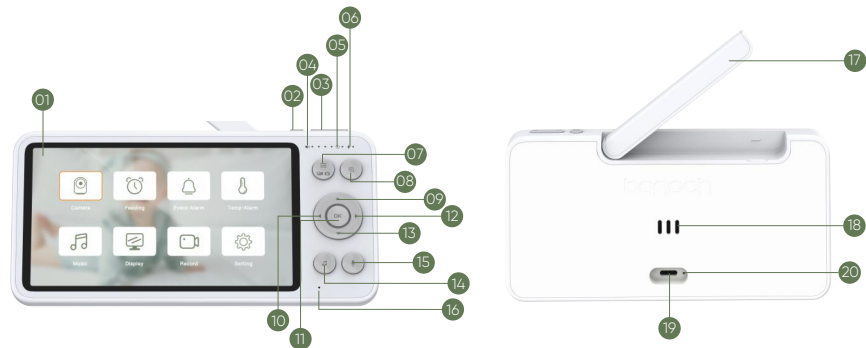

- | | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| 01 Display | 08 Zoom | 15 Gegensprechanlage |
| 02 Ein-/Ausschaltknopf | 09 Pfeiltaste nach oben | 16 Mikrofon |
| 03 Lautstärke | 10 Pfeiltaste nach links | 17 Antenne |
| 04 Lautstärkepegelanzeige | 11 OK-Taste | 18 Lautsprecher |
| 05 Statusanzeigeleuchte | 12 Pfeiltaste nach rechts | 19 USB-C-Ladeanschluss |
| 06 Netzzeichen | 13 Pfeiltaste nach unten | 20 Reset-Loch |
| 07 Menü/Zurück/Kamera/
Videoaufnahme | 14 Musik abspielen | |

1.3 Babyeinheit



- 01. Lichtsensor
- 02. Standardkamera
- 03. Mikrofon



- 04. Verbindungsknopf
- 05. TF-Steckplatz
- 06. Reset-Loch



- 07. USB-C-Ladeanschluss
- 08. Antenne
- 09. Temperatursensor
- 10. Ein-/Ausswitcher

2. Installation und Verwendung

2.1 Einrichtung




Schritt 1

Verbinden Sie den Wechselstromadapter mit der Kamera.
 Stecken Sie den Wechselstromadapter in eine Steckdose (siehe Abbildung).
 Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Kamera auf EIN.



Schritt 2

Halten  Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten.



Schritt 3


Die werkseitig voreingestellte Kamera und die Elterneinheit sind gepaart. Wenn keine Paarung erfolgt ist oder Sie eine neue Kamera hinzufügen möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um diese hinzuzufügen.



Schritt 4


Stellen Sie die Elterneinheit ein, um sich auf die Verbindung vorzubereiten.

2.2 Kameraplatzierung (an der Wand)

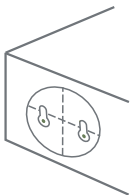


Schritt 1

Platzieren Sie die Kamera in einem vorgegebenen Winkel. Überprüfen Sie vom Anzeigemonitor aus, ob der Winkel in Ordnung ist. Verwenden Sie die beiliegende Positionierungskarte, um zwei horizontal voneinander entfernte Löcher mit dem gleichen Abstand wie die Installationslöcher am unteren Teil der Kamera zu markieren.

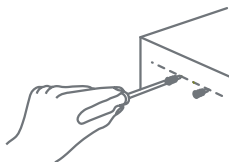

Schritt 2

Setzen Sie die passenden Dübel in die Löcher ein. Schrauben Sie sie mit einem Schraubenzieher fest, wobei Sie etwa 1 cm der Schraube außerhalb des Lochs stehen lassen.

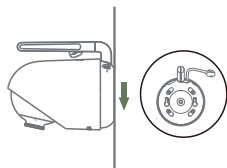

Schritt 3

Richten Sie die Kamera mit der herausragenden Schraube aus und drücken Sie sie fest.

2.3 Austausch des Kamerobjektivs



Drehen Sie den Ziellinsenring des Originalobjektivs, um ihn zu entfernen (bewahren Sie den entfernten Ziellinsenring bitte ordnungsgemäß auf, da er später beim Verwenden des Standardobjektivs wieder installiert werden muss).

Nehmen Sie das zusätzliche Weitwinkelobjektiv heraus, richten Sie es aus und schrauben Sie es ein. Achten Sie darauf, dass es richtig installiert ist.






Hinweis:
Nach der Installation entfernen Sie die Objektivschutzabdeckung für den normalen Gebrauch.




3. Verwendungshandbuch

3.1 Anweisungen zur Tastatur und Anzeigelichtern




Taste oder Leuchte	Beschreibung
Ein-/Aus-Taste	Long press to turn the device on/off
	Short press to wake up the device /put it on standby
Lauter/Leiser-Tasten	Control the volume level on the parent unit
Menü-Taste Kurzes	Short press to open menu option or go back
	Double press to start quick photo capture; Long press to enter quick video recording * Note: Photo and video functions require an inserted storage card on the camera
Zoom-Taste	Control the screen display to zoom in or out
Richtungstasten	Control the direction of the camera
OK-Taste	Short press to confirm
	Long press to enter rotation mode * Note: Scan Mode function requires connection with 2 or more cameras
Musik-Taste	Short press to play soothing music
	Short press again to stop the music
Sprechen-Taste	Press and hold to talk to your baby
Lautstärkeanzeige-Leuchte	Spiegelt den Schallpegel von der Kameraeinheit wider
	Grün: Niedrige Lautstärke, keine Störung der Ruhe des Kindes
	Orange: Moderate Lautstärke, Aufmerksamkeit erforderlich Rot: Hohe Lautstärke, kann die Ruhe des Kindes stören
Statusanzeige-Leuchte	Spiegelt den aktuellen Betriebsstatus wider
	Steady grünes Licht: Normaler Betrieb
	Blinkendes grünes Licht: Keine Kameraverbindung oder Kameratrennung
Ladeanzeige-Leuchte	Blaues Licht: Ladezustand









3.2 Übersicht der Menüoptionen

Menüsymb	Beschreibung	Optionen
	Kameraoptionen	Hinzufügen, Löschen
		*Lange OK-Taste drücken zum Entkoppeln *Bis zu 4 Kameras verbinden
	Fütterungswecker-Optionen	Einstellung für Countdown des Alarms
		Einstellung der Alarmzeit (Aus/2 Std./3 Std./4 Std./5 Std.)
	Ereignis-Alarmoptionen	Crying detect switch and sensitivity adjustment (High/Low/Off)
		Motion detect switch and sensitivity adjustment (Low/Medium/High/Off)
		Adjustment of alarm volume *Not controlled by volume up and down keys in daily use
	Temperaturalarm-Optionen	Set temperature limits
		Set temperature unit
		Temp alarm switch
	Musikoptionen	Select lullaby
		Switch loop playback mode
		Adjust music volume

	Anzeigeoptionen	Einstellung gegen Flackern (Aus/50Hz/60Hz)
		Einstellung des Schlafmodus und der Zeiteinstellung (1 Min./3 Min./5 Min./Aus)
		Anpassung der Displayhelligkeit
	Aufnahmeeinstellungen	Aufzeichnungen und Fotos anzeigen
	Einstellungsoptionen	Sprache einstellen
		Datum und Uhrzeit einstellen
		Informationen zum Gerät des Kindes anzeigen, zurücksetzen und neu starten Informationen zum Gerät der Eltern, Upgrade und Zurücksetzen anzeigen

3.3 Übersicht der Statusanzeigen

Status Icon Shown	Description
	Nummer der momentan angezeigten Kamera
	Aufforderung zum Betreten des Scan-Modus
	Nummer des gerade abgespielten Schlaflieds

	Im Nachtmodus
	Bewegungserkennungsfunktion aktiviert, ROTE Anzeige zeigt ausgelöst
	Alarm an Weinerkennungsfunktion aktiviert, ROTE Anzeige zeigt ausgelöst
	Alarm an Fütterungsalarmfunktion aktiviert, ROTE Anzeige zeigt ausgelöst
	Alarm an Signalstärke
	Aktueller Batteriestand
	Gibt an, dass der Ton des Elterngeräts aktiviert ist
	Gibt an, dass der Ton des Elterngeräts deaktiviert ist

3.4 Wechseln der Kamera

Manuelles Umschalten der Kameras



Wenn zwei oder mehr Kameras verbunden sind, drücken Sie die "OK"-Taste, um in den Bildschirm-Teilungsmodus zu gelangen. Sie können nun die Pfeiltasten verwenden, um einen Bildschirm auszuwählen, den Sie vergrößern möchten, und drücken Sie erneut die "OK"-Taste, um zum neuen Kamerabildschirm zu wechseln.

Aktivieren des Scan-Modus für mehrere Kameras



Wenn zwei oder mehr Kameras verbunden sind und der Bildschirm gleichzeitig eine einzelne Kamera anzeigt, drücken Sie die "OK"-Taste für 3 Sekunden, "Scan-Modus aktiviert" wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt und das Schleifenlogo der Kamera erscheint oben auf dem Bildschirm. Das Babyphone schaltet automatisch alle 15 Sekunden

Deaktivieren des Scan-Modus für mehrere Kameras



Um den Scan-Modus für mehrere Kameras zu deaktivieren, drücken Sie die "OK"-Taste für 3 Sekunden, das Schleifenlogo der Kamera oben auf dem Bildschirm verschwindet.

HINWEIS:

Für zusätzliche schnelle Aktionen und Videoanleitungen besuchen Sie bitte die Website.



4. FAQ

Störungen oder schlechte Verbindung

- Richten Sie die eingeklappte Antenne auf, um den Signalempfang zu verbessern.
- Bringen Sie das Babygerät näher an das Elterngerät heran.
- Das Baby- oder Elterngerät befindet sich möglicherweise zu nah an metallischen Gegenständen.
- Andere elektronische Geräte können das Signal stören. Möglicherweise liegt es an einem niedrigen Akkustand.

Bild auf dem Elterngerät eingefroren

Starten Sie das Babygerät neu (ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, warten Sie etwa 5 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein). Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Elterngeräts nicht zu niedrig eingestellt ist. Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Lautstärketaste.

Hoher, durchdringender Ton von den Geräten zu hören (Rückkopplung, Störgeräusche)

- Starten Sie das Babygerät neu (ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, warten Sie etwa 5 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein).
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Elterngeräts nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Lautstärketaste.

Keine Geräusche vom Baby auf dem Elterngerät zu hören

Überprüfen Sie, ob die Lautstärkeanzeige korrekt funktioniert.

Wenn die Anzeige nicht leuchtet, kann es daran liegen, dass die Geräusche auf der Seite des Kindes leiser sind. Wenn die Lautstärkeanzeige in Ordnung ist, aber kein Ton zu hören ist, obwohl die Lautstärke des Elternteils auf Maximum eingestellt ist, wenden Sie sich bitte an den

Kundenservice für technischen Support.

Hintergrundgeräusche

- In einer ruhigen Umgebung um das Elterngerät herum verringern Sie die Lautstärke des Elterngeräts auf Stufe 3 oder darunter.
- In einer lauten Umgebung um das Elterngerät herum erhöhen Sie die Lautstärke des Elterngeräts auf das Maximum.
- Wenn die obigen Tipps nicht helfen, könnte das System abgestürzt sein. Trennen Sie den Akku und den Netzadapter von Ihrem Gerät. Stecken Sie ihn dann wieder ein und schalten Sie Ihr Gerät ein.

HINWEIS:

Für weitere Fragen zum Display, zur Kamera oder zum Ton während der Verwendung können Sie die offizielle Website besuchen, um detaillierte grafische und videobasierte Antworten zu erhalten, oder wenden Sie sich an den Kundenservice. Vielen Dank!



Scannen Sie den QR-Code,
um Ihr Produkt zu registrieren.

 www.bonoch.com/warranty



Scannen Sie den QR-Code, um Ihre
Garantie in Anspruch zu nehmen.

 www.bonoch.com/contact

 support@bonoch.com


5. WARNUNG

Befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um Feuer, Verletzungen oder Schäden am Produkt und Ihrem Baby zu verhindern.

5.1 STRANGULIERUNGSGEFAHR

Vermeiden Sie es, die beiden Kameras zu nah beieinander zu platzieren. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 2 Meter oder mehr ein, um Geräusche oder Signalstörungen zu vermeiden.

Warnhinweise:



5.2 GERÄUSCHE ODER SIGNALSTÖRUNGEN

Vermeiden Sie es, die beiden Kameras zu nah beieinander zu platzieren. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter oder mehr ein, um Geräusche oder Signalstörungen zu vermeiden.

6. Wartung und Gewährleistung

Wartung

Alle folgenden Wartungsarbeiten sollten nur durchgeführt werden, wenn die Baby- und Elterneinheiten vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet sind.

- Reinigung der Oberflächen der Baby- und Elterneinheit mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Wenn die Geräte verschmutzt sind, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um die Oberflächen abzuwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen dringt.

Gewährleistungsbedingungen

Dieses Babyphone wird mit einer einjährigen Garantie (Ersatz oder Rückerstattung) und lebenslangem technischen Support geliefert.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für Geräte, die missbräuchlich, unsachgemäß, fahrlässig oder nach einem Unfall verwendet wurden.

Wenn Sie Probleme mit der Garantie oder dem Support haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Amazon-Verkäufers, bevor Sie Ihre Bewertung abgeben.

7. Informationen zur Entsorgung

Entsorgen Sie Ihr Gerät (das einen nicht herausnehmbaren, vorinstallierten Akku hat) am Ende seiner Lebensdauer immer auf umweltverträgliche Weise und in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Alle Karton- und Papierverpackungen sollten gemäß den Abfallbeseitigungsvorschriften Ihrer Gemeinde recycelt werden.

1. Aperçu

1.1 Liste de colisage



Unité parentale x 1



Unité bébé (Caméra) x 1



Câble USB C x 2



Chargeur USB x 2



Vis de fixation x 2



Objectif grand-angle x 1

BBM04/BBM08



Carte de Positionnement x 1



Manuel d'utilisation x 1



Guide de démarrage rapide x 1

BBM06



Unité parentale x 1



Unité bébé (Caméra) x 2



Câble USB C x 3



Chargeur USBx 3



Vis de fixation x 4



Objectif grand-angle x 2



Carte de Positionnement x 2




Manuel d'utilisation x 1



Guide de démarrage rapide x 1

1.2 Unité parentale

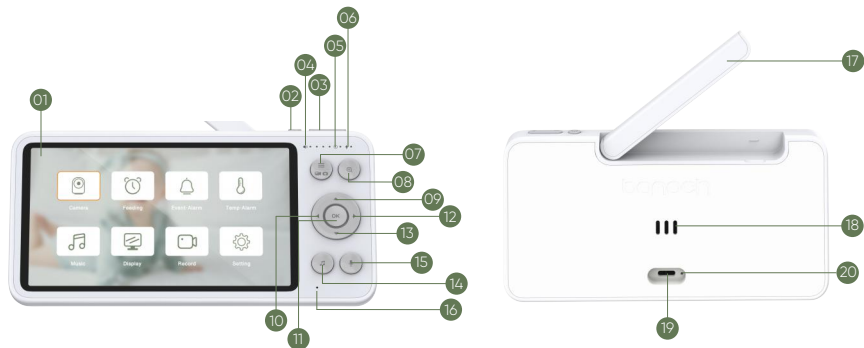

- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| ① Écran | ⑧ Zoom | ⑮ Interphone |
| ② Bouton d'alimentation | ⑨ Touche fléchée vers le haut | ⑯ Microphone |
| ③ Volume | ⑩ Touche fléchée vers la gauche | ⑰ Antenne |
| ④ Indicateur de niveau sonore | ⑪ Bouton OK | ⑱ Haut-parleur |
| ⑤ Témoin d'état | ⑫ Touche fléchée vers la droite | ⑲ Port de charge USB-C |
| ⑥ Témoin d'alimentation | ⑬ Touche fléchée vers le bas | ⑳ Trou de réinitialisation |
| ⑦ Menu/Retour/Appareil photo/
Enregistrement vidéo | ⑭ Lecture de musique | |

1.3 Unité bébé



- 01. Capteur de lumière
- 02. Caméra standard
- 03. Microphone



- 04. Bouton de couplage
- 05. Emplacement pour carte TF
- 06. Trou de réinitialisation



- 07. Port de charge USB-C
- 08. Antenne
- 09. Capteur de température
- 10. Interrupteur d'alimentation

2. Installation et utilisation

2.1 Configuration




Étape 1

Connectez l'adaptateur secteur à la caméra. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant (voir l'illustration). Mettez le bouton marche/arrêt de la caméra sur la position ON.



Étape 2

Appuyez  sur pendant 2 secondes pour allumer l'unité parentale.



Étape 3


La caméra par défaut d'usine et l'unité parentale sont appariées. Si aucun appariement n'est effectué ou si vous devez ajouter une nouvelle caméra, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour l'ajouter.



Étape 4


Réglez l'unité parentale pour vous préparer à la connexion.

2.2 Placement de la caméra (sur le mur)

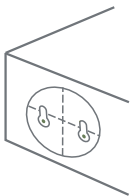


Étape 1

Placez la caméra dans l'angle de pré-installation, puis, en regardant depuis le moniteur d'affichage, vérifiez si l'angle est correct. À l'aide de la carte de positionnement fournie, percez deux trous horizontalement espacés de la même manière que les trous d'installation situés en bas de la caméra.

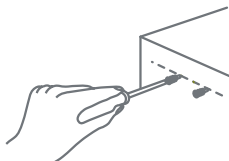

Étape 2

Insérez les chevilles correspondantes dans les trous. Vissez-les à l'aide d'un tournevis en laissant 1 cm de vis à l'extérieur du trou.

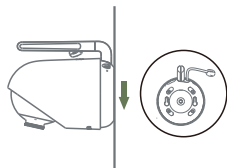

Étape 3

Alignez la caméra avec la vis saillante, appuyez dessus et maintenez-la enfoncée.

2.3 Remplacement de l'objectif de la caméra



Faites tourner l'anneau décoratif de l'objectif d'origine pour le retirer (veuillez conserver l'anneau décoratif retiré correctement, car il devra être réinstallé ultérieurement lorsque vous utiliserez l'objectif standard).



Sortez l'objectif grand angle supplémentaire, alignez-le et vissez-le. Faites attention à ce qu'il soit correctement installé.








Remarque :
Après l'installation, retirez le couvercle de protection de l'objectif pour une utilisation normale.




3. Guide d'utilisation

3.1 Instructions pour le clavier et les voyants lumineux




Bouton ou Indicateur Lumineux	Description
Bouton d'Alimentation	Appui long pour allumer/ éteindre l'appareil
	Appui court pour réveiller l'appareil / le mettre en veille
Boutons de Volume Haut/Bas	Contrôlez le niveau de volume sur l'unité parentale
Bouton de Menu	Appui court pour ouvrir l'option de menu ou revenir en arrière
	Double appui pour démarrer la capture rapide de photo ; Appui long pour entrer en mode d'enregistrement vidéo rapide * Note: Les fonctions de photo et vidéo nécessitent une carte de stockage insérée dans la caméra
Bouton de Zoom	Contrôlez l'affichage de l'écran pour zoomer ou dézoomer
Boutons de Direction	Contrôlez la direction de la caméra
Bouton OK	Appui court pour confirmer
	Appui long pour entrer en mode de rotation * Note: La fonction de rotation nécessite une connexion avec 2 caméras ou plus
Bouton de Musique	Appui court pour jouer une musique apaisante
	Appui court à nouveau pour arrêter la musique
Bouton de Parole	Appuyez et maintenez pour parler à votre bébé
Indicateur Lumineux de Volume	Reflète le niveau sonore de l'Unité Caméra
	Vert : Volume faible, pas de perturbation du repos de l'enfant
	Orange : Volume modéré, attention requise
Indicateur Lumineux de Statut	Rouge : Volume élevé, peut perturber le repos de l'enfant
	Reflète l'état de fonctionnement actuel
	Lumière verte constante : Fonctionnement normal
Indicateur Lumineux de Charge	Lumière verte clignotante : Pas de connexion de caméra ou déconnexion de caméra
	Lumière bleue : État de charge









3.2 Aperçu des options de menu

Icône du menu	Description	Options
	Options de la caméra	Add, Delete
		*Long Press OK button to unbind *Connect up to 4 cameras
	Options d'alarme d'alimentation	Alarm countdown setting
		Alarm time setting (off/2hrs/3hrs/4hrs/5hrs)
	Options d'alarme d'événement	Crying detect switch and sensitivity adjustment (High/Low/Off)
		Motion detect switch and sensitivity adjustment (Low/Medium/High/Off)
		Adjustment of alarm volume *Not controlled by volume up and down keys in daily use
	Options d'alarme de température	Set temperature limits
		Set temperature unit
		Temp alarm switch
	Options de musique	Select lullaby
		Switch loop playback mode
		Adjust music volume

	Options d'affichage	Réglage anti-scintillement (Désactivé/50Hz/60Hz)
		Activation du mode veille et ajustement de la durée (1min/3min/5min/Désactivé)
		Ajustement de la luminosité de l'affichage
	Options d'enregistrement	Voir les enregistrements et les photos
	Options de configuration	Définir la langue
		Définir la date et l'heure
		Afficher les informations, réinitialiser et redémarrer l'appareil enfant Afficher les informations, mettre à niveau et réinitialiser l'appareil parent

3.3 Aperçu des indications de statut

Status Icon Shown	Description
	Numéro de la caméra affichée actuellement
	Invite à entrer en mode de numérisation
	Numéro de lecture de la berceuse

	En mode vision nocturne
	Fonction de détection de mouvement activée, icône ROUGE indique une alarme déclenchée
	Fonction de détection des pleurs activée, icône ROUGE indique une alarme déclenchée
	Fonction d'alarme d'alimentation activée, icône ROUGE indique une alarme déclenchée
	Force du signal
	Niveau de batterie actuel
	Indique que le son de l'unité parent est activé
	Indique que le son de l'unité parent est désactivé

3.4 Changer de caméra

Changer de caméra manuellement



Lorsque deux caméras ou plus sont connectées, appuyez sur le bouton "OK" pour entrer en mode d'écran partagé. Vous pouvez maintenant utiliser les touches fléchées pour sélectionner l'écran que vous souhaitez agrandir, puis appuyez à nouveau sur le bouton "OK" pour passer au nouvel écran de la caméra.

Activer le mode de numérisation de plusieurs caméras



Lorsque deux caméras ou plus sont connectées, lorsque l'écran affiche une seule caméra à la fois, appuyez sur le bouton "OK" pendant 3 secondes, "Mode de numérisation activé" s'affiche en bas à gauche de l'écran et le logo de boucle de la caméra apparaît en haut de l'écran. Le babyphone passera automatiquement en boucle la vidéo en temps réel provenant de jusqu'à 4 caméras en mode d'affichage unique toutes les 15 secondes.

Désactiver le mode de numérisation de plusieurs caméras



Pour désactiver le mode de numérisation de plusieurs caméras, appuyez sur le bouton "OK" pendant 3 secondes, le logo de boucle de la caméra en haut de l'écran disparaîtra.

REMARQUE:

Pour des actions rapides supplémentaires et des guides vidéo, veuillez consulter le site web.



4. FAQ

Interférences ou mauvaise connexion

- Ouvrir l'antenne repliée à la verticale améliore la réception du signal.
- Rapprochez l'unité Bébé de l'unité Parent.
- Les Bébé ou Parent peuvent être trop proches d'objets métalliques.
D'autres appareils électroniques peuvent perturber le signal.
- Peut-être que la batterie est faible.

Image figée sur l'unité Parent

- Redémarrez l'unité Bébé (débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, attendez environ 5 secondes, puis rebranchez-le).
- Veuillez vérifier si le volume de l'unité Parent est trop bas.
- Augmentez le volume en utilisant le bouton de réglage du volume.

Un son aigu et perçant est entendu depuis les unités (rétroaction, statique)

- L'unité Bébé et l'unité Parent peuvent être trop proches l'une de l'autre. Éloignez-les davantage.
- Le volume de l'unité Parent peut être réglé trop haut.

Impossible d'entendre les sons du bébé sur l'unité Parent

Vérifiez si le voyant d'indication du volume fonctionne correctement.

Si le voyant ne s'affiche pas, cela peut être dû au fait que le côté de l'enfant émet un son plus faible.

Si le voyant d'indication du volume est correct, mais qu'il n'y a toujours pas de son même lorsque le volume du côté Parent est réglé au maximum, veuillez contacter le service client pour obtenir une assistance technique.

Bruit de fond

- Dans un environnement calme autour de l'unité Parent, diminuez le volume de l'unité Parent jusqu'au niveau 3 ou moins.
- Dans un environnement bruyant autour de l'unité Parent, augmentez le volume de votre unité Parent au niveau maximal.
- Si les conseils ci-dessus n'aident pas, le système peut planter. Veuillez débrancher la batterie et l'adaptateur secteur de votre unité. Ensuite, rebranchez-le et allumez votre unité.

NOTE:

Pour plus de questions sur l'écran d'affichage, la caméra ou le son pendant l'utilisation, vous pouvez visiter le site officiel pour obtenir des réponses détaillées en graphiques et vidéos, ou consulter le service client. Merci !



Scannez le code QR pour enregistrer votre produit.

 www.bonoch.com/warranty



Scannez le code QR pour faire valoir votre garantie.

 www.bonoch.com/contact

 support@bonoch.com


5. AVERTISSEMENT

Suivez ces précautions de sécurité pour prévenir les incendies, les blessures ou les dommages au produit et à votre bébé l'utilisation.

5.1 RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Évitez de placer les deux caméras trop près l'une de l'autre. Veuillez maintenir une distance d'au moins 2 mètres ou plus pour éviter les bruits ou les interférences de signal.

Avvertissements:



5.2 BRUIT OU INTERFÉRENCE DU SIGNAL

vitez de placer les deux caméras trop près l'une de l'autre. Veuillez maintenir une distance d'au moins 1 mètre ou plus pour éviter les bruits ou les interférences du signal.

6. Maintenance et garantie

Maintenance

- Toutes les procédures d'entretien suivantes doivent être effectuées lorsque les unités bébé et parent sont débranchées.
- Nettoyez les surfaces des unités bébé et parent avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants.
- Si les appareils sont sales, utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer les surfaces. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les ouvertures.

Conditions de garantie

Ce babyphone est livré avec une garantie d'un an (remplacement ou remboursement) et une assistance technique à vie. Les conditions de garantie ne s'appliquent pas aux produits ayant fait l'objet d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident.

Si vous avez des problèmes de garantie ou d'assistance, veuillez contacter le service clientèle du vendeur Amazon avant de laisser votre avis.

7. Informations sur l'élimination des produits

Mettez toujours au rebut votre produit (avec une batterie préinstallée inamovible) à la fin de sa durée de vie en respectant l'environnement

et en vous conformant aux exigences locales en matière d'élimination des déchets.

Tous les matériaux d'emballage en carton et en papier

doivent être recyclés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.



support@bonoch.com