


Manual de usuario

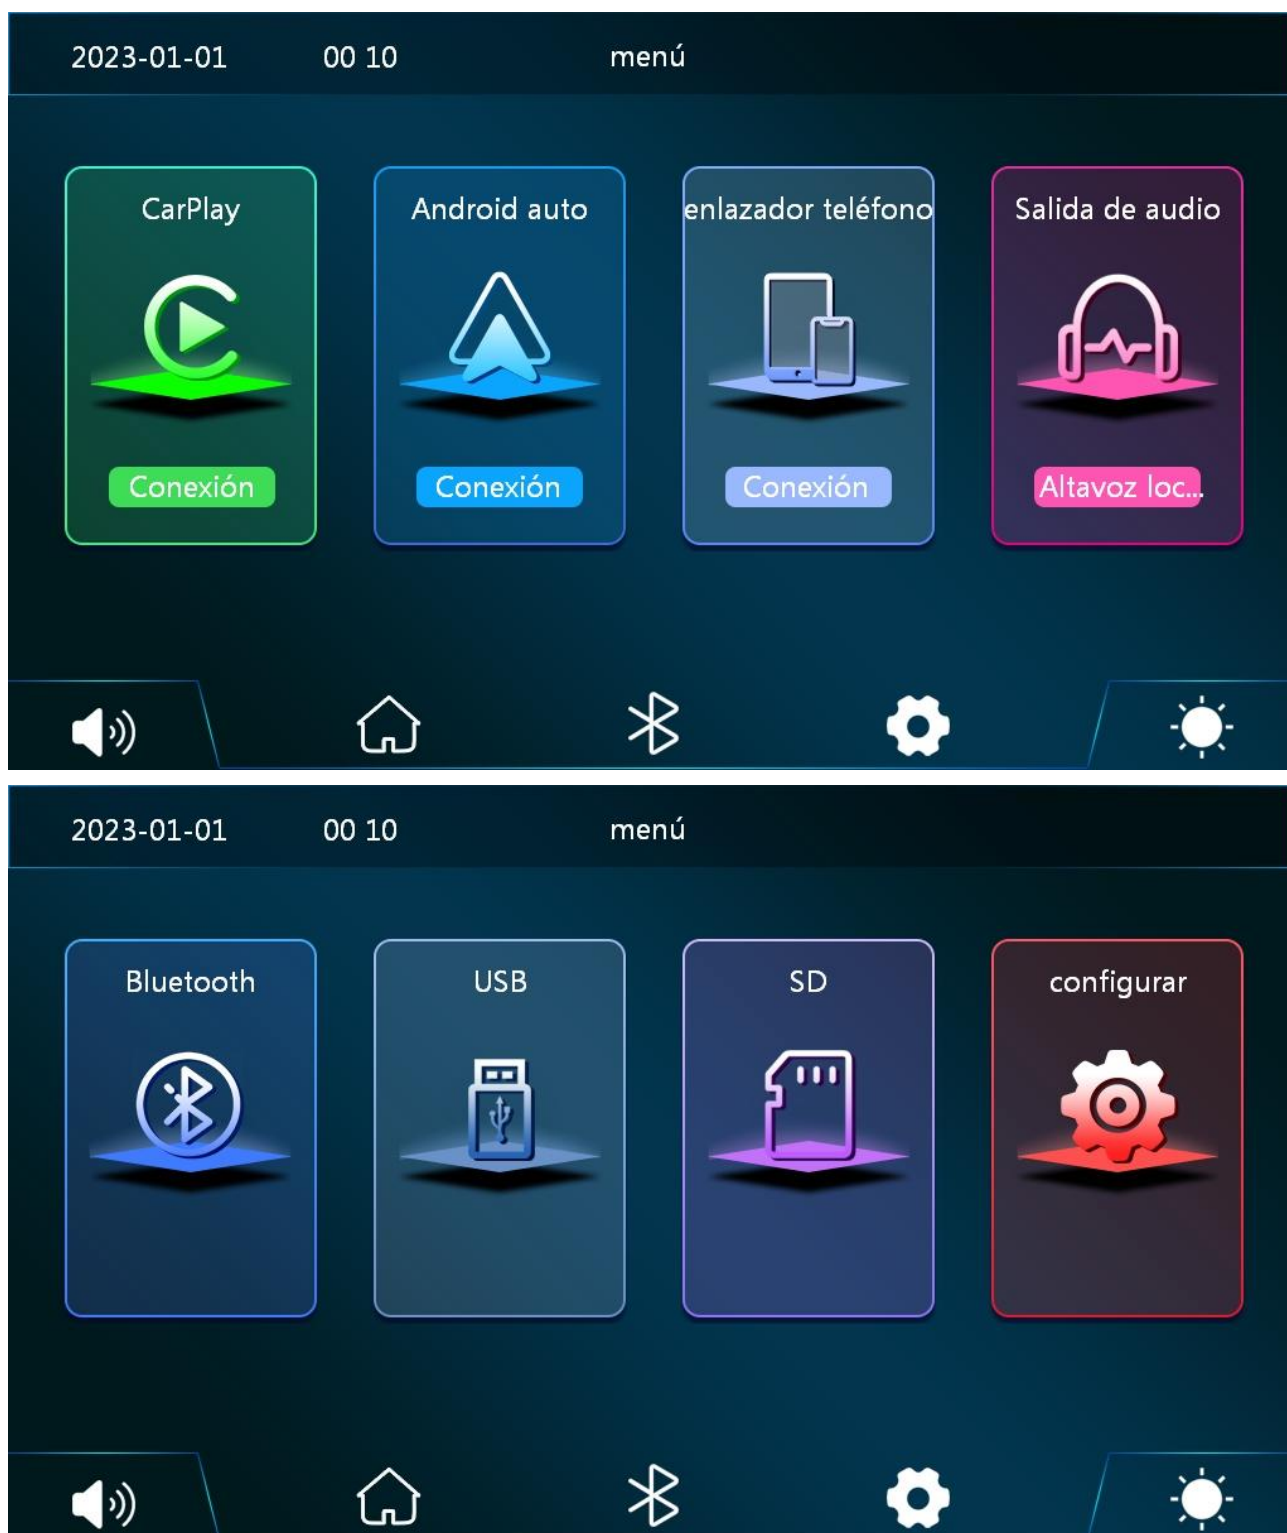

Introducción de funciones

A. Hora y fecha:

Muestra la hora y fecha actuales
Nota: Carplay puede sincronizar automáticamente la hora y la fecha en el teléfono después de la conexión. Android automático debe ingresar a la configuración para calibrar manualmente la hora y la fecha

B. Botón de volumen:

Haga clic para ajustar el volumen de la pantalla



Puede ajustar el volumen de la pantalla deslizando la barra de progreso blanca en el medio.

C. Botón de brillo:



Haga clic en el botón para cambiar el modo de brillo de día y noche.

D. Botón de inicio:




Haga clic en este botón para ingresar a la interfaz principal.

E. Botón de regreso:




Haga clic en este botón para volver a la pantalla anterior


F. CarPlay

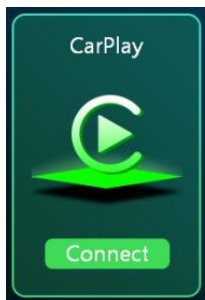


Como se muestra en la figura anterior, haga clic en el botón [Apple CarPlay] para ingresar a Apple CarPlay y selección automática de Android, haga clic en la opción [Administración de Bluetooth] de la interfaz y conecte Bluetooth con su teléfono móvil para abrir la aplicación Cuando la máquina está encendida, intentará conectarse automáticamente al último teléfono conectado.

(Desconectar el botón Wi-Fi apaga. La opción Apple Carplay solo admite el iPhone, apaga el botón Wi-Fi del teléfono para desconectar)

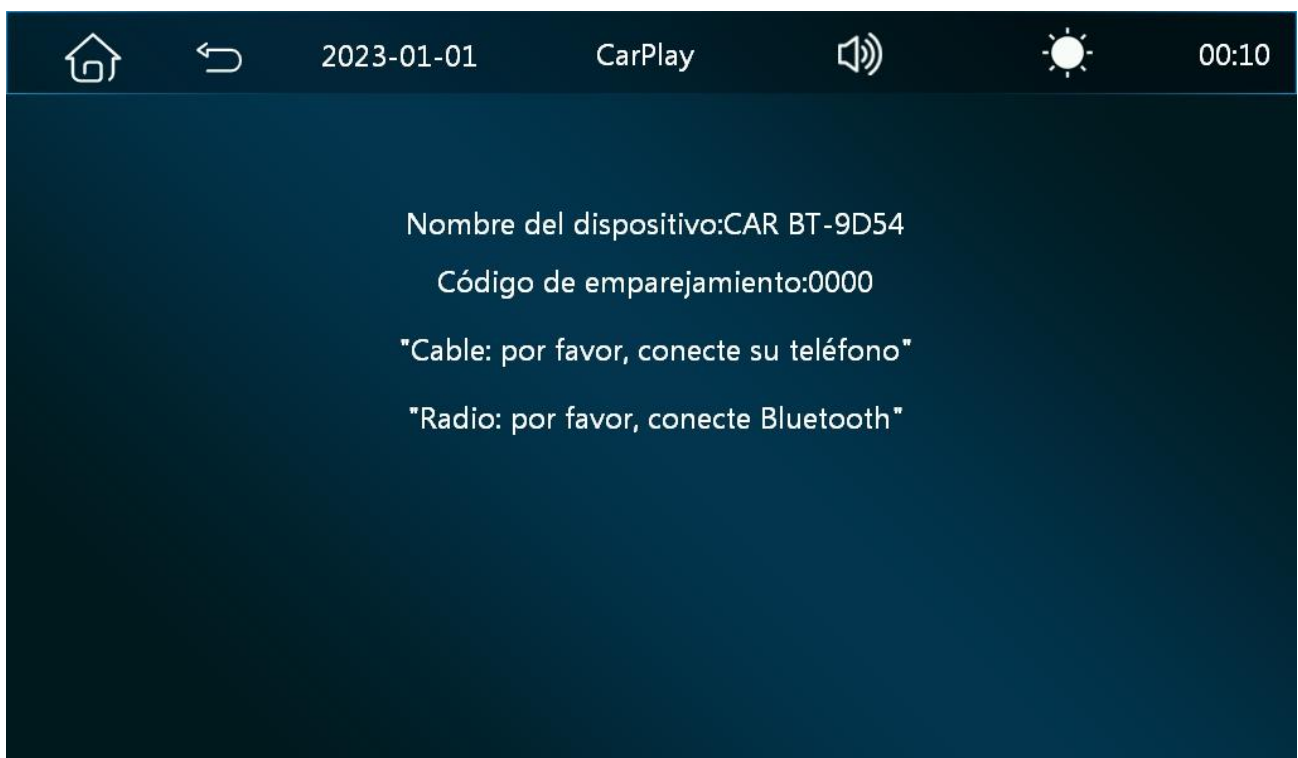

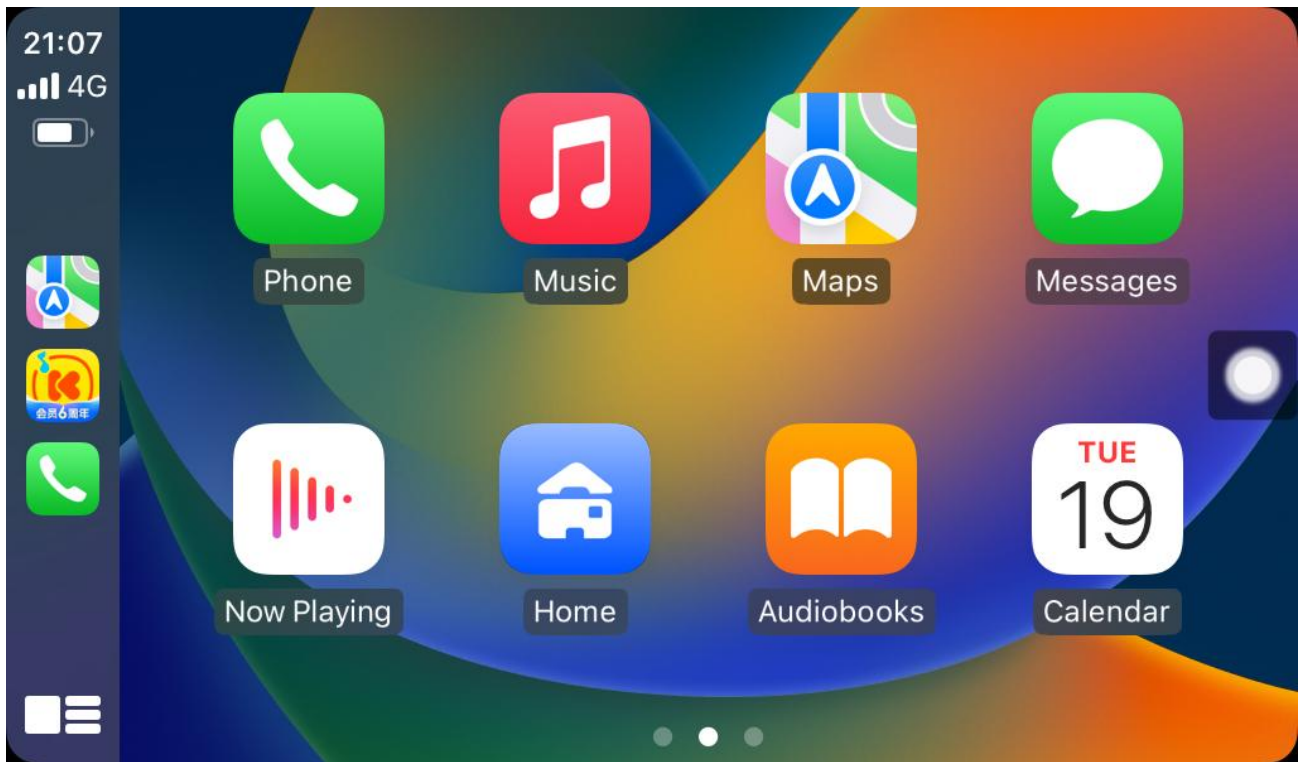

Nota: en el menú desplegable del teléfono móvil, debe hacer clic para apagarse Primero bluetooth, luego haga clic en el botón de apagar Wifi para desconectarse. Solo apague El botón Wifi solo, el automóvil continuará intentando volver a conectarse

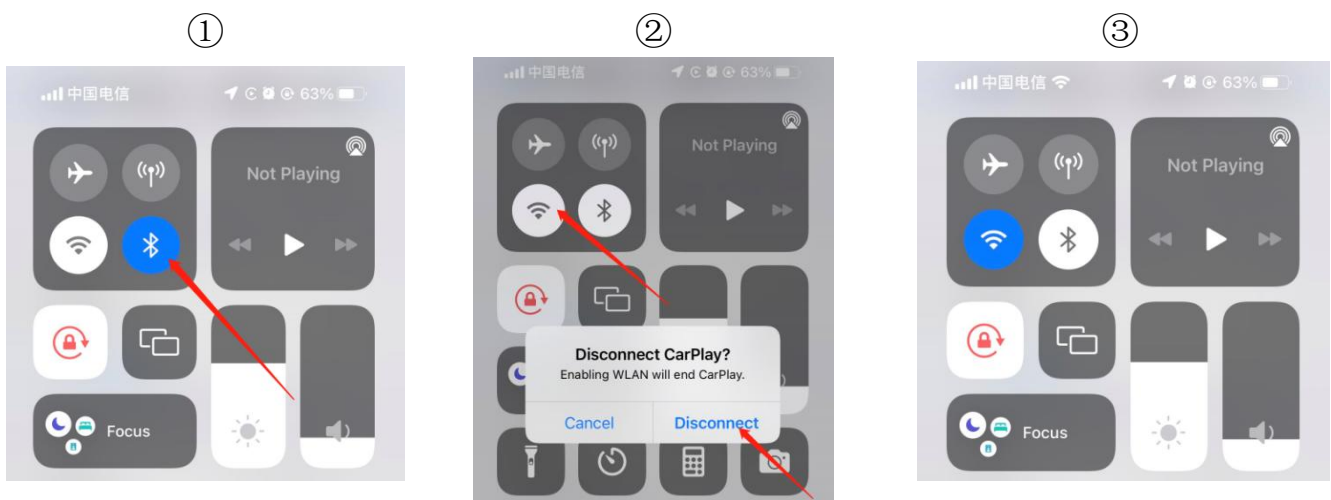



G. Andorid Auto



Primero encienda el Wi-Fi y Bluetooth del teléfono móvil, luego seleccione la opción [automática Android], haga clic en la opción [BT Management] de la interfaz, conecte Bluetooth al teléfono para abrir la aplicación

(apaga el botón Wi-Fi para desconectar)

Después de reemplazar el teléfono móvil, se borrarán los datos de conexión del teléfono móvil anterior.

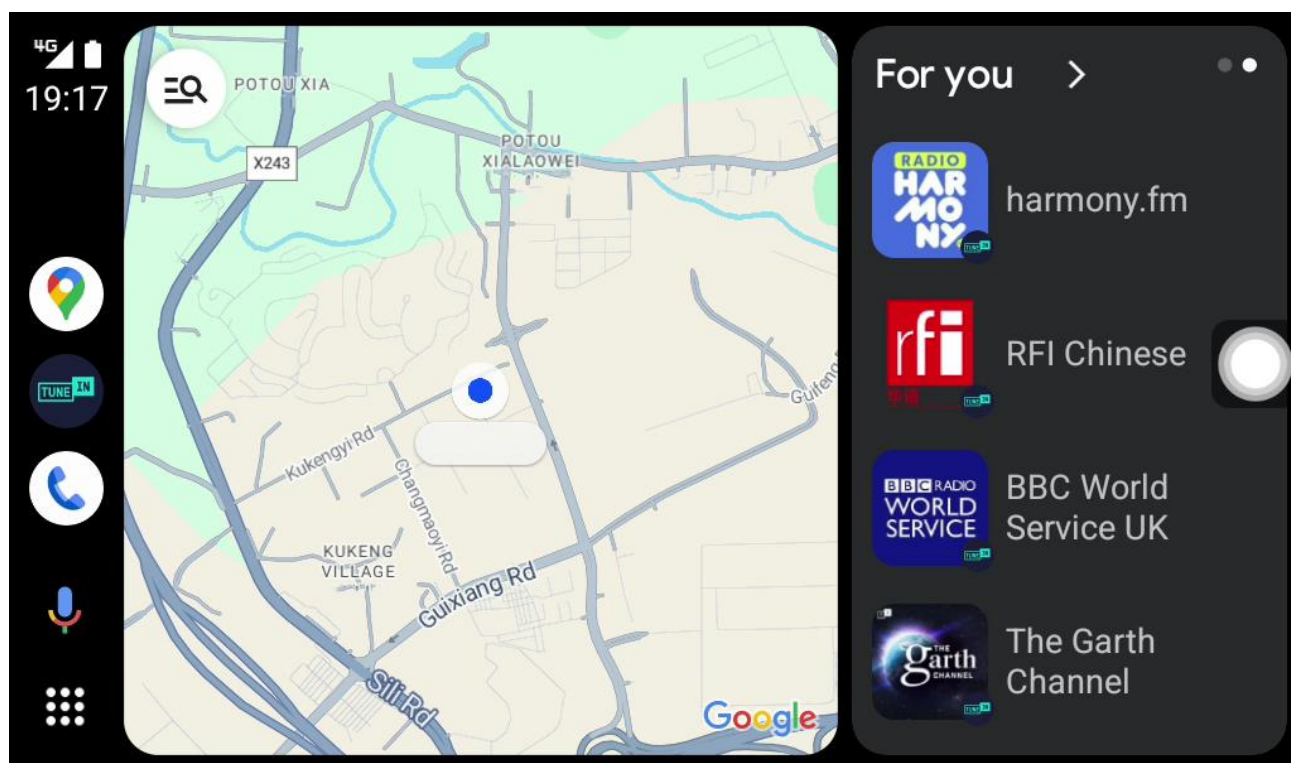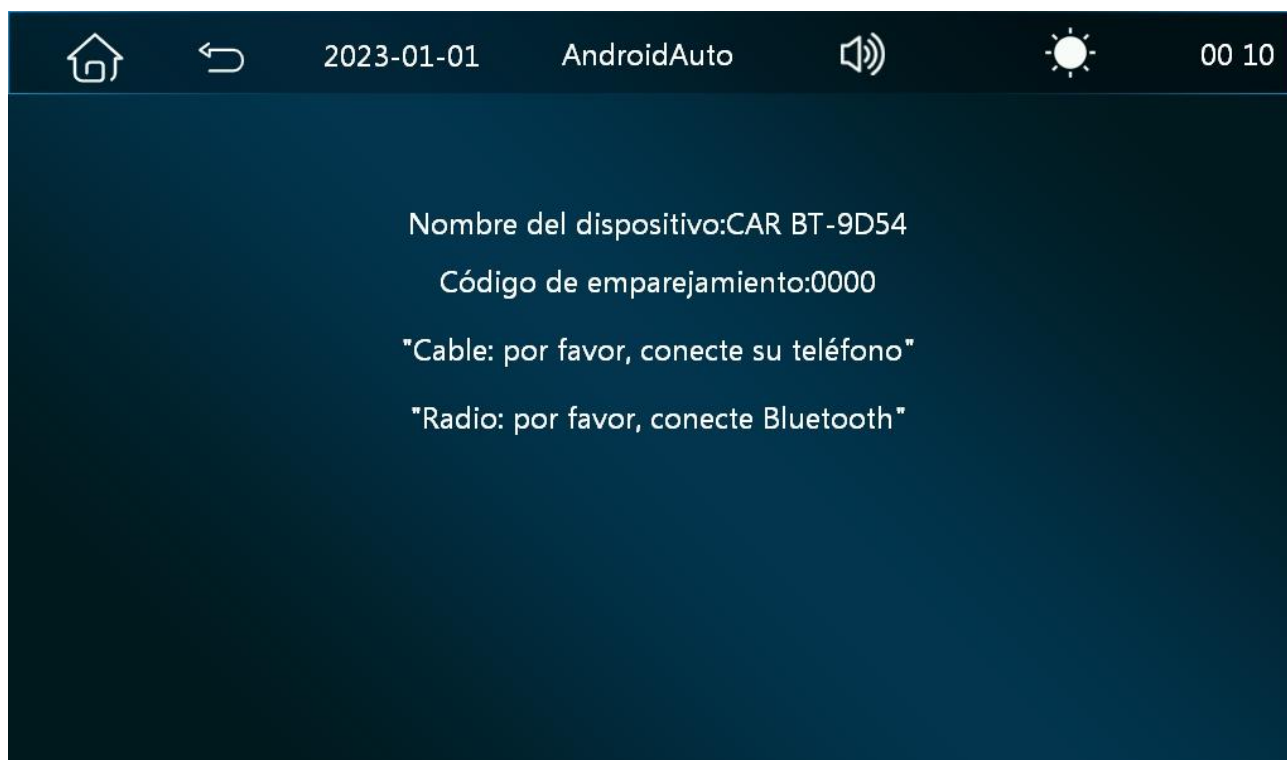

H. enlazador teléfono



Como se muestra, haga clic en el botón [enlace telefónico] para ingresar a la interfaz de conexión.

En esta interfaz, puede elegir el modo de conexión adecuado entre las cuatro conexiones. Puede elegir la interconexión de la conexión automática preferida.



I. Espejo

Apple Airplay puede transmitir video, audio e imágenes desde iPhone a dispositivos del automóvil. Es fundamentalmente diferente del inalámbrico Bluetooth.

El portador de transmisión es wifi.

Necesito conectar iPhone a wifi



Seleccione la pantalla inteligente en el espejo de pantalla del centro de control de iPhone

Nota: solo admite teléfonos móviles iPhone

J. Espejo



Puede realizar proyecciones de espejo del teléfono móvil y la máquina del automóvil. **Nota: solo admite teléfonos Android**

Puede abrir el espejo del teléfono y buscar dispositivos de automóvil conectados en la interfaz

2023-01-01
Espejo Android

00 10

"Escanee el Código qr, descargue la aplicación y abra los permisos de la ventana suspendida."

El teléfono móvil se conecta al coche con Bluetooth Inalámbricos:

1. el teléfono abre el punto caliente y cierra wifi.
- "2. el nombre del punto caliente se establece en el coche, y la contraseña ""12345678"""
3. abra la aplicación espejo del teléfono móvil.

Cable:

1. inserte el teléfono móvil a través de un cable usb.

K. BT



Use Bluetooth para seleccionar el nombre del dispositivo y aparecerá el nombre del dispositivo remoto del teléfono después de la conexión exitosa. En este momento, puede reproducir música móvil y otras funciones.

1		Después de conectarse a Bluetooth, puede usar la función de llamada.
2		Los registros de llamadas se guardan aquí.
3		El contacto se almacena aquí;
4		Muestra el nombre bluetooth local y el nombre bluetooth conectado. Haga clic en [] para desconectar la conexión Bluetooth;
5		Conecte Bluetooth para reproducir música Bluetooth;

L. Uscita audio



Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [salida de audio] para ingresar a la interfaz de selección de salida de audio.

Salida de audio del automóvil: haga clic para ingresar, se pueden seleccionar cuatro opciones (altavoz, Carplay/automático, FM, AUX).

1.BT

【BT】 : seleccione este modo y luego conecte a Apple CarPlay o Android Automatic para lanzar la pantalla, puede usar el Bluetooth del teléfono para conectarse directamente al Bluetooth del automóvil original. Después de que la conexión sea exitosa, todos los sonidos del dispositivo se transmiten al altavoz original del automóvil a través de Bluetooth.




BT para el paso de uso de carplay:

- ① Conecte el modo automático Apple Carplay o Android con su teléfono.
- ② Seleccione el modo 【bt para carplay/automático】 en [canal de audio] en la pantalla inteligente.
- ③ Conecte el Bluetooth del automóvil original con el Bluetooth del teléfono móvil. Después de completar los tres pasos anteriores, los datos de audio o llamada se pueden reproducir desde el estéreo original del automóvil.

2.Emissione FM

Después de seleccionar este modo, el modo de transmisión FM se abrirá por defecto. Por ejemplo, si la banda de transmisión fm del dispositivo se sintonizará a fm 93.3 hz (se puede usar cualquier canal desocupado), la radio del automóvil también sintonizará su banda de recepción a la misma fm 93.3 hz. Después de que la conexión sea exitosa, todos los sonidos del dispositivo se transmiten al altavoz original del automóvil a través de la transmisión FM.

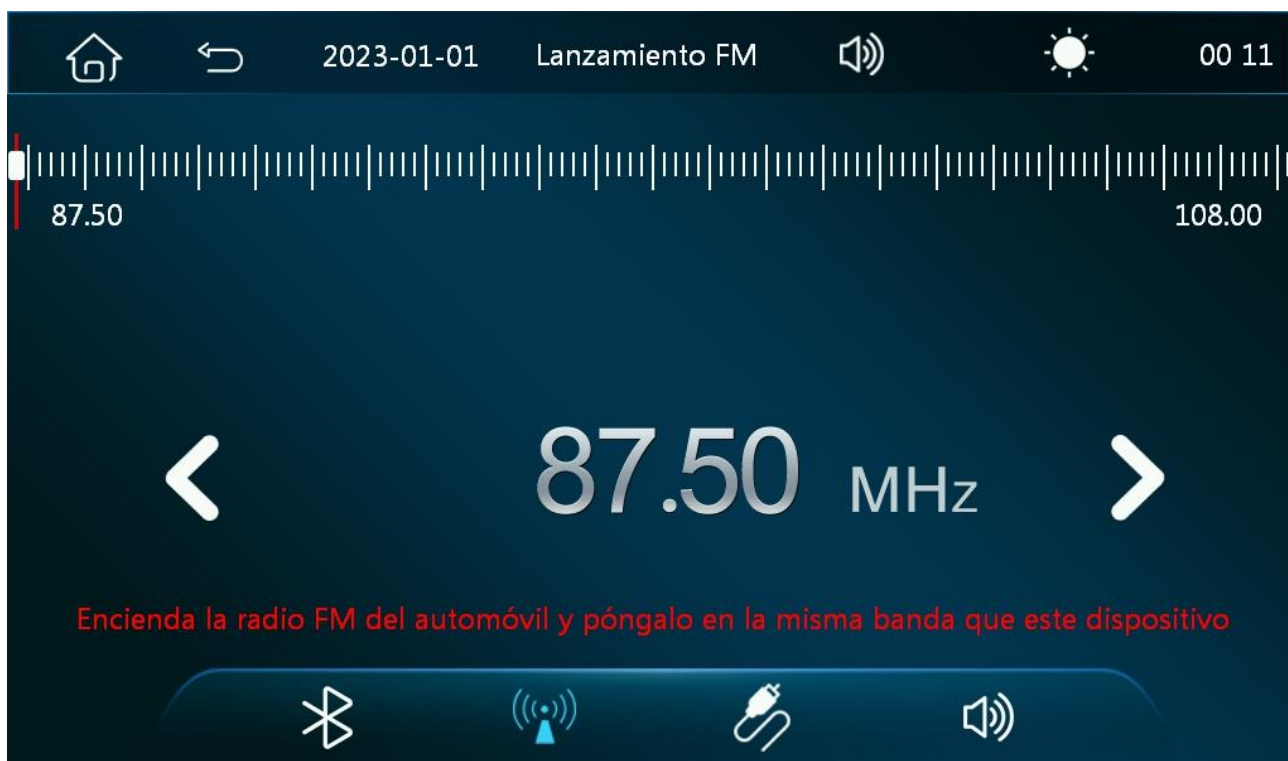

3.Salida de audio

【AUX IN】 : después de seleccionar este modo, el modo de salida aux se abrirá por defecto. Use el cable de fuente de sonido aux para conectar la pantalla inteligente al automóvil original. Después de que la conexión sea exitosa, todos los sonidos del dispositivo se transmiten al altavoz original del automóvil a través del cable de fuente de sonido aux para reproducción.



4.Salida de audio

【Altavoz】 seleccione este modo y haga clic en el botón "OK" para confirmar.

Altavoz: el sonido se reproducirá desde el altavoz de la pantalla inteligente.




M. USB & SD



Como se muestra en la figura anterior, haga clic en el botón USB para ingresar a la interfaz de reproducción de películas y música. Puede reproducir audio y video almacenados en el disco U. **(necesita insertar una tarjeta USB válida para acceder)**



Como se muestra en la figura anterior, haga clic en el botón [SD] para ingresar a la interfaz de reproducción de películas y música. Puede reproducir el audio y el video guardados en la tarjeta de memoria. **(necesita insertar una tarjeta SD válida para acceder)**

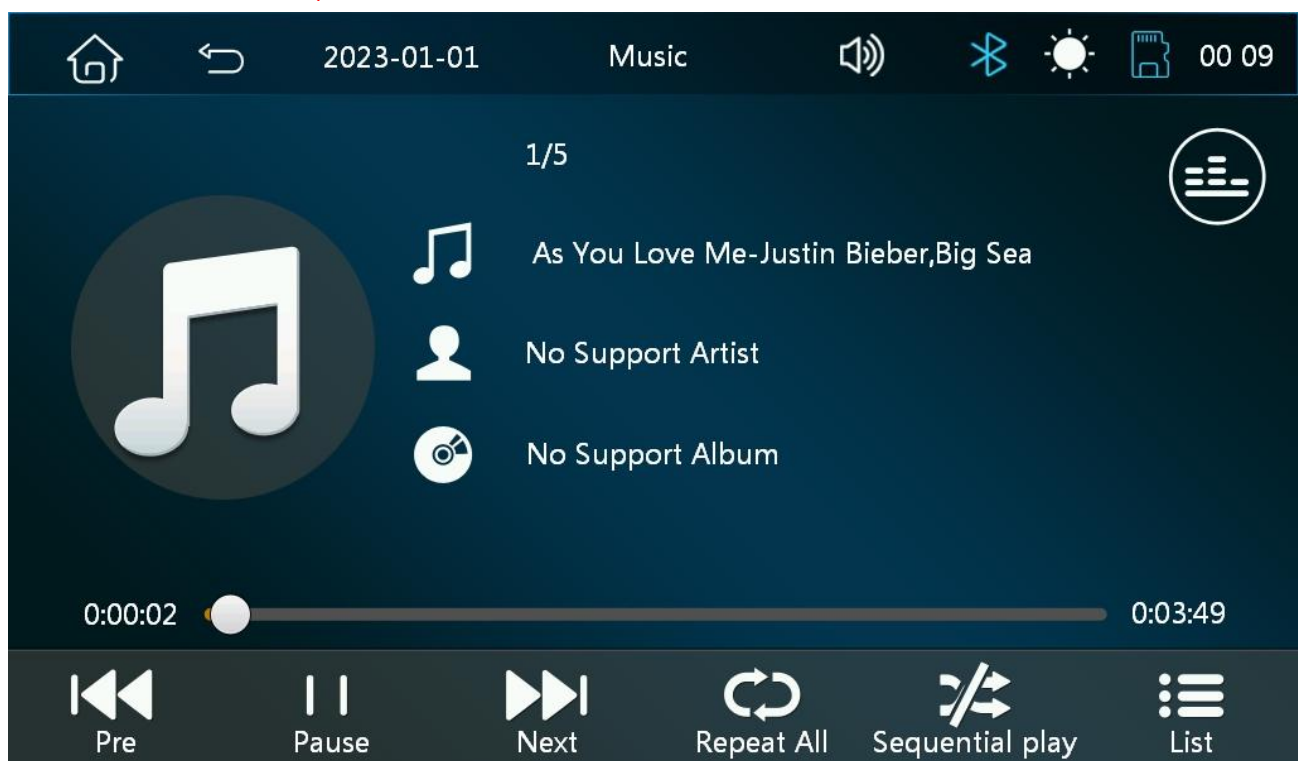

Haga clic en [Lista de archivos de música], seleccione la música que desea reproducir y reproduzca la música en su tarjeta SD. Desliza la barra de progreso arriba para ajustar el progreso de la canción

Formato de soporte de video	Formato de codificación
VOB	MP2 MPEG2 MP3 MPEG2
MOV	AAC (H.264/H.265) MP3 Xvid
MP4/M4V	AAC (H.264/H.265) MP3 Xvid
TS/TP	AAC (H.264/H.265) MP3 MPEG2 MP3 VC-1

Soporte de formato de audio y video: VOB/MOV/MP4/VOB

Soporte de formato de imagen: PNG/ JPG

N. Configuración básica



 Impostazioni di base	Puede restaurar la fábrica si el reproductor del automóvil no funciona como se esperaba. También puede hacer otras configuraciones básicas para el automóvil.
---	--

 Configuración de sonido	Puede cambiar el efecto de sonido si desea, el efecto disponible: Jazz, clásico, Rock, Pop, plano, usuario.
 Configuración de pantalla	Puede ajustar el brillo, el contraste, el tono, la saturación.
 Fondo	Puedes cambiar el fondo si necesitas.
 Language	Elija el idioma que desee.
 Version	Verifique la versión del sistema del reproductor del automóvil.

L.Troubleshooting

Item	Probiem	Solución de solución
1	Sin fenómeno de toque	1) El tacto no es válido durante la encendida, espere la encendida normal antes de operar. 2) Verifique si el tacto está dañado, no toque la pantalla con objetos afilados, es fácil de arañar y dañar.
2	Carplay no puede conectarse	1) Solo iPhone admite carplay. 2) Verifique si las funciones Wifi y Bluetooth del teléfono son normales. 3) Ingrese configuración general-carplay vehículo, elimine todos los registros y vuelva a conectarse. 4) Reinicie el iPhone y vuelva a conectarlo.
3	Android autoconecta	1) Solo los teléfonos Android son compatibles. 2) Actualizar las aplicaciones automáticas y relacionadas en el teléfono móvil a la última versión. 3) Verifique si las funciones Wifi y Bluetooth del teléfono son normales. 4) Reinicie el teléfono Android y conéctelo de nuevo.

Recordamientos: Asegúrese de que no haya obstáculos entre el teléfono móvil y el dispositivo, la comunicación de señal Wi-Fi/Bluetooth es fluida, de lo contrario las funciones del producto no se pueden usar sin problemas.