


PROGRAMMATEUR ARROSAGE

Manuel de l'Utilisateur

Modèle: HCT-322

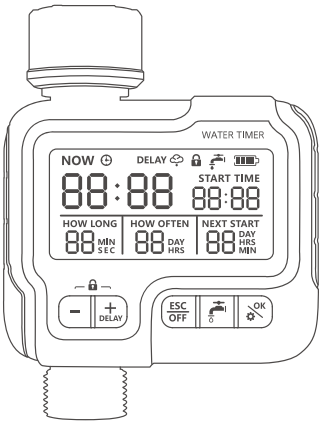

Idéal pour: arrosage des pelouses, jardins, arbustes, potagers, arrosage des fêtes, etc.

Fabricant: Ningbo Hanci Electrical Co., Ltd. No.127-129 Dexing Road, Ninghai County, Ningbo City, China. 315600

FABRIQUÉ EN CHINE



GARANTIE

La garantie vise les problèmes de dommages non artificiels, à l'exclusion des pièces d'usure/accessoires accompagnés et prévoit une garantie de 1 an à compter de la date d'achat.

NOTE IMPORTANTE

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le pour référence future.

• La minuterie est destinée à une utilisation en extérieur uniquement, une installation horizontale ou inversée est interdite.

• N'utilisez que des piles alcalines 1,5 V « AA ». Lorsque vous placez les piles, assurez-vous que le compartiment des piles est sec. La présence d'eau sur les piles peut entraîner un mauvais fonctionnement de la minuterie.

• Lorsque vous vous attendez à des températures glaciales, la minuterie doit être retirée du robinet du tuyau et entreposée à l'intérieur pour éviter d'éventuels dommages dus au gel.

• Le filtre retient les particules de saleté, prolongeant la durée de vie de la minuterie. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé.

SPECIFICATION

Modèle	HCT-322	Pression de travail	0.05 - 0.8 Mpa
Taille de l'article	98×49×126 mm	Température de fonctionnement	1 - 45 °C
Poids Net	270 ± 10 g	Connexion du robinet de tuyau	3/4 " Filetage interne
Protection contre la pénétration	IPX5	Sortie d'eau	3/4 " Filetage externe
Source de courant	2 piles× 1.5 V 'AA' Alcaline		
COMBIEN DE TEMPS	Durée d'arrosage de 1 à 59 secondes ou 1 à 99 minutes		
COMBIEN DE FOIS	Fréquence d'arrosage de 1 à 23 heures ou de 1 à 15 jours		

TÉPANNAGE

L'écran LCD n'affiche rien lorsque les piles sont installées. Vérifier si:

- Est-ce une nouvelle pile alcaline AA 1.5V.
- La batterie +/- est placée dans la bonne position
- Si l'opération du bouton n'est pas effectuée dans les 30 secondes, l'écran LCD se mettra en veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer..

L'eau ne sort pas à l'heure préréglée. Vérifier si:

- L'heure actuelle est mal réglée.
- L'heure de démarrage de l'arrosage n'est pas réglée avec précision.
- Vous êtes en train de définir un plan de programme de chronométrage en ce moment.
- La fonction de délai est activée. Effacer si nécessaire.
- La minuterie est en mode OFF.
- La batterie est épuisée. Remplacez-la par de nouvelles piles.
- Le filtre est bouché. Nettoyez ou remplacez-le si nécessaire.
- Le robinet est fermé.

Le raccord/la sortie du robinet du tuyau fuit. Vérifier si:


- Le filtre n'est pas bien pressé jusqu'au bout du raccord du robinet.
- Le raccord du tuyau du robinet / de la sortie / du tuyau d'eau est cassé.
- Le robinet/tuyau d'eau a un filetage différent correspondant à celui de la minuterie. Utilisez un adaptateur approprié, un joint torique, un connecteur rapide ou un ruban PTFE si nécessaire.

PRÉCAUTIONS

- La minuterie est destinée à une utilisation en extérieur uniquement, une installation horizontale ou inversée est interdite.
- L'utilisation d'outils pour installer la minuterie sera trop serrée et facile à endommager. La puissance de serrage avec les mains est suffisante.
- Le filtre est intégré dans le raccord du robinet du tuyau qui retient les particules de saleté, prolongeant la durée de vie de la minuterie. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé.
- Afin d'éviter les fuites, utilisez si nécessaire un joint torique / adaptateur / connecteur rapide / ruban PTFE.
- Remplacez les piles à temps lorsque l'indicateur de pile faible apparaît à l'écran. Lorsque vous n'utilisez pas la minuterie pendant une longue période, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et n'endommagent la minuterie.
- La pression d'eau de travail pour la minuterie est de 0,02 à 0,8 MPa. La minuterie elle-même ne génère pas de pression, mais la pression de l'eau du robinet est utilisée. L'eau du robinet ou une source d'eau sous pression assure un écoulement normal de la minuterie.
- N'utilisez pas d'eau à plus de 45°C ou moins de 1°C.
- Stockez la minuterie à l'abri de l'humidité et dans un endroit clos et sans poussière.
- L'alcool, les diluants, etc. ont des effets corrosifs sur le boîtier extérieur de la minuterie, en particulier sur l'écran LCD. Essayez délicatement la minuterie avec une petite quantité d'eau pendant le nettoyage.
- Ne démontez pas la minuterie et n'essayez pas de modifier la structure interne.




COMPOSANTS

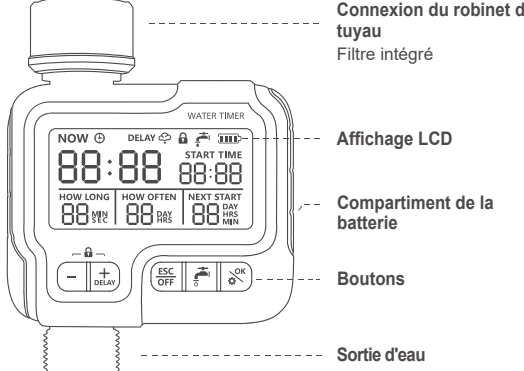

Boutons
- Bouton : les chiffres diminuent
+ / DEALY Bouton: les chiffres augmentent / retardent le programme d'arrosage
ESC / OFF Bouton: revenir à l'écran principal / fermer le chronométrage prédéfini program
Bouton : démarrer ou arrêter l'arrosage manuel
* / OK Bouton: entrez dans la configuration du programme de temps et de minutage / confirmez la configuration

INSTALLATION

INSTALLER LES PILES

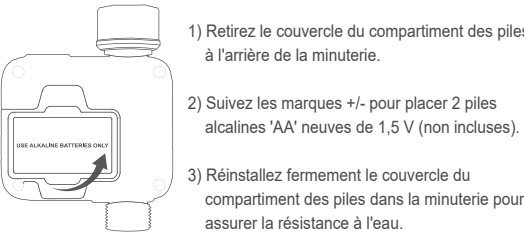

CONSEILS:

- Seules des piles alcalines 1,5 V « AA » peuvent être utilisées.
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de pile faible apparaît à l'écran.
- Lors du remplacement, assurez-vous que le compartiment des piles est sec. La présence d'eau sur les piles peut entraîner un mauvais fonctionnement de la minuterie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la minuterie pendant une longue période, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et n'endommagent la minuterie.
- Les piles usagées ou déchargées doivent être mises au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

OFF MODE



Si vous souhaitez arrêter le plan du programme de chronométrage pendant une période prolongée, veuillez activer le mode OFF.

1) Manière d'accéder au mode OFF:

- Maintenez la "ESC / OFF" pour 3 secondes.
- L'heure actuelle, indicateur de batterie et FF s'affichera à l'écran.

2) Manière de supprimer le mode OFF:

- Maintenez la "ESC / OFF" pendant 3 secondes supplémentaires.

CONSEILS:

- En mode OFF, la minuterie n'arrose pas automatiquement. Les données définies pour le plan de programme de synchronisation sont enregistrées et reprendront après la suppression du mode OFF.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SÉCURITÉ ENFANT



Cette fonction permet d'éviter les erreurs d'utilisation et de protéger la minuterie des activités des enfants.

1) Manière d'accéder à la fonction SÉCURITÉ ENFANT:

- Maintenez les boutons " - " et " + / DEALY " ensemble pendant 3 secondes.
- L'icône clignote à l'écran indiquant que la fonction est activée.

2) Manière de supprimer la fonction SÉCURITÉ ENFANT:

- Maintenez les boutons " - " et " + / DEALY " ensemble pendant encore 3 secondes

CONSEILS:

- Pendant la fonction SÉCURITÉ ENFANT, quel que soit le bouton sur lequel vous appuyez, il ne fonctionne pas sur la minuterie.


INSTALLATION

INSTALLER LA MINUTERIE

1) Fixez fermement la minuterie à un robinet de tuyau extérieur et la sortie d'eau au tuyau d'eau. Lors de la rotation, veuillez suivre le sens du fil.

2) Le filtre en acier inoxydable a été intégré. Utilisez un joint torique / un adaptateur / un raccord rapide / un ruban PTFE si nécessaire.

3) ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie.

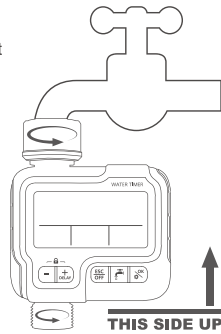

CAUTION:

- La minuterie est destinée à une utilisation en extérieur uniquement.
- L'installation horizontale ou inversée est interdite.
- N'utilisez pas d'outils sur la minuterie. Serrage à la main uniquement.
- Le filtre retient les particules de saleté, prolongeant la durée de vie de la minuterie. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé.
- La minuterie elle-même ne génère pas de pression, mais la pression de l'eau du robinet est utilisée. L'eau du robinet ou une source d'eau sous pression assure un écoulement normal de la minuterie.
- Lorsque vous vous attendez à des températures glaciales, la minuterie doit être retirée du robinet du tuyau et entreposée à l'intérieur pour éviter d'éventuels dommages dus au gel.

CONFIGURATION DU PRODUIT

STEP 1: NOW



1) Appuyez sur le bouton " * / OK " pour entrer NOW et régler l'heure actuelle.

2) Utilisez " + " et " - " pour obtenir le numéro désiré. Appuyez sur le bouton " * / OK " pour enregistrer les modifications des heures. Et la minuterie entre automatiquement dans l'interface de réglage des minutes.

3) Utilisez " + " et " - " pour obtenir le nombre de minutes souhaité. Appuyez sur " * / OK " pour enregistrer les modifications. Et la minuterie passe automatiquement à l'étape suivante pour START TIME.

TIPS FOR STEP 1 - STEP 4:

- Veuillez appuyer sur " * / OK " pour enregistrer chaque modification ou si le numéro existant n'a pas besoin d'être ajusté.
- Si l'opération du bouton n'est pas effectuée dans les 30 secondes, la minuterie reviendra automatiquement à l'écran principal.
- Appuyez sur "ESC / OFF" pendant la configuration, la minuterie reviendra automatiquement à l'écran principal également.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

DELAY WATERING



DELAY permet de différer l'arrosage d'une fréquence définie sans interrompre le plan de programmation horaire.

1) Manière d'accéder à la fonction DELAY:

- Maintenez le bouton " + / DELAY " enfoncé pendant 3 secondes
- L'icône DELAY s'affichera à l'écran et le NEXT START sera mis à jour..

2) À mi-chemin pour supprimer la fonction DELAY:


- Maintenez à nouveau le bouton " + / DELAY " enfoncé pendant 3 secondes.

CONSEILS:

- La fonction DELAY reportera une fréquence définie (HOE OFTEN) puis reprendra automatiquement votre plan de programme de synchronisation d'origine.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MANUEL MODE

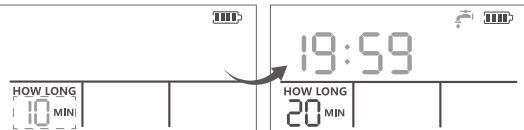

Cette fonction vous permet d'arroser sans interrompre votre plan de programme de synchronisation défini.

1) Manière d'accéder à la fonction MANUEL MODE:

- Appuyez sur le bouton " * / OK " pour accéder à l'écran de réglage.
- Utilisez les boutons " + " et " - " pour obtenir la durée d'arrosage souhaitée de 1 à 59 secondes ou 1 à 99 minutes.
- Appuyez sur le bouton " * / OK " pour enregistrer les modifications.

Et la minuterie commence automatiquement à arroser et le compte à rebours s'affiche à l'écran et l'icône clignote.

2) Mi-chemin pour arrêter la fonction MANUEL MODE:

- Appuyez à nouveau sur la touche.

CONSEILS:

- Lorsque la durée d'arrosage définie (HOW LONG) est terminée, la minuterie arrête automatiquement l'arrosage.

CONFIGURATION DU PRODUIT

STEP 2: START TIME



1) Utilisez le bouton " + " et " - " pour obtenir le numéro désiré. Appuyez sur " * / OK " pour enregistrer les modifications des heures.

Et la minuterie entre automatiquement dans l'interface de réglage des minutes.

2) Utilisez " + " et " - " pour obtenir le nombre de minutes souhaité. Appuyez sur " * / OK " pour enregistrer les modifications et la minuterie passe automatiquement à l'étape suivante pour HOW LONG.

CONSEILS:

- Lorsque vous accédez à l'interface de réglage par inadvertance, mais que vous ne souhaitez pas modifier le plan du programme de chronométrage, vous pouvez suivre a ou b:
- a. Maintenez la touche " * / OK " enfoncée jusqu'au retour à l'écran principal (n'appuyez pas sur la touche « + » ou « - »).
- b. Appuyez sur le bouton "ESC / OFF" et revenez à l'écran principal.
- Vous pouvez vérifier si le plan du programme de chronométrage a été réinitialisé ou non en visualisant les changements de NEXT START

STEP 3: HOW LONG



1) Utilisez les boutons " + " et " - " pour obtenir la durée d'arrosage souhaitée de 1 à 59 secondes ou de 1 à 99 minutes.

2) Appuyez sur le bouton " * / OK " pour enregistrer les modifications. Et la minuterie passe automatiquement à l'étape suivante pour HOW OFTEN.

STEP 4: HOW OFTEN



1) Utilisez les boutons " + " et " - " pour obtenir la fréquence d'arrosage souhaitée de 1 à 23 heures ou de 1 à 15 jours.

2) Appuyez sur le bouton " * / OK " pour enregistrer les modifications. Et la minuterie reviendra automatiquement à l'écran principal.