



Magic Light Brush Pinceau magique Pincel de Luz Mágica

Tips

- Protect work surfaces before starting.
- Between each color change, wipe off bristles with a dry paper towel.
- Snap on cover when not in use.


Battery Savers:

The Magic Light Brush will go into sleep mode after 5 minutes if unused. To reactivate, push power switch to "OFF" (0) position and then back to "ON" (1) position.

Get Started Easily!



Remove cover from unit and push power switch to "ON". Paint brush handle will light up and cycle through all colors.

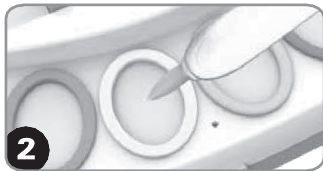

Place the brush tip in the middle of the color pad. Handle will light up in the same color.



Stroke the bristles against the color pad. An invisible layer of paint will stick to the brush.




Brush onto Color Wonder Paper and watch colors magically appear!

Installing or Replacing Batteries

CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY. We recommend using non-rechargeable batteries.

REQUIREMENTS (not included): 3 AA Batteries, Phillips Screwdriver


1. Use Phillips screwdriver to loosen 2 battery cover screws under base. (Remove any used batteries and dispose of properly.)
2. Insert three (3) AA alkaline batteries. Ensure that direction matches diagram inside battery case.
3. Replace battery cover & tighten the screws.

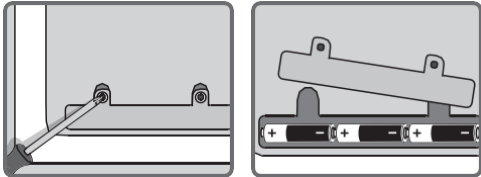

Cleanup

1. Push switch to "OFF" position.
2. Wipe off any paint or dirt from the base and brush handle with a damp cloth or sponge. **DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER.**
3. Clean the bristles with a paper towel.
4. To store, snap the cover on to protect the color pads.
5. Push the brush cord into the cord clips on the back. Then snap Wand Unit into clips at the top of base.

Contents • Comprend • Contenido

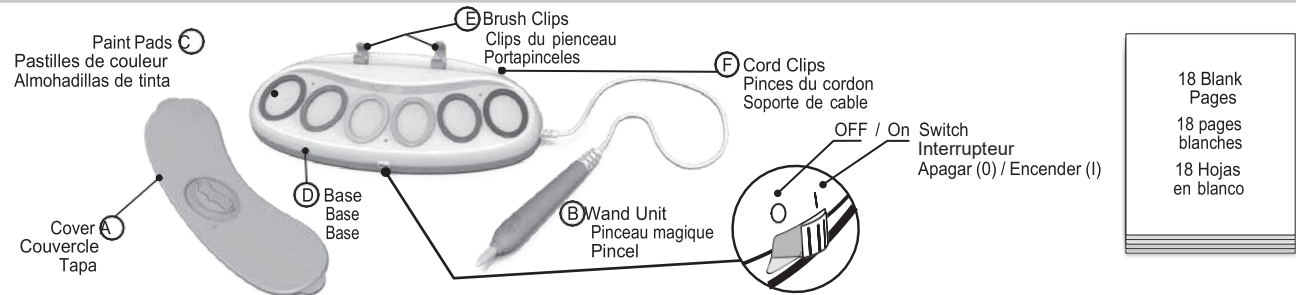

crayola.com

Code # / Code n° : / Código #: 75-7130-0-400

Crayola A the wassell Company
©2020 Crayola, Easton, PA 18044-0431.
Color Wonder®, Serpentine Design®, **Binney & Smith (Europe) Ltd.**, Bedford Heights, Mantion Lane, Bedford, MK41 7PH, England, Binney & Smith (Europe) Ltd., Via Figne 13, 47122 Forlì (FC), Italy. Distributed in Australia by Crayola (Australia) Pty Ltd.

NO BATTERIES INCLUDED

The Wheelie Bin symbol indicates that the product and the batteries must not be disposed of with other household waste as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and human health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your nearest facility see: www.recyclenow.com

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAUTION: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

WASHING & CARE INFORMATION

FOR BEST RESULTS: Color Wonder products use a colorless system that is invisible on most household surfaces. **After using Color Wonder, remove residue from hands by washing with soap and water.** **STAIN ADVISEMENT:** Color Wonder products may alter the appearance of some surfaces. To minimize any change in appearance, wipe Color Wonder products off household surfaces immediately. Keep away from wallpaper, painted walls, finished and unfinished wood, vinyl, leather, and other materials that cannot be laundered.

CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY.

Contents and colors may vary. Keep instructions for future reference. All Crayola art materials are nontoxic.

BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS

Requires 3 AA batteries 4.5 V (DC). Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

Français

Commencez facilement!

1. Enlevez le couvercle de l'unité et poussez l'interrupteur en position ON. Le pinceau et le manche s'illumineront et passeront par toute la gamme des couleurs.
2. Posez la pointe du pinceau au centre de la pastille de couleur. Le manche s'illuminera de la même couleur.
3. Frottez les poils sur la pastille de couleur. Une couche invisible de peinture adhèrera au pinceau.
4. Peignez sur la papier Color Wonder et voyez les couleurs apparaître comme par magie.

Conseils

- Protégez les surfaces de travail avant de commencer.
- Essayez les poils du pinceau avant de changer de couleur.
- Bien refermer le couvercle entre les utilisations.

Pour économiser les piles :

Le pinceau magique entrera en mode de veille après 5 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le réactiver, poussez l'interrupteur en position OFF avant de le remettre en position ON (I).

Installation ou remplacement des piles

ATTENTION : LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES PAR UN ADULTE. Nous recommandons d'utiliser des piles non rechargeables.

EXIGENCES (non comprises) : 3 piles AA, tournevis Phillips

1. Utilisez un tournevis Phillips pour desserrer les deux vis du couvercle du boîtier des piles sous la base. (Retirez toutes les piles usagées et jetez-les de façon appropriée).
2. Insérez trois (3) piles alcalines AA. Assurez-vous que la direction correspond au diagramme à l'intérieur du boîtier des piles.
3. Remettez le couvercle des piles en place et serrez les vis.

Nettoyage

1. Poussez l'interrupteur en position OFF.
 2. Essayez toute peinture ou saleté de la base et du manche du pinceau avec un chiffon ou une éponge humide. **NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**
- Nettoyez les poils avec un essuie-tout.
3. Pour ranger, bien refermer le couvercle pour protéger les pastilles de couleur.
 4. Insérez le cordon du pinceau dans les pinces à l'arrière. Ensuite, insérez le pinceau magique dans les pinces sur le dessus de la base.

Español

¡Fácil de empezar!

1. Quitar la tapa de la unidad y encender (1). El pincel y la manija se iluminarán y recorrerán todos los colores.
2. Poner la punta del pincel en el centro de la almohadilla de tinta. La manija se iluminará con el mismo color.
3. Aplicar las cerdas del pincel sobre la almohadilla de tinta. Una capa invisible de pintura se pegará al pincel.
4. Aplicar sobre el papel Color Wonder y los colores aparecerán ¡como por arte de magia!

Consejos

- Proteger las superficies de trabajo antes de empezar.
- Antes de cambiar el color, limpiar las cerdas con una toalla de papel seca.
- Volver a tapar después de cada uso.

Para ahorrar la pila:

El pincel Magic Light Brush pasará al modo suspensión después de 5 minutos sin usarse. Para reactivar, poner el interruptor en la posición (0) y luego volverlo a la posición (I).

Como Instalar y Reemplazar las Pilas

AVISO: SÓLO UN ADULTO DEBE INSTALAR LAS PILAS. Recomendamos utilizar pilas no recargables.

SE REQUIEREN (no incluidos): 3 pilas tamaño AA, destornillador de cruz

1. Destornillar los dos tornillos de la tapa debajo de la base. (Quitar las pilas usadas y desecharlas de la forma apropiada.)
2. Poner tres (3) pilas alcalinas tamaño AA. Asegurarse de que estén colocadas conforme al diagrama dentro del compartimento de pilas.
3. Volver a colocar la tapa y apretar los tornillos.

Limpieza

1. Apagar el aparato (0).
2. Limpiar cualquier mancha de pintura o suciedad de la base y limpiar la manija con un paño húmedo o una esponja. **NO SUMERGIR EL APARATO EN AGUA.**
3. Limpiar las cerdas del pincel con una toalla de papel.
4. Para guardar, volver a tapar el aparato para proteger las almohadillas de tinta.
5. Encajar el cable del pincel en el soporte en la parte trasera del aparato. Luego encajar el pincel en el portapinceles encima de la base.

Le contenu et les couleurs peuvent varier. Conserver les instructions pour référence ultérieure. La totalité du matériel d'artiste Crayola est non toxique.

Crayola A the wassell Company
©2019 CRAYOLA, EASTON, PA 18044-0431. BINNEY & SMITH EUROPE LTD., BEDFORD HEIGHTS, MANTION LANE, BEDFORD, MK41 7PH, ENGLAND/ANGLETERRA/ITALIA
DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD. IMPORTADO POR CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5.

AUCUNE PILE INCLUSE

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit et les piles signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, car ils contiennent des éléments néfastes pour l'environnement et la santé. Veuillez utiliser les centres de collecte ou de recyclage désignés pour disposer du produit et des piles. Pour trouver le centre le plus proche, visitez: www.recyclenow.com

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003

ATTENTION ! Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser le matériel. **REMARQUE :** Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à fournir aux installations résidentielles une protection suffisante contre les interférences nuisibles. Ce matériel produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. En revanche, il n'est pas garanti que des interférences se produiront dans une installation donnée. Si des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision surviennent, qu'il est possible de déterminer en éteignant et en rallumant le matériel, l'utilisateur est invité à corriger le problème en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare le matériel du récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour de l'aide.

ATTENTION : UN ADULTE DOIT SE CHARGER D'INSTALLER LES PILES.

CARACTÉRISTIQUES ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

Requiert 3 piles AA non indues, pour 4.5 V (DC). Un adulte doit superviser la recharge des piles. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Les piles doivent être insérées selon la polarité exacte. Les piles à plat doivent être enlevées du jouet. Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités.

RENSEIGNEMENTS POUR LE LAVAGE ET L'ENTRETIEN

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS : Les produits Color Wonder sont conçus selon un procédé incolore qui les rend invisibles sur la plupart des surfaces ménagères. **Après avoir utilisé les produits Color Wonder, enlever les résidus des mains en les lavant avec du savon et de l'eau.** **ATTENTION AUX TACHES :** Les produits Color Wonder peuvent altérer l'apparence de certaines surfaces. Pour réduire les risques d'altération de l'apparence de la surface, essuyer immédiatement les produits Color Wonder. Tenir à l'écart du papier peint, des murs peints, du bois fini ou non fini, du vinyle, du cuir et d'autres matériaux non lavables.

Contenido y colores pueden variar. Guardar instrucciones para referencia futura. Todos los materiales de arte Crayola son no tóxicos.

Crayola A the wassell Company
©2019 CRAYOLA, EASTON, PA 18044-0431. BINNEY & SMITH EUROPE LTD., BEDFORD HEIGHTS, MANTION LANE, BEDFORD, MK41 7PH, ENGLAND/ANGLETERRA/ITALIA
DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD. IMPORTADO POR CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5.

PILAS NO INCLUIDAS

El símbolo del cubo de basura indica que el producto y las pilas no deben desecharse con otras basuras caseras, ya que podrían contener elementos perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Para desechar el producto y las pilas, favor de utilizar los puntos de recolección y reciclaje designados. Para localizar los puntos de recolección y reciclaje, visite: www.recyclenow.com

Este aparato digital de clase B cumple todos los requisitos de la Regulación Canadiense de Equipos que causan Interferencias (ICES-003).

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no explícitamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento de normas podría imposibilitar al usuario la operación del equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede difundir energía de frecuencia radial y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse prendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma eléctrica en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el comerciante o técnico especializado en radio/televisión.

ADVERTENCIA: LAS PILAS DEBERÁN SER INSTALADAS POR UN ADULTO SOLAMENTE.

ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS Y ADVERTENCIAS

Requiere 3 pilas tamaño AA para obtener 4.5 V (DC). Las pilas recargables se deben recargar solamente bajo la supervisión de un adulto. Quitar las pilas recargables de la unidad antes de recargarlas. No recargar las pilas no recargables. No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Las pilas se deben instalar con la polaridad correcta. Quitar de la unidad las pilas gastadas. No hacer cortocircuito con los polos positivo y negativo.

INFORMACIÓN SOBRE LAVADO Y CUIDADO

PARA MEJORES RESULTADOS: Los productos Color Wonder usan un sistema incolore que es invisible en la mayoría de las superficies caseras. **Después de usar Color Wonder, lavar las manos con agua y jabón para quitar los residuos.** **AVISO SOBRE MANCHAS:** Los productos Color Wonder pueden cambiar la apariencia de algunas superficies. Para minimizar cualquier cambio de apariencia, limpiar las superficies inmediatamente después de cualquier contacto con un producto Color Wonder. Manténgase alejado del papel pintado, paredes pintadas, madera con o sin acabado, vinilo, cuero, y otros materiales que no se pueden lavar en una lavadora