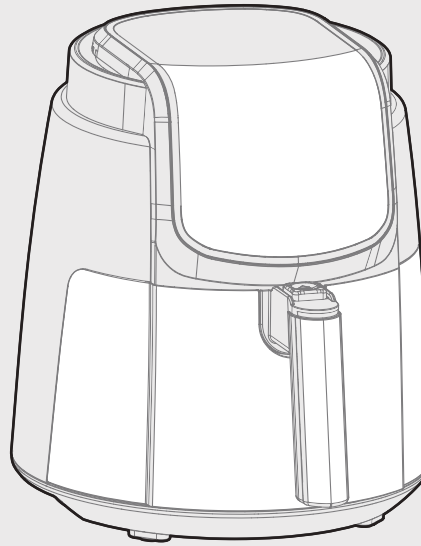


Air Fryer

INNERCHEF SERIE

USER MANUAL

MF-CN40D2

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

ES

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 06

INSTRUCCIONES DE USO 07

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 13

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 14

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 15

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 16

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso Adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.



Advertencia de tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión



Advertencia
Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución
Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención
Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones
Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ PRECAUCIÓN

ES

- Este aparato es solo para uso doméstico. No utilice al aire libre.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han sido supervisados o instruidas acerca del uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento que corresponde al usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
- Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas agrícolas;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes de tipo alojamiento y desayuno;
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar riesgos.
- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo, mantenerlo o reubicarlo y siempre que no esté en uso.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.

- Después de un uso prolongado, la zona de calentamiento correspondiente de la placa de inducción todavía está caliente. Nunca toque la superficie de cerámica para evitar quemaduras.
- No sumerja ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca sumerja la carcasa, que contiene los componentes eléctricos y los elementos calefactores, en agua ni la enjuague bajo el grifo.
- No permita que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Ponga siempre los ingredientes a freír en la cesta, para evitar que entren en contacto con los elementos calefactores.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No llene la sartén con aceite, ya que podría provocar un incendio.
- Nunca toque el interior del aparato mientras está en funcionamiento.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- A fin de evitar situaciones peligrosas, nunca conecte este aparato a un reloj conmutador externo o a un sistema de control remoto separado.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. También tenga cuidado con el vapor y el aire calientes cuando retire la sartén del aparato.

- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve humo oscuro salir del aparato. Espere a que se detenga la emisión de humo antes de retirar la sartén del aparato.
-  Por favor, preste atención al símbolo de alta temperatura para evitar quemaduras.


ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	**MF-CN40D2**
Voltaje Nominal	220-240V~
Frecuencia Nominal	50/60Hz
Energía	1500W

PRODUCT OVERVIEW

Componentes Del Producto

ES

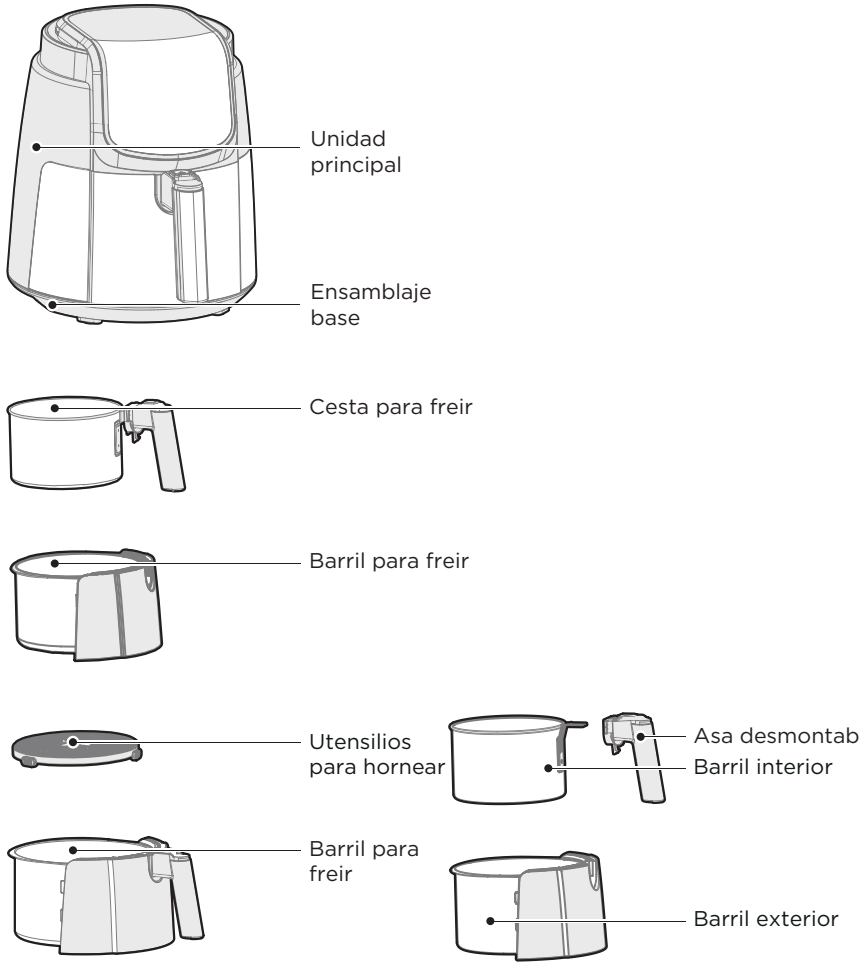


NOTA

Retire las piezas del componente antes de realizar la instalación.

INSTRUCCIONES DE USO

ES

Proceso De Funcionamiento Del Panel

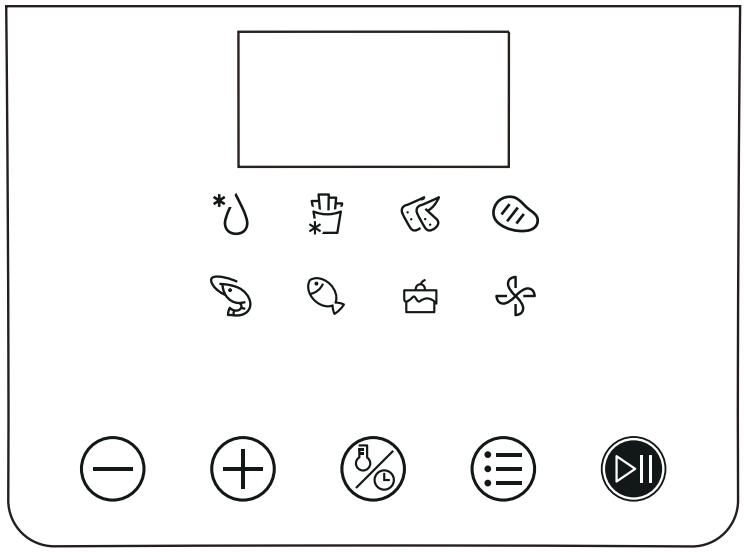

Proceso de funcionamiento del panel: encienda la unidad, toque el botón " " (la unidad entrará en la modalidad de selección de funciones) - toque el botón " " para seleccionar las funciones (después de seleccionar el menú, toque el botón " " para seleccionar si desea introducir el ajuste de la hora o de la temperatura, pulse la tecla " / " para realizar el cambio de hora y temperatura) - toque el botón " ", el producto entrará en la modalidad de funcionamiento - toque el botón " " de nuevo, el producto dejará de funcionar. Toque y mantenga pulsado el botón " " para volver a la interfaz de ahorro de energía.

NOTA: Estado de selección de la función: la luz indicadora de la función y la luz indicadora de la tecla estarán encendidas, sólo la luz de la función seleccionada parpadeará, y el tubo digital mostrará la temperatura predeterminada. Si no hay ninguna operación durante 2 minutos en el estado de apagado, volverá al estado de ahorro de energía.

Estado de la configuración: El indicador de la función seleccionada comenzará a parpadear, mientras que las otras luces de función estarán encendidas. Los parámetros de ajuste mostrados en el panel digital parpadearán, si no funcionan en 5 segundos, la máquina pasará a un nuevo estado de ajuste y continuará trabajando.

Estado de funcionamiento: La luz indicadora de la función seleccionada se encenderá, mientras que las luces de las otras funciones estarán apagadas. El indicador de los botones se encenderá. El panel digital mostrará una cuenta atrás.

El menú predeterminado establece la temperatura y el tiempo de calentamiento

Función del menú	Temperatura (°C)		Tiempo (min)	
	Preajuste	Rango de ajuste	Preajuste	Rango de ajuste
Descongelar	80	35-90	6	1-60
Patatas fritas	180	80-200	15	1-60
Alitas de pollo	180	80-200	15	1-60
Filete	200	80-200	9	1-60
Camarones	180	80-200	10	1-60
Pescado	180	80-200	13	1-60
Cupcake	170	80-200	9	1-60
Deshidratar	70	35-90	4h	1-24h

NOTA

Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Como los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar la mejor configuración para sus ingredientes.

Preparación

1 El producto debe colocarse de forma estable sobre una mesa plana (Figura 1), de modo que el cable de alimentación tenga una extensión suficiente para ser conectado a la toma de corriente, y el aire alrededor del producto debe mantenerse en circulación, y no debe estar cerca de elementos inflamables.

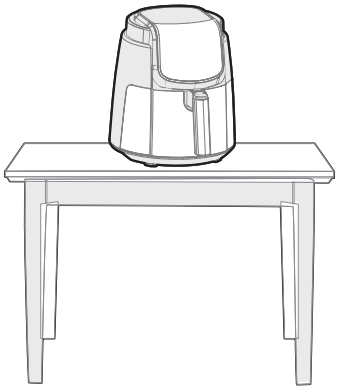


Figura 1

2 Según las diferentes configuraciones, instale barril (Figura 2) y luego empújelo en la unidad principal (Figura 3).

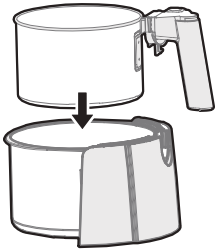


Figura 2

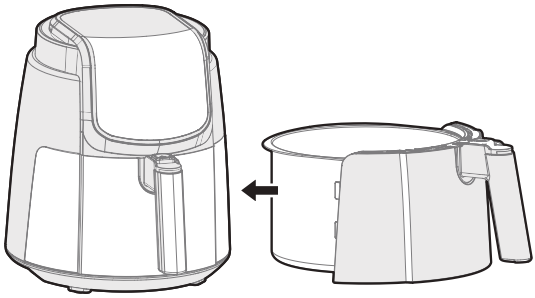



Figura 3

3 Antes de colocar los ingredientes, precaliente la máquina durante 3-5 minutos, el efecto de cocción será mejor.

Instructions

1. Encienda la unidad, luego toque un botón " ☰ " para seleccionar la función correspondiente y toque el botón " ⏯ " para que la máquina funcione para precalentarla.
2. Una vez finalizado el precalentamiento, la máquina emitirá un pitido y mostrará el mensaje "AGREGAR", sujete la parte superior de la misma con una mano y saque el barril sujetando el asa del mismo con la otra. El barril debe ser colocado en una mesa estable.
3. Ponga los ingredientes en el recipiente para hornear o en la canasta en el barril para freír.
4. Empuje el barril para freír en la máquina, después de que esta última encienda, seguirá trabajando y la interfaz mostrará el tiempo establecido o hágalo usted mismo a través del panel de control para establecer la temperatura y el tiempo determinados, luego toque el botón " ⏯ " para comenzar. Entonces la máquina entrará en la modalidad de calentamiento, cocinará y calentará los alimentos.


ES

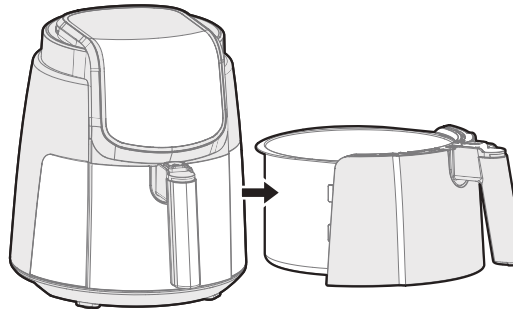

NOTA

Cuando el barril para freír no entra completamente en la unidad, el micro interruptor no se activará; la máquina estará en modalidad de apagado esperando por la inserción del barril y no funcionará. En ese momento, sólo tendrá que empujar totalmente el barril para freír en la máquina. Este equipo tiene una función de memoria de apagado de 10 minutos. Después de sacar el barril para freír y remover los alimentos en el proceso de cocción, empuje completamente el barril para freír en la máquina, esta restablecerá el estado de funcionamiento. Cuando no se saque el barril para freír, la máquina continuará cocinando y calentando los alimentos.

5. Después de alcanzar la mitad del calentamiento establecido, la máquina emitirá 5 pitidos, puede sacar el barril, voltear los lados de la comida.
6. La máquina emitirá un pitido después de la cocción. Desenchufe el aparato del tomacorriente, póngalo sobre una mesa plana y retire los alimentos cocinados con la herramienta auxiliar (como palillos y pinza).

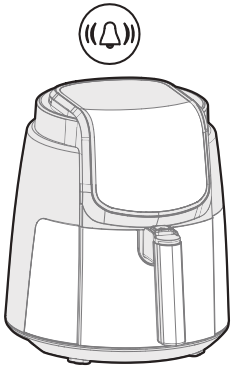

ES

Por favor, retírelo con cuidado. Póngalo sobre una mesa plana para evitar que el vapor lo queme o que el barril para freír pueda provocar quemaduras con el aceite o los alimentos a alta temperatura. Además, se sugiere utilizar los utensilios auxiliares (como los palillos) en el proceso de sacar la comida.

Recordatorio Para Calentar

- El primer uso requiere 10 minutos de combustión en seco. Puede aparecer una pequeña cantidad de humo blanco u olor durante el proceso de combustión en seco, lo cual es normal. No se asuste.
- Antes de que el producto funcione, por favor, compruebe si el utensilio de cocción o los accesorios para freír están en su sitio para evitar un mal funcionamiento.
- Si encuentra que el producto funciona mal, por favor, deje de usarlo y póngase en contacto con nuestro departamento de mantenimiento inmediatamente.
- Por favor, utilice el utensilio para hornear o los accesorios para freír juntos en toda la máquina, y evite utilizarlos por separado.
- Después de usarla, desconecte el enchufe y deje que la freidora de aire se enfríe completamente antes de moverla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la freidora de aire para evitar que se queme.
- Después de usar, limpie los utensilios para cocinar o el recipiente para freír y la cesta para freír a tiempo para evitar el daño del revestimiento debido a la erosión del aceite residual de alimentos.

- No utilice limpiadores abrasivos fuertes para evitar daños en la máquina y su salud.
- Use un paño suave y limpio para limpiar la freidora. No utilice un paño demasiado húmedo para limpiar la freidora, para evitar que entre agua en la freidora, lo que puede provocar un cortocircuito y un incendio.
- No utilice otros equipos de limpieza, como un lavavajillas, para limpiar la freidora, de lo contrario, puede causar daños y afectar el uso.
- Utilice detergente neutro o agua limpia para limpiar las sartenes y los tambores.
- No utilice artículos duros y afilados (como bolas de alambre, cuchillas, etc.) para limpiar los utensilios para cocinar o el recipiente para freír y la cesta para freír para evitar rayones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su dispositivo puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente la tabla siguiente para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar la llamada al centro de servicio.

Problema	Causa	Solución
El producto no funciona	• La alimentación no está conectada	Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra
Se muestra E1/E2	• Sensor de temperatura abierto/ Protección contra cortocircuito del sensor de temperatura	Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente o envíelo al para su reparación.
Se muestra ABIERTO	• La cubeta para freír no está ensamblado en su lugar	Saque la freidora y empújela hacia la máquina para ensamblarla en su lugar
El ventilador no funciona o hace ruido	• La alimentación no está conectada	Enchufe el enchufe de alimentación
	• El motor está dañado u otros componentes están en cortocircuito	Enviar al centro de servicio designado para su reparación
Humo blanco	• Aspa del ventilador deformada	Enviar al centro de servicio designado para su reparación
No se puede empujar la freidora hacia el producto sin problemas	• Borde de la freidora deformado	Enviar al centro de servicio designado para su reparación
Humo blanco	• Se está horneando comida grasienta	El humo blanco se filtrará al asar alimentos grasientos, lo cual es un fenómeno normal
	• La freidora aún tiene restos de grasa del horneado anterior	Asegúrese de limpiar la freidora después de hornear cada vez

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

ES

El logotipo de Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes Para La Protección Del Medio Ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento De La Normativa RoHs

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

Información Del Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

ES

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com.** Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com.** Para obtener más información, siga el código QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados

22
PAP

RACCOLTA DI CARTA