

MALLORY



VENTILADORES DE MESA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

30CM: TS 30 | COLORS | GOLD | MICKEY MÓUSE | PRINCESA | ECO TS

40CM: TS 40 + | STYLE E GOLD | TS40 USB | OLIMPO TS

Estimado cliente,

Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.

Além de apresentar design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.

A Mallory participa ativamente da preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se você desejar descartá-los, poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES


- | | |
|--|--|
| 1. Grade dianteira | 16. Arruela lisa (apenas modelos de 40cm) |
| 2. Grade traseira | 17. Arruela dentada (apenas modelos de 40cm) |
| 3. Hélice | 18. Motor |
| 4. Alça para transporte | 19. Cabo |
| 5. Base | 20. Plugue |
| 6. Seletor de velocidade | 21. Pino guia |
| 7. Travas da grade | 22. Encaixe da grade traseira |
| 8. Porca quadrada | |
| 9. Pino transversal | |
| 10. Pedestal | |
| 11. Trava do pedestal | |
| 12. Botão oscilação | |
| 13. Borboleta para ajuste da inclinação | |
| 14. Trava do pino transversal | |
| 15. Trava da hélice (apenas modelos de 40cm) | |

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Escolha um local de trabalho adequado, com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.
- Retire o ventilador e todas as peças da embalagem.
- Remova todos os sacos plásticos que protegem as peças.
- Durante a primeira montagem, aconselhamos deitar o produto sobre uma área plana.
- Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
- Verifique se o cabo não apresenta nenhuma anomalia.
- Siga as instruções de montagem abaixo. Em seguida, ligue o plugue numa tomada elétrica e selecione a velocidade desejada.

AVISO: o aparelho não deve ser ligado à tomada elétrica sem que esteja completamente montado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO PEDESTAL - MODELOS 30CM

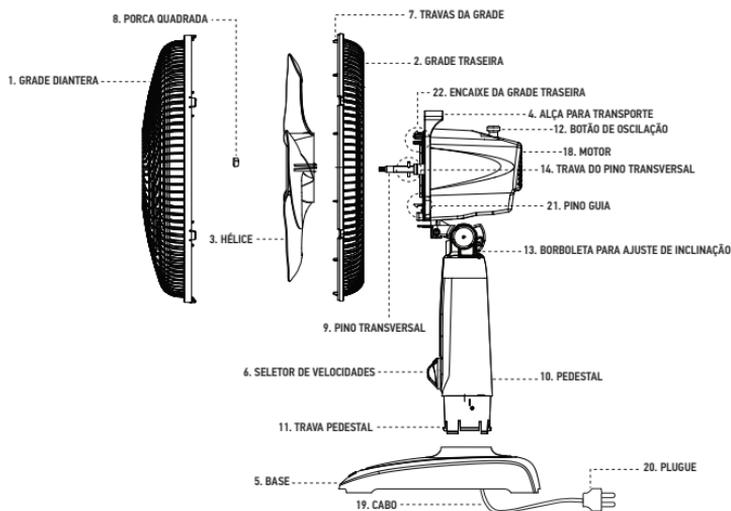

TS 30 | MICKEY | PRINCESA

1. Passe o cabo com o plugue (itens 19 e 20) pelo orifício da base (item 5).
2. Encaixe o pedestal (item 10) na base (item 5), pressionando para baixo até ouvir um clique.



ECO TS

1. Passe o cabo com o plugue (itens 19 e 20) pelo orifício da base (item 5).
2. Encaixe o pedestal (item 10) na base (item 5), pressionando para baixo até que esteja completamente encaixado.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DAS GRADES E DA HÉLICE – MODELOS 30CM

AVISO: para os modelos ECO TS, TS30, PRINCESA e MICKEY MOUSE, a porca vem rosqueada no eixo do ventilador. Nos modelos ECO TS, TS30, PRINCESA e MICKEY MOUSE, não existe a trava da hélice.

1. Posicione o ventilador deitado sobre uma superfície plana e seca.

2. Posicione a grade traseira (item 2) nos pinos guias (item 21) e empurre-a até que os quatro encaixes (item 22) fiquem totalmente firmes.




A posição de montagem é única e definida pelos pinos (item 21). Para removê-la, pressione e libere cada um dos encaixes e puxe a grade para frente.

3. Remova a porca quadrada (item 8), girando em sentido horário.
4. Encaixe a hélice (item 3) no eixo de modo que fique travada pelo pino transversal (item 9) do eixo na trava do pino transversal (item 14).

5. Encaixe a porca quadrada (item 8) e rosqueie no sentido anti-horário. A porca quadrada pode ser apertada com o auxílio de uma chave de boca ou alicate.

6. Posicione a grade dianteira (item 1) na grade traseira (item 2). A marca Mallory deverá ficar em posição de leitura.

7. Pressione o encaixe da grade contra a trava da grade traseira. Após a montagem do ventilador, coloque-o na posição de uso.

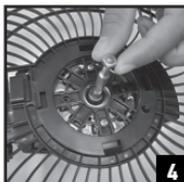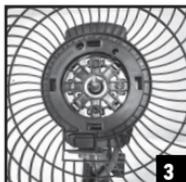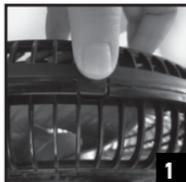

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO PEDESTAL – MODELOS 40CM


TS 40

1. Passe o cabo com o plugue (itens 19 e 20) pelo orifício da base (item 5).
2. Posicione o pedestal (item 10) na parte interna da base (item 5). Encaixe o pedestal, alinhando-o com a base.
3. Pressione-o para baixo, encaixando todas as travas na base. Um sinal de clique indica que o produto foi encaixado corretamente.




OLIMPO

1. Encaixe o pedestal (item 10) na base, começando pela parte da frente.
2. Pressione para baixo até que esteja completamente encaixado.

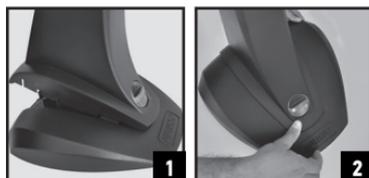


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DAS GRADES E HÉLICE – MODELOS 40CM

AVISO: o conjunto de grades e hélice vem fechado e precisa ser aberto para a retirada da hélice. Para abrir o conjunto de grades, após remover as embalagens plásticas, levante as travas da grade dianteira.

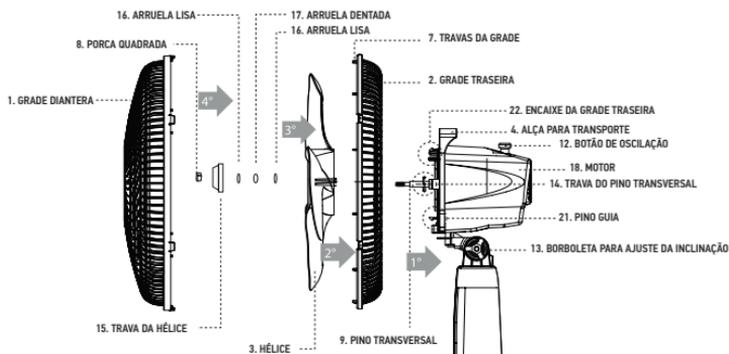

1. Abra o conjunto de grades com o auxílio de uma chave de fenda.
2. Posicione o ventilador deitado sobre uma superfície plana e seca.
3. Posicione a grade traseira (item 2) nos pinos guias (item 21) e empurre-a até que os quatro encaixes (item 22) fiquem totalmente firmes. A posição de montagem é única e definida pelos pinos (item 21). Para remover a grade, pressione e libere cada um dos encaixes e puxe a grade para frente.
4. Encaixe a hélice (item 3) no eixo, de modo que fique travada pelo pino transversal (item 9) do eixo na trava do pino transversal (item 14).
5. Coloque uma arruela lisa (item 16), em seguida uma arruela dentada (item 17) e, por fim, outra arruela lisa.
6. Encaixe a porca quadrada (item 8) na trava da hélice (item 15).
7. Rosqueie a trava da hélice com a porca encaixada no sentido anti-horário. Aperte bem a trava da hélice até que fique bem firme.
8. Posicione a grade dianteira (item 1) na grade traseira (item 2). A marca Mallory deverá ficar em posição de leitura.
9. Pressione o encaixe da grade contra a trava da grade traseira. Após a montagem do ventilador, coloque-o na posição de uso. Em caso de vibração da hélice, mude a posição da mesma em relação ao pino transversal, retire a hélice do eixo do motor, gire em 180° e recoloque-a no eixo do motor.

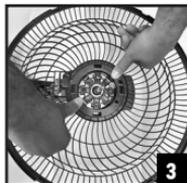

FUNCIONAMENTO

- Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certifique-se que o seletor de velocidade está na posição "0" (zero).
- Em seguida, selecione uma das três velocidades, girando o seletor de velocidade (item 6) no sentido horário.

Botão de velocidade: 0 desligado, I velocidade baixa, II velocidade média e III velocidade alta.


INCLINAÇÃO VERTICAL – MODELOS 30 E 40CM

Para ajustar a inclinação, segure o motor (item 18), gire a chave de borboleta para ajuste de inclinação (item 13) no sentido anti-horário e escolha a posição desejada. Em seguida, gire a borboleta para ajuste de inclinação, no sentido horário, para firmar a posição.



OSCILAÇÃO HORIZONTAL

1. Para ativar a oscilação horizontal, pressione para baixo o botão de oscilação (item 12). Caso queira focar o ventilador em determinada direção, puxe para cima o botão de oscilação quando a grade estiver apontada na direção desejada.
2. Ao fim do uso, gire o seletor de velocidade (item 6) para a posição “0” (zero) e retire o plugue da tomada elétrica.

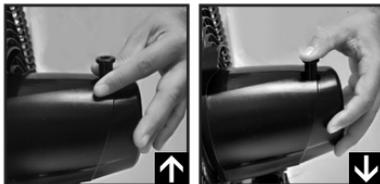

UTILIZANDO AS ENTRADAS USB – TS40 USB

As entradas USB possibilitam a alimentação elétrica 127V ou 220V. Após conectar o ventilador na tomada elétrica, a tensão será convertida para ser utilizada nas entradas USB. O tempo de carregamento pode variar de acordo com o modelo do celular/dispositivo móvel e com o nível de carga de bateria. Assim que o cabo plugue do ventilador for conectado à rede elétrica, as entradas USB já estarão prontas para uso, mesmo com o ventilador na posição “0” (zero). O ventilador possui duas entradas USB, podendo realizar o carregamento simultâneo de dois dispositivos. O carregamento de um dispositivo por vez é mais rápido que o carregamento simultâneo de dois dispositivos, pois a corrente de 2000mA será utilizada somente em uma das portas. Alguns carregadores consomem maior amperagem podendo chegar até 1800mA. É importante ressaltar que esta corrente é de 2000mA, realizando uma carga rápida do seu aparelho na maioria dos produtos.

Para carregar o seu celular no dispositivo USB do ventilador TS 40 USB, você poderá utilizar as duas entradas simultaneamente, siga os passos abaixo.

1. Conecte o plugue do cabo do ventilador à tomada elétrica
2. Conecte o plugue do cabo USB do aparelho a ser carregado junto à entrada USB do ventilador.
3. Conecte o respectivo plugue do cabo USB à entrada do aparelho a ser carregado.
4. Ao conectar, o aparelho logo emitirá uma comunicação por meio



de LED ou na tela.

5. Após carregar o aparelho, desconecte o cabo USB do ventilador e do aparelho. Para desconectar o cabo USB, segure a placa preta das entradas USB do ventilador e desconecte o cabo.



DICAS IMPORTANTES

- Nunca ligue o ventilador sem que esteja completamente montado.
- Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo a paredes e cortinas.
- Para gerar uma ventilação melhor no ambiente, coloque o ventilador sobre uma superfície alta e estável. Em seguida, ligue o plugue na tomada e acione a oscilação horizontal.

DESMONTAGEM

ATENÇÃO: certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da tomada elétrica antes de realizar a desmontagem.

1. Deixe o ventilador esfriar para iniciar o processo de limpeza.
2. Pressionando as travas da grade dianteira (item 7), desencaixe a grade dianteira da grade traseira.


AVISO: para os modelos TS40 / TS 40 USB / OLIMPO TS, utilize o auxílio de uma chave de fenda para exercer a pressão.

3. Para a grade das linhas TS 30 e ECO TS, basta levantar a trava da grade para destravar.
4. Remova a porca quadrada ou trava da hélice, girando no sentido horário até soltar. Retire, em seguida, a hélice, puxando para fora.
5. Pressione e libere cada uma das travas, em seguida, remova a grade traseira.



PARA REMOVER O PEDESTAL

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície plana, vire o equipamento com a capa do ventilador para baixo, cuidadosamente, conforme imagem, para ter acesso à parte inferior da base.
2. Pressione as travas para soltar a base. Em seguida, puxe o pedestal para fora.

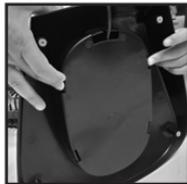

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada.
- Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.
- Limpe as peças apenas com um pano levemente úmido.
- DICA: as grades dianteiras, traseiras e hélice podem ser lavadas com água e sabão e uma escova macia. Enxugue bem antes de montar novamente.
- Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou outros líquidos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).

- Para montar novamente o aparelho, siga as instruções de montagem.
- Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, siga as instruções de desmontagem, coloque-o na embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	Verifique se o seletor de velocidade foi posicionado em uma das três velocidades.	Rotacione o seletor de velocidade no sentido horário para a velocidade desejada.
	Verifique se há energia na tomada elétrica ou se há danos no cabo ou plugue.	Teste o produto em outra tomada. Se o cabo ou plugue estiverem danificados procure um Posto de Assistência Técnica.
Não há oscilação horizontal.	Verifique se o botão de oscilação foi ativado.	Pressione o botão de oscilação para baixo.
Ruído excessivo no aparelho.	Verifique se as partes foram perfeitamente encaixadas.	Desmonte o ventilador e repita o processo de montagem.
	Observe se a superfície onde está o aparelho é plana, seca e estável.	Coloque o ventilador em uma superfície plana, seca e estável.
	Observe se há acúmulo de sujeira no pino transversal ou motor.	Desmonte o ventilador e siga as instruções de limpeza. Caso o ruído venha do motor, procure um Posto de Assistência Técnica.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode entrar em contato por meio do número 0800 704 0848 ou buscar a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.

ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados em um sistema de coleta, classificação e reciclagem.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não ligue o aparelho sem a montagem completa de todos os itens.
- Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.
- Não utilize peças ou partes que não pertençam originalmente ao aparelho, para não prejudicar o seu funcionamento ou perder os seus direitos à garantia.
- Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
- Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
- O ajuste de inclinação só deverá ser realizado com o aparelho desligado.
- Não utilize o ventilador sem a grade dianteira, sob risco de acidentes.
- Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo a parede e/ou cortinas.
- Nunca acesse a parte interna do produto, pode ser perigoso.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica, quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho, se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou os pés úmidos, nem com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilizar o aparelho, se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de alimentação.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
a) três (3) meses de garantia legal;
b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referentes ao presente certificado de garantia.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - a) três (3) meses de garantia legal;
 - b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente ao qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio, uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.



PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

REV05-280119 - Cód.: B00800670

CESDE IND. E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
AV. COM. AVIADOR CHILDERICO MOTA, 3599 - GALP A - COITÉ
MARANGUAPE - CEARÁ - BRASIL
C.N.P.J.:00153.282/0001-67