
amazon basics

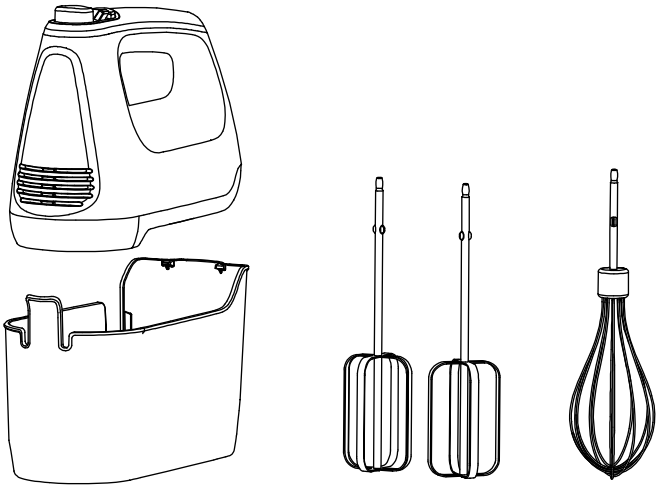

User Manual

6-Speed Electric Hand Mixer with SS Whisk, Snap-On Storage Case, 250 Watts, Black

Manuel de l'utilisateur

Mélangeur à main électrique à 6 vitesses avec fouet en acier inoxydable, boîtier de rangement encliquetable, 250 watts, noir

Manual del usuario

Batidora de mano eléctrica de 6 velocidades con batidor de varillas de acero inoxidable, carcasa de almacenamiento con cierre a presión, 250W, negra

B0DRZPMC35

EN . . . . . **Page 2** **FR** . . . . . **Page 9** **ES** . . . . **Página 17**

Contents

Safety Instructions 3
Parts Overview 5
Before First Use 6
Using Your Mixer 6
Cleaning and Maintenance 7
Troubleshooting 8
Symbol Explanation 8
Specifications 8
Feedback and Help 8

Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep packaging materials away from children and pets- these materials are a potential source of danger, such as suffocation.

- Read all instructions, product labels, and warnings before using the mixer.
- Before use, check that the voltage of the wall outlet corresponds with the one shown on the rating label on the bottom of the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Do not let the cord hang over the edge of a table, counter, or hot surface.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse the body of the mixer in water or other liquids.

⚠ CAUTION DO NOT PUT IN WATER.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
- Do not place the appliance on or near hot gas or on a heated oven.

- Never eject the beaters or whisk when the appliance is in operation.
- Do not leave the mixer unattended while it is operating.
- Unplug from the outlet while not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

⚠ CAUTION UNPLUG BEFORE INSERTING OR REMOVING PARTS.


- The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Remove the beaters or whisk from the mixer before cleaning.
- Always check that the control is OFF before plugging the cord into a wall outlet. To disconnect, turn the speed selector to **0**, then remove the plug from the wall outlet.
- Avoid contact with moving parts.
- Ensure hands, clothing, and utensils are kept well away from the beaters or whisk during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the mixer.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (including children) if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug can fit into a polarized socket only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments.
  - Farmhouses.
  - By clients in hotels, motels, and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.

⚠ CAUTION HOUSEHOLD USE ONLY.

- Save these instructions.

Parts Overview

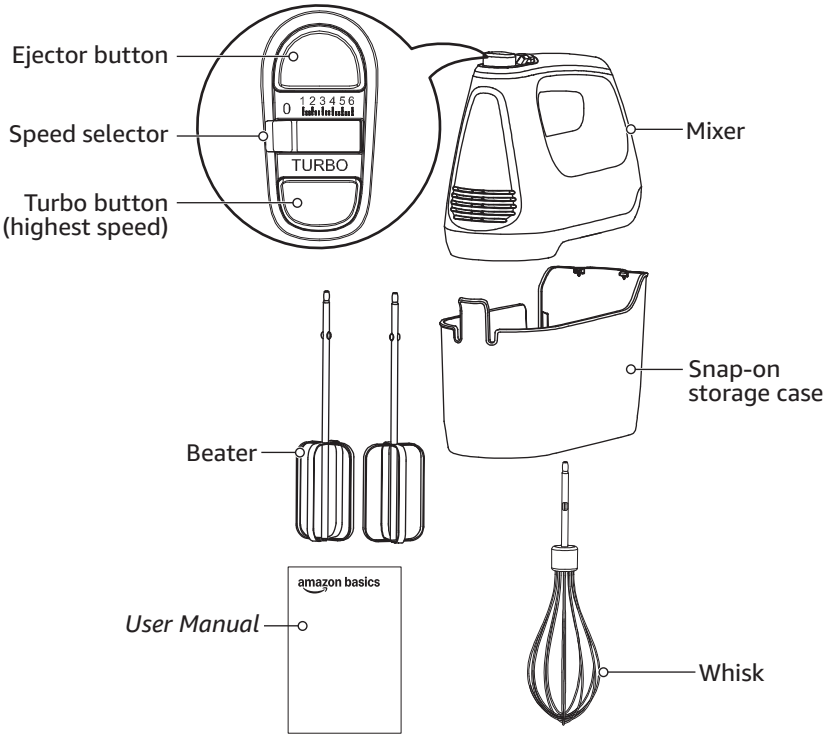


Before First Use

- Before first use, carefully unpack the mixer and its attachments, and remove any packing material, labels, or stickers.
- Clean the beaters, whisk and snap-on storage case in warm soapy water. The beaters and whisk are dishwasher safe. See "Cleaning and Maintenance" on page 7 for more information.
- Before assembling your mixer, make sure the power cord is unplugged from the power outlet and the speed selector is at the **0** setting.


Using Your Mixer

NOTICE: Do not use your mixer on highly acidic foods.

1. Attach the beaters or whisk into your mixer until it clicks.

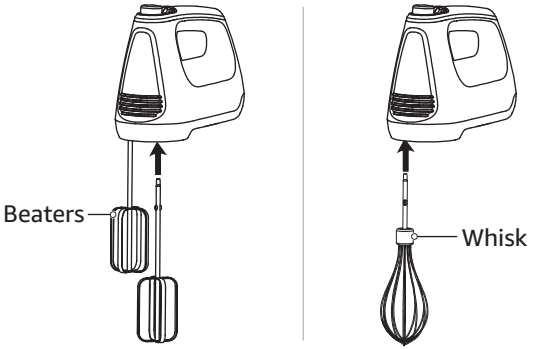

2. Make sure the speed selector is at the **0** setting, then plug your mixer into a power outlet.

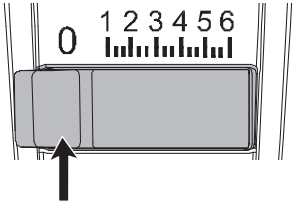

3. Set the speed selector to your desired speed. There are six speed settings, with **1** being the lowest and **6** the highest. Your mixer will run at the highest speed if you press the turbo button.

   NOTICE: Your mixer can work continuously for up to five minutes at a time (then rest for at least 20 minutes).


⚠ WARNING Do not stick knives, metal spoons, forks, or other utensils into the bowl while operating your mixer.

4. While mixing, rotate the bowl with your hand for best results.


   NOTICE: You may hold your mixer vertically, but make sure the speed selector is at the **0** setting.

5. When mixing is complete, turn the speed selector to the **0** setting and unplug the cord from the power outlet.
6. If necessary, scrape excess food from the beaters or whisk with a rubber or wooden spatula.
7. To remove from your mixer, hold the beaters or whisk with one hand and press the ejector button down firmly with the other hand.

   NOTICE: Remove the beaters or whisk only when the speed selector is at the 0 setting and your mixer is unplugged.

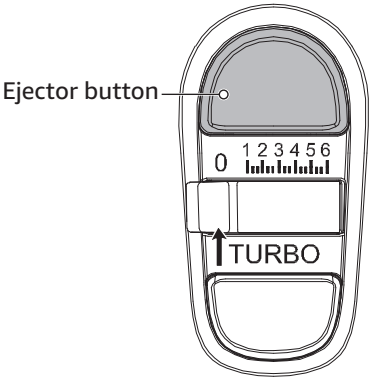

8. After cleaning your mixer and any accessories, use the snap-on storage case for easy storing.

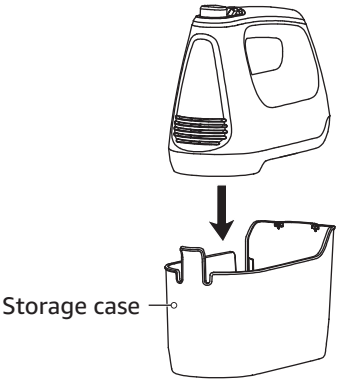

Cleaning and Maintenance

1. Unplug your mixer and wait for it to completely cool down before cleaning.
2. Wipe the outside surface of your mixer with a soft, damp cloth, and polish with a soft, dry cloth.
3. Wipe any excess food particles from the power cord.
4. Wash the beaters and whisk in warm soapy water or in a dishwasher. Dry with a soft cloth.

⚠ CAUTION Your mixer cannot be immersed in water or other liquids.

⚠ WARNING All other services should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Problem

My mixer won't turn on.

Solutions

- Make sure your mixer is fully plugged into a working outlet.
- Make sure the speed selector is not on the **0** setting.

Problem

The attachments won't stay in my mixer.

Solutions

- Make sure the attachments click into place in your mixer.
- Make sure you are not pressing the ejector button when mixing.

Symbol Explanation

	This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).

Specifications

Model Number	HM9111AO-UL
Rated Voltage	120V~ 60Hz
Rated Power	250W

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité 10
Aperçu des pièces 13
Avant la première utilisation 13
Utilisation de votre mélangeur 13
Nettoyage et entretien 15
Dépannage 16
Explication des symboles 16
Spécifications 16
Commentaires et aide 16

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez le produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

⚠ DANGER **Risque d'étouffement!** Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

- Lisez toutes les instructions, les étiquettes du produit et les avertissements avant d'utiliser le mélangeur.
- Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique située sous l'appareil.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table, du comptoir ou d'une surface chaude.
- Pour vous protéger contre les risques de choc électrique, n'immergez pas le corps du mélangeur dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ MISE EN GARDE NE PAS METTRE DANS L'EAU.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne possédant des qualifications équivalentes pour éviter tout danger.
- Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes qui présentent un handicap.

- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz chaud ou d'un four chaud.
- N'éjectez jamais les batteurs à plat ou le fouet lorsque l'appareil est en marche.
- Ne laissez pas le mélangeur sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre en place ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.

⚠ MISE EN GARDE DÉBRANCHER AVANT D'INSÉRER OU DE RETIRER DES PIÈCES.


- L'utilisation d'accessoires qui ne sont ni recommandés ni vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Retirez les batteurs à plat ou le fouet du mélangeur avant le nettoyage.
- Vérifiez toujours que la commande est en position OFF (à l'arrêt) avant de brancher le cordon dans une prise murale. Pour le débrancher, tournez le sélecteur de vitesse en position **0**, puis retirez la fiche de la prise murale.
- Évitez tout contact avec des pièces mobiles.
- Assurez-vous que les mains, les vêtements et les ustensiles restent à bonne distance des batteurs à plat ou du fouet pendant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures ou d'endommagement du mélangeur.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience et de connaissances (y compris des enfants). Elles doivent toutefois être supervisées, avoir reçu des consignes pour l'utiliser en toute sécurité, et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

- Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher de pièces qui bougent en cours d'utilisation.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, la prise ne peut s'insérer dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, inversez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil est destiné pour des applications domestiques et usages analogues tels que :
  - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
  - Les fermes.
  - Par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel.
  - Les environnements de type chambres d'hôtes.

⚠ MISE EN GARDE USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

- Conservez ces instructions.

Aperçu des pièces

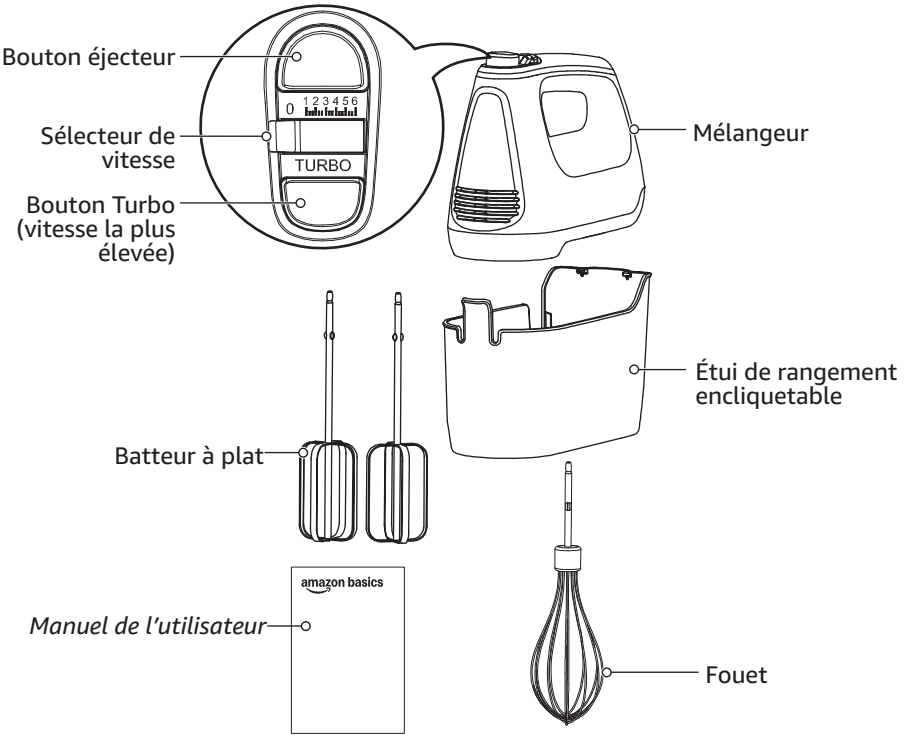


Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, déballez soigneusement le mélangeur et ses accessoires et retirez tout le matériel d'emballage, les étiquettes et les autocollants.
- Nettoyez les batteurs à plat, le fouet et l'étui de rangement à encliquetable dans de l'eau chaude savonneuse. Les batteurs à plat et le fouet sont lavables au lave-vaisselle. Consultez « Nettoyage et entretien » à la page 15 pour obtenir plus d'informations.
- Avant d'assembler votre mélangeur, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant et que le sélecteur de vitesse est sur la position **0**.


Utilisation de votre mélangeur

AVIS : N'utilisez pas votre mélangeur sur des aliments très acides.

1. Fixez les batteurs à plat ou le fouet dans votre mélangeur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

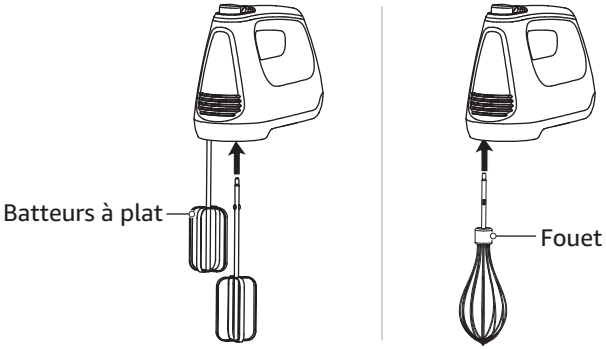

2. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est réglé sur **0**, puis branchez votre mélangeur sur une prise de courant.

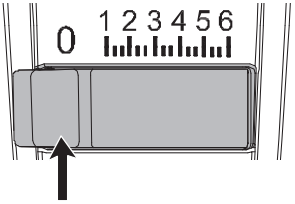

3. Réglez le sélecteur de vitesse sur la vitesse souhaitée. Il existe six réglages de vitesse, **1** étant la plus basse et **6** la plus élevée. Votre mélangeur fonctionnera à la vitesse la plus élevée si vous appuyez sur le bouton turbo.

   AVIS : Votre mélangeur peut fonctionner en continu jusqu'à cinq minutes à la fois (puis doit reposer pendant au moins 20 minutes).

⚠ ATTENTION Ne placez pas de couteaux, cuillères en métal, fourchettes ou autres ustensiles dans le bol pendant que votre mélangeur est en marche.

4. Pendant que vous mélangez, faites pivoter le bol avec votre main pour obtenir de meilleurs résultats.


   AVIS : Vous pouvez tenir votre mélangeur verticalement, mais assurez-vous que le sélecteur de vitesse est réglé sur **0**.

5. Une fois que vous avez terminé de mélanger, tournez le sélecteur de vitesse sur la position **0** et débranchez le cordon de la prise de courant.


6. Au besoin, raclez les résidus alimentaires des batteurs à plat ou du fouet avec une spatule en caoutchouc ou en bois.

7. Pour les retirer de votre mélangeur, tenez les batteurs à plat ou le fouet d'une main et appuyez fermement sur le bouton de l'éjecteur avec l'autre main.

   AVIS : Retirez les batteurs à plat ou le fouet uniquement lorsque le sélecteur de vitesse est réglé sur 0 et que votre mélangeur est débranché.

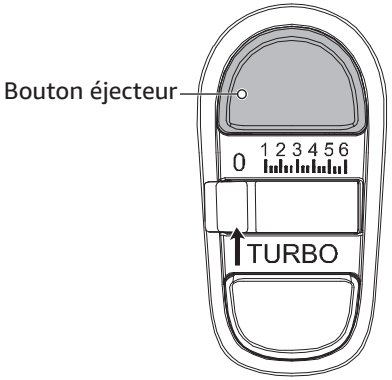

8. Après avoir nettoyé votre mélangeur et tout accessoire, utilisez l'étui de rangement encliquetable pour faciliter le rangement.

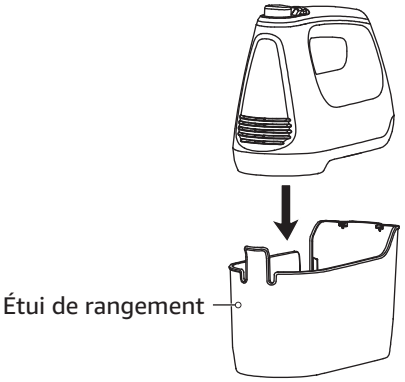

Nettoyage et entretien

1. Débranchez votre mélangeur et attendez qu'il refroidisse complètement avant de le nettoyer.
2. Essuyez la surface extérieure de votre mélangeur avec un chiffon doux et humide et polissez avec un chiffon doux et sec.
3. Essuyez les résidus alimentaires sur le cordon d'alimentation.
4. Lavez les batteurs à plat et le fouet dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Séchez avec un chiffon doux.

⚠ MISE EN GARDE Votre mélangeur ne peut pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ ATTENTION Tous les autres types d'entretien doivent être effectués par un représentant de service autorisé.

Dépannage

Problème

Mon mélangeur ne s'allume pas.

Solutions

- Assurez-vous que votre mélangeur est bien branché sur une prise qui fonctionne.
- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse n'est pas réglé sur la position **0**.

Problème

Les accessoires ne restent pas fixés dans mon mélangeur.

Solutions

- Assurez-vous que les accessoires sont bien enclenchés dans votre mélangeur.
- Assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton de l'éjecteur lorsque vous mélangez.

Explication des symboles

	Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une isolation double ou renforcée entre le circuit d'alimentation secteur et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, un raccordement de sécurité à la terre n'est pas nécessaire.

Spécifications

Numéro de modèle	HM9111AO-UL
Tension nominale	120V~ 60Hz
Puissance nominale	250W

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par l'intermédiaire de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad 18
Descripción general de las piezas 20
Antes del primer uso 21
Uso de la batidora 21
Limpieza y mantenimiento 22
Solución de problemas 23
Explicación de los símbolos 23
Especificaciones 23
Comentarios y ayuda 23

Instrucciones de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantén todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, por ejemplo, de asfixia.

- Lee todas las instrucciones, las etiquetas del producto y las advertencias antes de usar la batidora.
- Antes del uso, comprueba que la tensión de la toma de pared se corresponde con la que se muestra en la etiqueta de clasificación situada en la parte inferior del aparato.
- No utilices ningún aparato con el cable o el enchufe dañados o después de que el aparato no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera. Devuelve el aparato al centro de mantenimiento autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- No dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa, encimera o superficie caliente.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerjas el aparato en agua u otros líquidos.

⚠ PRECAUCIÓN NO LO METAS EN AGUA.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de mantenimiento o cualquier otra persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use el aparato cerca de niños o personas enfermas.
- No coloques el aparato sobre o cerca de gas caliente o sobre un horno caliente.

- Nunca extraigas los batidores o la varilla cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No dejes la batidora desatendida mientras esté en funcionamiento.
- Desconéctala de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarla.

⚠ PRECAUCIÓN DESENCHÚFALA ANTES DE PONER O QUITAR PIEZAS.

- El uso de accesorios no recomendados o que no venda el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Retira los batidores o la varilla de la batidora antes de limpiarla.
- Comprueba siempre que el control esté apagado antes de conectar el cable a una toma de pared. Para desconectar el aparato, gira la rueda de velocidad a **0** y, a continuación, desconecta el enchufe de la toma de pared.
- Evita el contacto con las piezas móviles.
- Asegúrate de mantener las manos, la ropa y los utensilios alejados de los batidores o la varilla durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones personales o dañar la batidora.
- Este aparato lo pueden usar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan la experiencia y conocimientos necesarios (incluidos niños) bajo supervisión o si conocen las instrucciones para usar el aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Apaga el aparato antes de cambiar accesorios o acercarte a las piezas móviles durante el uso.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe solo puede encajar en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la


toma de corriente, gíralo. Si sigue sin encajar, contacta con un electricista cualificado. No modifiques el enchufe de ninguna manera.

- Este aparato está diseñado para su uso doméstico y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Casas de campo.
  - Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  - Establecimientos de alojamiento y desayuno.

⚠ PRECAUCIÓN SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

- Guarda estas instrucciones.

Descripción general de las piezas

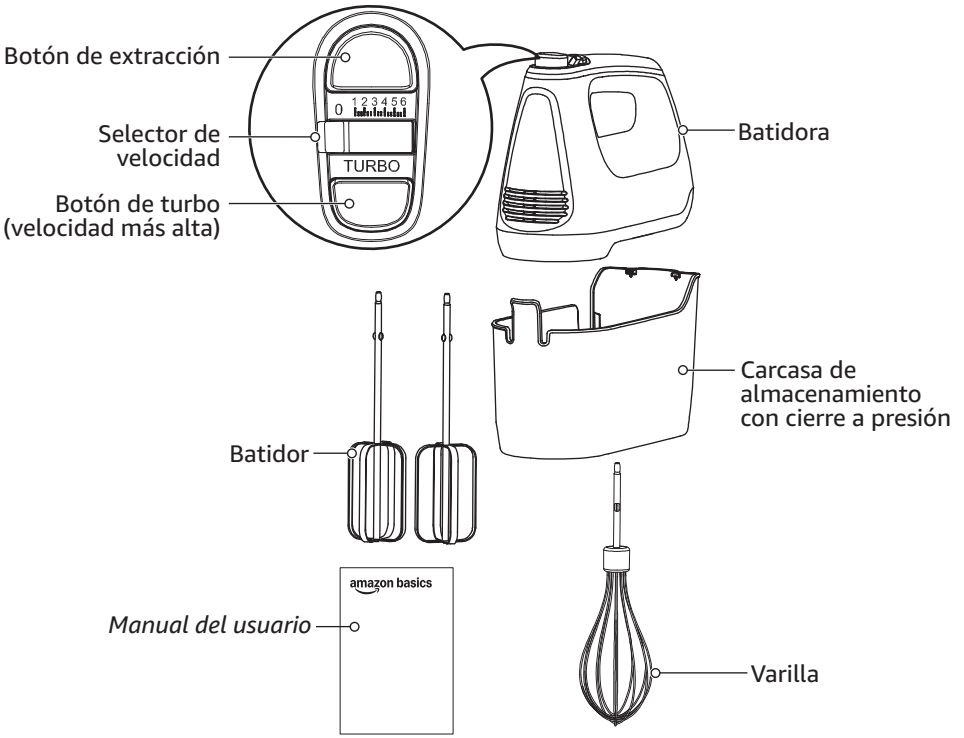


Antes del primer uso

- Antes del primer uso, desempaqueta con cuidado la batidora y sus accesorios y retira cualquier material de embalaje, etiquetas o pegatinas.
- Limpia los batidores, la varilla y la carcasa de almacenamiento con cierre a presión en agua tibia y jabón. Los batidores y la varilla se pueden lavar en el lavavajillas. Consulta "Limpieza y mantenimiento" en la página 22 para obtener más información.
- Antes de montar la batidora, asegúrate de que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente y que la rueda de velocidad esté en la posición **0**.


Uso de la batidora

AVISO: No utilices la batidora con alimentos muy ácidos.

1. Inserta los batidores o la varilla en la batidora hasta que hagan clic.

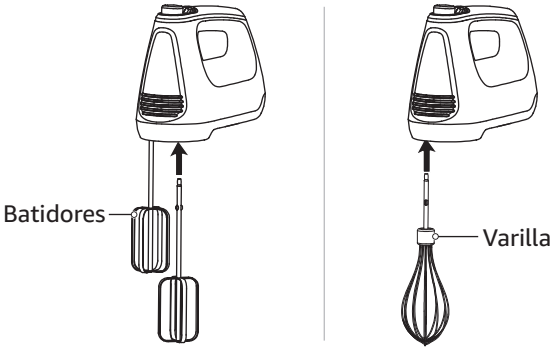

2. Asegúrate de que el selector de velocidad esté en la posición **0** y, a continuación, conecta la batidora a una toma de corriente.

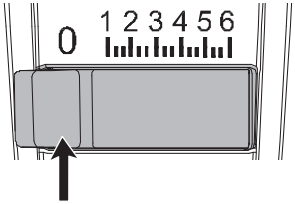

3. Configura el selector de velocidad a la velocidad deseada. Hay 6 ajustes de velocidad, siendo **1** el más bajo y **6** el más alto. La batidora funcionará a la máxima velocidad si pulsas el botón de turbo.

   AVISO: La batidora puede funcionar de forma continua durante un máximo de cinco minutos seguidos (y luego debe reposar durante al menos 20 minutos).


⚠ ADVERTENCIA No introduzcas cuchillos, cucharas metálicas, tenedores u otros utensilios en el bol mientras uses la batidora.

4. Mientras bates, gira el bol con la mano para obtener mejores resultados.

   AVISO: Puedes mantener la batidora en posición vertical, pero asegúrate de que el selector de velocidad esté en la posición **0**.

5. Cuando termines de batir, gira el selector de velocidad a la posición **0** y desenchufa el cable de la toma de corriente.
6. Si es necesario, raspa el exceso de comida de los batidores o la varilla con una espátula de goma o madera.
7. Para retirarlos de la batidora, sujeta los batidores o la varilla con una mano y pulsa firmemente el botón de extracción con la otra mano.

   AVISO: Retira los batidores o la varilla solo cuando el selector de velocidad esté en la posición 0 y la batidora esté desenchufada.

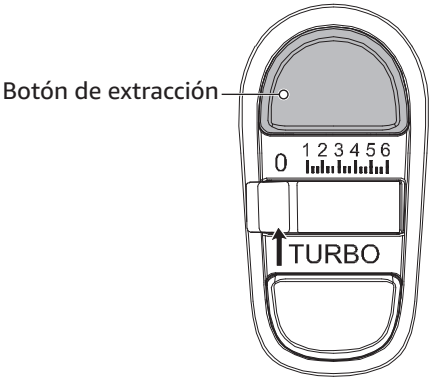

8. Después de limpiar la batidora y los accesorios, usa la carcasa de almacenamiento con cierre a presión para almacenarla fácilmente.



Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufa la batidora y espera a que se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Limpia la superficie exterior de la batidora con un paño suave y húmedo y sácale brillo con un paño suave y seco.
3. Limpia cualquier resto de partículas de comida del cable de alimentación.
4. Lava los batidores y la varilla con agua tibia y jabón o en el lavavajillas. Sécalos con un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN La batidora no se puede sumergir en agua ni en otros líquidos.

⚠ ADVERTENCIA Cualquier otro mantenimiento debe llevarlo a cabo un representante de mantenimiento autorizado.

Solución de problemas

Problema

Mi batidora no se enciende.

Soluciones

- Asegúrate de que la batidora esté completamente enchufada a una toma de corriente que funcione.
- Asegúrate de que el selector de velocidad no esté en la posición **0**.

Problema

Los accesorios no se mantienen encajados en la batidora.

Soluciones

- Asegúrate de que los accesorios encajen en su lugar en la batidora.
- Asegúrate de no pulsar el botón de extracción al batir.

Explicación de los símbolos

	Este producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que el producto está equipado con un aislamiento reforzado o doble entre el circuito de alimentación y la tensión de salida o la carcasa. Por lo tanto, no requiere una conexión de seguridad a una toma de tierra eléctrica.

Especificaciones

Número de modelo	HM9111AO-UL
Tensión nominal	120V~ 60Hz
Potencia nominal	250W

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una opinión en tus pedidos. Si necesitas ayuda con el producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

22
PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 605 5th Avenue South Suite 100 Seattle Washington, United States 98104 • Amazon México,S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commerical Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V01-07/25