EN

BC95
Bluetooth FM Transmitter



User Manual

Product Features:

1. Supports Bluetooth 5.3 and FM audio transmission.
2. Supports Bluetooth for phone calls, voice assistant, music, and navigation.
3. Supports output overvoltage protection, short-circuit protection, and overcurrent protection.
4. Featuring 3 charging ports, including ultra-fast PD36W charging.
5. Supports automatic reconnection.
6. The MFB button automatically rebounds.

Product Specifications:


Bluetooth Version: 5.3
FM Frequency: 87.5 MHz-108.0 MHz
Bluetooth Effective Distance: 10M
USB A Port Output: 5V/2.4A
PD Port Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
PPS: 3.3V-11V/3A
Both USB A Ports Simultaneously: Max 5V/3A
Input Voltage: 12V-24V
Maximum Output Power: 51W

Product Diagram:




Operating Instructions:

1. Insert the device into the car's cigarette lighter after starting the vehicle.



2. Once inserted, the device will automatically start up.
3. Turn on the car radio and tune to a blank FM channel (87.5-108.0 MHz).
4. Tune the device to the same channel as the car radio.



5. Turn on the Bluetooth of your phone, search for "BC95", and click to connect.



6. After the connection is successful, you can play music, use navigation or make/answer calls.



FM Frequency Regulation:

1. Long press the " > " button, and the frequency will start flashing.
2. Click the " < " button to decrease the frequency by 1.
3. Click the " > " button to increase the frequency by 1.
4. Counterclockwise rotation of the " ☾ " button decreases the frequency by 0.1, while clockwise rotation increases it by 0.1. After adjustment, the button will automatically rebound. Then click the " ☾ " button to confirm and save, or wait for three flashes for automatic confirmation and saving.

Volume Adjustment:

Rotate the " ☾ " button clockwise to increase the volume and counterclockwise to decrease it. When the volume reaches the maximum, a "beep" sound will be heard.

Music Control:

1. Pause/Play: Click the " ☾ " button
2. Last Song: Click the " < " button
3. Next Song: Click the " > " button

Dial/Answer Call:

1. Answer a Call: Click the " ☾ " button
2. Hang up a Call: Click the " ☾ " button
3. Reject a Call: Long press the " ☾ " button
4. Redial Calls: Double-click the " ☾ " button

Tips: If you want to make a hands-free call via BC95, please connect your phone to the Bluetooth transmitter "BC95" and select "BC95" on the call interface.

Voice Assistant Wake-up:

While connected to Bluetooth and not in a call, long press the " ☾ " button to activate the voice assistant, and click the " ☾ " button to exit.

Low Voltage Warning Function:

When the battery voltage drops below 11.5V, the voltage flashes to alert. Once the voltage reaches 11.5V or higher, it returns to normal.

⚠ Warning:

1. Do not turn the radio volume too high (usually 18 or below) to avoid the increase of the sound back noise.
2. Although the transmission of this product is relatively strong, you'd better skip the frequency with the strong local signals to get better sound quality.
3. Do not use this product in a dusty and humid environment with extremely high or low temperatures.
4. Do not drop the product to avoid surface damage or breakdown.

Troubleshooting:

Q1 What are unused stations/blank frequencies?

A. Unused stations / blank frequencies are stations that have no music or human voice, only a slight steady rustle.

Q2 How can static noise be avoided to ensure better sound quality?

A. Please make sure that your car radio and FM transmitter are tuned to the same unused/blank frequency.
B. Lowering car speaker volume and increasing phone volume can help reduce background noise.

Q3 Why can't I hear the other's voice on the call?

A. Select the FM transmitter "BC95" to answer the call via car speaker.
B. Increase the volume on your car radio and phone.
C. Poor signal on the other end, please try again later.

Q4 Can't the car audio system receive sound?

A. Make sure the FM transmitter is properly connected to a power source.
B. Please ensure to find a blank channel in the current area, then set the FM transmitter and car radio to the same channel.

Q5 Can't the product pair with my phone?

A. Clear your phone's Bluetooth pairing history and restart it.
B. Unplug and replug the FM transmitter into the power source.
C. Reconnect by activating Bluetooth on your phone.

Packaging Accessories:

1. Bluetooth FM Transmitter * 1
2. User Manual * 1

DE

BC95
Bluetooth FM Transmitter



Benutzerhandbuch

Produktmerkmale:

1. Unterstützt Bluetooth 5.3 und FM-Audioübertragung.
2. Unterstützt Bluetooth für Telefonanrufe, Sprachassistenten, Musik und Navigation.
3. Unterstützt Ausgangsüberspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz.
4. Mit 3 Ladeanschlüssen, einschließlich ultraschnellem PD36W-Laden.
5. Unterstützt automatische Wiederherstellung der Verbindung.
6. Die MFB-Taste federt automatisch zurück.

Produktspezifikationen:


Bluetooth-Version: 5.3
FM-Frequenz: 87.5 MHz-108.0 MHz
Bluetooth-Effektive Entfernung: 10M
USB-A-Anschlussausgang: 5V/2.4A
PD-Portausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
PPS: 3.3V-11V/3A
Beide USB-A-Anschlüsse Gleichzeitig: Max. 5V/3A
Eingangsspannung: 12V-24V
Maximale Ausgangsleistung: 51W

Produktdiagramm:



Betriebsanleitung:


1. Setzen Sie das Gerät nach dem Starten des Fahrzeugs in den Zigarettenanzünder des Autos ein.



2. Sobald eingesteckt, startet das Gerät automatisch.
3. Schalten Sie das Autoradio ein und stimmen Sie auf einen leeren FM-Kanal (87.5-108.0 MHz) ab.
4. Stimmen Sie das Gerät auf denselben Kanal wie das Autoradio ab.



5. Schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie nach "BC95" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

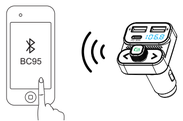

6. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen, Navigation verwenden oder Anrufe tätigen/annehmen.



FM-Frequenzregelung:

1. Drücken Sie die Taste " ❯ " lange und die Frequenz beginnt zu blinken.
2. Klicken Sie auf die Taste " ❮ " , um die Frequenz um 1 zu verringern.
3. Klicken Sie auf die Taste " ❯ " , um die Frequenz um 1 zu erhöhen.
4. Durch Drehen der Taste " ⏲ " gegen den Uhrzeigersinn wird die Frequenz um 0.1 verringert, während sie durch Drehen im Uhrzeigersinn um 0.1 erhöht wird. Nach der Einstellung wird die Taste automatisch zurückprallen. Klicken Sie dann auf die Taste " ⏲ " , um zu bestätigen und zu speichern, oder warten Sie auf drei Blinksignale zur automatischen Bestätigung und Speicherung.

Lautstärkeregelung:

Drehen Sie die Taste " ⏲ " im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Wenn die Lautstärke maximal erreicht ist, ertönt ein "Piepton"

Musiksteuerung:

1. Pause/Wiedergabe: Klicken Sie auf die Taste " ⏲ "
2. Vorheriges Lied: Klicken Sie auf die Taste " ❮ "
3. Nächstes Lied: Klicken Sie auf die Taste " ❯ "

Anrufe Tätigen/Annehmen:

1. Anruf Annehmen: Klicken Sie auf die Taste " ⏲ "
2. Anruf Beenden: Klicken Sie auf die Taste " ⏲ "
3. Anruf Ablehnen: Halten Sie die Taste " ⏲ " gedrückt
4. Anrufe Erneut Wählen: Doppelklicken Sie auf die Taste " ⏲ "

Tips: Wenn Sie über BC95 einen Freisprechanruf tätigen möchten, verbinden Sie bitte Ihr Telefon mit dem Bluetooth-Transmitter "BC95" und wählen Sie "BC95" auf der Anrufschnittstelle aus.

Aktivierung des Sprachassistenten:

Wenn Sie mit Bluetooth verbunden sind und sich nicht in einem Anruf befinden, halten Sie die Taste " ⏲ " gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren, und klicken Sie auf die Taste " ⏲ " , um ihn zu verlassen.

Warnfunktion bei Niedriger Spannung:

Wenn die Batteriespannung unter 11.5V fällt, blinkt die Spannung zur Warnung. Sobald die Spannung 11.5V oder höher erreicht, kehrt sie zum Normalzustand zurück.

⚠ Warnung:

1. Drehen Sie die Radio-Lautstärke nicht zu hoch (normalerweise 18 oder darunter), um das Ansteigen des Rückrauschens zu vermeiden.
2. Obwohl die Übertragung dieses Produkts relativ stark ist, sollten Sie besser die Frequenzen mit starken lokalen Signalen überspringen, um eine bessere Klangqualität zu erhalten.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen und feuchten Umgebung mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Oberflächenschäden oder Ausfälle zu vermeiden.

Fehlerbehebung:

Q1 Was sind ungenutzte Sender/leere Frequenzen?

A. Ungenutzte Sender/leere Frequenzen sind Sender, die keine Musik oder menschliche Stimme haben, sondern nur ein leichtes gleichmäßiges Rauschen.

Q2 Wie kann Störgeräuschen vermieden werden, um eine bessere Klangqualität sicherzustellen?

A. Stellen Sie sicher, dass Ihr Autoradio und der FM-Transmitter auf dieselbe ungenutzte/leere Frequenz eingestellt sind.
B. Das Verringern der Auto-Lautsprecherlautstärke und das Erhöhen der Telefonlautstärke können dazu beitragen, Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Q3 Warum kann ich die Stimme des anderen nicht hören?

A. Wählen Sie den FM-Transmitter "BC95", um den Anruf über die Autolautsprecher anzunehmen.
B. Erhöhen Sie die Lautstärke auf Ihrem Autoradio und Telefon.
C. Schlechtes Signal auf der anderen Seite, bitte versuchen Sie es später erneut.

Q4 Kann das Auto-Audiosystem keinen Ton empfangen?

A. Stellen Sie sicher, dass der FM-Transmitter ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist.
B. Stellen Sie sicher, dass Sie einen leeren Kanal in der aktuellen Umgebung finden und den FM-Transmitter sowie das Autoradio auf denselben Kanal einstellen.

Q5 Kann sich das Produkt nicht mit meinem Telefon verbinden?

A. Löschen Sie den Bluetooth-Verlauf der Kopplung auf Ihrem Telefon und starten Sie ihn neu.
B. Ziehen Sie den FM-Transmitter aus der Stromquelle und stecken Sie ihn wieder ein.
C. Verbinden Sie erneut, indem Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aktivieren.

Verpackungszubehör:

1. Bluetooth-FM-Transmitter * 1
2. Benutzerhandbuch * 1

FR

BC95
Transmetteur FM Bluetooth



Manuel de l'Utilisateur

Caractéristiques du Produit:

1. Prise en charge de la transmission audio Bluetooth 5.3 et FM.
2. Prise en charge du Bluetooth pour les appels téléphoniques, l'assistant vocal, la musique et la navigation.
3. Prise en charge de la protection contre les surtensions en sortie, la protection contre les courts-circuits et la protection contre les surintensités.
4. Doté de 3 ports de charge, dont une charge PD36W ultra-rapide.
5. Prise en charge de la reconnexion automatique.
6. Le bouton MFB rebondit automatiquement.

Spécifications du Produit:

Version Bluetooth: 5.3
Fréquence FM: 87.5 MHz-108.0 MHz
Distance Effective du Bluetooth: 10M
Port USB A Sortie: 5V/2.4A
Port PD Sortie: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
PPS: 3.3V-11V/3A
Deux Ports USB A Simultanément: Max 5V/3A
Tension d'Entrée: 12V-24V
Puissance de Sortie Maximale: 51W

Diagramme du Produit:



Instructions d'Utilisation:

1. Insérez le dispositif dans l'allume-cigare de la voiture après avoir démarré le véhicule.



2. Une fois inséré, le dispositif démarrera automatiquement.
3. Allumez la radio de la voiture et réglez sur une fréquence FM vide (87.5-108.0 MHz).
4. Réglez le dispositif sur la même fréquence que la radio de la voiture.



5. Activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez "BC95" et cliquez pour vous connecter.



6. Après la connexion réussie, vous pouvez écouter de la musique, utiliser la navigation ou passer/répondre à des appels.



Régulation de la Fréquence FM:

1. Maintenez enfoncé le bouton " ﹥", et la fréquence commencera à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton " ﹤ " pour diminuer la fréquence de 1.
3. Appuyez sur le bouton " ﹥ " pour augmenter la fréquence de 1.
4. La rotation dans le sens antihoraire du bouton " ⏍ " diminue la fréquence de 0.1, tandis que la rotation dans le sens horaire l'augmente de 0.1. Après l'ajustement, le bouton rebondira automatiquement. Ensuite, appuyez sur le bouton " ⏍ " pour confirmer et enregistrer, ou attendez trois clignotements pour une confirmation et un enregistrement automatiques.

Ajustement du Volume:

Tournez le bouton " ⏍ " dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens antihoraire pour le diminuer. Lorsque le volume atteint le maximum, un son "bip" sera entendu.

Contrôle de la Musique:

1. Pause/Lecture: Appuyez sur le bouton " ⏍ "
2. Dernière Chanson: Appuyez sur le bouton " ﹤ "
3. Chanson Suivante: Appuyez sur le bouton " ﹥ "

Composez/Répondez à un Appel:

1. Répondre à un Appel: Appuyez sur le bouton " ⏍ "
2. Raccrocher un Appel: Appuyez sur le bouton " ⏍ "
3. Rejeter un Appel: Maintenez enfoncé le bouton " ⏍ "
4. Rappeler les Appels: Double-cliquez sur le bouton " ⏍ "

Conseils: Si vous souhaitez passer un appel mains libres via BC95, connectez votre téléphone au transmetteur Bluetooth "BC95" et sélectionnez "BC95" sur l'interface d'appel.

Activation de l'Assistant Vocal:

Lorsque connecté en Bluetooth et pas en appel, maintenez enfoncé le bouton " ⏍ " pour activer l'assistant vocal, et appuyez sur le bouton " ⏍ " pour sortir.

Fonction d'Avertissement de Basse Tension:

Lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 11.5V, la tension clignote pour alerter. Une fois la tension atteint 11.5V ou plus, tout revient à la normale.

⚠ Avertissement:

1. Ne pas augmenter trop le volume de la radio (habituellement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond.
2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement forte, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore.
3. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement poussiéreux et humide avec des températures extrêmement élevées ou basses.
4. Ne pas faire tomber le produit pour éviter tout dommage de surface ou une panne.

Dépannage:

Q1 Qu'est-ce que les stations inutilisées/les fréquences vides?

A. Les stations inutilisées/les fréquences vides sont des stations qui n'ont pas de musique ni de voix humaine, seulement un léger bruissement constant.

Q2 Comment éviter les bruits parasites pour garantir une meilleure qualité sonore?

A. Assurez-vous que votre autoradio et votre transmetteur FM sont réglés sur la même fréquence inutilisé/vide.
B. Réduire le volume des enceintes de la voiture et augmenter le volume du téléphone peut aider à réduire le bruit de fond.

Q3 Pourquoi ne puis-je pas entendre la voix de l'autre lors de l'appel?

A. Sélectionnez le transmetteur FM "BC95" pour répondre à l'appel via les enceintes de la voiture.
B. Augmentez le volume de votre autoradio et de votre téléphone.
C. Mauvais signal à l'autre bout, veuillez réessayer plus tard.

Q4 L'autoradio de la voiture ne peut-il pas recevoir de son?

A. Assurez-vous que le transmetteur FM est correctement connecté à une source d'alimentation.
B. Assurez-vous de trouver une fréquence vide dans la zone actuelle, puis réglez le transmetteur FM et l'autoradio sur la même fréquence.

Q5 Le produit ne peut pas se connecter à mon téléphone?

A. Effacez l'historique de couplage Bluetooth de votre téléphone et redémarrez-le.
B. Débranchez et rebranchez le transmetteur FM sur la source d'alimentation.
C. Reconnectez-vous en activant le Bluetooth sur votre téléphone.

Accessoires d'Emballage:

1. Transmetteur FM Bluetooth * 1
2. Manuel de l'Utilisateur * 1

ES

BC95
Transmisor FM Bluetooth



Manual del Usuario


Características:

1. Es compatible con Bluetooth 5.3 y transmisión de audio FM.
2. Admite Bluetooth para llamadas telefónicas, asistente de voz, música y navegación.
3. Soporta protección contra sobretensión de salida, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecorriente.
4. Cuenta con 3 puertos de carga, incluida la carga ultrarrápida PD36W.
5. Soporta reconexión automática.
6. El botón MFB rebota automáticamente.

Especificaciones:


Versión Bluetooth: 5.3
Frecuencia FM: 87.5 MHz-108.0 MHz
Distancia Efectiva Bluetooth: 10M
Salida de Puerto USB A: 5V/2.4A
Salida de Puerto PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
PPS: 3.3V-11V/3A
Ambos Puertos USB A Simultáneamente: Max 5V/3A
Voltaje de Entrada: 12V-24V
Potencia Máxima de Salida: 51W

Diagrama del Producto:



Instrucciones de Uso:

1. Inserte el dispositivo en el encendedor del coche después de arrancar el vehículo.



2. Una vez insertado, el dispositivo se iniciará automáticamente.
3. Enciende la radio del coche y sintoniza un canal FM vacío (87.5-108.0 MHz).
4. Sintoniza el dispositivo en el mismo canal que la radio del coche.



5. Enciende el Bluetooth de tu teléfono, busca "BC95" y haz clic para conectarlo.



6. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, podrás reproducir música, utilizar la navegación o realizar/responder llamadas.



Regulación de Frecuencia FM:

1. Pulse prolongadamente el botón " > ", y la frecuencia comenzará a parpadear.
2. Pulse el botón " < " para disminuir la frecuencia en 1.
3. Pulse el botón " > " para aumentar la frecuencia en 1.
4. La rotación del botón " ↻ " en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la frecuencia en 0.1, mientras que la rotación en el sentido de las agujas del reloj la aumenta en 0.1. Una vez realizado el ajuste, el botón rebotará automáticamente. A continuación, pulse el botón " ⏻ " para confirmar y guardar, o espere a que parpadee tres veces para confirmar y guardar automáticamente.

Ajuste de volumen:

Gire el botón " ↻ " en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en el sentido contrario para bajarlo. Cuando el volumen alcance el máximo, se oirá un "beep".

Control Musical:

1. Pausa/Reproducción: Pulse el botón " ⏻ "
2. Última canción: Pulse el botón " < "
3. Siguiente canción: Pulse el botón " > "

Marcar/Responder Llamada:

1. Responder a una llamada: Pulse el botón " ⏻ "
2. Colgar una llamada: Pulse el botón " ⏻ "
3. Rechazar una llamada: Pulse prolongadamente el botón " ⏻ "
4. Volver a marcar llamadas: Pulse dos veces el botón " ⏻ "

Consejos: Si desea realizar una llamada manos libres a través de BC95, conecte su teléfono al transmisor Bluetooth "BC95" y seleccione "BC95" en la interfaz de llamada.

Activar Asistente de Voz:

Mientras estás conectado a Bluetooth y no estás en una llamada, pulsa prolongadamente el botón " ⏻ " para activar el asistente de voz, y pulsa el botón " ⏻ " para salir.

Función de Aviso Baja Tensión:

Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 11.5V, el voltaje parpadea para alertar. Una vez que el voltaje alcanza los 11.5 V o más, vuelve a la normalidad.

⚠ Advertencia:

1. No ponga el volumen de la radio demasiado alto (normalmente 18 o menos) para evitar que aumente el ruido de fondo.
2. Aunque la transmisión de este producto es relativamente fuerte, es mejor que omita la frecuencia con las señales locales fuertes para obtener una mejor calidad de sonido.
3. No utilice este producto en un ambiente polvoriento y húmedo con temperaturas extremadamente altas o bajas.
4. No deje caer el producto para evitar daños en la superficie o averías.

Solución de Problemas:

Q1 Qué son las emisoras no utilizadas/ frecuencias en blanco?

A. Las emisoras no utilizadas / frecuencias en blanco son emisoras que no tienen música ni voz humana, sólo un ligero susurro constante.

Q2 Cómo se puede evitar el ruido estático para garantizar una mejor calidad de sonido?

A. Asegúrese de que la radio del coche y el transmisor FM están sintonizados en la misma frecuencia no utilizada/en blanco.
B. Bajar el volumen de los altavoces del coche y subir el volumen del teléfono puede ayudar a reducir el ruido de fondo.

Q3 Por qué no puedo oír la voz del otro en la llamada?

A. Selecciona el transmisor FM "BC95" para responder a la llamada a través del altavoz del coche.
B. Sube el volumen de la radio del coche y del teléfono.
C. Mala señal en el otro extremo, por favor inténtelo más tarde.

Q4 El sistema de audio del coche no puede recibir sonido?

A. Asegúrese de que el transmisor FM está correctamente conectado a una fuente de alimentación.
B. Por favor, asegúrese de encontrar un canal vacío en la zona actual, a continuación, establezca el transmisor de FM y la radio del coche en el mismo canal.

Q5 No puedo emparejar el producto con mi teléfono?

A, Borre el historial de emparejamiento Bluetooth de su teléfono y reinícielo.
B. Desenchufa y vuelve a enchufar el transmisor FM a la corriente.
C. Vuelve a conectarlo activando Bluetooth en tu teléfono.

Accesorios de Embalaje:

1. Transmisor FM Bluetooth * 1
2. Manual de Usuario * 1

IT

BC95
Trasmettitore Bluetooth FM



Manuale Utente

Caratteristiche del Prodotto:

1. Supporta la trasmissione audio Bluetooth 5.3 e FM.
2. Supporta Bluetooth per telefonate, assistente vocale, musica e navigazione.
3. Supporta la protezione da sovratensione dell'uscita, la protezione del cortocircuito e la protezione da sovracorrente.
4. Con 3 porte di ricarica, tra cui la ricarica Ultra-Fast PD36W.
5. Supporta la riconnessione automatica.
6. Il pulsante MFB rimbalza automaticamente.

Specifiche del Prodotto:


Versione Bluetooth: 5.3
Frequenza FM: 87.5 MHz-108.0 MHz
Distanza Effettiva Bluetooth: 10M
USB A Port Output: 5V/2.4A
Output della Porta PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
PPS: 3.3V-11V/3A
Entrambe le Porte USB A: Max 5V/3A
Tensione di Ingresso: 12V-24V
Potenza di Uscita Massima: 51W

Diagramma del Prodotto:




Istruzioni Operative:


1. Inserire il dispositivo nel più leggero accendisigone dell'auto dopo aver avviato il veicolo.



2. Una volta inserito, il dispositivo si avvia automaticamente.
3. Accendi la radio automobilistica e sintonizzati su un canale FM vuoto (87.5-108.0 MHz).
4. Sintonizza il dispositivo sullo stesso canale della radio automobilistica.



5. Accendi il Bluetooth del telefono, cerca "BC95" e fai clic per connettersi.



6. Dopo la successo della connessione, è possibile riprodurre musica, utilizzare le chiamate di navigazione o effettuare/rispondere.



Regolazione della Frequenza FM:

1. Premere a lungo il pulsante " ❯ " e la frequenza inizierà a lampeggiare.
2. Fare clic sul pulsante " ❮ " per ridurre la frequenza di 1.
3. Fare clic sul pulsante " ❯ " per aumentare la frequenza di 1.
4. La rotazione in senso antiorario del pulsante " 🎵 " diminuisce la frequenza di 0.1, mentre la rotazione in senso orario la aumenta di 0.1. Dopo la regolazione, il pulsante rimbalzerà automaticamente. Quindi fare clic sul pulsante " 🎵 " per confermare e salvare, oppure attendere tre flash per conferma e salvataggio automatici.

Regolazione del Volume:

Ruota il pulsante " 🎵 " in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurlo. Quando il volume raggiunge il massimo, verrà ascoltato un suono "bip".

Controllo della Musica:

1. Pausa/Riproduzione: Fai clic sul pulsante " 🎵 "
2. Ultimo Canzone: Fai clic sul pulsante " ❮ "
3. Canzone Successivo: Fai clic sul pulsante " ❯ "

Chiamata di Composizione/Risposta:

1. Rispondi a una Chiamata: Fai clic sul pulsante " 🎵 "
2. Appendi una Chiamata: Fai clic sul pulsante " 🎵 "
3. Rifiuta una Chiamata: Premi a lungo il pulsante " 🎵 "
4. Chiamate Redial: Fare doppio clic sul pulsante " 🎵 "

Suggerimenti: Se si desidera effettuare una chiamata a mani libere tramite BC95, collegare il telefono al trasmettitore Bluetooth "BC95" e selezionare "BC95" sull'interfaccia chiamata.

Attiva Assistente Vocale:

Mentre è collegato a Bluetooth e non in una chiamata, premi a lungo il pulsante " 🎵 " per attivare l'assistente vocale e fai clic sul pulsante " 🎵 " per uscire.

Funzione di Avviso a Bassa Tensione:

Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 11.5 V, la tensione lampeggia per avvisare. Una volta che la tensione raggiunge 11.5 V o più, torna alla normalità.

⚠ Avvertimento:

1. Non girare il volume della radio troppo in alto (di solito 18 o inferiore) per evitare l'aumento del rumore della schiena del suono.
2. Sebbene la trasmissione di questo prodotto sia relativamente forte, è meglio saltare la frequenza con i segnali locali forti per ottenere una migliore qualità del suono.
3. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente polveroso e umido con temperature estremamente alte o basse.
4. Non abbandonare il prodotto per evitare danni alla superficie o rottura.

Risoluzione dei Problemi:

Q1 Quali sono stazioni inutilizzate/frequenze vuote?

A. Stazioni inutilizzate / frequenze vuote sono stazioni che non hanno musica o voce umana, solo un leggero frusciо costante.

Q2 Come si può evitare il rumore statico per garantire una migliore qualità del suono?

A. Assicurati che la radio e il trasmettitore FM siano sintonizzati sulla stessa frequenza inutilizzata/vuota.
B. Abbassare il volume degli altoparlanti dell'auto e l'aumento del volume del telefono può aiutare a ridurre il rumore di fondo.

Q3 Perché non riesco a sentire la voce dell'altro sulla chiamata?

A. Selezionare il trasmettitore FM "BC95" per rispondere alla chiamata tramite altoparlante per auto.
B. Aumenta il volume sulla radio e sul telefono.
C. Scatto scarso dall'altra parte, riprova più tardi.

Q4 Il sistema audio dell'auto non può ricevere audio?

A. Assicurarsi che il trasmettitore FM sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione.
B. Assicurati di trovare un canale vuoto nell'area corrente, quindi impostare il trasmettitore FM e la radio automobilistica sullo stesso canale.

Q5 Non può accoppiarsi il prodotto con il mio telefono?

A. Cancella la cronologia dell'accoppiamento Bluetooth del telefono e riavviala.
B. Scollegare e ripristinare il trasmettitore FM nella fonte di alimentazione.
C. Riconnettiti attivando il Bluetooth sul telefono.

Accessori per Imballaggio:

1. Trasmettitore FM Bluetooth * 1
2. Manuale Utente * 1

⚠ Waarschuwing:

1. Zet het volume van de radio niet te hoog (meestal 18 of lager) om het toenemen van het achtergrondgeluid te voorkomen.
2. Hoewel de transmissie van dit product relatief sterk is, kunt u beter de frequentie met de sterke lokale signalen overslaan om een betere geluidskwaliteit te krijgen.
3. Gebruik dit product niet in een stoffige en vochtige omgeving met extreem hoge of lage temperaturen.
4. Laat het product niet vallen om oppervlaktebeschadiging of storing te voorkomen.

⚠ Varning:

1. Hög inte radions volym för högt (vanligtvis 18 eller lägre) för att undvika ökningen av bakgrundsljudet.
2. Även om överföringen av denna produkt är relativt stark, är det bäst att du hoppar över frekvensen med de starka lokala signalerna för att få bättre ljudkvalitet.
3. Använd inte denna produkt i en dammig och fuktig miljö med extremt höga eller låga temperaturer.
4. Släpp inte produkten för att undvika ytskador eller fel.

⚠ Ostrzeżenie:

1. Nie zwiększaj głośności radia zbyt wysoko (zazwyczaj 18 lub mniej), aby uniknąć wzrostu szumów tła.
2. Chociaż transmisja tego produktu jest relatywnie silna, lepiej ominąć częstotliwości z silnymi lokalnymi sygnałami, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.
3. Nie używaj tego produktu w zakurzonym i wilgotnym otoczeniu o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
4. Nie upuszczaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub awarii.

⚠ Uyarı:

1. Arka ses gürültüsünün artmasını önlemek için radyo sesini fazla yüksek seviyeye (genellikle 18 veya altında) çıkarmayın.
2. Bu ürünün iletimi nispeten güçlü olsa da, daha iyi ses kalitesi elde etmek için güçlü yerel sinyallerin olduğu frekansı atlamanız daha iyi olur.
3. Bu ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara sahip toz ortamlarda kullanmayın.
4. Yüzey hasarını veya arızayı önlemek için ürünü düşürmeyin.