


amazonbasics

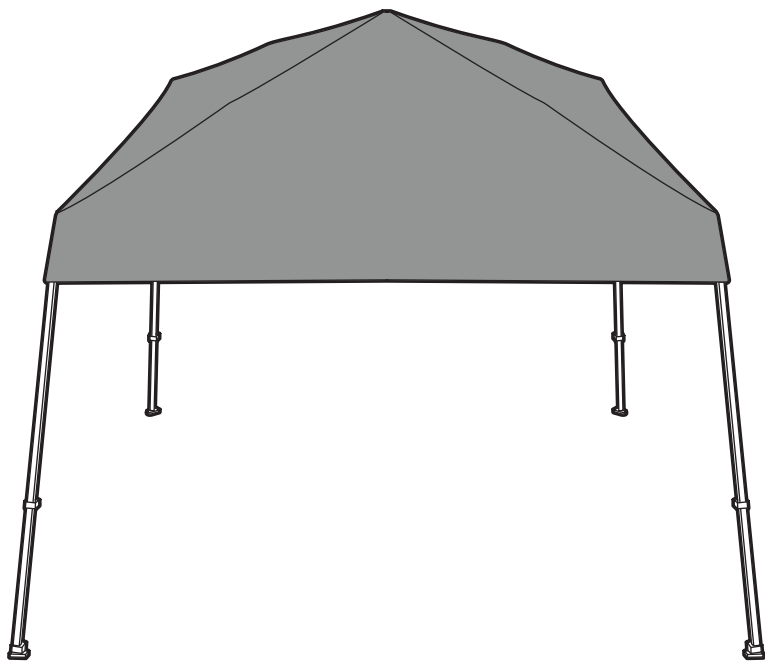



Outdoor Pop Up Canopy with Wheeled Carry

Auvent d'Extérieur Pliable avec Fourre-Tout à Roulettes


Toldo Retráctil para Exteriores con Bolso de Transporte con Ruedas

B07YLZJC9X, B07YLZS7P3, B07YLZTGXJ, B07YM1CZMS, B07YLZQ8W6,
B07YLYRWJ7, B07YM1D7B7, B07YLZ48T6, B07YLYRSB6


English	4
Français	7
Español	11
Assembly • Montage • Montaje	15

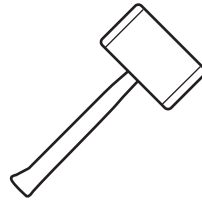

A (x 1)

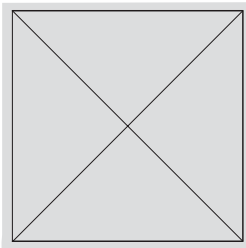

B (x 1)

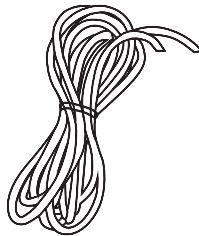


C (x 4)



D (x 8)



E (x 1)



F (x 1)



G (x 2)



H (x 2)



I (x 4)

(B07YM1D7B7, B07YLZ48T6, B07YLYRSB6)





IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ CAUTION Risk of injury! Do not climb on top of the product. Falling off the product can result in serious injury.

⚠ CAUTION Risk of injury and property damage! Do not use this product in adverse weather conditions, such as strong winds, heavy rains and snow. Disassemble the product when the wind speed exceeds Beaufort scale 5 (>25 mph / >40 km/h).

- For domestic outdoor use only.
- This product is designed for occasional use and cannot be used as a permanent structure.
- Never stay under the product in thunderstorms.
- This product must be assembled by 2 competent adults.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Always use the product on a firm, level ground.
- To avoid bending, anchor the product to the ground using provided pegs or sandbags.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Keep this product away from naked flames and direct sources of heat, such as patio heaters or barbecues. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near the product. This product is made with fabric that meets CPAI-84 specifications for flame resistance. It is not fire-proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Do not smoke or store flammable liquids inside the product.
- When using several products together, keep at least 10' (3 meters) distance between each product. Do not to combine/connect several products together.
- Build campfire downwind and at least 10' (3 meters) away from the product. Fully extinguish the campfire before leaving.
- Do not hang from the ribs, frame or canopy of this product.
- Empty water pockets as soon as they form.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.



Cleaning and Maintenance

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- In case of mold stains, remove them with a mild soap.
- Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product.



	Do not wash		Do not bleach.
	Do not tumble dry.		Do not dry clean.
	Do not iron.		

Maintenance

- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- Store the product in a cool and dry place away from children and pets, ideally in the provided storage bag (E).



Disassembly

- To disassemble the product, reverse the assembly steps.
- Always clean and dry thoroughly before storage.

Specifications

Model	Net weight, approx.:	Dimensions (W x H x D), approx.:
B07YLZJC9X, B07YLZS7P3, B07YLZTGXJ	29.45 lbs (13.36 kg)	96.1-118.1 x 109.8 x 96.1-118.1" (244-300 x 279 x 244-300 cm)
B07YM1CZMS, B07YLZQ8W6, B07YLYRWJ7	32.17 lbs (14.59 kg)	107.9-143.7 x 113.4 x 107.9-143.7" (274-365 x 288 x 274-365 cm)
B07YM1D7B7, B07YLZ48T6, B07YLYRSB6	39.48 lbs (17.91 kg)	118.5 x 120.5 x 118.5" (301 x 306 x 301 cm)



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



[amazon.com/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.com/review/review-your-purchases#)



[amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lors de l'utilisation du produit, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire tout risque de blessures, notamment les suivantes :

⚠ ATTENTION Risques de blessures! Ne pas monter sur le produit. Une chute du produit peut entraîner de graves blessures.

⚠ ATTENTION Risques de blessures et de dommages matériels! Ne pas utiliser ce produit dans des conditions météorologiques défavorables, notamment des vents forts, de fortes pluies et de la neige. Démontez le produit lorsque la vitesse du vent dépasse la force 5 sur l'échelle de Beaufort (> 25 mph / > 40 km/h).

- Conçu exclusivement pour un usage domestique et en plein air.
- Ce produit est conçu pour une utilisation occasionnelle et ne peut être utilisé comme structure permanente.
- Ne jamais rester sous le produit en cas d'orages.
- Le montage de ce produit doit être confié à 2 adultes qui en possèdent les compétences.
- Maintenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart lors du montage du produit.
- Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et nivelé.
- Afin de prévenir tout risque d'inclinaison du produit, ancrez celui-ci au sol à l'aide des piquets ou des sacs de sable fournis.
- Ne pas utiliser ce produit en cas de composants manquants, endommagés ou usés.
- Procédez régulièrement à un examen du produit afin de déceler toute usure éventuelle. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes d'endommagement ou si des pièces s'en détachent.



- Maintenez ce produit à l'écart de flammes nues et de sources directes de chaleur, notamment des appareils de chauffage de patio ou des barbecues. Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque nature que ce soit dans le produit ou à proximité de celui-ci. Ce produit est fabriqué avec un tissu conforme aux spécifications CPAI-84 relatives à la résistance aux flammes. Il n'est pas ignifuge. Le tissu risque de brûler s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère sur le tissu du belvédère peut rendre les propriétés ignifuges inefficaces.
- Ne pas fumer ni conserver de liquides inflammables à l'intérieur du produit.
- Lorsque vous utilisez ensemble plusieurs produits, gardez une distance d'au moins 10 pieds (3 mètres) entre deux produits. Ne pas combiner/raccorder ensemble plusieurs produits.
- Faites votre feu de camp sous le vent et à une distance d'au moins 10 pieds (3 mètres) du produit. Éteignez complètement le feu de camp avant de quitter les lieux.
- Ne pas s'accrocher aux nervures, à la structure ou à la verrière de ce produit.
- Videz les poches d'eau dès qu'elles se forment.

IMPORTANT, À CONSERVER AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : À LIRE ATTENTIVEMENT



Avant la Première Utilisation

- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER Risque d'étouffement! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.



Nettoyage et Entretien

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.
- En cas de taches de moisissure, éliminez-les à l'aide d'un savon doux.
- Ne pas utiliser un nettoyeur à haute pression pour nettoyer ce produit.

	Ne pas laver		Ne pas javelliser.
	Ne pas mettre au sèche-linge.		Ne pas nettoyer à sec.
	Ne pas repasser.		

Entretien

- Assurez-vous régulièrement que tous les composants et toutes les fixations sont solidement fixés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux familiers, idéalement dans le sac de rangement fourni (E).

Démontage

- Pour démonter le produit, inversez l'exécution des étapes de montage.
- Toujours nettoyer et sécher soigneusement avant le rangement.



Caractéristiques

Modèle	Poids net, env. :	Dimensions (l x H x P), env. :
B07YLZJC9X, B07YLZS7P3, B07YLZTGXJ	29,45 livres (13,36 kg)	96,1 à 118,1 x 109,8 x 96,1 à 118,1 pouces (244 à 300 x 279 x 244 à 300 cm)
B07YM1CZMS, B07YLZQ8W6, B07YLYRWJ7	32,17 livres (14,59 kg)	107,9 à 143,7 x 113,4 x 107,9 à 143,7 pouces (274 à 365 x 288 x 274 à 365 cm)
B07YM1D7B7, B07YLZ48T6, B07YLYRSB6	39,48 livres (17,91 kg)	118,5 x 120,5 x 118,5 pouces (301 x 306 x 301 cm)



Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



amazon.com/review/review-your-purchases#



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar el producto, y para reducir el riesgo de lesiones, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones! No se suba encima del producto. Caerse desde encima del producto podría causarle lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones y daños materiales! No use este producto en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes, lluvias intensas o nevadas. Desarme el producto cuando la velocidad del viento supere la categoría 5 de la escala Beaufort (>25 mph / >40 km/h).

- Únicamente para uso doméstico en exteriores.
- Este producto está diseñado para el uso ocasional y no se puede utilizar como estructura permanente.
- Nunca permanezca bajo el producto durante una tormenta eléctrica.
- Este producto deberá ser armado por 2 adultos competentes.
- Cuando arme el producto, mantenga a los niños y mascotas alejados.
- Use siempre el producto sobre un terreno firme y nivelado.
- Para evitar que se tuerza, ancle el producto al suelo usando las estacas incluidas, o bien sacos de arena.
- No use el producto si alguna de las piezas está dañada, ausente o gastada.
- Revise el producto regularmente y asegúrese de que no tenga desgaste ni daños. Deje de usar el producto a la primera señal de daños o si las piezas se desconectan.
- Mantenga este producto alejado de llamas expuestas y de fuentes de calor directas, tales como calefactores de patio y barbacoas. No use velas, cerillos o llamas expuestas de cualquier tipo dentro o en la proximidad del producto. Este producto está hecho con tejido que cumple con las especificaciones CPAI-84 para resistencia a las llamas. No es ignífugo. El tejido se quemará si se deja en contacto continuo con cualquier fuente de fuego. Aplicar cualquier sustancia extraña al tejido del toldo podría neutralizar sus propiedades de resistencia a las llamas.

- No fume ni almacene líquidos inflamables dentro del producto.
- Si usa varios de estos productos juntos, mantenga una distancia de al menos 10 pies (3 metros) entre cada producto y el siguiente. No combine ni una varios productos.
- Si va a hacer una fogata, hágala en una ubicación donde el viento sople en dirección opuesta al producto y a al menos 10 pies (3 metros) de distancia del producto. Apague por completo la fogata antes de retirarse.
- No se cuelgue de los nervios, el marco o el tejido de este producto.
- Vacíe el agua que se acumule en el tejido apenas esto suceda.

IMPORTANTE, GUARDE PARA USAR COMO REFERENCIA A FUTURO: LEA ATENTAMENTE



Antes de usar por primera vez

- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- Saque todos los materiales del empaque.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).



Limpieza y Mantenimiento

Limpieza

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- En caso de manchas de moho, quítelas con un jabón suave.
- No limpie este producto con hidrolavadora.

	No lavar		No usar blanqueador.
	No secar en secadora.		No lavar en seco.
	No planchar.		

Mantenimiento

- Verifique con regularidad que todos los componentes y sujeciones estén firmes.
- Guarde el producto en un sitio fresco y seco, lejos del alcance de niños y mascotas, idealmente en la bolsa de almacenamiento incluida (E).

Desarmado

- Para desarmar el producto, siga los pasos de armado a la inversa.
- Siempre limpie y seque minuciosamente antes de almacenar.

Especificaciones

Modelo	Peso neto, aprox.:	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad), aprox.:
B07YLZJC9X, B07YLZS7P3, B07YLZTGXJ	29,45 libras (13,36 kg)	96,1-118,1 x 109,8 x 96,1-118,1 pulgadas (244-300 x 279 x 244-300 cm)
B07YM1CZMS, B07YLZQ8W6, B07YLYRWJ7	32,17 libras (14,59 kg)	107,9-143,7 x 113,4 x 107,9-143,7 pulgadas (274-365 x 288 x 274-365 cm)
B07YM1D7B7, B07YLZ48T6, B07YLYRSB6	39,48 libras (17,91 kg)	118,5 x 120,5 x 118,5 pulgadas (301 x 306 x 301 cm)





Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.




amazon.com.mx/review/review-your-purchases#




amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1

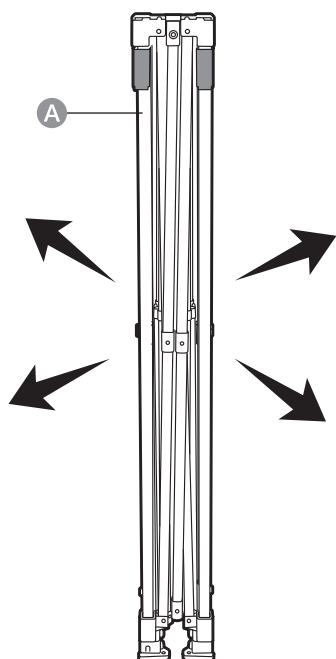


A (x 1)


2

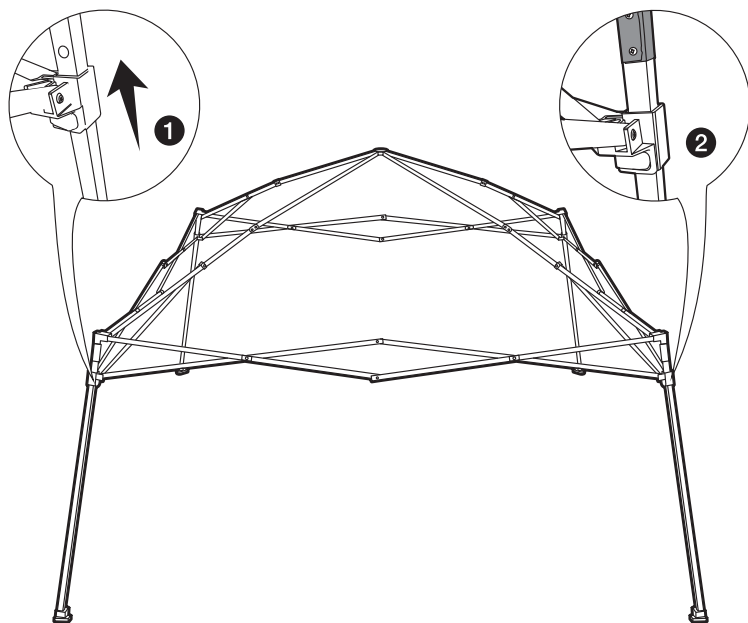


3

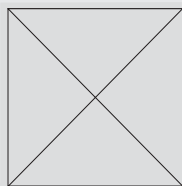


B (x 1)

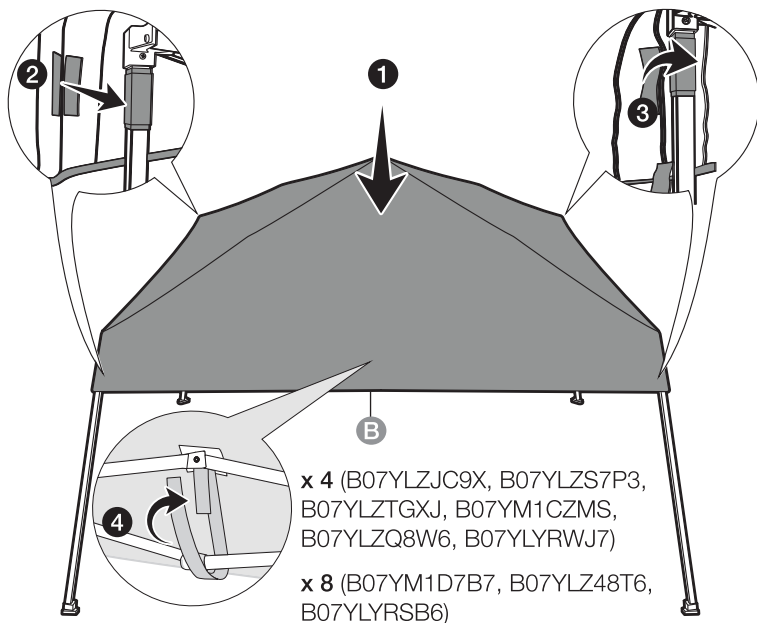

4

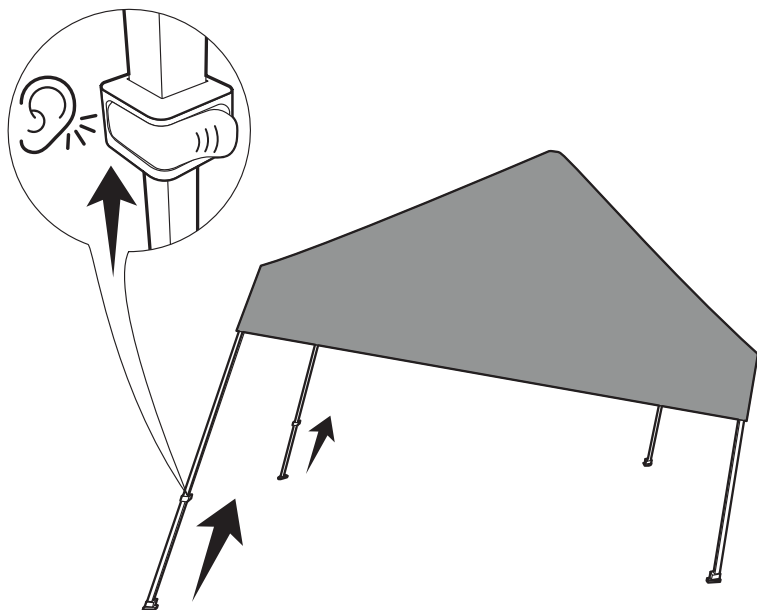

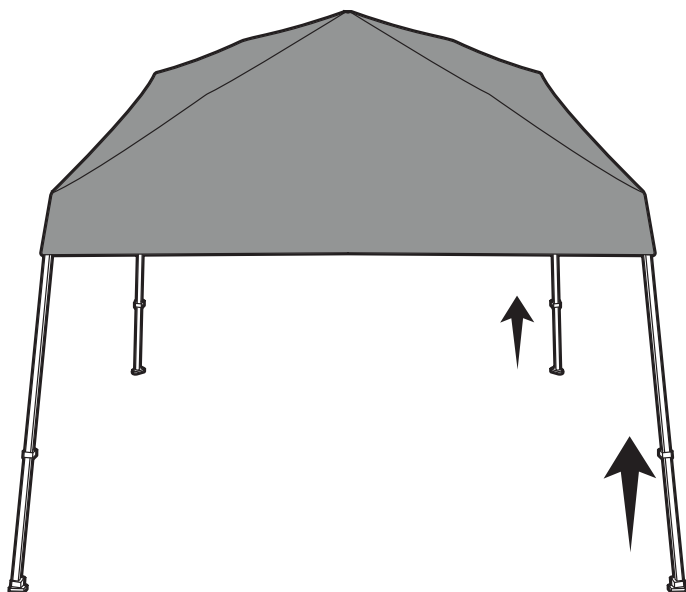

6A



C (x 4)



D (x 8)



B07YLZJC9X, B07YLZS7P3, B07YLZTGXJ
B07YM1CZMS, B07YLZQ8W6, B07YLYRWJ7


6B



C (x 4)




D (x 8)



I (x 4)

Fill the weight bags (I) with sand (not provided).
Remplissez les sacs de lestage (I) avec du sable (non fourni).

Rellene las bolsas de peso (I) con arena (no incluida).

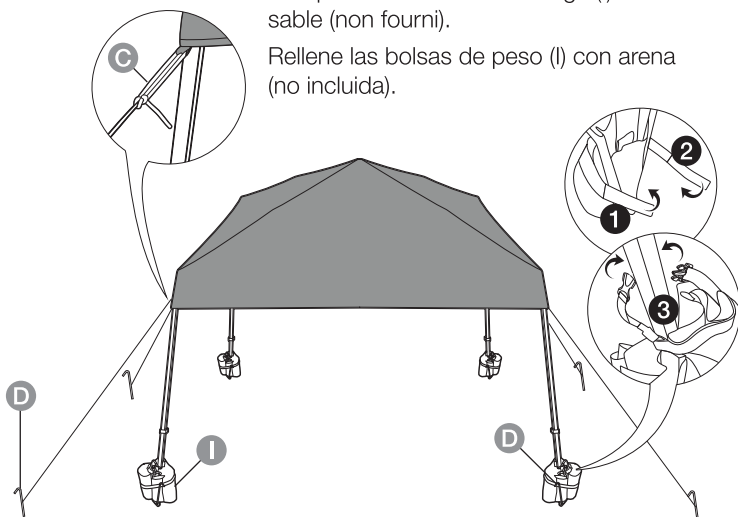


B07YLZTGZ9, B07YLZRWBX, B07YM1KSPB


7

Disassembly / Démontage / Desarmado

x 4 (B07YLZJC9X, B07YLZS7P3,
B07YLZTGXJ, B07YM1CZMS,
B07YLZQ8W6, B07YLYRWJ7)

x 8 (B07YM1D7B7,
B07YLZ48T6, B07YLYRSB6)

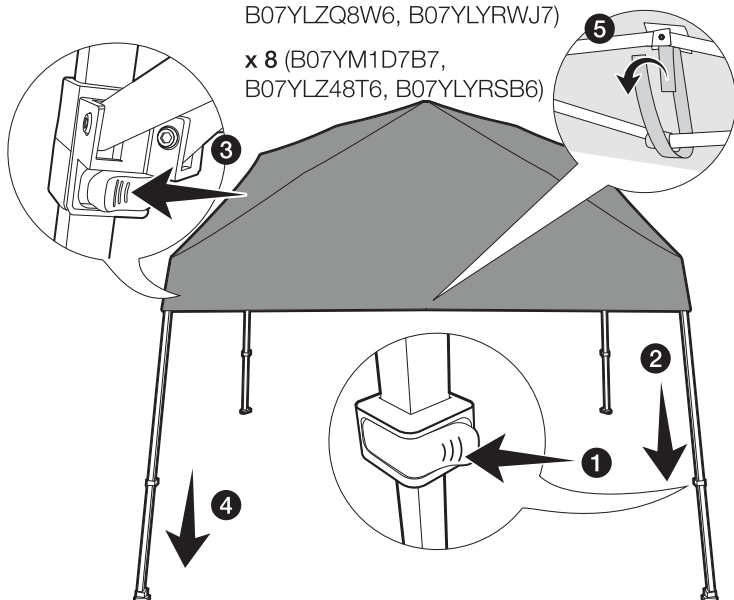


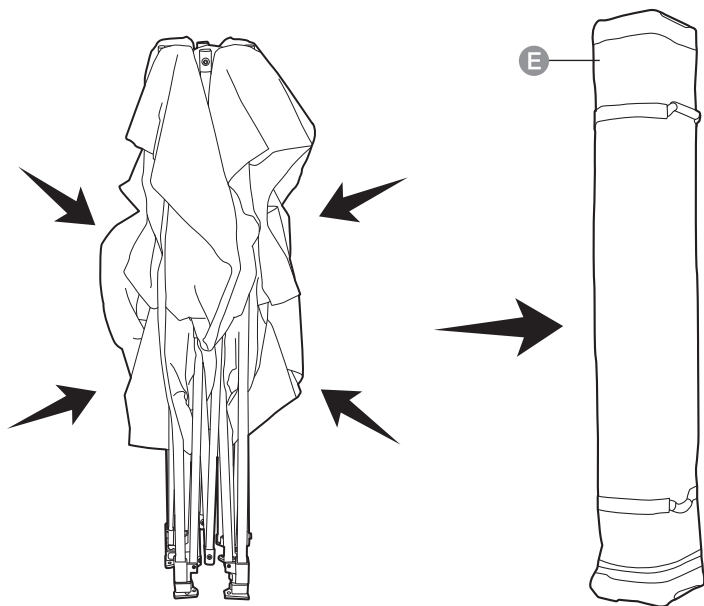


8



E (x 1)

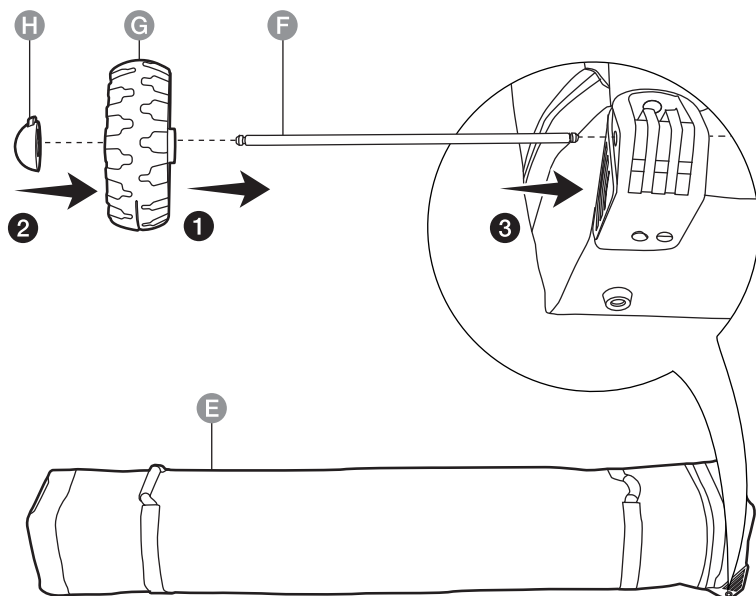

9



E (x 1)



F (x 1)



G (x 1)



H (x 1)


10



G (x 1)



H (x 1)

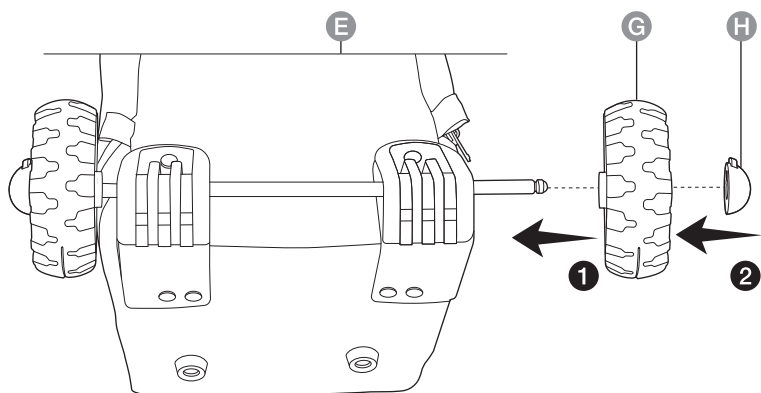



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V01-07/20