

NESCO®



8.6 Inch Electric Slicer
Trancheuse électrique de 8,6 pouces

FS-250 Electric Food Slicer User Manual

Care/Use Guide

FS-250 Electric Trancheuse d'aliments Manuel d'utilisation
Guide d'entretien et d'utilisation

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--------------------------------|---|
| IMPORTANT SAFEGUARDS..... | 1 |
| Parts..... | 2 |
| Before first use | 3 |
| Operating Instructions..... | 3 |
| Cleaning Instructions | 4 |
| ONE YEAR LIMITED WARRANTY..... | 5 |

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---------------------------------------|----|
| IMPORTANTES MESURES DE SECURITE | 6 |
| Les pièces..... | 7 |
| Avant la première utilisation | 8 |
| Mode d'emploi..... | 8 |
| Instructions de nettoyage | 9 |
| GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE | 10 |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Rating: 180W, 120 VAC, 60Hz



For accessories and additional products, go to
www.nesco.com

- This product is designed for household use only -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. To avoid hazards, return appliance to NESCO® Factory Service Department for examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
13. Operate appliance only when all parts are fully engaged and secured.
14. Do not operate the appliance continuously for more than 10 minutes. Allow the appliance to cool down for one hour before second operation.
15. Do not use appliance to cut deep frozen food or bones.
16. Operate appliance only when Blade Locking Screw is properly engaged and tightened.
17. Handle Blade carefully when cleaning, removing and inserting, as blade is extremely sharp. Do not touch sharp edge of Blade.
18. Be careful, the Blade continues a few turns if the appliance is turned off while operating.
19. To avoid danger of injury, always cut food with this appliance fully assembled. The Food Carriage and Slicing Guard must always be used.
20. Adjust the supporting plate to position "0" after use and before cleaning.
21. Avoid contacting moving parts. Never feed food by hand. Always use completely assembled slicer with food platform and food grip. Blade is sharp. Handle carefully when cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, the plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

PARTS LIST

| | | | |
|---|-------------------|----|---------------------------|
| 1 | Support Plate | 6 | Base |
| 2 | Slicing Guard | 7 | Food Carriage Rod Release |
| 3 | Power Switch | 8 | Food Carriage |
| 4 | Thickness Control | 9 | Blade Locking Screw |
| 5 | Food Carriage Rod | 10 | Blade |

English



BEFORE FIRST USE

1. Read and understand all instructions and keep for future reference.
2. Remove all packaging and labels.
3. Clean all parts, except Base, following the instructions in the 'Care and Cleaning' section.
4. Wipe the Base with a damp cloth. **WARNING: TO REDUCE RISK OF SHOCK HAZARD, NEVER IMMERSE THE MAIN BODY IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place appliance on a flat, dry and stable surface.
2. Be sure power switch is 'OFF', then plug into a standard 120V AC electrical outlet.
3. Place a suitable tray or plate behind slicer to collect the sliced food.
4. Place food onto food carriage between support plate and slicing guard. Slide the food table back and forth a few times to check for easy movement. To avoid danger of injury, always use food carriage and slicing guard while slicing.
5. Adjust the slice thickness by turning the thickness control to desired thickness between 0 and 15 (Deli thin to 9/16").
6. Slide food carriage back so food is clear of blade. Press power switch to start the slicer. Keep left hand clear, place near the power switch, and grasp the slicing guard with the other hand.
7. To begin slicing, push food in towards support plate while holding the slicing guard and slide food into blade. Slide food carriage back and repeat until you have sliced the desired amount of food.
8. When finished, press power switch to turn OFF unit. Note: Blade will continue to move for a short time. **Always keep hands away from blade!** Remove plug from electrical outlet before cleaning. Follow Care and Cleaning instructions.
9. For safety, always return thickness control to '0' after use to shield sharp edge of blade during storage.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Before cleaning turn off any switches and ensure the power cord is removed from the electrical outlet and allow appliance to cool.
- Wipe the outside area of appliance with a damp cloth and dry with a lint free cloth.
- Never place appliance in water or other liquids.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads to clean any parts of this appliance.
- Never immerse the base of this appliance in water or other liquid.
- The blade, slicing guard and food carriage can be removed and hand washed in warm soapy water. Be careful when cleaning the blade, as it is extremely sharp. Do not leave blade under water; trying to handle sharp objects in water can be hazardous. See Fig. 1-3.
- Set thickness control to “0”. This will keep the blade edge covered by support plate.
- For ease of cleaning, the food carriage can be tilted up or removed. Refer to Fig 1-2.
- Remove blade by holding the blade with one hand and using two fingers to pinch and turn blade locking screw. Unlock blade by turning screw clockwise. Carefully remove blade and hold by using the blade locking screw. Refer to Fig. 3.
- After cleaning and drying, install blade to base in reverse order of removal.

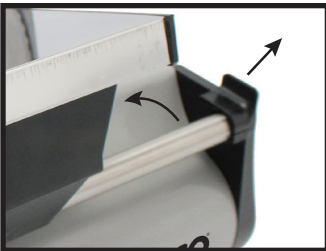


FIG. 1
CARRIAGE REMOVAL

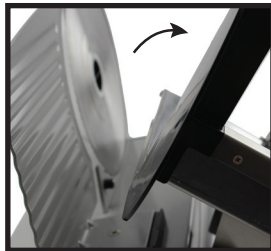


FIG. 2
CARRIAGE TILT

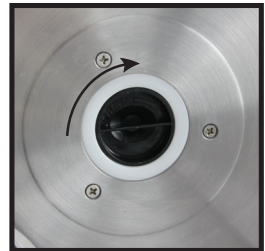


FIG. 3
BLADE REMOVAL

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Your product warranty is good for one year from date of purchase against all defects in material and workmanship. Should your product prove defective within one year from date of purchase or receipt, return the unit along with an explanation of the claim. You are responsible for freight costs. Please package your product carefully in its original box and packing material to avoid damage in transit. We are not responsible for any damage caused to the product in return shipment. Under this warranty, we undertake to repair or replace any parts found to be defective.

This warranty is only valid if the product is used solely for household purposes in accordance with the instructions. This warranty is invalid if the unit is connected to an unsuitable electrical supply, or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse.

We ask that you kindly fill in the details on your warranty card and return it within one week from date of purchase. Send warranty card to:

FS-250 / Nesco 8.6 Inch Food Slicer
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, veillez à toujours suivre les précautions d'emploi élémentaires:


1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les chocs électriques et les dommages corporels, ne plongez pas cet appareil, y compris le cordon et la prise, dans l'eau ou tout autre liquide.
4. L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée à des personnes (dont les enfants) présentant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles, non supervisées ou n'ayant pas reçu d'instructions d'utilisation préalables par une personne responsable de leur sécurité.
5. L'utilisation de tout appareil par ou à proximité d'enfants nécessite une étroite surveillance.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir complètement avant de mettre ou d'ôter des pièces ou de le nettoyer.
7. N'utilisez jamais d'appareil dont le cordon ou la prise sont endommagés ou après un dysfonctionnement ou quelque endommagement que ce soit. Pour prévenir tout risque, renvoyez l'appareil au service à la clientèle de NESCO® pour qu'il soit vérifié, réparé ou réglé.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant est susceptible d'entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures aux personnes.
9. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chaud.
12. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel.
13. Utilisez l'appareil uniquement lorsque toutes les pièces sont correctement enclenchées et fixées.
14. N'utilisez pas l'appareil de façon continue pendant plus de 10 minutes. Laissez-le refroidir pendant une heure avant de reprendre son utilisation.
15. N'utilisez pas l'appareil pour couper des aliments surgelés ou des os.
16. Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsque la vis de blocage de la lame est correctement enclenchée et serrée.
17. Manipulez la lame avec précaution pour la nettoyer, l'ôter et la mettre en place car celle-ci est extrêmement coupante. Ne touchez pas le bord tranchant de la lame.
18. Soyez vigilant, la lame ne s'arrête pas net si l'appareil est arrêté en cours d'opération.
19. Pour prévenir tout risque de blessure, coupez toujours les aliments avec l'appareil complètement assemblé. Le chariot d'aliments et la protection de lame doivent être systématiquement utilisés.
20. Ajuster la plaque de support à la position "0" après utilisation et avant le nettoyage.
21. Évitez de toucher les pièces mobiles. Ne nourrissez jamais les aliments à la main. Toujours utiliser une trancheuse entièrement assemblée avec une plate-forme alimentaire et une poignée alimentaire. La lame est tranchante. Manipuler avec soin lors du nettoyage.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Fiche polarisée : Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

PIÈCES

| | | | |
|---|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Plaque de Support | 6 | Tige du Chariot d'aliments Libération |
| 2 | Protection de Lame | 7 | Tige du Chariot d'aliments |
| 3 | Interrupteur d'alimentation | 8 | Chariot d'aliments |
| 4 | Molette de Réglage d'épaisseur | 9 | Vis de Verrouillage de Lame |
| 5 | Base | 10 | Lame |

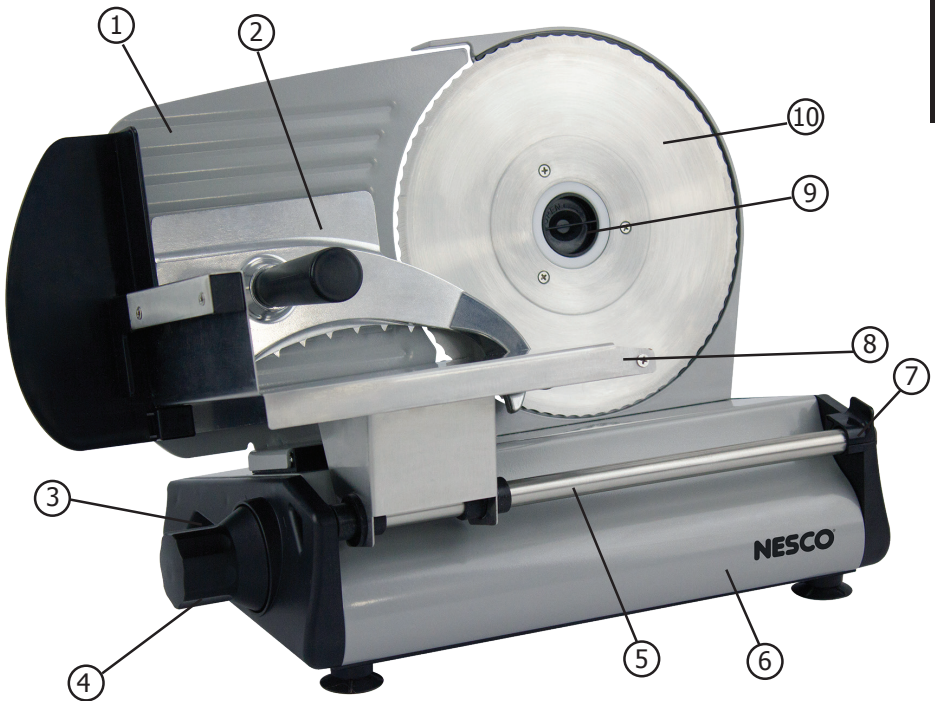

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Veillez à bien lire et comprendre toutes les instructions et à les conserver pour vous y reporter ultérieurement.
2. Ôtez tous les emballages et étiquettes.
3. Nettoyez toutes les pièces à l'exception du corps de l'appareil en suivant les instructions figurant dans la section Instructions de nettoyage.
4. Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
5. **AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PLONGEZ JAMAIS LE CORPS DE L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

MODE D'EMPLOI

1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et robuste.
2. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est bien sur « ARRÊT » puis branchez l'appareil dans une prise électrique de 120V CA standard.
3. Placez un plateau ou une assiette derrière l'appareil pour recueillir les tranches.
4. Placez l'aliment sur le chariot entre la plaque de support et la protection de lame. Faites glisser le chariot d'avant en arrière quelques fois pour vérifier que rien n'entrave son mouvement. Pour prévenir les blessures, utilisez toujours le chariot d'aliments et la protection de lame.
5. Réglez l'épaisseur des tranches en tournant la molette de réglage (charcuterie: 9/16 in / 14 mm).
6. Faites glisser le chariot vers l'arrière pour que l'aliment ne soit pas en contact avec la lame. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer la trancheuse. Tenez votre main gauche éloignée en la plaçant près de l'interrupteur et saisissez la protection de lame à l'aide de l'autre main.
7. Pour commencer à trancher, poussez l'aliment vers la plaque de support tout en tenant la protection de lame et faites glisser l'aliment contre la lame. Faites coulisser le chariot vers l'arrière et répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez tranché la quantité souhaitée.
8. Une fois l'opération terminée, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'unité en position « ARRÊT ». Remarque: La lame continuera à tourner pendant un temps court. **Tenez toujours vos mains éloignées de la lame!** Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage. Suivez les instructions d'entretien et de nettoyage.
9. Pour des raisons de sécurité, replacez toujours la molette de réglage d'épaisseur sur « 0 » après utilisation pour protéger le bord tranchant de la lame pendant le stockage.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage, mettez tous les interrupteurs en position arrêt, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et laissez l'appareil refroidir.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le à l'aide d'un tissu non pelucheux.
- Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de détergent abrasif ou de tampon à récurer sur aucune partie de cet appareil.
- Ne plongez jamais la base de cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- La lame, Protection de lame et Chariot d'aliments, voir Fig. 1-3 peuvent être ôtées et lavées à la main dans de l'eau savonneuse tiède. Soyez vigilant lors du nettoyage de la lame car cette dernière est extrêmement tranchante. Ne la laissez pas sous l'eau; la manipulation d'objets tranchants dans l'eau peut être dangereuse.
- Réglez la molette de réglage d'épaisseur sur « 0 ». Cela assurera que le bord de la lame est couvert par la plaque de support.
- Pour faciliter le nettoyage, le chariot d'aliments peut être incliné, voir Fig. 1-2.
- Ôtez la lame en la tenant d'une main et en utilisant deux doigts pour pincer et tournez la vis de verrouillage de lame. Déverrouillez la lame en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Ôtez-la avec précaution et tenez-la à l'aide de la vis de verrouillage de lame. Voir Fig. 3.
- Après l'avoir nettoyée et séchée, installez la lame sur la base en suivant les instructions en sens inverse.

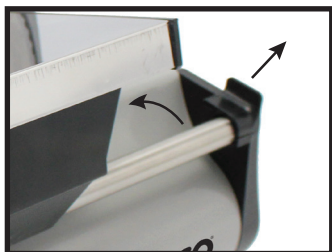


FIG. 1
CHARIOT DE
RETRAITS

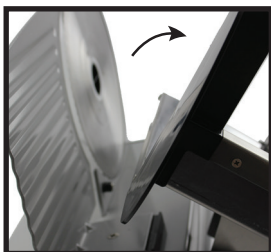


FIG. 2
TIGE DU CHARIOT
INCLINAISON

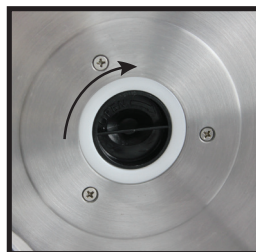


FIG. 3
LAME LIBÉRATION

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La garantie de votre produit est valable pendant un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Si votre appareil est défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat ou de réception, retournez l'appareil, le fret prépayé ainsi qu'une explication de la réclamation. Veuillez coller votre appareil avec précaution dans sa boîte d'origine et le matériel d'emballage afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Nous ne sommes pas

responsables des dommages causés à l'appareil pendant le transport du retour. En vertu de cette garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses.

Cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé uniquement à des fins domestiques conformément aux instructions. Cette garantie n'est pas valable si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inadéquate, démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation.

Nous vous demandons de bien vouloir remplir votre bon de garantie et de l'envoyer dans un délai d'une semaine à compter de la date d'achat. Envoyez votre bon de garantie à:

FS-250 / Nesco 8.6 Inch Food Slicer

C/O MW

PO Box 237

Two Rivers, WI 54241-0237

NESCO®



1-800-288-4545