

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO




LIMPEZA DO APARELHO

A limpeza frequente do recipiente coletor de pó é essencial para o bom funcionamento do aparelho; os filtros podem ficar bloqueados após algum tempo de uso, podendo até reduzir o poder de sucção do aspirador.

Recomenda-se que todos os filtros sejam verificados e limpos após cada uso. Caso seus filtros precisem ser substituídos, eles podem ser adquiridos na Rede de Assistência Técnica mais próxima.

- Não use produtos de limpeza abrasivos (como esponja de metal) para limpar o equipamento. Use um pano levemente umedecido em água para limpar o produto.
- Deve-se seguir as etapas descritas abaixo para quando o recipiente de sujeira atingir o nível de capacidade máxima ou estiver finalizado a limpeza e for necessário guardar o seu aspirador.

LIMPEZA DO BOCAL DE SUÇÃO

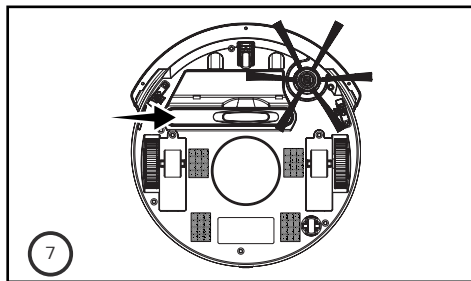


7. Verifique periodicamente o bocal de sucção de sujeira e limpe caso identificar sujeiras que possam estar impedindo e impactando no desempenho do aparelho.

LIMPEZA DO RECIPIENTE DE SUJEIRA




ATENÇÃO!


Certifique-se de que o equipamento esteja desligado antes de efetuar a limpeza.

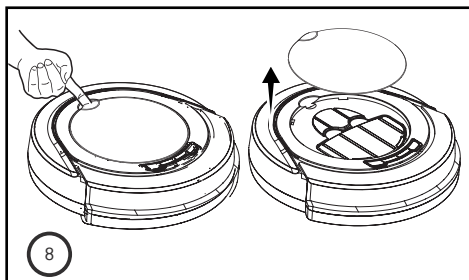


8. Remova a tampa superior do aparelho.

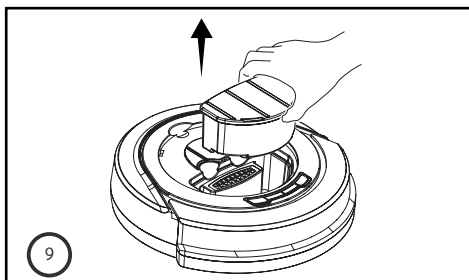

9. Remova o recipiente de sujeira.

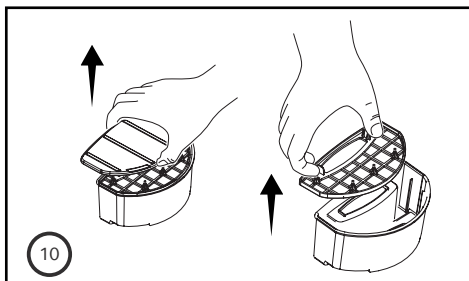

10. Remova a tampa do recipiente de sujeira e retire o filtro de proteção do motor.

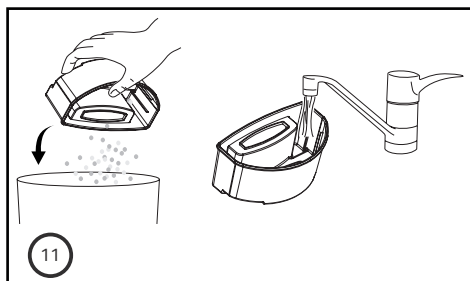


11. Esvazie-o e lave em água corrente.

12. Deixe-o secar em local arejado e só instale novamente quando estiver completamente seco. Repita os processos inverso descritos nos itens anteriores para montá-lo novamente.

LIMPEZA DO FILTRO

13. Repita os passos descritos no item anterior "Limpeza do recipiente" etapas 1, 2 e 3 para remoção do filtro de proteção.

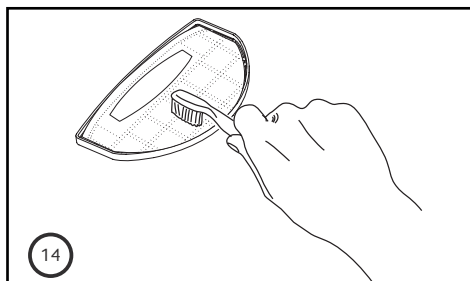

14. Em seguida, limpe-o sempre a cada utilização com o auxílio de uma escova com cerdas macias ou lavando em água corrente. Deixe-o secar em local arejado e só instale novamente quando ele estiver completamente seco.



ATENÇÃO!

Nunca lave os compartimentos ou os filtros de pó em uma máquina de lavar louça ou lava roupas.


IMPORTANTE

- Deixe o filtro secar completamente antes de utilizar novamente ou guardar seu produto.
- Jamais utilize o aparelho sem os filtros. Se estiverem danificados, entre em contato com o SAC para substituí-los.


NOTA

Após a limpeza, ao remontar o conjunto filtro no recipiente, tenha cuidado para que todos os componentes sejam corretamente encaixados.

LIMPEZA DAS ESCOVAS LATERAIS

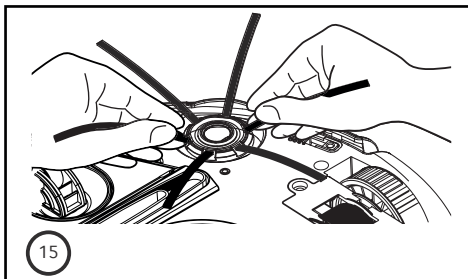

15. Remova a escova lateral puxando-a e destacando do aparelho.

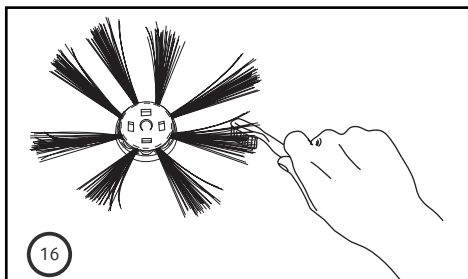

16. Verifique se a escova lateral está danificada ou se possui objetos estranho grudados ou enrolados, e então limpe-a com uma escova com cerdas macias ou com um pano úmido;

DEFORMAÇÃO DAS CERDAS DE NYLON

17. Se ocorrer ondulação ou deformação nas cerdas de nylon, remova a escova lateral e coloque-a em água morna por 5 segundos, manuseie a s cerdas de forma que estas retornem em sua posição original;

18. Se a escova lateral estiver danificada e não ser possível a reutilização, substitua-a a tempo entrando em contato com um de nossos Serviços Autorizados WAP.

LIMPEZA DAS RODAS

Caso seu robô esteja com problemas de movimentação, é possível que suas rodas estejam com sujeiras presas. Para a limpeza, siga as instruções abaixo:

19. Com uma chave de fenda solte totalmente o parafuso lateral da roda para retirá-la do produto.

20. Com as rodas em mãos, limpe as sujeiras e resíduos existentes na roda.

21. Encaixe o parafuso lateral no rodízio do produto e na roda que está em suas mãos.

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Botão liga/desliga está na posição 0 (desligado)	Altere a posição do botão liga/desliga para a posição I (ligado)
	Bateria descarregada ou com nível abaixo do necessário	Verifique se o robô está carregado o suficiente para realizar o trabalho, se não, carregue-o
	Superaquecimento do motor	Espere o aparelho esfriar para depois utilizar
	Fusíveis da rede com defeito	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
Baixo rendimento na aspiração	O coletor de pó está cheio	Esvazie o coletor de pó
	Os filtros do motor estão obstruídos	Limpe o filtro
	Objetos obstruindo o bocal de sucção	Desobstrua o bocal de sucção
	Escovas laterais de limpeza danificadas ou sujas	Remova-a e limpe-as
Produto não carrega	O plugue do carregador não está corretamente conectado no aparelho	Remova e conecte o plugue do carregador novamente no aparelho
	Sensores antiqueda não estão ajustados para a cor da superfície que será limpa	Ajuste os sensores antiqueda conforme instruções do manual do produto

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.