



TIPS & TECHNIQUES

When you cut your hair, you should visualize the head as if it were divided into four sections. Image below shows the different sections. Using proper techniques when moving from one section to the next will help you blend the sections together for professional looking results.

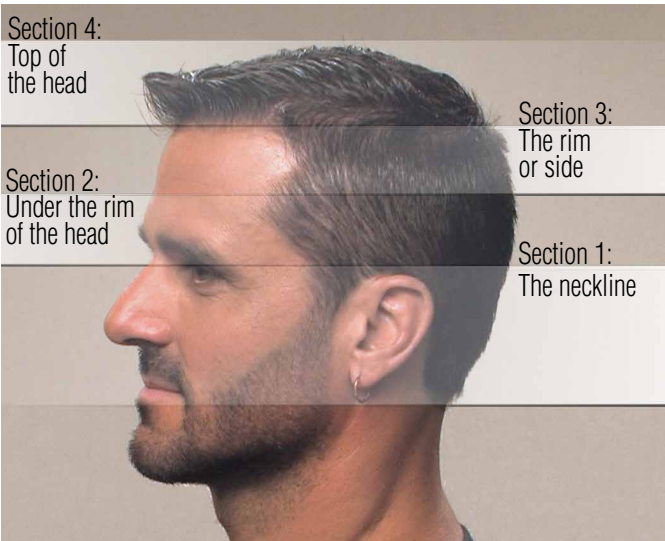

- The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides.
- For best results, hair should be dry before using clipper.
- For best results, when cutting hair, go through hair at a slow, even speed. Don't force the clipper through the hair.
- For best results, go through the hair against the direction of your hair's growth, so you can catch more hair with the guard.
- The blades on your new clipper should be oiled every few haircuts.

STEP-BY-STEP GUIDE FOR CUTTING HAIR

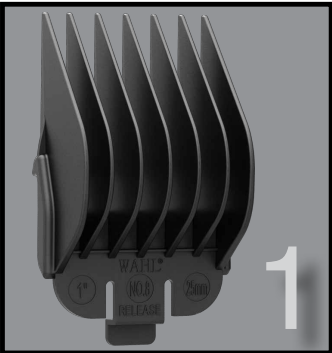

1. Comb hair and remove tangles. Attach the largest attachment guard to the clipper.



2. Start at hairline on side of head and cut up to middle of head.


Note: If cut hair is too long repeat with next smaller guard.



3. Continue around head repeating step 2.




4. You are now ready to cut the middle portion of the hair.

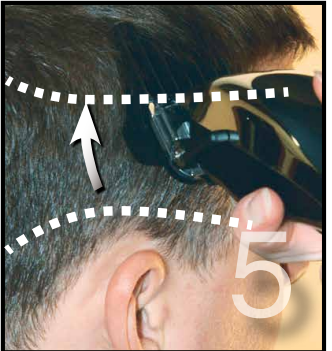


5. Use the attachment guard with the next highest number than in step 3. Example: If you used a #6 guard in **step 3**, select guard #7.



6. Continue cutting around middle portion of head as in steps 2 and 3.

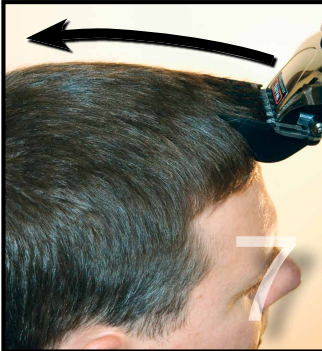


7. For cutting top of head, use the guard with the next highest number than in **step 6**. Start at front bang area.

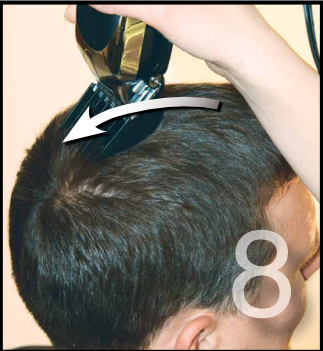

8. Cut across top of head. Comb hair on entire head to assess if further cutting is necessary.

BLENDING

When you want to blend from one section to the next, you will need to practice moving the clipper in an upward rocking motion. This motion will leave the hair slightly longer where the clipper pulls away from the scalp, enabling you to blend between the sections and achieve a smooth transition from one length of hair to the next. This technique will enhance the appearance of your haircuts.

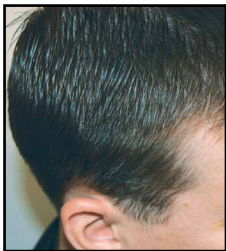

1. Blend out any cut lines. Lines may form where you change guard sizes. Use the same guard used in **step 3**



2. Using a rocking motion, blend out the middle cut line.



3. Using the guard used in **step 8** repeat blending the top outline as needed.

OUTLINING



1. No attachments needed. Start with the sideburns.



2. Continue around ear as shown.



3. Trim neckline as shown.

CLIPPER MAINTENANCE

RECHARGEABLE CORD/CORDESS OPERATION

1. Before use, the clipper must be fully charged for 12 to 15 hours.
2. Once fully charged, the unit may be used without cord.
3. After use, move the on/off switch to the "O" (OFF/CHARGE) position. Reconnect the clipper to the cord and recharge batteries by connecting the cord into any convenient electrical outlet.

NOTE: If the batteries have completely run out, the clipper can be used as a corded clipper (see the following "corded operation").

CORDED OPERATION

1. Be sure the on/off switch is in the "O" (OFF) position.
2. Connect the clipper to the cord, and plug it into an electrical outlet.
3. Move the on/off switch to th "1" (ON) position.
4. After use, disconnect cord from outlet.

CLIPPER USE AND MAINTENANCE

1. A fully charged clipper can deliver up to 40-90 minutes of continuous use. (varies by product)
2. When clipper is not in use, it should be connected to the cord to assure maximum power whenever it is used. The cord is designed to continuously charge the battery, without overcharging.
3. It is normal for the unit to become somewhat warm during normal use.
4. Avoid pressing the blades strongly against the skin, being especially careful around the ears. (The blades should be directed toward the skin at a right angle, but without significant pressure.)
5. After cutting damp hair, clean and oil the blades before storing the unit. Place a small drop of WAHL CLIPPER OIL ONLY on the ends of the blades then move the switch to the "1" (ON) position.
6. To clean the unit, use either a clean, dry or dampened cloth. DO NOT USE benzine or thinner to clean the unit.
7. Do not store the clipper in a wet or moist environment.
8. To prolong blade life, do not use clipper on hair that is coated with a permanent wave solution or hair spray.
9. Do not touch any of the internal mechanisms. If the unit should need repair, do not repair it yourself. Return it to Wahl Clipper Corporation.

REMOVING AND CLEANING DETACHABLE BLADES

To remove the blades - be sure the on/off switch is in the "O" (OFF) position. Hold the clipper firmly in one hand. Using the thumb of your other hand, simply push the blades away from the front of the clipper. The blades and mounting plate behind them will all come off in one piece.

To remove hair from between the blades, use the cleaning brush provided. Be sure to use Wahl Clipper Oil between the blades before each use. Before replacing the blades, be sure the top blades move freely.



To reattach the blade, place the hook at the bottom of the blade set into the space provided on the clipper housing. Then pivot the blade set toward the housing. Once it is seated, snap blade set to case so that you hear a click.

WASHING BLADES

The blades are washable directly around the blade area housing only. Avoid washing all areas around the on/off switch and power adaptor connection areas.



Note: Do not submerge under water.

OIL

The blades of your new clipper should be oiled every few haircuts. Simply place a few drops of Wahl Clipper Oil on the teeth of the blades. Use only the Wahl Clipper Oil included in the pack. Due to the high speed of your Wahl clipper, the correct type of oil must be used. Do not use hair oil, grease or any oil mixed with kerosene or any solvent, as the solvent will evaporate and leave the thick oil, slowing down the blades. Wahl Clipper Oil is a very thin, natural oil which will not evaporate and will not slow down the blades.

CORD CARE


The cord should not be used to pull the clipper. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and the unit placed in original box or storage pouch (if provided), away from children.

CLIPPER/RECYCLING OF BATTERIES

Depending on use, your batteries should last five years. At the end of its life, when it can no longer take a full charge, it cannot be replaced. The clipper must be discarded, but first the battery must be removed & recycled properly. To do so, follow these steps.

1. Make sure the on/off switch is in the "O" (OFF) position and that the cord is NOT plugged into the clipper or any electrical outlet.
2. Remove blade assembly from clipper and remove screws and retainer plate.
3. Remove cover plate by releasing visible cover "hooks" and pulling cover away.
4. Locate circuit board and battery and pry battery off of circuit board.
5. Apply tape to both ends of the battery before recycling or properly disposing of it.

SOME KITS DO NOT INCLUDE ALL SIZE WAHL GUARDS.

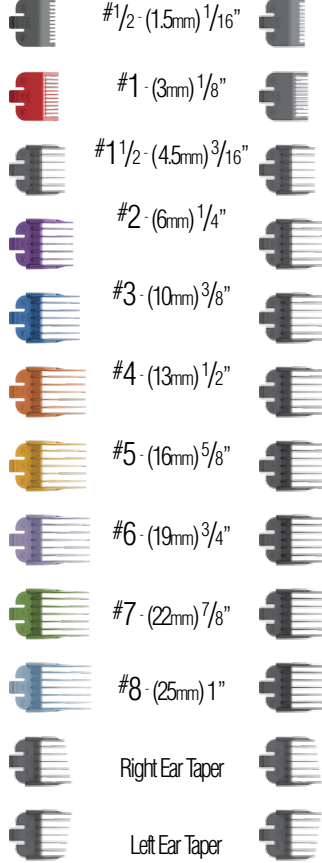


- Attachment guards help you cut hair to a desired length by keeping the blades at set distance from the skin helping ensure an even hair length when cutting hair with a clipper. For reference, each guard is numbered and also lists what the length of the hair will be after being cut.
- Attachment guard sizes vary. Always start with a longer length guard (you can always use a shorter length guard if the length is not short enough).
- The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides.


ADDING GUARDS: PICTURED IN fig A & fig B

Before adding guards, make sure the on/off switch is turned to the "O" or "OFF" position.

1. While holding at a slight angle, place the attachment guard onto the clipper so the tips of the blade rests into the slots of the guard fingers. (fig A)

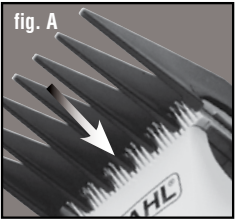


2. Using your thumb, push down on the guard, where the guard size number is located, until you hear a "SNAP". (fig B)

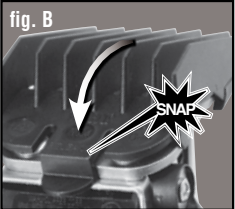

REMOVING GUARDS: PICTURED IN fig C

Before removing guards, make sure the on/off switch is turned to the "O" or "OFF" position.

1. While holding the top of attachment guard, place your thumb on the underside of the attachment guard tab. Push up on tab to remove guard from clipper. (fig C)

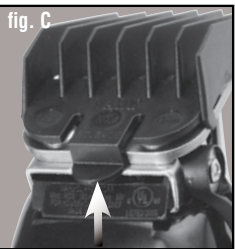

SERVICE, REPAIR & GUARANTEE

We guarantee this Wahl product against mechanical defects for the time period indicated on the clipper package (if used on the voltage and cycle indicated on the appliance). Damage due to rough handling or dropping is not covered by this guarantee. Batteries and broken blades are not covered by this guarantee.

If your Wahl product requires service, do not return it to the store where purchased. Call Wahl (toll free) at 1-866-787-WAHL (9245) for the name and address of the Wahl Service Centre closest to you or send it prepaid with a note explaining the problem to the address below. Products under guarantee will be returned postage prepaid.

Wahl Canada Inc.
165 Riviera Drive
Markham, Ontario, L3R 5J6

For service and repair information, please refer to our website:
www.wahlglobal.com/canada

WAHL® Home Haircutting





Part / Partie No 73503
Printed In China
© 2017 Wahl Clipper Corporation

EARS

SOME KITS DO NOT INCLUDE EAR TAPER GUARDS.

To achieve a "tapered" cut around the ears, use the left and right tapered attachment guards

- 1) Attach the "R" RIGHT attachment guard to the clipper.
 - fig. A) First, starting behind the RIGHT ear (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the front side of the ear. Repeat as needed.
 - fig. B) Second, starting on the front of the LEFT ear, (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the back side of the ear. Repeat as needed.

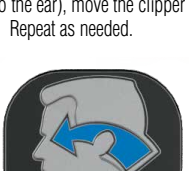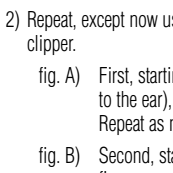

YOUR NEW CLIPPER



YOUR NEW BATTERY TRIMMER


BATTERY INSTRUCTIONS

Select clipper kits include a battery trimmer, your kit may or may not include a trimmer

1. Remove battery cover from trimmer by pushing in and back on the plastic door in the direction of the arrow.
2. IMPORTANT: Be sure to insert the negative (-) end of each battery first, so that it depresses the spring at the top of the battery compartment. Then slide the positive (+) end into position. Do not allow the negative terminal clips to bend and cut the casing of the batteries. Use alkaline batteries with your Wahl Trimmer. Alkaline batteries will provide the longest operating time before battery replacement is needed. Trimmer should run approximately three hours on alkaline batteries.
3. Replace battery cover to its original position.
4. Move switch to "ON" position to use.
5. To maximize battery life, trimmer should be shut "OFF" immediately after using.


CONSEILS ET TECHNIQUES

Au moment de couper les cheveux, vous devriez diviser mentalement la tête en quatre sections. L'image ci-dessous illustre les différentes sections. En utilisant de bonnes techniques dans chacune des sections, vous pouvez les uniformiser pour obtenir des résultats professionnels.

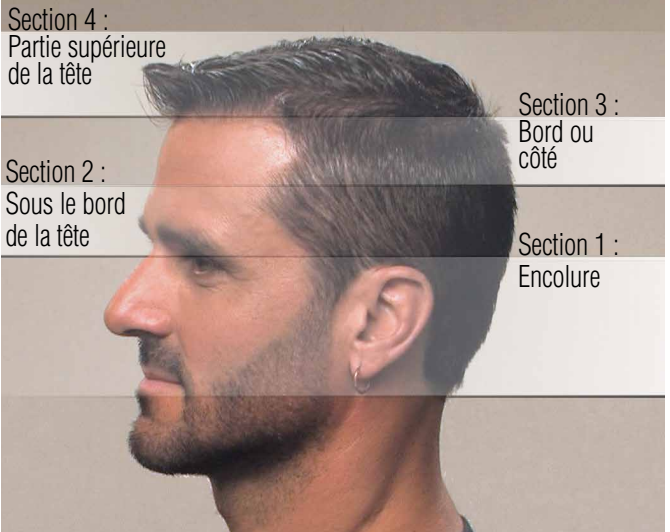

- La première fois que vous coupez les cheveux, ne couper qu'une petite quantité de cheveux jusqu'à ce que vous soyez habitué à la longueur de cheveux que procure chacun des guides de coupe.
- Pour de meilleurs résultats, les cheveux doivent être secs avant d'utiliser la tondeuse.
- Pour de meilleurs résultats, au moment de la coupe, passez la tondeuse à travers les cheveux à une vitesse lente et régulière. Ne forcez pas la lame dans les cheveux.
- Pour de meilleurs résultats, passez la tondeuse dans les cheveux dans le sens inverse de la pousse pour attraper plus de cheveux avec le guide de coupe.
- Les lames de votre nouvelle tondeuse doivent être huilées après vous en être servi quelques fois

GUIDE DE COUPE DE CHEVEUX ÉTAPE PAR ÉTAPE

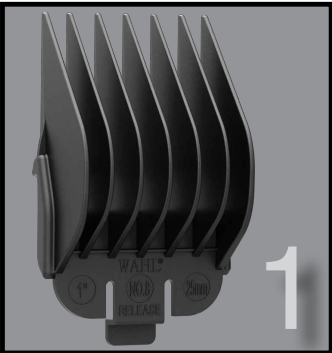

1. Peigniez et démêlez les cheveux. Attachez le guide de coupe accessoire de la plus grande taille sur la tondeuse.




2. Commencez à la naissance des cheveux et coupez jusqu'au milieu de la tête.
Avis : Si les cheveux sont trop longs, répétez avec le guide de coupe de taille plus petite suivant.



3. Continuez autour de la tête en répétant la deuxième étape.




4. Vous êtes maintenant prêts à couper la partie centrale des cheveux.

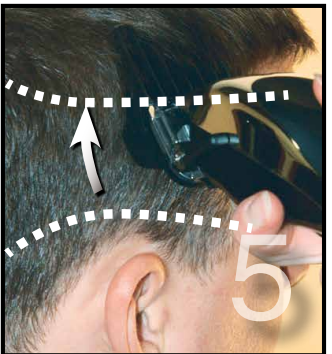


5. Utilisez le guide de coupe avec le numéro le plus élevé suivant celui de la troisième étape. Exemple : Si vous avez utilisé le guide de coupe numéro 6 à la troisième étape, sélectionnez le guide de coupe numéro 7.



6. Continuez à couper la partie centrale des cheveux comme aux étapes 2 et 3.

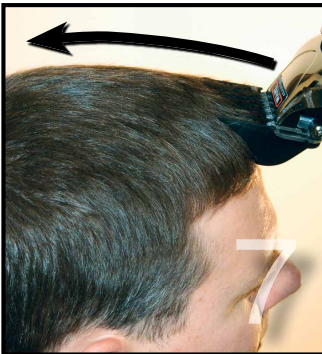


7. Pour couper sur le dessus de la tête, utilisez le guide de coupe avec le numéro le plus élevé suivant celui de la sixième étape. Commencez à l'avant au niveau de la frange.

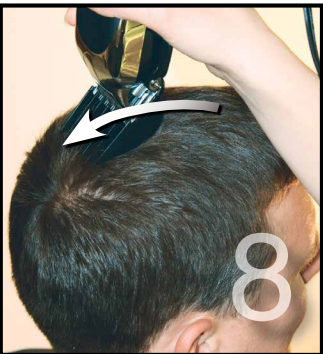

8. Coupez sur tout le dessus de la tête. Peignez tous les cheveux pour déterminer si plus de coupe est nécessaire.

DÉGRADÉ

Pour faire un dégradé d'une section à l'autre, exercez-vous à déplacer la tondeuse vers le haut avec un mouvement basculant. Ce basculement laisse les cheveux un peu plus longs à l'endroit où la tondeuse s'éloigne de la peau, ce qui vous permet de faire un dégradé d'une section à l'autre et d'obtenir une transition parfaite entre les longueurs. Cette technique permettra d'embellir l'apparence de vos coupes.

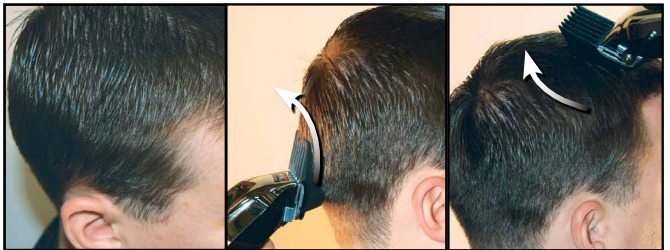

1. Dégradez tout trait de coupe. Des lignes peuvent se former aux endroits où vous avez changé de guide de coupe. Utilisez le même guide de coupe qu'à la troisième étape.

2. À l'aide d'un mouvement basculant, dégradez le trait de coupe du milieu.

Utilisez le même guide de coupe qu'à la huitième étape et répétez le dégradé du contour de la partie supérieure au besoin.

CONTOUR



1. Aucun guide de coupe est nécessaire. Commencez au niveau des favoris.

2. Continuez autour des oreilles comme indiqué.

3. Taillez au niveau de l'encolure comme indiqué.

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

UTILISATION DE LA TONDEUSE RECHARGEABLE AVEC OU SANS CORDON

1. La tondeuse doit être complètement chargée pendant 12 à 15 heures avant l'utilisation.
2. Une fois complètement chargé, l'appareil peut être utilisé sans cordon.
3. Après l'utilisation, déplacez l'interrupteur marche/arrêt à la position « 0 » (ARRÊT/CHARGEMENT). Reconnectez la tondeuse au cordon et rechargez la pile en branchant le cordon dans une prise de courant adéquate.

REMARQUE : Au cas où cas où les piles s'épuiseraient complètement, la tondeuse peut être utilisée avec cordon (consultez « fonctionnement avec cordon » ci-dessous).

FUNCTIONNEMENT AVEC CORDON

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est à la position « 0 » (ARRÊT).
2. Connectez la tondeuse au cordon et branchez-la dans une prise de courant.
3. Déplacez l'interrupteur marche/arrêt à la position « 1 » (MARCHE).
4. Après l'utilisation, débranchez le cordon de la prise de courant.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

1. Une tondeuse à pile entièrement chargée peut fonctionner jusqu'à 40-90 minutes sans arrêt. (varie par produit)
2. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, la brancher au cordon pour que sa puissance soit maximale lors de sa prochaine utilisation. Ce cordon est conçu pour charger continuellement la pile, sans surcharge.
3. L'appareil peut devenir chaud pendant une utilisation normale; ne vous inquiétez pas.
4. Évitez d'appliquer une pression exagérée des lames sur la peau, en faisant preuve d'encore plus de prudence près des oreilles. (Les lames doivent être appuyées sur la peau avec un angle droit, sans pression excessive.)
5. Après avoir coupé des poils humides, nettoyez et huilez les lames avant de ranger l'appareil. Faites tomber une petite goutte d'HUILE POUR TONDEUSE WAHL SEULEMENT aux extrémités des lames, puis mettez l'interrupteur en position « 1 » (ON).
6. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon propre, sec ou humide. N'UTILISEZ PAS de benzine ou de solvant pour le nettoyage.
7. Évitez d'entreposer la tondeuse dans un endroit humide.
8. Afin de prolonger la durée de vie des lames, n'utilisez pas la tondeuse sur des cheveux enduits d'une solution permanente ou de fixatif.
9. Ne touchez pas aux mécanismes internes de l'appareil. Si l'appareil doit être réparé, ne le faites pas vous-même. Renvoyez-le à Wahl Clipper Corporation.

ENLEVER ET NETTOYER LES LAMES DÉTACHABLES

Pour enlever les lames - assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est à la position « 0 » (ARRÊT). Tenez la tondeuse fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, repoussez simplement les lames du devant de la tondeuse. Les lames et la plaque de fixation derrière celles-ci se détacheront en une pièce.

Pour enlever les cheveux d'entre les lames, utilisez la brosse incluse. Assurez-vous d'utiliser l'huile pour tondeuse Wahl entre les lames avant chaque utilisation. Avant de remettre les lames en place, assurez-vous que les lames du haut se déplacent librement.

Pour remettre les lames en place, placez le crochet au bas du jeu de lames dans l'espace prévu sur le boîtier de la tondeuse. Faites ensuite pivoter le jeu de lames vers le boîtier. Une fois qu'il est en place, enclenchez le jeu de lames au boîtier de sorte que vous entendiez un clic.

NETTOYAGE DES LAMES

Les lames se nettoient directement autour de la région du boîtier des lames seulement. Évitez de nettoyer toutes les régions autour de l'interrupteur marche/arrêt et de branchement de l'adaptateur électrique.

Avis : N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

HUILE

Les lames de votre nouvelle tondeuse doivent être huilées après vous en être servi quelques fois. Placez simplement quelques gouttes d'huile pour tondeuse Wahl sur les dents des lames. N'utilisez que l'huile pour tondeuse Wahl comprise dans l'emballage. En raison de la haute vitesse de votre tondeuse Wahl, la bonne sorte d'huile doit être utilisée. N'utilisez pas d'huile pour les cheveux, de lubrifiant ou toute huile avec du kérosène ou du solvant, puisque le solvant s'évaporerait et ne laisserait qu'une huile épaisse et ralentirait les lames. L'huile pour tondeuse Wahl est une huile mince et naturelle qui ne s'évapore pas et ne risque pas de ralentir les lames.

ENTRETIEN DU CORDON

Il ne faut pas se servir du fil pour tirer la tondeuse. Puisqu'il faut garder sa liberté de mouvement, il faut faire attention pour ne pas que le cordon devienne tordu ou coincé. Une fois l'appareil entreposé, le cordon doit être enroulé et l'appareil placé dans sa boîte d'origine ou un étui de rangement (lorsque fourni), hors de portée des enfants.


TONDEUSE/RECYCLAGE DES PILES

Selon l'utilisation, vos piles devraient durer cinq ans. À la fin de leur cycle de vie, lorsqu'elles ne peuvent plus se charger complètement, elles ne peuvent pas être remplacées. La tondeuse doit être jetée, mais d'abord, les piles doivent être enlevées et recyclées adéquatement. Pour cela, suivez les étapes suivantes.

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « 0 » (ARRÊT) ET que le cordon n'est PAS branché à la tondeuse ou dans une prise de courant.
2. Retirez l'assemblage de lames de la tondeuse et retirez les vis et la plaque de retenue.
3. Retirez le couvercle en libérant les crochets du couvercle visibles et en tirant sur le couvercle.
4. Localisez le circuit imprimé et la pile et retirez la pile du circuit.
5. Appliquez du ruban adhésif aux deux extrémités de la pile avant de la recycler ou d'en disposer convenablement.

GUIDES DE COUPE FACILES À UTILISER

Certaines trousse ne comprennent pas tous les guides de coupe Wahl.


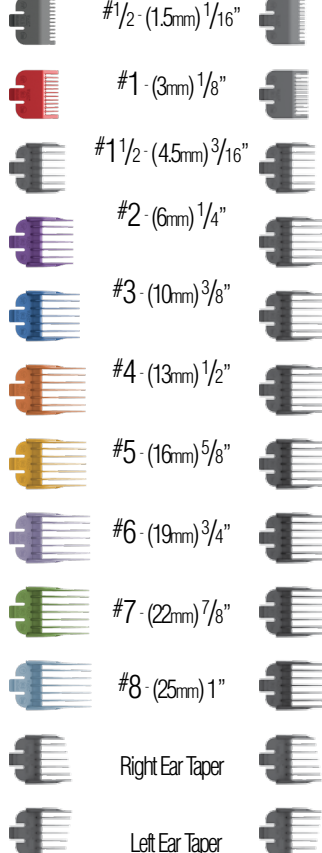


- Les guides de coupe vous aident à couper les cheveux à la longueur désirée en maintenant les lames à une distance prédéfinie de la peau pour assurer une longueur de cheveux égale en les coupant avec une tondeuse. Comme référence, chaque guide de coupe est numéroté et liste aussi la longueur de cheveux après la coupe.
- La taille des guides de coupe varie. Commencez toujours avec un guide de coupe plus grand (vous pouvez toujours utiliser un guide de coupe plus court si la longueur est trop longue).
- La première fois que vous coupez les cheveux, ne couper qu'une petite quantité de cheveux jusqu'à ce que vous soyez habitué à la longueur de cheveux que procure chacun des guides de coupe accessoires.

AJOUTER LES GUIDES DE COUPE . Illustré aux images A et B

Avant d'ajouter un guide de coupe, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « 0 » ou « OFF ».


1. En tenant à un angle faible, placez le guide de coupe sur la tondeuse de sorte que le bout des lames repose dans les fentes des doigts du guide de coupe. (Image A)
2. À l'aide de votre pouce, appuyez sur le guide de coupe à l'endroit où la taille du guide de coupe est inscrite jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». (Image B)

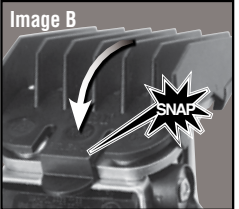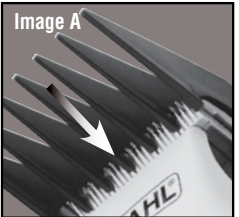

RETIREZ LES LAMES : Illustré à l'image C

Avant d'ajouter un guide de coupe, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « 0 » ou « OFF ».

1. En tenant le haut du guide de coupe, placez votre pouce sur le dessous de l'onglet du guide de coupe. Appuyez sur l'onglet vers le haut pour retirer le guide de coupe de la tondeuse. (Image C)

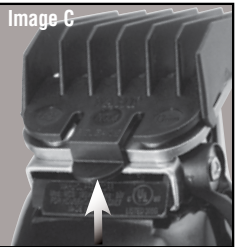

LES OREILLES

Certaines trousse ne comprennent pas les guides de coupe d'effilage autour des oreilles Wahl.

Pour obtenir une coupe « effilée » autour des oreilles, utilisez les guides de coupe de gauche et de droite inclus.

- 1) Fixez le guide de coupe « R » (DROIT) à la tondeuse.
Image A) Commencez d'abord derrière l'oreille DROITE (en faisant en sorte que la partie la plus courte des doigts du guide de coupe est située le plus près de l'oreille), déplacez la tondeuse vers le haut et autour vers le devant de l'oreille. Répétez au besoin.
Image B) Deuxièmement, en commençant en avant de l'oreille GAUCHE (en faisant en sorte que la partie la plus courte des doigts du guide de coupe est située le plus près de l'oreille), déplacez la tondeuse vers le haut et autour vers le derrière de l'oreille. Répétez au besoin.



Image A

Image B

- 2) Répétez, mais cette fois-ci en utilisant le guide de coupe « L » GAUCHE. Attachez le guide de coupe « L » (GAUCHE) à la tondeuse.

Image A) Premièrement, commencez derrière l'oreille GAUCHE (en faisant en sorte que la partie la plus courte des doigts du guide de coupe est située le plus près de l'oreille), déplacez la tondeuse vers le haut et autour du devant de l'oreille. Répétez au besoin.

Image B) Deuxièmement, en commençant en avant de l'oreille DROITE (en faisant en sorte que la partie la plus courte des doigts du guide de coupe est située le plus près de l'oreille), déplacez la tondeuse vers le haut et autour du derrière de l'oreille. Répétez au besoin.



image A

image B

WAHL®

Coupe de cheveux maison



Nous garantissons ce produit Wahl contre les défauts mécaniques pour la période de temps indiquée sur le paquet de la tondeuse (s'il est utilisé sur le voltage et le cycle indiqué sur l'appareil). Les dommages causés par une manipulation abusive ou des chutes répétées ne sont pas couverts par la garantie. Les piles et les lames brisées ne sont pas couvertes par cette garantie.

Si ce produit Wahl nécessite un service, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté. Appelez chez Wahl au numéro sans frais : 1-866 787-WAHL (9245) pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service le plus près de chez vous ou envoyez-le dans un colis prépayé accompagné d'une note expliquant le problème à l'adresse ci-dessous. Les produits sous garantie seront retournés avec l'affranchissement prépayé.

Wahl Canada Inc.
165 Riviera Drive
Markham, Ontario, L3R 5J6

Pour obtenir des informations relatives au service et à la réparation, veuillez vous reporter à notre site : www.wahlglobal.com/canada

VOTRE NOUVELLE TONDEUSE



VOTRE NOUVELLE TONDEUSE À PILE

DIRECTIVES POUR LES PILES

Certains ensembles de tondeuses comprennent une tondeuse de finition à pile, votre ensemble peut comprendre une tondeuse de finition ou non.

1. Retirez le couvercle des piles de la tondeuse de finition en appuyant et en tirant sur le clapet en plastique dans le sens indiqué par la flèche.
2. IMPORTANT : Veillez à insérer d'abord l'extrémité négative (-) de chaque pile, pour que le ressort situé au sommet du compartiment de la pile soit comprimé. Puis glissez l'extrémité positive (+) pour mettre la pile en place. Ne permettez pas aux agrafes de la borne négative de piler et de couper le boîtier des piles. Utilisez des piles alcalines avec votre tondeuse Wahl. Les piles alcalines offrent la durée de fonctionnement la plus importante qui soit avant d'avoir à les remplacer. La tondeuse de finition munie de piles alcalines devrait fonctionner pendant environ trois heures.
3. Remettez le couvercle de la pile dans sa position d'origine.
4. Réglez l'interrupteur en position « MARCHE » (ON) pour mettre l'appareil sous tension.
5. Pour prolonger la durée de la pile, la tondeuse de finition en position doit être réglée en position « ARRÊT » (OFF) immédiatement après chaque usage.