

FANTEC QB-X8US3-6G

8x3,5" SATA HDD USB3.0 eSATA

Manuale di istruzioni

STEP 1 Informazioni

● Sistemi Operativi

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64bit),
Macintosh OS X 10.5 o successivi, Linux

● Condizioni dell'ambiente circostante

Temperatura 0 ~ 50 °C Umidità 0 - 90 % RH

● Ulteriori informazioni:

- La ventola viene controllata da un sensore termico e offre, oltre a due modalità (automatico/manuale), 3 livelli differenti:
Livello 1: oltre i 55 °C 2,500rpm ~ 3,500rpm
Livello 2: 45 °C ~ 54 °C 1,800rpm ~ 2,500rpm
Livello 3: sotto i 45 °C 1,200rpm ~ 1,800rpm
- eSATA velocità di trasferimento fino a 6.0 Gbps
USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5.0 Gbps
compatibile con USB 1.1 / 2.0 / 3.0
- Le porte USB / eSATA non possono essere usate nello stesso momento.
- Con Windows Vista / 7 occorre utilizzare la modalità GPT se si utilizzano hard disk oltre i 2 TB.
- Per la modalità eSATA è necessario un controller con Port Multiplier (PM).

STEP 2 Note

- Per usare la funzione di Stand-by occorre una porta USB che supporti questa funzione. A tale scopo si consiglia di controllare le impostazioni della scheda madre. Per ulteriori informazioni consultare le impostazioni BIOS sul manuale della scheda madre.
- Massima capacità HDD: nessun limite
- Seguire tutte le istruzioni.
 - Non posizionare il dispositivo nelle vicinanze di acqua.
 - Pulire il dispositivo solo con fazzoletti asciutti.
 - Non bloccare nessuna apertura di ventilazione.
 - Usare solamente gli accessori forniti in dotazione.
 - Non scuotere il dispositivo.
 - Non muovere il dispositivo, mentre è connesso e accesso.

Per ulteriori informazioni:




www.fantec.com

www.fantec-forum.com

STEP 3 Pannello frontale

● Indicatori LED / Pulsanti

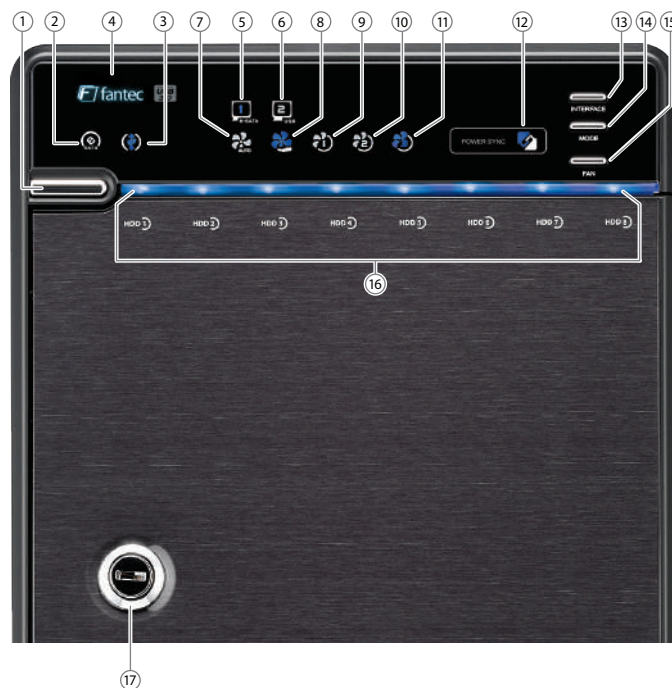

Descrizione

- On/Off** Tenere premuto per 3 secondi per spegnere
 Questo sistema previene lo spegnimento accidentale.
- eSATA** attivo/inattivo
- USB** attivo/inattivo
- Blu** Dispositivo acceso
Arancio Dispositivo in Stand-by
- eSATA** Accesso
- USB** Accesso
- Ventola** modalità automatica
- Ventola** modalità manuale
- Ventola** velocità livello 1
- Ventola** velocità livello 2
- Ventola** velocità livello 3
- La sincronizzazione** offre 3 modalità differenti:
 - Blu** A PC spento, il dispositivo si spegne dopo 15 secondi
 - Arancio** Dopo lo spegnimento del PC il dispositivo va in Stand-by
 - Spento** La sincronizzazione è disattivata
- Sceglia porta USB o eSATA** (tenere premuto 3 secondi)
- Cambia modalità di sincronizzazione**
Tenere premuto per 3 secondi
 Ciò previene il cambio accidentale di modalità
- Controllo ventola:** automatico, manuale, o livello da 1 a 3
- HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 / HDD5 / HDD6 / HDD7 / HDD8**
 - Blu** attivo
 - Viola** Accesso
- Serratura**

STEP 4 Pannello posteriore



Descrizione

1. Ventola
2. Porta eSATA
3. Porta USB 3.0 / 2.0
4. Alimentazione

● Maniglia HDD




● Chiavi



STEP 5 Guida all'installazione rapida

1. Avvitare gli HDD alle maniglie con le viti.

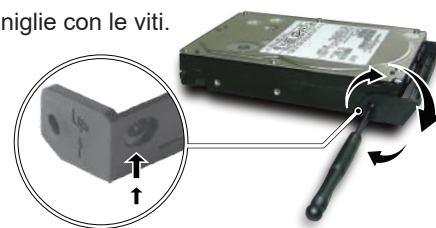

2. Chiudere il pannello anteriore (premere sulla serratura per aprirlo).



3. Aprire la copertura metallica interna.



4. Inserire gli HDD dall'alto verso il basso



5. Chiudere la copertura metallica e il pannello anteriore


6. Collegare il dispositivo all'alimentazione e al cavo USB o eSATA. Accendere quindi il dispositivo.

❗ La porta USB è attiva di default. Per utilizzare la porta eSATA, premere per 3 secondi l'apposito tasto.


STEP 6 Inizializzazione

Microsoft Windows (32/64 bit)


Se si utilizzano hard disk non formattati, questi devono essere inizializzati. A tale scopo cliccare sul Start e quindi su Esegui e digitare "diskmgmt.msc". Quindi premere Invio.

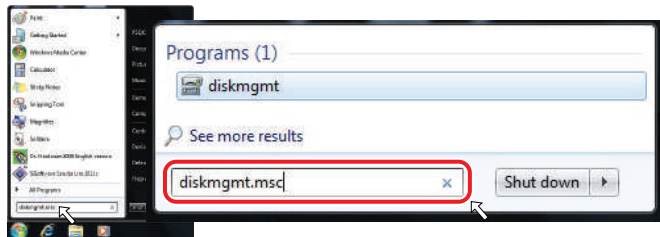


1. Inizializzare il nuovo hard disk.

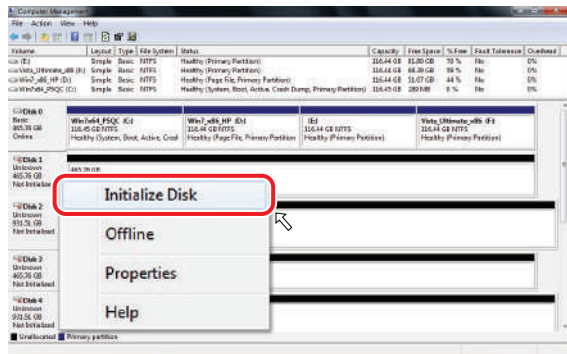

2. Creare una nuova partizione e formattare l'hard disk.

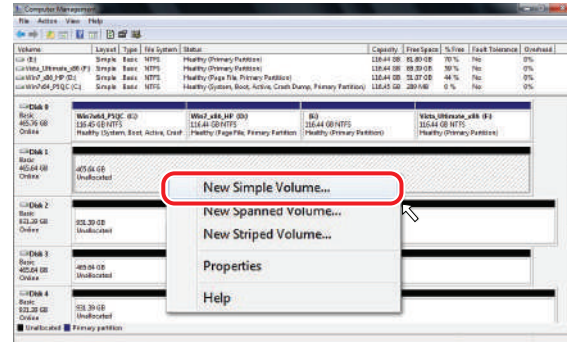


3. Formattazione dell'hard disk completata.

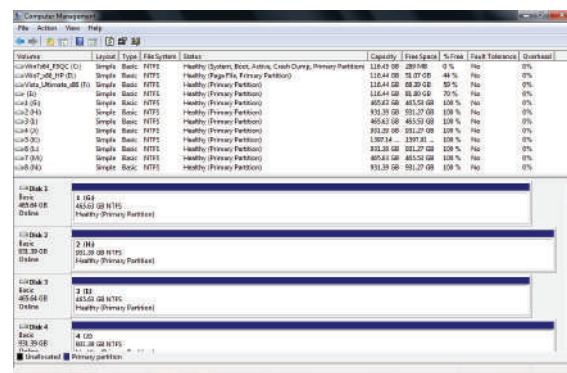


Modalità MBR o GPT.

Importante: Usare GPT se l'hard disk ha una capacità maggiore di 2 TB. Usare MBR se l'hard disk ha una capacità di massimo 2 TB.

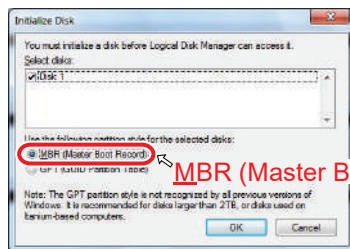

MBR (Master Boot Record)

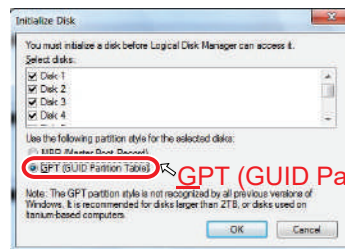

GPT (GUID Partition Table)

Mac OS X da 10.8


1. Cliccare su Programmi > Disk Utility.



2. Inizializzare l'hard disk




3. Cliccare su elimina > scegliere un formato e premere elimina

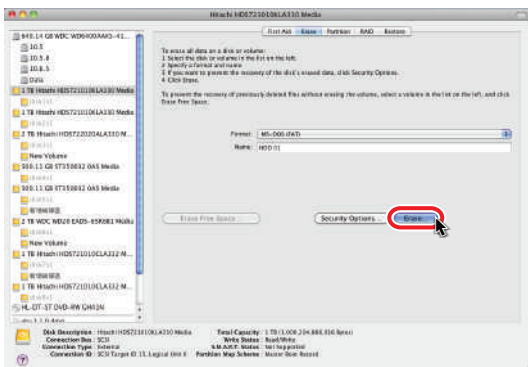


4. Cliccare su elimina




5. L'hard disk viene formattato

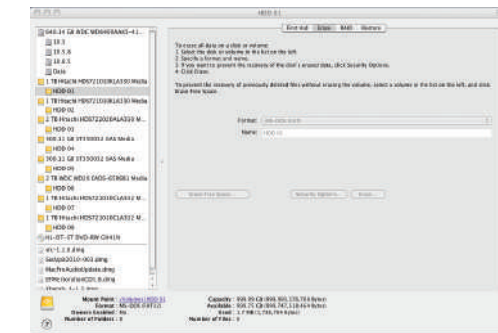

6. Formattazione completata

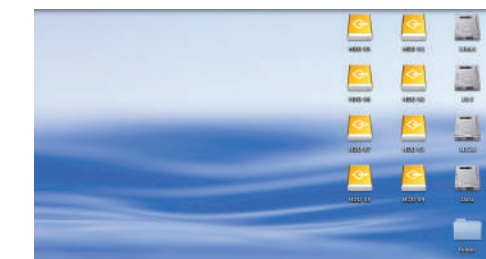

1. Se FANTEC QB-X8US3-6G (da 2 a 8 HDD installati) è collegato al PC tramite eSATA, ma non vengono riconosciuti tutti gli hard disk, controllare se il proprio controller eSATA supporta la funzione di Port Multiplier, oppure aggiornare i driver del proprio controller eSATA.
2. Se FANTEC QB-X8US3-6G (da 2 a 8 HDD installati) sembra richiedere troppo tempo l'inizializzazione, controllare se gli hard disk sono inseriti correttamente, oppure aggiornare i driver del proprio PC (non sono necessari driver appositi per il dispositivo FANTEC!)
3. Se la velocità della connessione tramite eSATA appare troppo bassa, controllare se il jumper sul hard disk è impostato su 1,5 o su 3,0 Gbps.
4. Se la ventola diventa troppo rumorosa, smontare il pannello posteriore risposto sulla ventola e pulire quest'ultima. Rimontare quindi la ventola e il pannello.

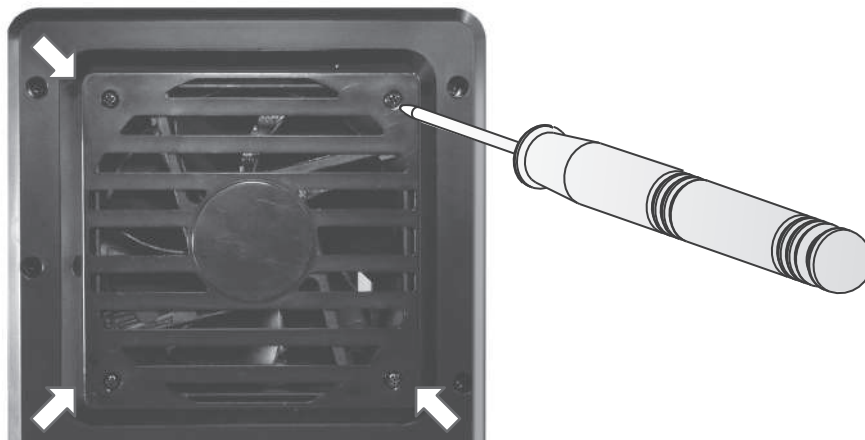

5. Per sfilare l'hard disk dal dispositivo, premere leggermente la maniglia verso il basso ed estrarre lentamente l'hard disk.

