

**MEDIDAS DE
SEGURIDAD
IMPORTANTES**

usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

**LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO**

**MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA**

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure with superclip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least 10 minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.
4. Removing roller: Hold roller in one hand while removing clip with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

- Jumbo rollers create smooth, sleek lines of softer, sophisticated hairstyles.
- Use super jumbo rollers for added volume.
- Superclips hold rollers in place and help prevent lines in hair. You can also use clips to section hair while styling.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACION

MODO DE EMPLEO

1. Ponga el aparato sobre una superficie

conecte el cable a una toma de corriente. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

2. Después de conectar el aparato, el indicador luminoso rojo se encenderá y los rulos calentarán rápidamente. Una vez listos, el indicador térmico rojo se volverá transparente/blanco (véase la sección "CÓMO MARCAR EL CABELLO" para más información).
3. Mantenga la cubierta cerrada hasta que

un calentamiento mas rapido y efectivo. Empezce a fijar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura deseada. Para obtener rizos apretados, deje que los rulos se calienten por más tiempo. Nunca descuide ni abandone el aparato después

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO OPERATE YOUR HAIRSETTER

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, the red light will go on and the rollers will heat up quickly. Rollers are ready to use when the ready dot on the roller turns transparent white (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instructions).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store it in a safe place.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet – when setting.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- de encenderlo. Desconecte el aparato después del uso. Después del uso, permita que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seguro.
4. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No marque el cabello mojado.

CÔMO MARCAR EL CABELLO

1. Separe una sección de cabello, coloque las puntas en el centro del rulo y envóllelo este hacia el cuerno cabelludo. Sujete el rulo con un "super clip" puesto alrededor del mismo. No introduzca el clip en el centro del rulo.

2. La textura de los rizos dependerá de la temperatura de los rizos y del tiempo de pausa.
3. Para obtener rizos apretados y firmes, deje los rizos en el cabello por 10 minutos o más. Para obtener rizos sueltos y ondas suaves, déjelos en el cabello por menos tiempo.
4. Para quitar los rizos: sostenga el rulo con una mano y retire la pinza con la otra. Deslicé suavemente el rulo (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello se enfríe por un minuto antes de peinarlo; esto "fijará" los rizos y logrará un peinado más duradero.

IMPORTANTE: la experiencia le enseñará cuánto tiempo dejar los rulos en el cabello, según su textura, para conseguir los resultados deseados.

- Los rulos “super jumbo” son perfectos para resultados deseados.
- Los rulos “jumbo” son perfectos para crear estilos sofisticados, con líneas suaves y elegantes.
- Los rulos “super jumbo” son perfectos para

- Los "super clips" sujetan los rulos de manera segura, sin dejar marcas en el cabello. También puede usarlos para retener el cabello durante el peinado.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:


**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING
*KEEP AWAY FROM WATER***

DANGER — To reduce the risk of electrocution:

- 1. Always unplug this appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
- 5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.

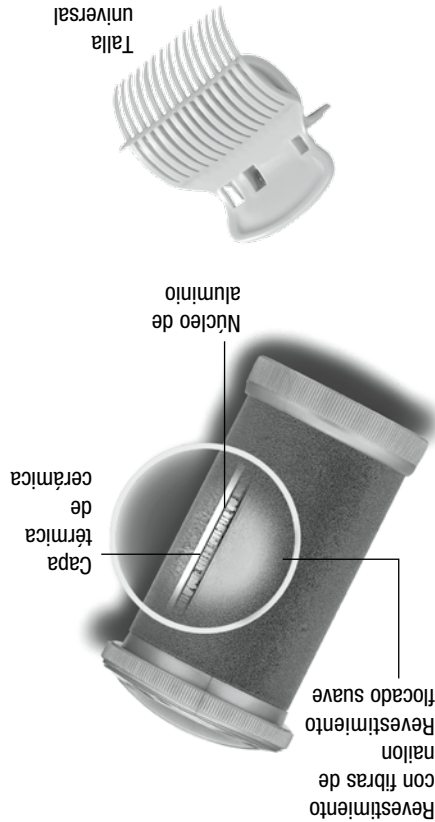

Para su seguridad y para distribuir plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIR®

Instrucciones

Modelo CHV14JXRSAM



Xtreme

calentamiento instantáneo

Rollers come packed one size to a carton.
Rollers are sold by the carton only.

Model	Description	Price
RP102	3 Jumbo Rollers	\$4.75
RP158	4 Super Jumbo Rollers	\$6.50
RP63	12 Wire Clips	\$4.99
SPC12	12 Superclips	\$6.99

Please add postage and handling to all orders.
Postage and handling is as follows: Orders up to \$5.00: add \$.50 to order. Orders from \$5.01 to \$10.00: add \$1.00 to order. Orders of \$10.01 and over: add \$1.50 to order.

MAIL ORDER TO:

Conair Corporation
150 Milford Road,
East Windsor, NJ 08520

or

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor,
Glendale, AZ 85307

Include name, return address and model number of replacement rollers. Please make check payable to Conair Corporation.


IB-14305

©2016 Conair Corporation
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307
16PH020355

Para registrar su producto, visítelos en:
www.conair.com/registration

**WARNING: IF YOU
THINK THE POWER
IS OFF WHEN THE
SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

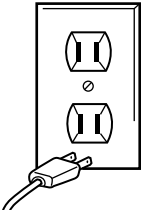

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES**

LIMITED ONE YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.


Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

de un Estado a otro.
y usted puede tener otros derechos que varían
garantía le otorga derechos legales específicos
mencionadas pueden no regir para usted. Esta
limitación de daños especiales, incidentales o
consecuentes, de modo que las limitaciones
Algunos Estados no permiten la exclusión o
INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN

para usted.
las limitaciones mencionadas pueden no regir
duración de una garantía implícita, de modo que
Estados no permiten limitaciones sobre la
PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos
LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA
PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD
PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA
RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO
CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O
de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
recibo de compra, el período de garantía será
recibir instrucciones de envío. En ausencia del
compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para
de California solo necesitan dar una prueba de
por gastos de manejo y envío. Los residentes
compra y un cheque o giro postal de US\$7.50
indicado al dorso, junto con su recibo de
regrese su aparato al Centro de Servicio
Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,
defectos de materiales o fabricación.
a partir de la fecha de compra si presentara
aparato sin cargo por un período de 12 meses
Conair reparará o reemplazará (a su opción) su
CANADA SOLAMENTE)
(VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SIEMPRE DISENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Todos sabemos que no se debe mezclar la
electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que
un aparato eléctrico permanece bajo tensión
aunque esté apagado? Si está conectado, hay
corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe
los aparatos eléctricos después del uso.

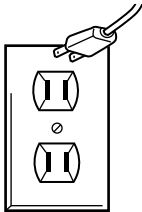

**MANTÉNGALO ALEJADO DEL
AGUA**

**ADVERTENCIA: SI CREE
QUE NO HAY CORRIENTE
CUANDO EL APARATO
ESTÁ APAGADO
ESTÁ EQUIVOCADO.**

Please register this product at:
www.conair.com/registration

©2016 Conair Corporation
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

16PH020355

IB-14305

MANDE SU PEDIDO A:
Conair Corporation
150 Milford Road,
East Windsor, NJ 08520
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor
Glendale, AZ 85307
Incluya su nombre, dirección y el modelo
deseado. Favor de incluir un cheque a nombre
de Conair Corporation.

Puede pedir rulos por paquete solamente
(cada paquete incluye tres rulos del mismo
tamaño).

Modelo	Producto	Precio
RP102	3 rulos "jumbo"	\$4.75
RP158	4 rulos "super jumbo"	\$6.50
RP63	12 clips/pinzas de alambre	\$6.50
SPC12	12 "super clips"	\$6.99

Gastos de manejo y envío (dentro de los
EE.UU.): US\$0.50 para pedidos de menos de
\$5.00, US\$1.00 para pedidos entre \$5.01 y
\$10.00 y US\$1.50 para pedidos de más de
\$10.01.

Xtreme
instant heat



For your safety and continued enjoyment of this
product, always read the instruction
book carefully before using.

CONAIR®
Instruction & Styling Guide
Model CHV14JXRSAM