
Go paperless

Scan the QR code for full instructions.

We have minimised the size and content of our instruction manuals in our commitment to reducing paper waste while maintaining the safety of our customers and the longevity of our products.

ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi

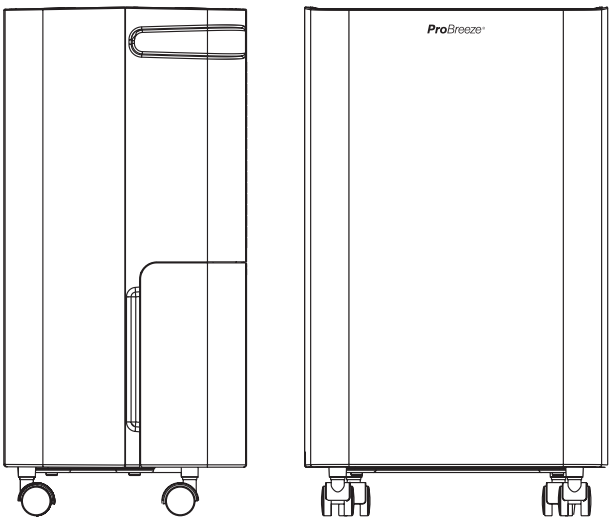

Model PB-D-26

6L Compressor Dehumidifier

IMPORTANT INSTRUCTIONS - RETAIN FOR FUTURE USE

CONTENTS

EN Safety Instructions....Page 3
Specific Information Regarding R290 Refrigerant Gas....Page 6
Symbols Explained....Page 7
Specification....Page 7
Parts....Page 8
Assembly....Page 8
Operating Instructions....Page 8
Defrosting....Page 10
Setting up Continuous Drainage....Page 10
Cleaning, Maintenance and Storage....Page 11
Recycling and Disposal....Page 13

DE Deutsch....Page 14
FR Français....Page 27
IT Italiano....Page 35
ES Español....Page 43
NL Nederland....Page 51
SV Svenska....Page 60
PL Polskie....Page 68

ProBreeze® | **6L COMPRESSOR DEHUMIDIFIER MODEL PB-D-26**

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

-

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

⚠ **WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND EMPTY THE WATER TANK BEFORE HANDLING, CLEANING OR SERVICING THE APPLIANCE.**

- Use this dehumidifier only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Always unplug the dehumidifier when not in use.
- Keep the dehumidifier out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the dehumidifier is in use.
- Children shall not play with the dehumidifier.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Dispose of water held by the dehumidifier. This water is not drinkable.
- This dehumidifier can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Never leave the dehumidifier unattended while in use.

Always turn the dehumidifier off and disconnected from the power supply when not in use.

- Never place anything on top of the dehumidifier.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with wet hands.
- Do not use this dehumidifier near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the dehumidifier where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the dehumidifier, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This dehumidifier is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the dehumidifier is placed in order to prevent the dehumidifier from being pulled down.
- To avoid a circuit overload when using this dehumidifier, do not operate another high-wattage dehumidifier on the same electrical circuit.
- Always plug the dehumidifier directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this dehumidifier with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the dehumidifier on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the dehumidifier by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the dehumidifier, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with any safety guards removed.
- Do not operate the dehumidifier if there are any signs of damage to the appliance or accessories supplied.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the dehumidifier. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not cover the dehumidifier whilst in use.
- When moving the dehumidifier, ensure it is kept in an upright position.
- The dehumidifier must have a minimum 50cm clearance around all sides.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the dehumidifier on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not place the dehumidifier against a wall or other appliances.
- Do not cover, obstruct or push objects into the vents and opening of the dehumidifier as this may cause an electric shock, fire or damage the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier without the filter.
- Do not use mechanical devices to accelerate the appliances defrosting process.
- Do not place the continuous drainage hose outside when the temperature falls below 1°C.
- Do not use the dehumidifier near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- Do not operate the dehumidifier with the water tank removed.
- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the dehumidifier.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.

- The unit's circuit board(PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, heat sources or extreme cold.
- Do not cover the appliance or restrict the air flow of the inlet or exhaust grills whilst in use.

SPECIFIC INFORMATION REGARDING R290 REFRIGERANT GAS



⚠ **WARNING: THE DEHUMIDIFIER MUST BE INSTALLED, OPERATED AND STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LARGER THAN 4M².**

- This appliance contains 0.034kg (34g) of R290 refrigerant gas.
- R290 is a refrigerant gas that complies with the European directive on the environment.
- Do not puncture any part of the refrigerant circuit.
- Be aware that R290 refrigerant is odourless and does not have the odour normally associated with natural gas and propane tanks.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The dehumidifier must be placed in an area without any continuous sources of ignition such as open flames, gas, or electrical appliances in operation.
- Do not puncture and do not burn the refrigerant circuit.
- If the appliance is installed, operated or stored in a nonventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognised by associations in the industry.
- Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.

SYMBOLS EXPLAINED


	For indoor use only.		Please read instruction manual and retain for future use.
UK CA	Equipment complies with the applicable UK safety requirements and regulations.	CE	Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations.

SPECIFICATION

Model:	PB-D-26-EU	**Voltage:**	220-240V~
Frequency:	50Hz	**Power:**	150W
Product Dimensions:	256 x 205 x 430mm	**Net Weight:**	6.2kg
Fuse:	250V~, 3.15A	**Gross Weight:**	6.8kg

PARTS

1. Control Panel
2. Air Inlet
3. Continuous Drainage Hole
4. Water Tank
5. Handle
6. Back Housing
7. Wheels x 4

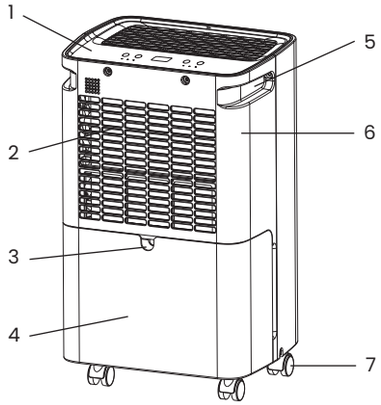


If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing **help@probreeze.com** for fast and friendly help.

These images are for reference only, please refer to your product.

ASSEMBLY

1. Remove all parts from the packaging and ensure you have all parts listed above.
2. Take the 4 x wheels and clip them into the four holes on the bottom of the unit.
3. Your dehumidifier is now ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

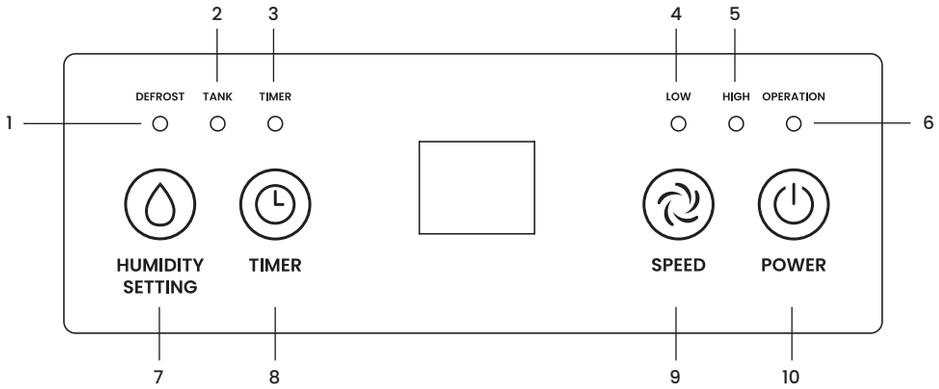

1. Defrost Indicator Light
2. Water Tank Full Indicator Light
3. Timer Indicator Light
4. Low Fan Speed Indicator Light
5. High Fan Speed Indicator Light
6. Power Indicator Light
7. Humidity Setting Button
8. Timer Button
9. Fan Speed Button
10. Power Button

Turning On/Off

1. Plug in the dehumidifier. It will beep once.
2. To turn on the dehumidifier, press the power button. The dehumidifier will beep once and the power indicator light will turn on.
3. To turn off the dehumidifier, press the power button again. The power indicator light will turn off.

Note: When the indoor humidity reaches the target value set, the compressor will stop running and the indicator light will flash.

Setting the Humidity

1. Plug in and turn on the dehumidifier.
2. Repeatedly press the humidity setting button to cycle through the following modes:
   - Continuous dehumidification
   - Relative humidity from 30% to 90%, increasing 5% with every press.
   - Automatic dehumidification

Continuous Dehumidification Mode

When the dehumidifier is plugged in, continuous dehumidification mode will be the default.

Drying Laundry with Continuous Dehumidification Mode

To use this dehumidifier to efficiently and quickly dry laundry press the fan speed button to turn the fan speed to high when the unit is in continuous dehumidification mode. Ensure the dehumidifier is placed near the drying laundry in a well-ventilated room.

Drying Laundry? Scan this QR code for our comprehensive guide.

Relative Humidity Mode

- The dehumidifier will bring your environment's ambient humidity to your target relative humidity percentage, between 30% and 90%.
- When the ambient humidity is lower than your set target humidity by 3%, the compressor will automatically turn off.
- The compressor will automatically turn back on when the ambient humidity is higher than your set target humidity by 3%.

Automatic Dehumidification Mode

- When the ambient temperature is lower than 5°C, the compressor will automatically turn off.
- At an ambient temperature between 5°C and 20°C, the target relative humidity will automatically be set to 60%.

- At an ambient temperature between 20°C and 27°C, the target relative humidity will automatically be set to 55%.
- When the ambient temperature is higher than 27°C, the target relative humidity will automatically be set to 50%.

Setting the Fan Speed

1. While the dehumidifier is on, press the fan speed button repeatedly to cycle through the fan speed options of low and high.
2. The corresponding indicator high or low fan speed indicator light will turn on.

Setting a Timer

Setting a turn-on timer:

1. Plug in the dehumidifier.
2. Press the timer button repeatedly to cycle through the time options of 1 – 24 hours.
3. When you reach your desired amount of hours, do not press anything. When the display stops flashing, the timer has been set.
4. The timer indicator light will be on while the timer is in use.
5. The dehumidifier will turn on when the set time elapses.
6. To cancel the timer, press the power button at any point.

Setting a turn-off timer:

1. Plug in and turn on the dehumidifier.
2. Press the timer button repeatedly to cycle through the time options of 1 – 24 hours.
3. When you reach your desired amount of hours, do not press anything. When the display stops flashing, the timer has been set.
4. The timer indicator light will be on while the timer is in use.
5. The dehumidifier will turn off when the set time elapses.
6. To cancel the timer, press the power button at any point.

DEFROSTING

The dehumidifier will automatically defrost if the compressor becomes too cold. While defrosting, the defrost indicator light will turn on, the compressor will turn off, and the motor will keep working.

SETTING UP CONTINUOUS DRAINAGE

1. Remove the water tank.
2. Attach one end of the continuous drainage hose to the continuous drainage port and place the other end where you would like the water to drain out into.
3. Replace the water tank.

Emptying the Water Tank:

When the water tank is full, the indicator light will turn on and the compressor will turn off.

1. Unplug the dehumidifier and place it on a flat, stable surface.
2. Firmly grip each side of the water tank and gently pull it out of the dehumidifier. Do not pull from the continuous drainage port hole.
3. Carefully empty the water tank and replace it by slotting it back in the appliance.
4. Press the power button to turn the appliance back on.

Note: The water tank indicator light will also turn on if the dehumidifier is on, but the tank is missing or placed in incorrectly.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

⚠ WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.

⚠ CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.

⚠ CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.

- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Empty and clean the appliance before storage. Clean the appliance before next use.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- Always empty the water tank, clean and dry the appliance when not in use to prevent mould.
- Store in a clean, dry place away from direct sunlight. Place out of reach of children.
- To store your product, we recommend using the original or a similar sized box.
- The filter should be cleaned every two weeks using a damp cloth.

- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the water tank when the appliance is not in use.


Cleaning the water tank:

1. Remove and empty the water tank as per the instructions above.
2. Clean the water tank with warm tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid). **Note:** Do not use boiling water to clean the water tank.
3. Remove any scale or deposits that have formed inside the water tank.
4. Wipe all surfaces dry before placing the water tank back into the appliance.
5. Ensure the appliance and water tank are clean and dry before storage.

Cleaning the filter:

We recommend you clean the filter of this unit every 2 weeks.

1. Remove and empty the water tank as per the instructions above.
2. Remove the filter by pulling down on the handle.
3. Wash the filter with cool water.
4. Let the filter air-dry.
5. Replace the filter and water tank.

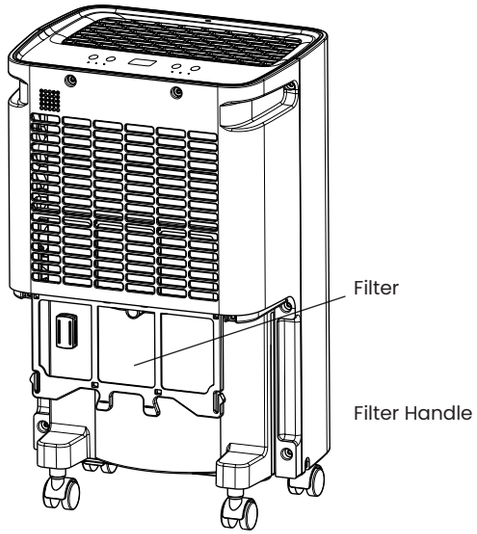

Maintenance:

The unit may need defrosting in temperatures less than 23°C - This will happen automatically and last up to 5 minutes. During this time, the dehumidifying function will stop and the defrost indicator will light up. Do not switch off while the unit is defrosting.

RECYCLING AND DISPOSAL

-

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.
	The Mobius Loop	This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.

Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.probreeze.com

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

ProBreeze®

6L KOMPRESSOR-LUFTENTFEUCHTER MODELL PB-D-26

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

-

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠ **WARNUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, EINEM BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LEEREN SIE DEN WASSERTANK, BEVOR SIE DAS GERÄT HANDHABEN, REINIGEN ODER WARTEN.**

- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nur gemäß dieser Anleitung. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Trennen Sie den Luftentfeuchter immer vom Netz, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie den Luftentfeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder in dem Bereich, in dem der Luftentfeuchter verwendet wird, nicht allein oder unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftentfeuchter spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das vom Luftentfeuchter angesammelte Wasser. Das Wasser ist nicht trinkbar.
- Dieser Luftentfeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Lassen Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Luftentfeuchter immer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Stellen Sie nichts auf den Luftentfeuchter.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) mit dem Typenschild des Luftentfeuchters übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie den Luftentfeuchter niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Luftentfeuchters gelangen, da dies zu einem Brand und/oder zu elektrischen Gefahren führen kann.
- Dieser Luftentfeuchter ist für den Hausgebrauch in Innenräumen und ähnliche Anwendungen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Das Netzkabel sollte nicht von der Aufstellfläche des Luftentfeuchters herabhängen, um zu verhindern, dass der Luftentfeuchter heruntergezogen werden kann.
- Um eine Überlastung des Stromkreises bei der Verwendung dieses Luftentfeuchters zu vermeiden, sollten Sie keinen anderen Luftentfeuchter mit hoher Wattzahl am gleichen Stromkreis betreiben.
- Schließen Sie den Luftentfeuchter immer direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.

- Verwenden Sie diesen Luftentfeuchter nicht mit einem externen Programmiergerät, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das den Luftentfeuchter automatisch einschaltet, es sei denn, dies wurde bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie den Luftentfeuchter niemals am Netzkabel.
- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker nicht um den Luftentfeuchter, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung geschwächt wird oder abreißt, insbesondere dort, wo sie in den Luftentfeuchter eintritt.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Sicherung.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht, wenn Anzeichen von Schäden am Gerät oder dem mitgelieferten Zubehör vorliegen.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Luftentfeuchters zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Das Gerät muss entsprechend den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden. · Decken Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs nicht ab.
- Achten Sie beim Transport des Luftentfeuchters darauf, dass er aufrecht steht.
- Der Luftentfeuchter muss an allen Seiten einen Mindestabstand von 50 cm haben.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie das Gerät immer in aufrechter Position. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen kann es in den ersten Minuten sein, dass Sie einen Geruch wahrnehmen. Dies ist normal und geht schnell vorbei.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter nicht an eine Wand oder andere Geräte.

- Decken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Luftentfeuchters nicht ab, blockieren Sie sie nicht und schieben Sie keine Gegenstände hinein, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Luftentfeuchters führen kann.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Filter.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, um den Abtauvorgang der Geräte zu beschleunigen.
- Verlegen Sie den durchgehenden Abflussschlauch nicht im Freien, wenn die Temperatur unter 1°C fällt.
- Benutzen Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Wassertank.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ausgezogen ist, und verlegen Sie es so, dass es mit keinem Teil des Luftentfeuchters in Berührung kommt.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Die Leiterplatte (PCB) des Geräts ist mit einer Sicherung ausgestattet, um Überstromschutz zu bieten. Die Spezifikationen der Sicherung sind auf der Platine aufgedruckt.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Wärmequellen oder extremer Kälte aus.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und behindern Sie nicht den Luftstrom am Einlass- oder Auslassgitter.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUM R290 KÄLTEMITTELGAS



⚠ **WARNUN: DER LUFTENTFEUCHTER MUSS IN EINEM RAUM MIT EINER GRUNDFLÄCHE VON MEHR ALS 4M² INSTALLIERT, BETRIEBEN UND GELAGERT WERDEN.**

- Dieses Gerät enthält 0,034kg (34g) Kältemittelgas R290.
- Das Kältemittelgas R290 entspricht der europäischen Umweltrichtlinie.
- Keinen Teil des Kältemittelkreislaufs durchstechen.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel R290 geruchlos ist und nicht den Geruch aufweist, der normalerweise mit Erdgas- und Propantanks in Verbindung gebracht wird.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
- Der Luftentfeuchter darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem ständige Zündquellen wie offene Flammen, Gas oder Elektrogeräte in Betrieb sind.
- Den Kältemittelkreislauf nicht durchstechen oder verbrennen.
- Wenn das Gerät in einem nicht belüfteten Bereich installiert, betrieben oder gelagert wird, muss der Raum so gestaltet sein, dass sich keine Kältemittellecks ansammeln, die zu einem Brand- oder Explosionsrisiko aufgrund der Entzündung des Kältemittels durch Elektroheizungen, Öfen oder andere Zündquellen führen könnten.
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass ein mechanischer Ausfall vermieden wird.

- Personen, die den Kältemittelkreislauf betreiben oder an ihm arbeiten, müssen über eine entsprechende Befugnis verfügen, welche belegt, dass der Nutzer laut bestimmten in der Branche anerkannten Verbänden kompetent im Umgang mit Kältemitteln ist.
- Wartungen und Reparaturen, die die Unterstützung anderer qualifizierter Mitarbeiter erfordern, müssen unter Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die auf die Nutzung brennbarer Kältemittel spezialisiert ist.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE


	Nur für den Innengebrauch.		Bitte lesen Sie die Anweisungen durch und bewahren Sie sie gut auf.
CE	Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.		

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	PB-D-26-EU	**Spannung:**	220-240V~
Frequenz:	50Hz	**Leistun:**	150W
Produktabmessungen:	256 x 205 x 430mm	**Nettogewicht:**	6.2kg
Sicherung:	250V~, 3,15A	**Bruttogewicht:**	6.8kg

BAUTEILE

1. Schalttafel
2. Lufteinlass
3. Durchgehendes Entwässerungsloch
4. Wassertank
5. Griff
6. Hinteres Gehäuse
7. Räder x 4

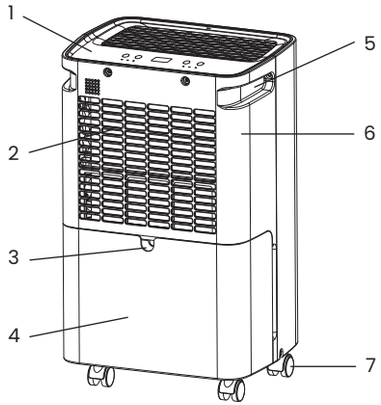


If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing **help@probreeze.com** for fast and friendly help.

These images are for reference only, please refer to your product.

ZUSAMMENBAU

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle der oben aufgeführten Teile vorhanden sind.
2. Befestigen Sie die vier Räder in den vier Löchern an der Unterseite des Geräts.
3. Ihr Luftentfeuchter ist jetzt einsatzbereit.

BEDIENUNGSANLEITUNG

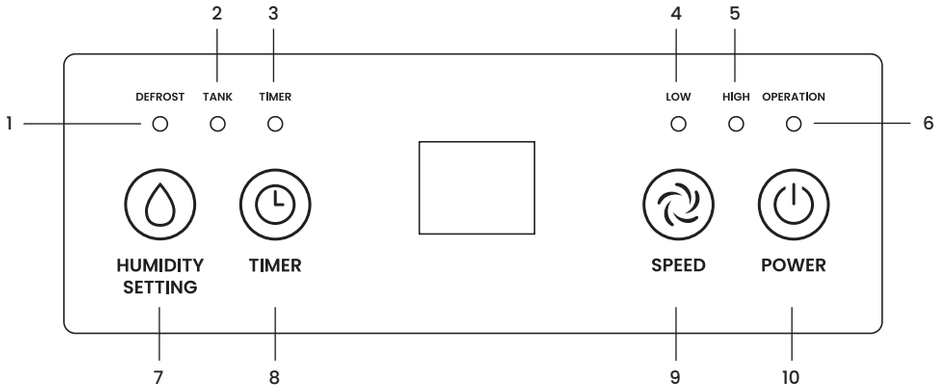

1. Kontrollleuchte „Abtauen"
2. Kontrollleuchte „Wassertank voll"
3. Timer-Kontrollleuchte
4. Kontrollleuchte für niedrige Lüftergeschwindigkeit
5. Kontrollleuchte für hohe Lüftergeschwindigkeit
6. Kontrollleuchte Ein/Aus
7. Taste zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit
8. Timer-Taste
9. Lüftergeschwindigkeitstaste
10. Netzschalter

Ein-/Ausschalten

1. Schließen Sie den Luftentfeuchter an. Er piept einmal.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um den Luftentfeuchter einzuschalten. Der Luftentfeuchter piept einmal und die Betriebsanzeige leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Luftentfeuchter auszuschalten. Die Netzkontrollleuchte geht aus.

Hinweis: Wenn die Raumluftfeuchtigkeit den eingestellten Zielwert erreicht, hört der Kompressor auf zu laufen und die Kontrollleuchte blinkt.

Luftfeuchtigkeit einstellen

1. Stecken Sie den Luftentfeuchter ein und schalten Sie ihn ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Feuchtigkeitseinstellungstaste, um durch die folgenden Modi zu schalten:
   - Kontinuierliche Entfeuchtung
   - Relative Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 90 %, Erhöhung um 5 % mit jedem Druck.
   - Automatische Entfeuchtung

Kontinuierlicher Entfeuchtungsmodus

Wenn der Luftentfeuchter eingesteckt ist, ist der kontinuierliche Entfeuchtungsmodus die Standardeinstellung.

Wäschetrocknen im Dauer-Entfeuchtungsmodus

Um mit diesem Luftentfeuchter Wäsche effizient und schnell zu trocknen, drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, um die Lüftergeschwindigkeit auf hoch zu stellen, wenn sich das Gerät im kontinuierlichen Entfeuchtungsmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter in der Nähe der trocknenden Wäsche in einem gut belüfteten Raum aufgestellt wird.

Wäsche trocknen? Scannen Sie diesen QR-Code für unseren umfassenden Leitfaden.

Modus Relative Luftfeuchtigkeit

- Der Luftentfeuchter bringt die Luftfeuchtigkeit Ihrer Umgebung auf den eingestellten relativen Feuchtigkeitswert zwischen 30% und 90%.

- Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit 3% unter der von Ihnen eingestellten Zielfeuchtigkeit liegt, schaltet sich der Kompressor automatisch ab.
- Der Kompressor schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit 3% höher ist als die von Ihnen eingestellte Zielfeuchtigkeit.

Automatischer Entfeuchtungsmodus

- Wenn die Umgebungstemperatur unter 5°C fällt, schaltet sich der Kompressor automatisch ab.
- Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 20 °C wird die Zielfeuchtigkeit automatisch auf 60% eingestellt.
- Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 20 °C und 27 °C wird die Zielfeuchtigkeit automatisch auf 55% eingestellt.
- Wenn die Umgebungstemperatur höher als 27 °C ist, wird die Zielfeuchtigkeit automatisch auf 50 % eingestellt.

Einstellen der Lüftergeschwindigkeit

1. Drücken Sie wiederholt die Lüftergeschwindigkeitstaste, solange der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, um durch die Lüftergeschwindigkeitsoptionen von niedrig und hoch zu schalten.
2. Die entsprechende Anzeigelampe für hohe oder niedrige Lüftergeschwindigkeit leuchtet auf.

Einen Timer einstellen

Einstellen des Einschalt-Timers:

1. Schließen Sie den Luftentfeuchter an.
2. Drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, um die Timer-Einstellungen auf einen Wert zwischen 1 bis 24 Stunden einzustellen.
3. Wenn Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, drücken Sie keine der Tasten. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, ist der Timer eingestellt.
4. Die Timer-Anzeigelampe leuchtet, während der Timer verwendet wird.
5. Der Luftentfeuchter schaltet sich ein, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist.
6. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Ein/Aus-Taste.

Einrichten eines Ausschalt-Timers:

1. Stecken Sie den Luftentfeuchter ein und schalten Sie ihn ein.
2. Drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, um durch die Zeitoptionen von 1 – 24 Stunden zu blättern.
3. Wenn Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben, drücken Sie keine der Tasten. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, ist der Timer eingestellt.
4. Die Timer-Anzeigelampe leuchtet, während der Timer verwendet wird.
5. Der Luftentfeuchter schaltet sich aus, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist.
6. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie jederzeit die Einschalttaste.

AUFTAUEN

Der Luftentfeuchter taut automatisch ab, wenn der Kompressor zu kalt wird. Während des Abtauens leuchtet die Abtauanzeige auf, der Kompressor schaltet sich aus und der Motor läuft weiter.

KONTINUIERLICHE ENTWÄSSERUNG EINRICHTEN

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
2. Verbinden Sie ein Ende des Dauerablaufschlauchs mit dem Dauerablaufanschluss und platzieren Sie das andere Ende dort, wo das Wasser abfließen soll.
3. Tauschen Sie den Wassertank aus.

Wassertank leeren:

Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf und der Kompressor schaltet sich aus.

1. Stecken Sie den Luftentfeuchter aus und stellen Sie ihn auf eine ebene, stabile Oberfläche.
2. Halten Sie beide Seiten des Wassertanks gut fest an und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Luftentfeuchter. Ziehen Sie nicht an der durchgehenden Ablauföffnung.
3. Entleeren Sie den Wassertank vorsichtig und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
4. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät erneut einzuschalten.

Hinweis: Die Wassertankanzeige leuchtet auch auf, wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, der Tank aber fehlt oder falsch eingesetzt ist.

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

⚠ WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES HANDHABEN ODER REINIGEN.

⚠ VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS GELANGEN, DA DIES ZU EINEM BRAND UND / ODER ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN KANN.

⚠ VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als vom Hersteller

angegeben zu reinigen.

- Leeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Entleeren Sie stets den Wassertank, reinigen und trocknen Sie das Gerät, wenn Sie es nicht benutzen, um Schimmel vorzubeugen.
- An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Zur Aufbewahrung Ihres Produkts empfehlen wir die Verwendung des Originalkartons oder eines Kartons ähnlicher Größe.
- Der Filter sollte alle zwei Wochen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Trennen Sie das Gerät während des Befüllens und Reinigens vom Stromnetz.
- Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank, wenn das Gerät nicht verwendet wird.


Reinigung des Wassertanks:

1. Entfernen und leeren Sie den Wassertank gemäß den obigen Anweisungen.
2. Reinigen Sie den Wassertank mit warmem Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel). **Hinweis:** Verwenden Sie für die Reinigung des Wassertanks kein kochendes Wasser.
3. Entfernen Sie Kalk oder Ablagerungen, die sich im Wassertank gebildet haben.
4. Wischen Sie alle Oberflächen trocken, bevor Sie den Wassertank wieder in das Gerät stellen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Wassertank vor der Lagerung sauber und trocken sind.

Filter reinigen:

Wir empfehlen, den Filter dieses Geräts alle 2 Wochen zu reinigen.

1. Entfernen und leeren Sie den Wassertank gemäß den obigen Anweisungen.
2. Entfernen Sie den Filter, indem Sie den Griff nach unten ziehen.
3. Waschen Sie den Filter mit kaltem Wasser.
4. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.
5. Setzen Sie Filter und Wassertank wieder ein.

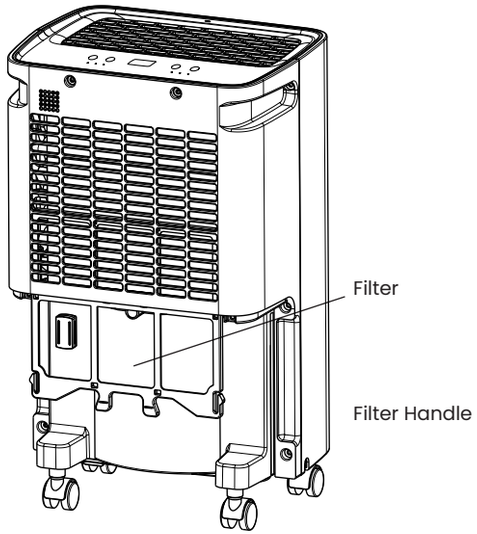

Wartung:

Bei Temperaturen unter 23°C muss das Gerät möglicherweise aufgetaut werden. Dies geschieht automatisch und dauert bis zu 5 Minuten. Während dieser Zeit stoppt die Entfeuchtungsfunktion und die Abtauanzeige leuchtet auf. Schalten Sie das Gerät nicht während des Auftauens aus.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

-

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dadurch sollen mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlbefinden verhindert und ein Beitrag zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen geleistet werden. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

	**Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)**	Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die alte elektrische und elektronische Geräte betrifft, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	**Die Möbius-Schleife**	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.

Rücknahmesystem

Elektroaltgeräte (WEEE) können zum Recycling und zur Entsorgung an die One Retail Group geschickt werden, wenn Sie ein neues, ähnliches Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter visit www.probreeze.com

Der Endnutzer von elektrischen und elektronischen Produkten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühbirnen zu trennen, bevor sie an ein ausgewiesener Entsorgungs- und Recyclingdienst weitergegeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

ProBreeze®

DÉSHUMIDIFICATEUR À COMPRESSEUR 6L MODÈLE PB-D-26

Scannez le code QR pour accéder au manuel numérique complet.
Nous avons réduit la taille et le contenu de nos manuels d'instruction dans le cadre de notre engagement à réduire le gaspillage de papier tout en garantissant la sécurité de nos clients et la durabilité de nos produits.

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire attentivement la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

⚠ **AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ÉTEIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT DE LE MANIPULER, DE LE NETTOYER OU DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.**

- N'utilisez ce déshumidificateur que de la manière décrite dans ce manuel. Toute utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque accru d'électrocution ou de blessure.
- Débranchez toujours le déshumidificateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le déshumidificateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où le déshumidificateur est utilisé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le déshumidificateur.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Jetez l'eau retenue par le déshumidificateur. Cette eau n’est pas potable.
- Ce déshumidificateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Ne laissez jamais le déshumidificateur sans surveillance lorsqu’il est en service. Éteignez toujours le déshumidificateur et débranchez l’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.
- Ne posez jamais aucun objet sur le déshumidificateur.
- Assurez-vous que l’alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l’alimentation) est conforme à la plaque signalétique du déshumidificateur.
- N'utilisez pas le déshumidificateur avec les mains mouillées.
- N’utilisez pas ce déshumidificateur à proximité d’un point d’eau, d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. Ne placez jamais le déshumidificateur où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d’eau.
- Ne laissez pas l’eau ou d’autres liquides pénétrer à l’intérieur du déshumidificateur, car cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d’électrocution.
- Ce déshumidificateur est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l’extérieur.
- Le câble d’alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle le déshumidificateur est placé afin d’éviter tout risque de chute.
- Évitez de faire fonctionner un autre déshumidificateur à haute puissance sur le même circuit électrique afin de prévenir toute surcharge.
- Branchez toujours le déshumidificateur directement sur une prise murale. Ne pas utiliser de rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d’incendie.
- N’utilisez pas ce déshumidificateur avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l’activerait automatiquement à moins que celui-ci n’ait été préalablement intégré au déshumidificateur par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour arrêter l’appareil. Ne déplacez, ne transportez ou ne suspendez jamais le déshumidificateur par le cordon d’alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d’alimentation et la fiche autour du déshumidificateur, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l’isolant, en particulier à la jonction avec le déshumidificateur.
- N’utilisez pas l’appareil si les protections de sécurité ont été retirées.
- N’utilisez pas le déshumidificateur ou ses accessoires si vous constatez des signes de dommages.
- N’essayez pas de réparer ou de régler les composants électriques ou mécaniques de l’appareil. Cela pourrait s’avérer dangereux et annulerait votre garantie.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Ne couvrez pas le déshumidificateur pendant son utilisation.
- Lorsque vous déplacez le déshumidificateur, veillez à le maintenir en position verticale.
- Veillez à respecter un dégagement minimum de 50cm sur tous les côtés du déshumidificateur.
- Ne pas placer le câble d’alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d’alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d’un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez le déshumidificateur sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L’utilisation de l’appareil dans une autre position peut s’avérer dangereuse.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d’utilisation. C’est normal. Cette odeur disparaîtra rapidement.
- Ne placez pas le déshumidificateur contre un mur ou contre d'autres dispositifs.
- Ne couvrez pas, ne bloquez pas ou ne poussez

pas d’objets dans les évents ni dans les orifices du déshumidificateur. Vous risqueriez ainsi de provoquer un risque d’électrocution, un incendie ou d’endommager le déshumidificateur.

- Ne faites pas fonctionner le déshumidificateur sans le filtre.
- N’utilisez pas de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage des appareils.
- Ne placez pas le flexible d’évacuation continue à l’extérieur si la température est inférieure à 1°C.
- N’utilisez pas le déshumidificateur à proximité d’une source d’essence, de peintures, de gaz inflammables, d’un four ou d’autres sources de chaleur.
- N’utilisez pas l’appareil sans le réservoir d’eau.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement étendu avant utilisation et disposez-le de manière à ce qu'il ne soit en contact avec aucune partie de l'appareil.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger.
- N’insérez jamais les doigts ni des objets métalliques dans les orifices d’aération et les ouvertures du ventilateur.
- Le circuit imprimé (PCB) de l'unité est conçu avec un fusible pour fournir une protection contre les surcharges. Les spécifications du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé.
- N’exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à un froid extrême.
- Ne couvrez pas l’appareil. Ne restreignez pas le débit d’air des grilles d’entrée ou de sortie pendant son utilisation.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT R290

—



⚠ **AVERTISSEMENT: LE DÉSHUMIDIFICATEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ, UTILISÉ ET STOCKÉ DANS UNE ZONE À SUPERFICIE SUPÉRIEURE À 4M².**

- Cet appareil contient 0,034kg (34g) de gaz réfrigérant R290.
- R290 est un gaz réfrigérant conforme à la directive européenne sur l’environnement.
- Ne perforez aucune partie du circuit réfrigérant.
- Sachez que le réfrigérant R290 est inodore et n’a pas l’odeur normalement associée aux réservoirs de gaz naturel et de propane.
- N’utilisez pas de méthodes de dégivrage accéléré ou de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.
- Le déshumidificateur doit être placé dans une zone dépourvue de sources d’inflammation continues telles que les flammes nues, gaz ou appareils électriques.
- Ne perforez et ne brûlez aucune partie du circuit réfrigérant.
- Si l’appareil est placé, utilisé ou rangé dans un endroit non ventilé, le local doit être conçu de manière à prévenir toute infiltration de fluide frigorigène, ce qui entraînerait un risque d’incendie ou d’explosion en raison de la combustion du fluide frigorigène provoquée notamment par un radiateur électrique ou une cuisinière.
- L’appareil doit être rangé de manière à éviter toute panne mécanique.
- Les personnes qui opèrent ou qui travaillent sur le circuit du réfrigérant doivent détenir la certification appropriée délivrée par une organisation accréditée garantissant la compétence en matière de manipulation de réfrigérants conformément à une évaluation spécifique reconnue par les associations du secteur.
- L’entretien et les réparations qui nécessitent l’assistance d’autres opérateurs qualifiés seront supervisés par une personne spécialisée dans l’utilisation de produits réfrigérants inflammables.

SYMBOLES EXPLIQUÉS

-

	Pour une utilisation en intérieur uniquement.		Veuillez lire le mode d'emploi et le conserver pour une utilisation ultérieure.
CE	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité européennes applicables.		

SPÉCIFICATIONS

-

Modèle:	PB-D-26-EU	Tension:	220-240V~
Fréquence:	50Hz	Puissance:	150W
Dimensions du produit:	256 x 205 x 430mm	Poids net:	6.2kg
Fusible:	250V~, 3,15A	Poids brut:	6.8kg

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT

–

⚠ **AVERTISSEMENT: ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.**

⚠ **ATTENTION: NE LAISSEZ PAS D'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER DANS L'APPAREIL. CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.**

⚠ **ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.**

- N'essayez pas de nettoyer l'appareil d'une autre manière que celle indiquée par le fabricant.
- Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant la prochaine utilisation.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Videz toujours le réservoir d'eau, nettoyez et séchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la moisissure.
- Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir hors de portée des enfants.
- Pour stocker votre produit, nous vous recommandons d'utiliser l'original ou une boîte de taille similaire.
- Le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines à l'aide d'un chiffon humide.
- Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Nettoyer le réservoir d'eau:

1. Videz le réservoir selon les instructions ci-dessus.
2. Videz le réservoir et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). **Remarque**: N'utilisez pas d'eau bouillante pour nettoyer le réservoir.
3. Assurez-vous d'éliminer le calcaire ou tout dépôt qui se serait formé à l'intérieur du réservoir.
4. Essuyez toutes les surfaces avant de remettre le réservoir dans l'appareil.
5. Assurez-vous que l'appareil et le réservoir d'eau sont propres et secs avant de les ranger.

Nettoyage du filtre:

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de cet appareil toutes les 2 semaines.

1. Videz le réservoir selon les instructions ci-dessus.
2. Retirez le filtre en tirant sur la poignée.
3. Lavez le filtre à l'eau froide.
4. Laissez le filtre sécher à l'air.
5. Remplacez le filtre et le réservoir d'eau.

Entretien:

L’appareil peut nécessiter un dégivrage à des températures inférieures à 23°C. Le cas échéant, le système est automatique et le processus peut durer jusqu’à 5 minutes. Pendant ce temps, la fonction de déshumidification s’arrêtera et le témoin de dégivrage s’allumera. Ne pas éteindre l’appareil pendant le dégivrage.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

-

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Il s’agit d’éviter de causer d’éventuels dommages à l’environnement et au bien-être humain, et de contribuer à préserver nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d’une fiche, d’une batterie ou d’un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d’élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.

	**Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)**	Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets de produits électriques (DEEE) visés par la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
	**La boucle de Mobius**	Ce symbole indique que le produit ou l’emballage est recyclable.
	**Triman Logo**	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur une base comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.probreeze.com

L'utilisateur final de produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de séparer les vieilles piles et ampoules avant de les remettre à un service agréé d’élimination et de recyclage. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l’on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

ProBreeze® | DEUMIDIFICATORE CON COMPRESSORE DA 6 LITRI MODELLO PB-D-26

Scansiona il codice QR per accedere al manuale completo in formato digitale. Abbiamo ridotto le dimensioni e il contenuto dei nostri manuali di istruzioni nel nostro impegno a ridurre gli sprechi di carta, garantendo al contempo la sicurezza dei nostri clienti e la longevità dei nostri prodotti.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Pro Breeze. Prima di utilizzare per la prima volta il prodotto, leggere attentamente l’intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

-

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, compresa la seguente:

⚠ **AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, SPEGNERE SEMPRE L’APPARECCHIO, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E SVUOTARE IL SERBATOIO DELL’ACQUA PRIMA DI MANEGGIARE, PULIRE O RIPARARE L’APPARECCHIO.**

- Utilizzare il deumidificatore esclusivamente come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Scollegare sempre il deumidificatore quando non è in uso.
- Tenere il deumidificatore fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare i bambini soli o senza sorveglianza nell’area in cui viene utilizzato il deumidificatore.
- Non lasciare i bambini giocare con il deumidificatore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati da un adulto.

- Smaltire l'acqua trattenuta dal deumidificatore. Quest'acqua non è potabile.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza possono utilizzare il deumidificatore solo se sorvegliati, se hanno ricevuto le dovute istruzioni per utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e se ne comprendono i pericoli.
- Non lasciare mai il deumidificatore incustodito quando è in uso. Spegnere sempre il deumidificatore e scollegarlo dalla rete elettrica quando non è in uso.
- Non poggiare mai nulla sul deumidificatore.
- Assicurarsi che la rete elettrica (tensione, frequenza e potenza incluse) sia conforme all'etichetta identificativa del deumidificatore.
- Non utilizzare il deumidificatore con le mani bagnate.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina. Non posizionare mai il deumidificatore in un punto in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente contenente acqua.
- Non far penetrare acqua né altri liquidi nel deumidificatore in quanto ciò potrebbe creare un rischio incendio e/o elettrico.
- Il deumidificatore è destinato all'uso domestico in interni e ad applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Per evitare che il deumidificatore venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è collocato.
- Per evitare un sovraccarico di corrente durante l'utilizzo del deumidificatore, non collegare un altro deumidificatore ad alta potenza allo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre il deumidificatore direttamente a una presa di corrente. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio incendio.
- Non utilizzare il deumidificatore con un programmatore, timer o con qualsiasi altro dispositivo esterno che ne induca l'accensione automatica a meno che non sia stato pre-integrato all'apparecchio dal produttore.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trasportare né appendere mai il deumidificatore per il cavo di alimentazione.
- Non piegare né avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno al deumidificatore in quanto ciò potrebbe indebolire o fendere l'isolante, in particolare nel punto d'inserzione nel deumidificatore.
- Non mettere in funzione il deumidificatore se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.
- Non utilizzare il deumidificatore se sono presenti segni di danni all'apparecchio o agli accessori in dotazione.
- Non tentare di riparare né regolare alcun elemento elettrico o meccanico del deumidificatore. Ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza e invalidare la garanzia.
- L'apparecchio va installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
- Non coprire il deumidificatore durante l'utilizzo.
- Il deumidificatore va spostato solo in posizione verticale.
- Il deumidificatore deve avere uno spazio libero di almeno 50cm attorno a tutti i lati.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui potrebbe costituire un pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini e simili.
- Posizionare il deumidificatore su una superficie piana, stabile e asciutta e far in modo che resti sempre in posizione verticale. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altra posizione può causare rischi per la sicurezza.
- Al primo utilizzo, potrebbe esserci traccia di odori durante i primi minuti dall'accensione. È un fatto del tutto normale che scomparirà rapidamente.
- Non posizionare il deumidificatore contro una parete né contro altri apparecchi.
- Non coprire né ostruire i condotti di areazione né le aperture e non infilare oggetti all'interno di essi in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danneggiare l'umidificatore.

- Non utilizzare il deumidificatore senza il filtro.
- Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento degli apparecchi.
- Non posizionare all'esterno il tubo di drenaggio continuo quando la temperatura è inferiore a 1°C.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre sorgenti di riscaldamento.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua è assente.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e posizionarlo in modo tale che non sia a contatto con alcuna parte del deumidificatore.
- Se presenta danni, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal suo operatore tecnico di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
- Non inserire mai le dita né oggetti metallici nei condotti di areazione né nelle aperture del dispositivo.
- Il circuito stampato (PCB) è progettato con un fusibile al fine di fornire protezione da sovracorrente. Le specifiche tecniche del fusibile sono stampate sul circuito.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole, a fonti di calore o a freddo estremo.
- Durante il funzionamento, non coprire l'apparecchio né limitare il flusso d'aria delle griglie di aspirazione o di scarico.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI IL GAS REFRIGERANTE R290

–



⚠ **AVVERTENZA: IL DEUMIDIFICATORE DEV'ESSERE INSTALLATO, UTILIZZATO E CONSERVATO IN UNA STANZA DALLA SUPERFICIE SUPERIORE A 4M².**

- Questo apparecchio contiene 0,034kg (34g) di gas refrigerante R290.
- Il R290 è un gas refrigerante conforme alle normative europee sull'ambiente.
- Non forare alcuna parte del circuito refrigerante.
- Tieni presente che il refrigerante R290 è inodore, non ha quindi l'odore normalmente associato ai serbatoi di gas naturale e propano.
- Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di sbrinamento o di pulizia diverso da quelli consigliati dal fabbricante.
- Il deumidificatore dev'essere posizionato in un'area priva di sorgenti di ignizione continue come fiamme libere, gas o apparecchi elettrici in funzione.
- Non forare né bruciare il circuito refrigerante.
- Se l'apparecchio viene installato, utilizzato o conservato in un'area non ventilata, la stanza dovrà essere stata progettata in modo da evitare l'accumulo di perdite di refrigerante in quanto ciò potrebbe causare un rischio incendio o esplosione per via dell'accensione del refrigerante causata da apparecchi di riscaldamento elettrici, stufe o altre fonti di ignizione.
- L'apparecchio dev'essere conservato in modo da prevenire guasti meccanici.
- I soggetti che intervengono o lavorano sul circuito refrigerante devono essere in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un ente accreditato che garantisca la loro competenza in materia di manipolazione dei refrigeranti secondo una specifica valutazione riconosciuta dalle associazioni del settore.
- La manutenzione e le riparazioni richiedenti l'assistenza di altro personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona esperta nell'uso di refrigeranti infiammabili.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

-

	Solo per uso interno.		Si prega di leggere il manuale di istruzioni e di conservarlo per future consultazioni.
CE	L'apparecchio è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza applicabili nell'UE.		

SPECIFICHE TECNICHE

-

Modello:	PB-D-26-EU	**Voltaggio:**	220-240V~
Frequenza:	50Hz	**Potenza:**	150W
Dimensioni del prodotto:	256 x 205 x 430mm	**Peso netto:**	6.2kg
Fusibile:	250V~, 3,15A	**Peso brutto:**	6.8kg

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

–

⚠ **AVVERTENZA: SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E STACCARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI MANEGGIARLO O PULIRLO.**

⚠ **ATTENZIONE: FARE IN MODO CHE NÉ ACQUA NÉ ALTRI LIQUIDI PENETRINO NELL'APPARECCHIO: CIÒ POTREBBE CREARE UN RISCHIO DI INCENDIO E/O DI ELETTROCUZIONE.**

⚠ **ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI NÉ SOLVENTI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.**

- Non tentare di pulire l'apparecchio in alcun modo diverso da quello descritto dal produttore.
- Svuotare e pulire l'apparecchio prima di conservarlo. Pulire l'apparecchio prima di un utilizzo successivo.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e pulito.
- Svuotare sempre il serbatoio dell'acqua, pulire e asciugare l'apparecchio quando non viene utilizzato al fine di evitare la formazione di muffe.
- Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per conservare il prodotto, si raccomanda di utilizzare la scatola originale o una di dimensioni simili.
- Il filtro va pulito ogni due settimane con un panno umido.
- Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e gli interventi di pulizia.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.

Pulizia del serbatoio dell'acqua:

1. Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni di cui sopra.
2. Pulire il serbatoio con acqua del rubinetto e un detergente delicato (es. detersivo per piatti). **Nota**: Non utilizzare acqua bollente per pulire il serbatoio dell'acqua.
3. Rimuovere eventuali incrostazioni o depositi formatisi all'interno del serbatoio dell'acqua.
4. Asciugare tutte le superfici prima di reinserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
5. Assicurarsi che l'apparecchio e il serbatoio dell'acqua siano puliti e asciutti prima di conservarli.

Pulizia del filtro:

Si raccomanda di pulire il filtro dell'unità ogni 2 settimane.

1. Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni di cui sopra.
2. Rimuovere il filtro tirando la maniglia verso il basso.
3. LLavare il filtro con acqua fredda.
4. Lasciar asciugare il filtro all'aria.

5. Sostituire il filtro e il serbatoio dell'acqua.

Manutenzione:

Potrebbe essere necessario sbrinare l'unità a temperature inferiori a 23ºC. Tale processo avviene automaticamente e può durare fino a 5 minuti. Durante questo tempo, la funzione di deumidificazione si interrompe e l'indicatore di sbrinamento si accende. Non spegnere il dispositivo mentre è in fase di sbrinamento.

RICICLO E SMALTIMENTO

-

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), le batterie, gli accumulatori e gli imballaggi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici generici. Tale norma ha lo scopo di prevenire danni ambientali, tutelare la salute dell'uomo e preservare le nostre risorse naturali. La maggior parte dei prodotti elettrici dotati di spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

	**Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**	Questo simbolo presente sul prodotto e/o sulla confezione indica che, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che regola le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, i rifiuti di tali apparecchiature (RAEE) non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.
	**Il ciclo di Mobius**	Questo simbolo indica che il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati.

Programma di ritiro

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) possono essere inviati a One Retail Group per il riciclo e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto presso One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare il prodotto, visita il sito www.probreeze.com

L'utente finale di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e lampadine prima che vengano consegnate al servizio di smaltimento e riciclaggio designato. I rifiuti di pile possono anche essere smaltiti negli appositi bidoni di raccolta, presenti nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclo dei rifiuti domestici.

ProBreeze® | DESHUMIDIFICADOR COMPRESOR 6L | MODELO PB-D-26

Escanee el código QR para acceder al manual digital completo.
Hemos minimizado el tamaño y el contenido de nuestros manuales de instrucciones como parte de nuestro compromiso de reducir el desperdicio de papel, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad de nuestros clientes y la longevidad de nuestros productos.

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

-

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ **ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIEMPRE APAGUE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y VACÍE EL DEPÓSITO DE AGUA ANTES DE MANIPULAR, LIMPIAR O REPARAR EL APARATO.**

- Utilice este deshumidificador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Desenchufe siempre el deshumidificador cuando no esté en uso.
- Mantenga el deshumidificador fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se utiliza el deshumidificador.
- Los niños no deben jugar con el deshumidificador.

- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Deseche el agua retenida por el deshumidificador. Este agua no es potable.
- Este deshumidificador puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Nunca deje el deshumidificador desatendido mientras esté en uso. Apague siempre el deshumidificador y desconéctelo de la red eléctrica cuando no lo utilice.
- Nunca coloque nada encima del deshumidificador.
- Asegúrese de que el suministro de red (incluido el voltaje, la frecuencia y la potencia) cumpla con la etiqueta de clasificación del deshumidificador.
- No maneje el deshumidificador con las manos mojadas.
- No utilice este deshumidificador cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina. Nunca coloque el deshumidificador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del deshumidificador, ya que esto podría crear un incendio y/o un peligro eléctrico.
- Este deshumidificador está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que se coloca el deshumidificador para evitar que el deshumidificador sea arrastrado hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este deshumidificador, no opere otro deshumidificador de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el deshumidificador directamente a un enchufe de pared. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este deshumidificador con un programador externo, un interruptor temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el deshumidificador automáticamente a menos que el fabricante ya lo haya integrado previamente en el aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte ni cuelgue el deshumidificador por el cable de alimentación.
- No doble ni enrolle el cable de alimentación ni el enchufe alrededor del deshumidificador, ya que esto puede causar que el aislamiento se debilite o se rompa, especialmente en el lugar donde ingresa al deshumidificador.
- No haga funcionar el deshumidificador sin las protecciones de seguridad.
- No opere el deshumidificador si hay signos de daño en el aparato o en los accesorios suministrados.
- No intente reparar o ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del deshumidificador. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- No cubra el deshumidificador mientras esté en uso.
- Al mover el deshumidificador, asegúrese de mantenerlo en posición vertical.
- El deshumidificador debe tener un espacio libre mínimo de 50 cm alrededor de todos los lados.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el deshumidificador sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el dispositivo en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No coloque el deshumidificador contra una pared u otros aparatos.
- No cubra, obstruya ni empuje objetos hacia las rejillas de ventilación y la apertura del deshumidificador, ya que

esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el deshumidificador.

- No opere el deshumidificador sin el filtro.
- No utilice dispositivos mecánicos para acelerar el proceso de descongelación de los aparatos.
- No coloque la manguera de drenaje continuo en el exterior cuando la temperatura descienda por debajo de 1°C.
- No utilice el deshumidificador cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- No utilice el deshumidificador sin el depósito de agua.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de forma que no entre en contacto con ninguna parte del deshumidificador.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Nunca inserte los dedos u objetos metálicos en las rejillas de ventilación y aberturas del aparato.
- La placa de circuito (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para brindar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, fuentes de calor o frío extremo.
- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras está en uso.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL GAS REFRIGERANTE R290 –



⚠ **ADVERTENCIA: EL DESHUMIDIFICADOR DEBE INSTALARSE, OPERARSE Y ALMACENARSE EN UNA HABITACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE SUELO SUPERIOR A 4M².**

- Este aparato contiene 0,034kg (34g) de gas refrigerante R290.
- R290 es un gas refrigerante que cumple con la directiva europea de medio ambiente.
- No perfore ninguna parte del circuito refrigerante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante R290 es inodoro y no tiene el olor normalmente asociado con los tanques de gas natural y propano.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar distintos de los recomendados por el fabricante.
- El deshumidificador debe colocarse en un área sin fuentes continuas de ignición como llamas abiertas, gas o aparatos eléctricos en funcionamiento.
- No perforar ni quemar el circuito frigorífico.
- Si el aparato se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes. de ignición.
- El aparato debe almacenarse de forma que se evite un fallo mecánico.
- Las personas que manejan o trabajan en el circuito de refrigerante deberán tener la certificación correspondiente emitida por una organización acreditada que garantice la competencia en el manejo de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones de la industria.
- El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.

SÍMBOLOS EXPLICADOS

-

	Sólo para uso en interiores.		Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
CE	El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE.		

ESPECIFICACIONES

-

Modelo:	PB-D-26-EU	Tensión:	220-240V~
Frecuencia:	50Hz	Potencia:	150W
Dimensiones del producto:	256 x 205 x 430mm	Peso neto:	6.2 kilos
Fusible:	250V~, 3,15A	Peso bruto:	6.8 kilos

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

–

⚠ **ADVERTENCIA: SIEMPRE APAGUE EL APARATO Y DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**

⚠ **PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.**

⚠ **PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.**

- No intente limpiar el aparato de otra forma que no sea la detallada por el fabricante.
- Vaciar y limpiar el aparato antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del próximo uso.
- Limpie la superficie exterior del aparato frotándolo con un paño suave y húmedo.
- Seque el aparato con un paño suave y limpio.
- Vacíe siempre el depósito de agua, limpie y seque el aparato cuando no esté en uso para evitar el moho.
- Almacene la tabla en un lugar limpio y seco lejos de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.
- El filtro debe limpiarse cada dos semanas con un paño húmedo.
- Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- Nunca deje agua en el depóisto de agua cuando el aparato no esté en uso.

Limpieza del depósito de agua:

1. Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones anteriores.
2. Limpie el depósito de agua con agua del grifo caliente y un detergente suave (por ejemplo, lavavajillas). **Nota:** No use agua hirviendo para limpiar el depósito de agua.
3. Elimine la cal o los depósitos que se hayan formado en el interior del depósito de agua.
4. Seque todas las superficies antes de volver a colocar el depósito de agua en el aparato.
5. Asegúrese de que el aparato y el depósito de agua estén limpios y secos antes de guardarlos.

Limpiar el filtro:

Le recomendamos limpiar el filtro de esta unidad cada 2 semanas.

1. Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones anteriores.
2. Retire el filtro tirando hacia abajo del mango.
3. Lave el filtro con agua fría.
4. Deje que el filtro se seque al aire.

5. Reemplace el filtro y el tanque de agua.

Mantenimiento:

Es posible que sea necesario descongelar la unidad a temperaturas inferiores a 23ºC. Esto ocurrirá automáticamente y puede durar hasta 5 minutos. Durante este tiempo, la función de deshumidificación se detendrá y el indicador de descongelación se iluminará. No apague el aparato mientras la unidad se está descongelando.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

-

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

	**Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)**	Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.
	**La banda de Möbius**	Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.

El programa Take-Back

Los productos eléctricos de desecho (RAEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y eliminación cuando compra un producto nuevo de One Retail Group, en condiciones similares. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com

El usuario final de productos eléctricos y electrónicos (WEEE) es responsable de separar las baterías y bombillas usadas antes de entregarlas a un servicio designado de eliminación y reciclaje. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

ProBreeze® | 6L COMPRESSORONTVOCHTIGER MODEL PB-D-26

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de volledige handleiding in digitaal formaat. We hebben de omvang en de inhoud van onze instructiehandleidingen verkleind in ons streven naar het terugdringen van papierverspilling, terwijl we tegelijkertijd de veiligheid van onze klanten en de levensduur van onze producten garanderen.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

-

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LEEG HET WATERRESERVOIR VOORDAT JE HET APPARAAT AANRAAKT, SCHOONMAAKT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.**

- Gebruik deze luchtontvochtiger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de luchtontvochtiger niet in gebruik is.
- Houd de luchtontvochtiger buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar de luchtontvochtiger wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet met de luchtontvochtiger spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

- Gooi water dat zich in de luchtontvochtiger verzameld weg. Dit water is niet drinkbaar.
- Deze luchtontvochtiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Laat de luchtontvochtiger tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel de luchtontvochtiger altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- Plaats nooit iets op de luchtontvochtiger.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van de luchtontvochtiger.
- Bedien de luchtontvochtiger niet met natte handen.
- Gebruik deze luchtontvochtiger niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats de luchtontvochtiger nooit zo dat hij in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de luchtontvochtiger terechtkomen, hierdoor zou brand en/of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop de luchtontvochtiger is geplaatst, om te voorkomen dat de luchtontvochtiger naar beneden wordt getrokken.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je deze luchtontvochtiger gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit de luchtontvochtiger altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.

- Gebruik deze luchtontvochtiger niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat de luchtontvochtiger automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang de luchtontvochtiger nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om de luchtontvochtiger, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel de luchtontvochtiger binnenkomt.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in de luchtontvochtiger te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Dek de luchtontvochtiger nooit af tijdens gebruik.
- Zorg dat de luchtontvochtiger rechtop wordt gehouden wanneer hij wordt verplaatst.
- Het luchtontvochtiger moet aan alle zijden minimaal 50 cm vrije ruimte hebben.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Plaats de luchtontvochtiger nooit tegen een muur of andere apparaten aan.

- Bedek en blokkeer de ventilatieopeningen niet, en duw geen voorwerpen in de ventilatie- en andere openingen van de luchtontvochtiger, dit kan een elektrische schok, brand of schade aan de luchtontvochtiger veroorzaken.
- Bedien de luchtontvochtiger niet zonder het filter.
- Gebruik geen mechanische instrumenten om het ontdooiproces van de apparaten te versnellen.
- Leg de doorlopende afvoerslang niet buiten bij temperaturen lager dan 1°C.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van de luchtontvochtiger.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatiegaten of andere openingen van het apparaat.
- De printplaat (PCB) van het apparaat is voorzien van een zekering om overstroombeveiliging te bieden. De specificaties van de zekering staan op de printplaat gedrukt.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of extreme kou.
- Dek het apparaat niet af en beperk de luchtstroom van de inlaat- of afvoerroosters niet tijdens het gebruik.

SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE R290 KOELGAS
—



⚠ **WAARSCHUWING: DE LUCHTONTVOCHTIGER MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, BEDIEND EN OPGESLAGEN IN EEN RUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAK GROTER DAN 4M².**

- Dit apparaat bevat 0,034kg (34g) aan R290 koelgas.
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese richtlijn inzake het milieu.
- Doorboor geen enkel deel van het koelcircuit.
- Houd er rekening mee dat R290-koelmiddel geurloos is en niet de geur heeft die normaal gesproken wordt geassocieerd met aardgas- en propaangastanks.
- Gebruik voor het ontdooiproces te versnellen of voor het schoonmaken geen andere middelen dan de middelen die de fabrikant aanbeveelt.
- De luchtontvochtiger moet worden geplaatst in een omgeving zonder continue ontstekingsbronnen zoals open vuur, gas of elektrische apparaten die in werking zijn.
- Doorboor of verbrand geen enkel deel van het koelcircuit.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, moet de kamer zijn ontworpen om te voorkomen dat gelekt koelmiddel zich ophoopt, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar door ontbranding van het koelmiddel veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
- Personen die het koudemiddelcircuit bedienen of eraan werken, moeten de juiste certificering hebben, afgegeven door een geaccrediteerde organisatie die bekwaamheid garandeert in het omgaan met koelmiddelen volgens een specifieke evaluatie die wordt erkend door verenigingen in de industrie.
- Onderhoud en reparaties waarbij de hulp van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is

gespecialiseerd in de toepassing van brandbare koelmiddelen.

UITLEG VAN SYMBOLEN

-

	Alleen voor gebruik binnenshuis.		Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
	Materiaal voldoet aan de geldende EU veiligheidseisen en -voorschriften.		

SPECIFICATIE

-

Mode:	PB-D-26-EU	**Voltage:**	220-240V~
Frequentie:	50Hz	**Vermogen:**	150W
Productafmetingen:	256 x 205 x 430mm	**Nettogewicht:**	6.2kg
Zekering:	250V~, 3,15A	**Bruttogewicht:**	6.8kg

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

–

⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET APPARAAT ONDERHOUDT, VERPLAATST OF REINIGT.**

⚠ **PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.**

⚠ **PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.**

- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Leeg en reinig het apparaat voordat het wordt opgeborgen. Reinig het apparaat voor het volgende gebruik.
- Reinig de buitenkant van het apparaat door het af te vegen met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, leeg dan altijd het waterreservoir en maak het apparaat schoon en droog om schimmelvorming te voorkomen.
- Bewaar op een schone, droge plaats buiten direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden.
- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.
- Het filter moet om de twee weken worden schoongemaakt met een vochtige doek.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen en reinigen.
- Laat nooit water in het waterreservoir staan als het apparaat niet in gebruik is.

Het reinigen van het waterreservoir:

1. Verwijder en leeg het waterreservoir volgens bovenstaande instructies.
2. Reinig het waterreservoir met warm leidingwater en een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel). **Let op**: Gebruik geen kokend water om het waterreservoir schoon te maken.
3. Verwijder alle kalk of andere afzettingen die zich in het waterreservoir hebben gevormd.
4. Veeg alle oppervlakken droog voordat je het waterreservoir terug in het apparaat plaatst.
5. Zorg dat het apparaat en het waterreservoir schoon en droog zijn voordat je ze opbergt.

Het filter reinigen:

Wij raden je aan het filter van dit apparaat elke 2 weken schoon te maken.

1. Verwijder en leeg het waterreservoir volgens bovenstaande instructies.
2. Verwijder het filter door aan het handvat naar beneden te trekken.
3. Was het filter met koud water.
4. Laat het filter aan de lucht drogen.
5. Vervang het filter en het waterreservoir.

Onderhoud:

Bij temperaturen lager dan 23°C kan het apparaat ontdooid moeten worden - Dit gebeurt automatisch en duurt maximaal 5 minuten. Tijdens dit proces stopt de luchtontvochtigingsfunctie en gaat het indicatielampje voor ontdooien branden. Schakel het apparaat niet uit terwijl het wordt ontdooid.

RECYCLING EN VERWIJDERING

-

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit is om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en om onze natuurlijke hulpbronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.

	**Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)**	Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval.
	**De Mobius-loop**	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.

Terugnameregeling

Voor elk nieuw product dat je van One Retail Group koopt, kunt je één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar www.probreeze.com

De eindgebruiker van elektrische en elektronische producten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en lampen voordat deze worden overgedragen aan een erkende verwijderings- en recyclingdienst. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

ProBreeze®

6 L KOMPRESSORAVFUKTARE MODELL PB-D-26

Skanna QR-koden för att komma åt hela manualen i digitalt format.
Vi har minskat storleken och innehållet i våra bruksanvisningar i vårt åtagande att minska pappersavfallet, samtidigt som vi garanterar våra kunders säkerhet och våra produkters livslängd.

Tack för att du väljer att köpa en produkt från ProBreeze. Läs igenom hela manualen noggrant innan första användning och förvara den på en säker plats för framtida användning.

SÄKERHETSINSTRUKTIONE
-

VÄNLIGEN, LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

⚠ **VARNING: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR, STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UT STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET OCH TÖM VATTENTANKEN INNAN DU HANTERAR, RENGÖR ELLER SERVAR APPARATEN.**

- Använd endast denna avfuktare enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskada.
- Koppla alltid ur avfuktaren när den inte används.
- Förvara avfuktaren utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lämna inte barn ensamma eller obevakade i området där avfuktaren används.
- Barn får inte leka med avfuktaren.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas kontinuerligt.
- Töm avfuktaren på vatten. Detta vatten är inte drickbart.
- Denna avfuktare kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Lämna aldrig avfuktaren utan uppsikt när den används. Stäng alltid av avfuktaren och koppla från strömförsörjningen när den inte används.
- Placera aldrig något ovanpå avfuktaren.
- Se till att nätspänningen (inklusive spänning, frekvens och ström) överensstämmer med avfuktarens märketikett.
- Använd inte avfuktaren med våta händer.
- Använd inte denna avfuktare i närheten av vatten eller i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Placera aldrig avfuktaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare.
- Låt inte vatten eller andra vätskor rinna in i avfuktarens inre, eftersom detta kan skapa en brand och/eller elektrisk fara.
- Denna avfuktare är avsedd för hushållsbruk inomhus och liknande tillämpningar. Använd inte apparaten utomhus.
- Nätkabeln får inte hänga ner från den yta som avfuktaren placeras på, för att förhindra att avfuktaren dras ner.
- För att undvika överbelastning vid användning av denna avfuktare, använd inte en annan avfuktare med hög effekt på samma elektriska krets.
- Anslut alltid avfuktaren direkt till ett vägguttag. Undvik att använda förlängningskablar om möjligt eftersom de kan överhettas och orsaka brandrisk.
- Använd inte denna avfuktare tillsammans med en extern programmerare, timer eller någon annan anordning som automatiskt slår på avfuktaren, om inte tillverkaren redan har byggt in detta i apparaten.
- Dra inte i nätsladden. Flytta, bär eller häng aldrig avfuktaren i nätsladden.
- Böj eller linda inte nätkabeln och kontakten runt avfuktaren, eftersom detta kan leda till att isoleringen försvagas eller går sönder, särskilt där den går in i avfuktaren.

- Använd inte avfuktaren om säkerhetsskydden är borttagna.
- Använd inte avfuktaren om det finns tecken på skador på apparaten eller medföljande tillbehör.
- Försök inte att reparera eller justera elektriska eller mekaniska delar i avfuktaren. Att göra så kan vara riskfullt och upphäver garantin.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Täck inte över avfuktaren när den används.
- När du flyttar avfuktaren, se till att den hålls i upprätt läge.
- Avfuktaren måste ha ett utrymme på minst 50cm runt alla sidor.
- Undvik att placera nätsladden i områden där den kan utgöra en snubbelrisk. Placera inte strömsladden under mattor och täck inte över den med mattor, gångmattor eller liknande.
- Placera avfuktaren på en plan, stabil och torr yta och håll alltid apparaten i upprätt läge. Att använda produkten i någon annan position kan orsaka fara.
- Det kan finnas spår av lukt under de första minuterna vid första användningen. Detta är normalt och försvinner snabbt.
- Placera inte avfuktaren mot en vägg eller andra apparater.
- Täck inte över, blockera eller tryck inte in föremål i ventilerna och öppningen på avfuktaren eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada avfuktaren.
- Använd inte avfuktaren utan filtret.
- Använd inte mekaniska enheter för att påskynda avfrostningen av apparaten.
- Placera inte den kontinuerliga dräneringsslangen utomhus när temperaturen sjunker under 1°C.
- Använd inte avfuktaren nära bensin, färger, brandfarliga gaser, ugnar eller andra värmekällor.
- Använd inte avfuktaren när vattentanken är borttagen.
- Se till att nätkabeln är helt utdragen före användning och placera den så att den inte kommer i kontakt med någon del av avfuktaren.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller en motsvarande behörig person för att undvika fara.
- För aldrig in fingrar eller metallföremål i fläktens ventiler och öppningar.
- Enhetens kretskort (PCB) är försett med en säkring som skyddar mot överström. Specifikationerna för säkringen är tryckta på kretskortet.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värmekällor eller extrem kyla.
- Täck inte över apparaten eller begränsa luftflödet från inloppet eller ventilationsgaller medan den används.

SÄRSKILD INFORMATION OM KÖLDMEDIEGASEN R290



⚠ **VARNING: AVFUKTAREN MÅSTE INSTALLERAS, ANVÄNDAS OCH FÖRVARAS I ETT RUM MED EN GOLVYTA STÖRRE ÄN 4M².**

- Denna apparat innehåller 0,034kg (34g) köldmediegas R290.
- R290 är en köldmediegas som uppfyller kraven i EU:s miljödirektiv.
- Stick inte hål på någon del av köldmediekretsen.
- Var medveten om att R290-köldmediet är luktfritt och inte har den lukt som normalt förknippas med naturgas- och propantankar.
- Använd inte medel för att påskynda avfrostningsprocessen eller för rengöring, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.

- Avfuktaren måste placeras i ett utrymme utan kontinuerliga antändningskällor såsom öppen låga, gas eller elektriska apparater i drift.
- Stick inte hål på köldmediekretsen och bränn den inte.
- Om apparaten installeras, används eller förvaras i ett icke ventilerat utrymme, måste rummet vara utformat för att förhindra ansamling av köldmedieläckage som kan leda till risk för brand eller explosion på grund av antändning av köldmediet orsakad av elektriska värmare, spisar eller andra antändningskällor.
- Apparaten måste förvaras på ett sådant sätt att mekaniska fel förhindras.
- Personer som arbetar med köldmediekretsar måste ha lämplig certifiering utfärdad av en ackrediterad organisation som garanterar kompetens för hantering av köldmedier i enlighet med en särskild utvärdering som erkänns av branschorganisationer.
- Underhåll och reparationer som kräver hjälp av annan kvalificerad personal måste utföras under överinseende av en person som är specialiserad på användning av brandfarliga köldmedier.

SYMBOLER FÖRKLARADE

-

	Endast för inomhusbruk.		Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
CE	Utrustningen överensstämmer med tillämpliga EU säkerhetskrav och föreskrifter.		

SPECIFIKATION

-

Modell:	PB-D-26-EU	**Spänning:**	220-240V~
Frekvens:	50Hz	**Effekt:**	150W
Produktmått:	256 x 205 x 430mm	**Nettovikt:**	6.2kg
Säkring:	250V~, 3,15A	**Bruttovikt:**	6.8kg

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

–

⚠ **VARNING: STÄNG ALLTID AV APPARATEN OCH DRA UT NÄTSLADDEN UR ELUTTAGET INNAN DU HANTERAR ELLER RENGÖR DEN.**

⚠ **VARNING: LÅT INTE VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR RINNA IN I APPARATENS INRE, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA BRAND OCH/ELLER ELEKTRISK FARA.**

⚠ **VARNING: ANVÄND INGA SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL, EFTERSOM DETTA KAN SKADA APPARATEN.**

- Försök inte att rengöra apparaten på något annat sätt än det som anges av tillverkaren.
- Töm och rengör apparaten före förvaring. Rengör apparaten före nästa användning.
- Rengör apparatens utsida genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Torka av apparaten med en mjuk, ren trasa.
- Töm alltid vattentanken, rengör och torka apparaten när den inte används för att förhindra mögelbildning.
- Förvaras på en ren, torr plats skyddad från direkt solljus. Förvaras utom räckhåll för barn.
- För förvaring av din produkt rekommenderar vi att du använder originallådan eller en låda i liknande storlek.
- Filtret bör rengöras varannan vecka med en fuktig trasa.
- Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring.
- Lämna aldrig vatten i vattentanken när apparaten inte används.

Rengöring av vattentanken:

1. Avlägsna och töm vattentanken enligt anvisningarna ovan.
2. Rengör vattentanken med kranvatten och milt

rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). **Observera**: Använd inte kokande vatten för att rengöra vattentanken.
3. Ta bort alla avlagringar som har bildats inuti vattentanken.
4. Torka av alla ytor innan du sätter tillbaka vattentanken i apparaten.
5. Se till att apparaten och vattentanken är rena och torra före förvaring.

Rengöring av filtret:

Vi rekommenderar att du rengör filtret på denna enhet varannan vecka.

1. Avlägsna och töm vattentanken enligt anvisningarna ovan.
2. Ta bort filtret genom att dra ned handtaget.
3. Tvätta filtret med kallt vatten.
4. Låt filtret lufttorka.
5. Byt ut filtret och vattentanken.

Underhäll:

Enheten kan behöva frostas av vid temperaturer under 23°C - detta sker automatiskt och varar upp till 5 minuter. Under denna tid kommer avfuktningsfunktionen att stoppas och avfrostningsindikatorn tänds. Stäng inte av medan enheten avfrostas.

ÅTERVINNING OCH KASSERING

-

Avfall av elektriska och elektroniska produkter (WEEE), batterier, ackumulatorer och förpackningar får inte slängas med det allmänna hushållsavfallet. Detta för att förhindra eventuella skador på miljön och människors välbefinnande och för att hjälpa till att bevara våra naturresurser. De flesta elektriska produkter med stickpropp, batteri eller kabel kan återvinnas. Kontakta din lokala kommun, hushållsavfallshanteringen eller butiken där du köpte produkten för information om insamlingssystemen i ditt område.

	**Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)**	Denna symbol på produkten och/eller förpackningen indikerar att elektriska och elektroniska produkter (WEEE) enligt direktiv 2012/19/EU som reglerar begagnade elektriska och elektroniska apparater, inte ska kasseras tillsammans med allmänt hushållsavfall.
	**Mobius-slingan**	Denna symbol indikerar att produkten eller förpackningen kan återvinnas.

Återtagningsschema

Avfall från elektriska produkter (WEEE) kan skickas till One Retail Group för återvinning och kassering när du köper en ny produkt från One Retail Group, på likvärdig basis. För mer information om hur man återvinner denna produkt besök www.probreeze.com

Slutanvändaren av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) ansvarar för att separera gamla batterier och glödlampor innan de överlämnas till en utsedd avfalls- och återvinningstjänst. Förbrukade batterier kan också slängas i uppsamlingskärl, som finns i de flesta lokala stormarknader och återvinningscentraler för hushållsavfall.

ProBreeze®

OSUSZACZ KOMPRESOROWY 6L
MODEL PB-D-26

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji w formacie cyfrowym.
W ramach naszego zaangażowania w ograniczanie ilości odpadów papierowych zmniejszyliśmy rozmiar i treść naszych instrukcji obsługi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo naszych klientów i trwałość naszych produktów.

Dziękujemy za wybór i zakup produktu marki Pro Breeze. Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
-

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

⚠ **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI, CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE, WYJMIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO I OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA WODĘ.**

- Osuszacz należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Zawsze odłączaj osuszacz od zasilania, gdy nie jest używany.
- Dbaj, aby osuszacz znajdował się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez opieki w obszarze użytkowania osuszacza.
- Dzieci nie mogą bawić się osuszaczem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Wodę zgromadzoną w osuszaczu należy wylać. Ta woda nie nadaje się do picia.
- Osuszacz może być obsługiwany przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych pod warunkiem, że przekazano im odpowiednią wiedzę w zakresie użytkowania urządzenia oraz możliwych zagrożeń i znajdują się pod nadzorem.
- Nigdy nie pozostawiaj osuszacza bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj osuszacz i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na osuszaczu.
- Upewnij się, że parametry zasilania sieciowego (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z tabliczką znamionową osuszacza.
- Nie obsługuj osuszacza mokrymi rękami.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu wody ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj osuszacza w miejscu, z którego może wpaść on do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do wnętrza osuszacza, ponieważ może to spowodować pożar i zagrożenie porażeniem prądem.
- Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniach i w podobnych zastosowaniach. Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Dbaj, aby kabel zasilający zwisał swobodnie z powierzchni, na której stoi osuszacz. W ten sposób zapobiegniesz przypadkowemu ściągnięciu osuszacza na podłogę.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z osuszacza, nie podłączaj innego urządzenia o dużej mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Zawsze podłączaj osuszacz bezpośrednio do gniazdka ściennego. W miarę możliwości unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.

- Nie używaj tego osuszacza z zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które włączałoby osuszacz automatycznie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przenoś, nie przesuwaj ani nie wieszaj osuszacza za kabel zasilający.
- Nie zaginaj ani nie owijaj przewodu zasilającego ani wtyczki wokół osuszacza, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie izolacji, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi on do osuszacza.
- Nie używaj osuszacza ze zdjętymi osłonami ochronnymi.
- Nie używaj osuszacza, jeśli są na nim (lub na którymkolwiek z dostarczonych akcesoriów) widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych lub mechanicznych w osuszaczu. Może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
- Osuszacz należy zamontować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie zakrywaj osuszacza podczas jego użytkowania.
- Podczas przenoszenia osuszacza zawsze utrzymuj go w pozycji pionowej.
- Zapewnij co najmniej 50cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron osuszacza.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których będzie on stanowić zagrożenie potknięciem. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod wykładziną ani nie przykrywaj go dywanami, chodnikami itp.
- Ustaw osuszacz na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni i zawsze utrzymuj je w pozycji pionowej. Użytkowanie produktu w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.
- W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne. Zapach powinien szybko zniknąć.
- Nie stawiaj osuszacza przy ścianie ani przy innych urządzeniach.
- Nie zakrywaj, nie blokuj ani nie wpychaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych otworów osuszacza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie osuszacza.
- Nie używaj osuszacza bez filtra.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Nie wystawiaj węża ciągłego odpływu wody na zewnątrz, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 1°C.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu benzyny, farb, łatwopalnych gazów, piekarników ani innych źródeł ciepła.
- Nie używaj osuszacza bez włożonego zbiornika na wodę.
- Przed użyciem upewnij się, że kabel zasilający jest całkowicie rozwinięty i ułóż go tak, aby nie stykał się z żadną częścią osuszacza.
- Jeśli zasilacz i przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nigdy nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów w urządzeniu.
- Na płytce drukowanej urządzenia (PCB) umieszczono bezpiecznik, który chroni przed przepięciami. Parametry bezpiecznika zostały wydrukowane na płytce drukowanej.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub wysokiego mrozu.
- Podczas użytkowania nie zakrywaj urządzenia ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wlotowe lub wylotowe.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290

–



⚠ **OSTRZEŻENIE: OSUSZACZ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ, OBSŁUGIWAĆ I PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU O POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 4M².**

- To urządzenie zawiera 0,034kg (34g) gazowego czynnika chłodniczego R290.
- R290 to czynnik chłodniczy zgodny z europejską dyrektywą dotyczącą środowiska.
- Nie przebijaj jakiejkolwiek części obwodu chłodniczego.
- Pamiętaj, że czynnik chłodniczy R290 jest bezwonny i nie ma zapachu typowego dla gazu ziemnego i propanu.
- Nie należy używać środków przyspieszających rozmrażanie, ani środków do czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.
- Umieść osuszacz z dala od stałych źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, gaz lub działające urządzenia elektryczne.
- Nie przebijaj ani nie spalaj jakiejkolwiek części obwodu chłodniczego.
- Jeśli osuszacz jest instalowany, obsługiwany lub przechowywany w pomieszczeniu bez wentylacji, musi ono być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego. Inaczej może dojść do pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego spowodowanego kontaktem z grzejnikami elektrycznymi, piecami lub innymi źródłami zapłonu.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, który uchroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Osoby, które obsługują lub pracują przy obiegu czynnika chłodniczego, muszą posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez akredytowaną organizację odpowiedzialną za budowanie kompetencji w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi, i stosującą szczegółowe kryteria oceny uznane przez stowarzyszenia branżowe.
- Konserwacje i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem osoby wyszkolonej w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.		Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
	Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi wymogami i przepisami bezpieczeństwa UE.		

DANE TECHNICZNE

Model:	PB-D-26-EU	**Napięcie:**	220-240V~
Częstotliwość:	50Hz	**Moc:**	150W
Wymiary produktu:	256 x 205 x 430mm	**Waga netto:**	6.2kg
Bezpiecznik:	250V~, 3,15A	**Waga brutto:**	6.8kg

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

⚠ **OSTRZEŻENIE: PRZED PRZENIESIENIEM LUB CZYSZCZENIEM URZĄDZENIA NALEŻY JE UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ I WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA.**

⚠ **PRZESTROGA: NIE POZWÓL, ABY WODA ANI INNE PŁYNY DOSTAŁY SIĘ DO WNĘTRZA URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR I GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM.**

⚠ **PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.**

- Nie próbuj czyścić urządzenia w żaden inny sposób niż ten określony przez producenta.
- Opróżnij i wyczyść urządzenie przed przechowywaniem. Wyczyść urządzenie przed następnym użyciem.
- Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia, przecierając ją miękką, wilgotną szmatką. Osusz urządzenie miękką, czystą szmatką.

- Zawsze opróżniaj zbiornik na wodę, czyść i susz urządzenie, gdy nie jest używane, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Przechowuj je w czystym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Zalecamy przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub pudełku podobnych rozmiarów.
- Filtr należy czyścić co dwa tygodnie wilgotną szmatką.
- Przed rozpoczęciem napełniania lub czyszczenia urządzenia, odłącz je od zasilania.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.

Czyszczenie zbiornika na wodę:

1. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
2. Wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą z kranu oraz łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). Uwaga: Nie używaj wrzącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę.
3. Usuń kamień i wszelki nalot z wnętrza zbiornika wody.
4. Wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha przed ponownym włożeniem zbiornika wody do urządzenia.
5. Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie i zbiornik na wodę są czyste i suche.

Czyszczenie filtra:

Zalecamy czyszczenie filtra urządzenia co 2 tygodnie.

1. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
2. Wyjmij filtr, pociągając za uchwyt.
3. Umyj filtr zimną wodą.
4. Poczekaj, aż filtr wyschnie na powietrzu.

5. Włóż filtr i zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia.

Konserwacja:

Urządzenie może wymagać rozmrażania, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż 23°C – zostanie ono przeprowadzone automatycznie i potrwa do 5 minut. W tym czasie funkcja osuszania zostanie zatrzymana i zapali się kontrolka rozmrażania. Nie wyłączaj urządzenia w trakcie cyklu rozmrażania.

RECYKLING I UTYLIZACJA

-

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych, baterii, akumulatorów i opakowań nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ma to na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska i dobrobytu ludzi, a także pomoc w ochronie naszych zasobów naturalnych. Większość produktów elektrycznych z wtyczką, baterią lub kablem można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się usuwaniem odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt, aby uzyskać informacje dotyczące programów odbioru elektrośmieci w Twojej okolicy.

	**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)**	Ten symbol na produkcie i/lub opakowaniu oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne, nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
	**Pętla Mobiusa**	Ten symbol oznacza, że produkt lub opakowanie można poddać recyklingowi.

Schemat odbioru

Zużyte produkty elektryczne (WEEE) można wysłać do One Retail Group w celu recyklingu i utylizacji przy zakupie nowego produktu od One Retail Group, na zasadzie równoważności urządzeń. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można znaleźć na stronie www.probreeze.com

Użytkownik końcowy produktów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jest odpowiedzialny za odseparowanie starych baterii, akumulatorów i żarówek od tych urządzeń przed przekazaniem ich do wyznaczonej firmy zajmującej się utylizacją i recyklingiem. Zużyte baterie i akumulatory można również wyrzucać do pojemników zbiorczych, które można znaleźć w większości lokalnych supermarketów i centrów recyklingu odpadów domowych.

www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24A Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria
Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2024