


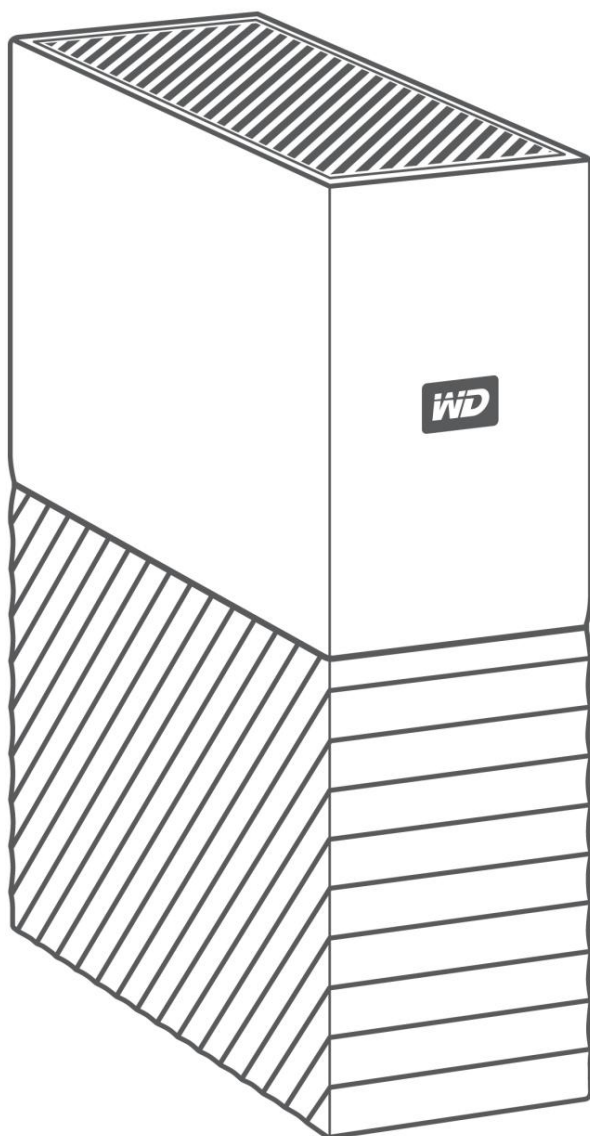

Mein Buch™ Desktop-Speicher

Benutzerhandbuch



Zugriff auf den Online-Support

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter support.wdc.com und wählen Sie aus diesen Themen:

• **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten: register.wdc.com • **Downloads** –Laden Sie Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter unter: support.wdc.com/downloads • **E-Mail-Support** – Erhalten Sie technischen und anderen Support per E-Mail unter: support.wdc.com/support • **Garantie- und RMA-Services** – Erhalten Sie Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status, Zubehör und Daten

Informationen zur Wiederherstellung finden Sie unter: support.wdc.com/warranty

• **Wissensdatenbank** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, Phrase oder Antwort-ID unter: support.wdc.com/knowledgebase • **WD-Community** – Teilen Sie Ihre Gedanken und vernetzen Sie sich mit anderen WD-Benutzern unter: community.wdc.com • **Telefonsupport** – Telefonnummern zur Kontaktaufnahme mit dem Support nach Region erhalten Sie unter: support.wdc.com

Inhaltsverzeichnis

Zugriff auf den Online-Support.....	ii
-------------------------------------	----

1 Über Ihr WD-Laufwerk..... 1

Merkmale.....	1
Inhalt des Kits.....	2
Optionales Zubehör.....	2
Betriebssystemkompatibilität.....	2
Festplattenformat.....	3
Beschreibung.....	3
Schnittstelle.....	3
Sicherheitssteckplatz.....	3
Ihres Laufwerks.....	3
der Handhabung.....	3

2 Anschließen des Laufwerks und Erste Schritte.....5

Anschließen des Laufwerks.....	
5 Erste Schritte mit der WD-Software.....	5

3 WD Discovery..... 7

WD Discovery installieren.....	7
WD Discovery.....	8
Registerkarte „Geräte“.....	8
Registerkarte „Apps“.....	8
Verfügbare Apps.....	8

4 Dateien sichern..... 10 Funktionsweise

der Backup-Funktion	10
Dateien sichern.....	11
Konfigurieren Ihres Cloud-Service-Kontos	13

5 Dateien wiederherstellen.....16

So funktioniert die Wiederherstellungsfunktion.....	16
Daten wiederherstellen.....	16

6 Sperren und Entsperren des Laufwerks.....	18
Passwortschutz des Laufwerks.....	18
Laufwerk entsperren.....	19
Mit dem WD Security- oder WD Drive Utilities-Software.....	19
Passwort ändern.....	20
Ausschalten der Laufwerkssperrfunktion.....	20
7 Verwalten und Anpassen des Laufwerks.....	22
Überprüfen des Laufwerkszustands.....	22
Sicheres Trennen des Antriebs	23
Löschen des Laufwerks.....	23
Verwenden der Funktion „Laufwerk löschen“.....	23
Fünf ungültige Passwörter verwenden.....	24
Registrieren des Laufwerks.....	25
Einstellen des Drive-Sleep-Timers.....	26
8 Verwalten und Anpassen der Software.....	28
Nach Software-Updates suchen.....	28
Deinstallieren der WD-Software.	29
9 Laufwerk neu formatieren.....	30
Neuformatierung des Laufwerks.....	30
Herunterladen der WD-Software.....	30
10 Fehlerbehebung.....	31
Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks.	31
Häufig gestellte Fragen.....	31
11 Konformitäts- und Garantieinformationen.....	33
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.....	33
Informationen zur FCC-Klasse B.....	33
ICES-003/NMB-003-Erklärung.....	33
Sicherheitskonformität.....	33
CE-Konformität für Europa.....	34
KC-Hinweis (nur Republik Korea).....	34
Umwelt-Compliance (China).....	34
Garantieinformationen.....	35

Service in Anspruch nehmen.....	35
Eingeschränkte Garantie.....	35
Garantieinformationen (Australien/Neuseeland).....	36
Inanspruchnahme von Serviceleistungen.	36
Garantie.....	37 GNU
General Public License („GPL“).....	38

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen auf Ihrer My Book™ Desktop-Festplatte. Dieses Laufwerk bietet hohe Kapazität in einem eleganten Desktop-Gerät. Es verfügt über eine ultraschnelle USB 3.0-Konnektivität, lokale und Cloud-Sicherung sowie einen Passwortschutz, um Ihre Dateien vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Dieses Einführungskapitel umfasst die folgenden Themen:

[Merkmale](#)

[Inhalt des Kits](#)

[Optionales Zubehör](#)

[Betriebssystemkompatibilität](#)

[Festplattenformat](#)

[Physische Beschreibung](#)

[USB 3.0-Schnittstelle](#)

[Kensington®- Sicherheitssteckplatz](#)

[Registrieren Ihres Laufwerks](#)

[Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung](#)

Merkmale

Vollständige Sicherung – Der My Book-Desktopspeicher ist mit der WD Backup-Software und Apple Time Machine-Kompatibilität ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihre Fotos, Videos, Musik und Dokumente nicht verloren gehen. Sie können es so einstellen, dass es automatisch nach Ihrem Zeitplan ausgeführt wird. Wählen Sie einfach den Zeitpunkt und die Häufigkeit für die Sicherung wichtiger Dateien von Ihrem System. Der My Book-Desktopspeicher funktioniert auch hervorragend mit der Software Acronis® True Image™ WD Edition, um vollständige Systemsicherungen zu planen. Mit der Leistung von WD Backup, der Kompatibilität mit Apple Time Machine und der Software Acronis True Image WD Edition verfügen Sie über eine vollständige Backup-Routine, die Sie bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Computervirus, eines Computerausfalls oder wenn Sie versehentlich auf „Löschen“ drücken, unterstützen. .

Passwortschutz mit Hardwareverschlüsselung – Die integrierte 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung des My Book-Laufwerks mit der WD Security™ -Software sorgt dafür, dass Ihre Inhalte privat und sicher bleiben. Aktivieren Sie einfach den Passwortschutz und legen Sie Ihr persönliches Passwort fest. Für einen schnellen und bequemen Zugriff können Sie WD Security so einstellen, dass das Laufwerk auf Ihrem Computer automatisch entsperrt wird, sodass Sie nicht jedes Mal Ihr Passwort eingeben müssen.


Neu gestaltetes Design – Das kühne, lebendige Design des My Book-Desktopspeichers wird Sie mit Sicherheit in Erstaunen versetzen. Es ist Desktop-Speicher neu gedacht und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auszudrücken!

Einfach zu bedienen – Der My Book-Desktopspeicher ist sofort einsatzbereit, sodass Sie sofort mit der Übertragung von Dateien, dem Speichern Ihrer Erinnerungen und dem Sichern beginnen können. Es kommt

mit der gesamten Software, die Sie zum Schutz Ihrer Daten benötigen, einschließlich der Software WD Backup und WD Security, und ist mit Apple Time Machine kompatibel.

Inhalt des Kits

Ihr My Book-Laufwerkskit enthält Folgendes:

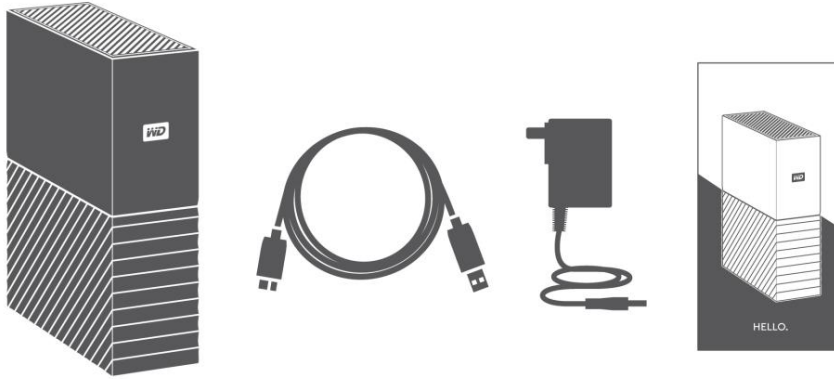

• My Book-Laufwerk mit der Software WD Discovery™, WD Backup™, WD Drive Utilities™ und WD Security™ • USB 3.0-

Kabel • Netzteil •

Kurzanleitung

zur Installation

Optionales Zubehör

Informationen zu optionalem Zubehör für WD-Produkte finden Sie unter www.wdc.com

Betriebssystemkompatibilität

Ihr My Book-Laufwerk und die Software WD Drive Utilities und WD Security sind mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Windows	macOS™
• Windows 7®	• Außenseiter
• Windows 8	• Yosemite
• Windows 8.1 •	• El Capitan •
Windows 10	Sierra

Die WD Backup-Software ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

• Windows 7 •
Windows 8
• Windows 8.1
• Windows 10

Die Kompatibilität kann je nach Hardwarekonfiguration und Betriebssystem variieren.

Für höchste Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie immer die neuesten Updates und Service Packs (SP). Gehen Sie bei Windows-Computern zum **Startmenü** und wählen Sie **Windows Update**. Gehen Sie bei Mac-Computern zum **Apple-Menü** und wählen Sie **Software-Update** oder **App Store**.

Festplattenformat

Ihr My Book-Laufwerk ist als einzelne exFAT-Partition formatiert, um die Kompatibilität mit allen aktualisierten Windows- und Mac-Betriebssystemen zu gewährleisten.

Physische Beschreibung

Das My Book-Laufwerk verfügt über:

• Der Stromanschluss, der Schnittstellenanschluss und ein Sicherheitssteckplatz auf der Rückseite

USB 3.0-Schnittstelle

USB 3.0 unterstützt Schnittstellenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0.

Eine USB 2.0-Schnittstelle unterstützt Schnittstellenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.

Kensington®- Sicherheitssteckplatz

Als Teil eines Diebstahlschutzsystems nimmt der Kensington®- Sicherheitssteckplatz ein Standard-Kensington-Sicherheitskabel auf (separat erhältlich). Weitere Informationen zum Kensington-Sicherheitssteckplatz, dem Kensington-Sicherheitssystem und den verfügbaren Kensington-Produkten finden Sie unter www.kensington.com.

Registrieren Ihres Laufwerks

Registrieren Sie Ihr My Book-Gerät immer, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.

Sie können Ihr Gerät ganz einfach mit der WD Discovery-Software registrieren. Eine andere Möglichkeit ist die Online-Registrierung unter register.wdc.com.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

WD-Produkte sind Präzisionsinstrumente und müssen beim Auspacken und Installieren mit Vorsicht behandelt werden.

Laufwerke können durch grobe Handhabung, Stöße oder Vibrationen beschädigt werden. Beachten Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherprodukts stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

• Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen und erschüttern

• Sie es nicht. • Bewegen Sie das Laufwerk nicht während der Aktivität.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Laufwerk. •

Um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten, blockieren Sie keinen der Luftschlitze des Laufwerksgehäuses.

2 Anschließen des Laufwerks und Erste Schritte

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Anschließen des Laufwerks und zum Installieren der WD-Software auf Ihrem Computer. Es umfasst die folgenden Themen:

[Anschließen des Laufwerks](#)

[Erste Schritte mit der WD-Software](#)

Anschließen des Laufwerks

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie das Laufwerk wie in der Abbildung unten gezeigt an Ihren Computer an.
3. Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk in der Liste des Dateiverwaltungsprogramms Ihres Computers angezeigt wird.
4. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf **„Abbrechen“**, um ihn zu schließen. Die WD-Software installiert den richtigen Treiber für Ihr Laufwerk.


Ihr My Book-Laufwerk kann jetzt als externes Speichergerät verwendet werden. Sie können seine Funktionen erweitern, indem Sie die WD-Software installieren, die sich auf dem Laufwerk befindet:

• WD Discovery • WD

Backup • WD

Security • WD Drive

Utilities

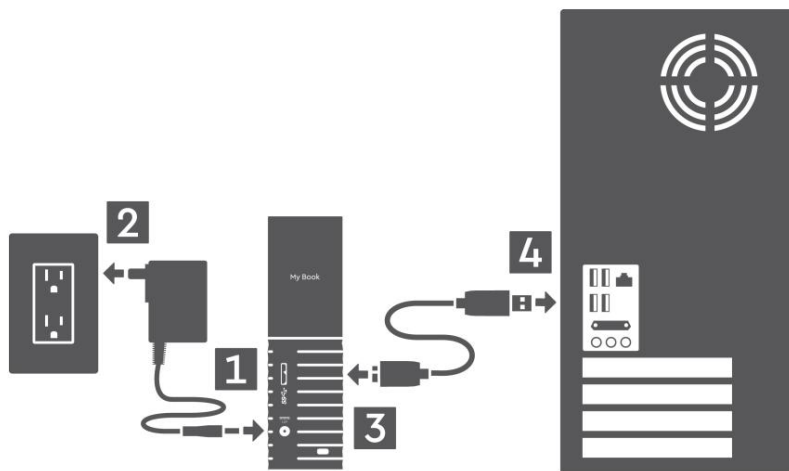

Erste Schritte mit der WD-Software

1. Führen Sie unter Windows WD Discovery.exe aus, um die WD-Software zu installieren, die Ihnen dabei hilft, einen Backup-Plan zu erstellen und Laufwerkseinstellungen zu ändern. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie bitte WD Backup™ und WD Drive Utilities™ aus dem Ordner „WD Software Offline Installers > Für Windows“.

2. Für Mac öffnen Sie WD Discovery for Mac.dmg, um die WD-Software zur Hilfe zu installieren Laufwerkseinstellungen ändern. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie bitte WD Drive Utilities™ aus dem Ordner „WD Software Offline Installers > Für Mac“.

3

WD Discovery

Die WD Discovery-Anwendung, eine Sammlung von Laufwerksverwaltungstools wie WD Backup, WD Security und WD Drive Utilities, kann von Ihrem My Book-Laufwerk installiert werden. WD Discovery ist eine Tray-Anwendung; In der Windows-Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms wird ein kleines Symbol angezeigt. Die Anwendung kann auch „unfixiert“ werden, was dazu führt, dass die Anwendung in einem Fenster geöffnet wird.

Das Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[WD Discovery installieren](#)

[Verwenden von WD Discovery](#)

[Registerkarte „Geräte“.](#)

[Registerkarte „Apps“.](#)


[Verfügbare Apps](#)

WD Discovery installieren

Die WD Discovery-Anwendung kann von Ihrem Laufwerk installiert werden.

1. Doppelklicken Sie auf **WD Discovery.exe**.
2. Klicken Sie auf **Jetzt installieren**.
3. Installieren Sie Anwendungsupdates nach Bedarf.

Der WD Discovery-Bildschirm zeigt eine Liste der verbundenen Geräte, eine Option zum Importieren von Daten aus Cloud-Speichern oder sozialen Medien, Aktualisierungsmeldungen und einen Link zum Registrieren Ihres Laufwerks an.

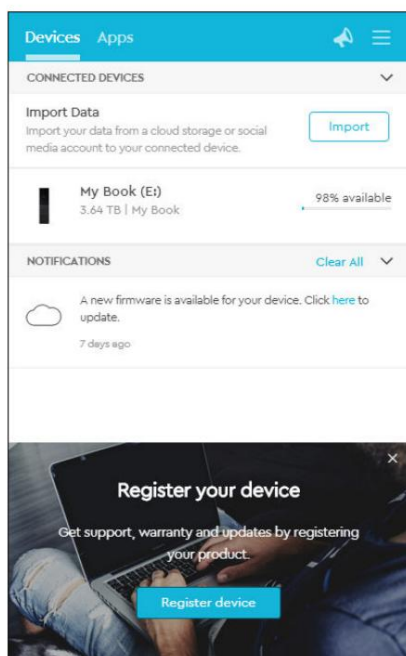

Verwenden von WD Discovery

Standardmäßig ist die WD Discovery-Anwendung in der Taskleiste sichtbar. Wenn es plötzlich zu fehlen scheint, wurde die Anwendung wahrscheinlich „nicht angeheftet“, was bedeutet, dass die Anwendung in einem Fenster ausgeführt wird.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Laufwerk so schnell wie möglich registrieren. Die Registrierung bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

- Garantiezeitraum kann festgelegt werden
- Benachrichtigung über Software- und Firmware-Updates für registrierte Laufwerke
- Support-Services sind verfügbar

Registerkarte „Geräte“.

Auf der Registerkarte „Geräte“ wird die Liste der Laufwerke und Volumes auf den Laufwerken angezeigt, die mit Ihrem System verbunden sind. Zu den Einträgen gehören der Gerätename, der Laufwerksbuchstabe, die Kapazität, der Produktname und der Prozentsatz des verbleibenden freien Speicherplatzes. Wenn Sie einmal auf eine Laufwerksliste klicken, wird ein Datei-Explorer-Fenster geöffnet.

Registerkarte „Apps“.


Auf der Registerkarte „Apps“ wird die Liste der WD-Anwendungen angezeigt, die in der WD Discovery-Suite enthalten sind, sowie eine Reihe von Drittanbieteranwendungen, die von anderen Unternehmen und Organisationen erstellt wurden. Zu den WD-Anwendungen gehören:

- WD Backup: macht das Sichern Ihrer persönlichen Dateien, Fotos, Videos und Musik einfach und unkompliziert.
- WD Drive Utilities: ermöglicht es Ihnen, die optimale Leistung Ihres Laufwerks aufrechtzuerhalten
 - umfasst Ruhezustand, Zustand, RAID-Einstellungen und Funktionen zum Löschen von Laufwerken
- WD Security: implementiert den Passwortschutz und die 256-Bit-Hardware-Datenverschlüsselungsfunktionen Ihrer unterstützten WD-Festplatte

Verfügbare Apps

Es ist eine Reihe von Anwendungen von Drittanbietern verfügbar. Um die Liste anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte „Verfügbare Apps“.

Notiz: Anwendungen, die auf der Registerkarte „Verfügbare Apps“ angezeigt werden, werden von anderen Unternehmen und Organisationen erstellt; Obwohl sie für die Verwendung auf dem My Book-Laufwerk getestet und zugelassen wurden, sollten Sie sich an den Herausgeber wenden, um vollständige Anweisungen sowie Softwarelizenzbedingungen und Garantieinformationen zu erhalten.

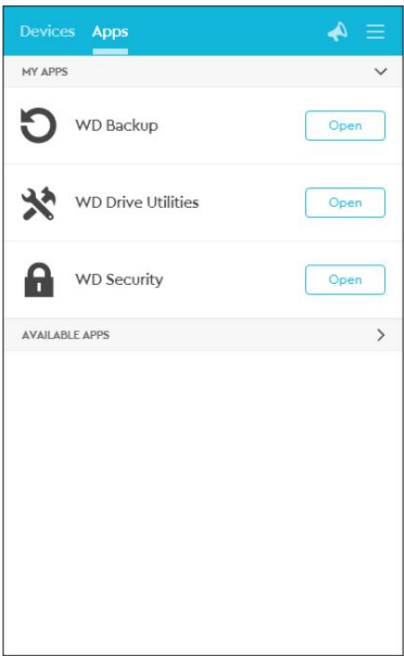

4

Dateien sichern

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[So funktioniert die Backup-Funktion](#)

[Dateien sichern](#)

[Konfigurieren Ihres Cloud-Service-Kontos](#)

So funktioniert die Backup-Funktion

Die WD Backup-Software ist eine geplante Sicherungsanwendung, die die von Ihnen ausgewählten Dateien automatisch nach dem von Ihnen angegebenen Zeitplan sichert.

Wenn Sie einen Backup-Plan erstellen, geben Sie das Backup an:

• Ziel – das externe Speichergerät, auf das Sie Ihre Dateien zur Sicherung kopieren
Schutz. Das Sicherungsziel kann jedes unterstützte Ziel sein:

• Externes Speicherlaufwerk
• Cloud-Dienstkonto

• Quelle – die Computerdateien und Ordner, die Sie in die Sicherung kopieren möchten
Ziel für den Backup-Schutz. Die Sicherungsquelle kann eine beliebige sein:

• Interne Festplatte oder Festplattenpartition
• Externes Speicherlaufwerk
• Unterstütztes Cloud-Dienstkonto
• Zeitplan – die Tageszeit,

den Wochentag und den Monat, zu dem Sie den ausführen möchten
Sicherung.

Wenn Sie nach dem Erstellen eines Backup-Plans auf „Sicherung starten“ klicken, kopiert die WD Backup-Software alle angegebenen Backup-Quelldateien und -Ordner auf das angegebene Backup-Ziel. Anschließend sichert die WD Backup-Software automatisch nach dem von Ihnen angegebenen Zeitplan Folgendes:

• Neue Datei, die auf einem durch Backup geschützten Gerät oder Ordner erstellt oder dorthin kopiert wurde.
• Vorhandene, durch Backup geschützte Datei, die geändert wurde

Dieser Schutz erfolgt automatisch – die WD Backup-Software übernimmt dies für Sie, ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. Lassen Sie einfach die Backup-Quelle und die Zielgeräte an Ihrem Computer angeschlossen.

Hinweis: Immer wenn Sie ein Backup-Ziel oder eine Backup-Quelle trennen und wieder verbinden
Gerät scannt die WD Backup-Software das Backup-Quellgerät erneut auf neue oder geänderte
Dateien und setzt den automatischen Backup-Schutz entsprechend dem Zeitplan fort.

Ausgeschlossene Dateien – Die WD Backup-Software sichert weder ihren eigenen Backup-Plan noch Dateien, die Folgendes haben:

• Attribute: reparsePoint, temporär
• Namen:
\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows, [CommonApplicationData]
\\Western Digital\\, [CommonApplicationData]\\Microsoft\\Windows\\Caches\\,

config.msi, MSOCache, ntuser.dat, ntuser.ini, [RecycleBin], \$recycle.bin, Recycler, [Root]\Drivers\, [Root]\Temp\, System Volume Information, .WD Hidden Items, [Windows] & Erweiterungen: .ds_store, .temp, .tmp, .wdsync & Startwert: ~ &
Endwerte:

desktop.ini, .dropbox, .dropbox.attr, hiberfil.sys, -journal,

pagefile.sys, thumbs.db

Dateien sichern

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Wählen Sie Ihr WD-Speichergerät oder Ihren Cloud-Dienst aus, indem Sie auf klicken entweder:

& **Backup-Plan hinzufügen** auf dem WD Backup-Bildschirm. &

Backup im WD Backup-Ansichtsmenü in der Windows-Taskleiste konfigurieren

2. Das Dialogfeld „Wählen Sie Ihr WD-Speichergerät oder Ihren Cloud-Dienst“ zeigt alle Hardwaregeräte und Cloud-Dienstkonto an, die Sie für ein Backup-Zielgerät verwenden können:

A. Markieren Sie das Gerät, das Sie verwenden möchten. B. Wenn Sie mehr als drei

Geräte zur Verfügung haben, verwenden Sie den Links- und Rechts-Scroll

Klicken Sie auf die Schaltflächen, um sie alle anzuzeigen.

- C. Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ anzuzeigen:

Beachten Sie, dass:

WENN Sie eine ausgewählt haben. . .	DANN wird die WD Backup-Software angezeigt A . . .
Cloud-Dienstkonto,	Anmelde- oder Verbindungsdialogfeld, das Sie ausfüllen müssen, um fortzufahren. (Siehe Konfigurieren Ihres Cloud-Service-Kontos.)
Passwortgeschütztes Gerät, das gesperrt ist, Meldung „Keine beschreibbare Partition“. In diesem Fall,	Verwenden Sie zunächst entweder die WD Security- oder die WD Drive Utilities-Software, um das Laufwerk zu entsperren. Wählen Sie es dann erneut aus.

3. Die anfängliche/Standardkonfiguration der Sicherungseinstellungen im Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ ist für stündliche Sicherungen aller Daten im Windows-Benutzerordner für Ihren Computerbenutzernamen vorgesehen.

Im Dialogfeld „Setup abgeschlossen“:

Wenn Sie wollen . . .	Dann klick . . .
Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen,	Starten Sie Backup, um Ihren Backup-Plan zu speichern und zu starten und das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ zu schließen. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.
Geben Sie einen anderen Backup-Zeitplan an.	Bearbeiten Sie den Zeitplan, um den Bildschirm „Automatischer Backup-Zeitplan“ anzuzeigen, und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Ändern Sie die Einstellung „Dateien einschließen“.	Bearbeiten Sie die Dateien, um den Bildschirm „Zu sichernde Dateien auswählen“ anzuzeigen, und fahren Sie mit Schritt 7 fort.

4. Wählen Sie im Bildschirm „Automatischer Backup-Zeitplan“ die Option für den gewünschten automatischen Backup-Zeitplan aus:

Auswählen. . .	Konfiguriert automatische Backups. . .
Stündlich	Stündlich, zur vollen Stunde, 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche.
Täglich	Einmal am Tag, an den von Ihnen ausgewählten Wochentagen, zu der von Ihnen angegebenen vollen oder halben Stunde. Für ein tägliches Backup: 1. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen „Tage“. Geben Sie die Wochentage an, an denen Sie Ihr Backup ausführen möchten. 2. Geben Sie über das Auswahlfeld „Um“ die Tageszeit an, zu der Sie Ihr Backup durchführen möchten.
Monatlich	Einmal im Monat an dem von Ihnen gewählten Tag zu der von Ihnen angegebenen vollen oder halben Stunde. Für ein monatliches Backup: 1. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen „Wochen“, um anzugeben, an welchen Vorkommen des Tages Sie Ihr Backup ausführen möchten – am ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten Tag. 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen „Tage“, um die Wochentage anzugeben, an denen Sie Ihre Sicherung ausführen möchten. 3. Geben Sie über das Auswahlfeld „Um“ die Tageszeit an, zu der Sie Ihr Backup durchführen möchten.

5. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderung am Backup-Zeitplan zu speichern, umzusetzen und zu schließen den Bildschirm Automatischer Backup-Zeitplan.

6. Nach dem Ändern des Backup-Zeitplans:

Wenn Sie wollen . . .	Dann klick . . .
Akzeptieren Sie die Standardeinstellung „Dateien einschließen“.	Starten Sie Backup, um Ihren Backup-Plan zu speichern und zu starten und das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ zu schließen. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.
Ändern Sie die Einstellung „Dateien einschließen“.	Dateien bearbeiten, um den Bildschirm „Zu sichernde Dateien auswählen“ anzuzeigen und mit Schritt 7 fortzufahren.

7. Auf dem Bildschirm „Zu sichernde Dateien auswählen“:

- A. Klicken Sie, um das Gerät auszuwählen, das die Dateien und Ordner enthält, die Sie sichern möchten:

↻ Arbeitsplatz ↻ Dropbox

Notiz:

Wenn sich die Dateien und Ordner, die Sie sichern möchten, in einem Dropbox-Konto befinden und Sie das Konto nicht für den Zugriff durch die WD Backup-Software konfiguriert haben, siehe

[Konfigurieren Ihres Cloud-Service-Kontos](#)

- B. Klicken Sie in der Dateistrukturansicht des ausgewählten Geräts auf die Auswahlfelder, um die Listen zu öffnen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede gewünschte Datei und jeden gewünschten Ordner

sichern. Beachten Sie, dass bei Auswahl des Kontrollkästchens für einen Ordner automatisch auch die Kontrollkästchen für alle Dateien und Unterordner im Ordner aktiviert werden.

- C. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Datei und jeden Ordner, die Sie nicht in die Sicherung einschließen möchten. Beachten Sie außerdem, dass durch Deaktivieren des Kontrollkästchens für einen Ordner automatisch auch die Kontrollkästchen für alle Dateien und Unterordner im Ordner deaktiviert werden.

Notiz: Die Standardsicherungsquelle ist alles im Windows-Benutzerordner für Ihren Computerbenutzernamen. Deaktivieren Sie diese Auswahl unbedingt, wenn Sie diese Dateien und Ordner nicht in Ihr Backup aufnehmen möchten.

- D. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Auswahl zu speichern und den Dialog „Zu sichernde Dateien auswählen“ zu schließen Bildschirm.


8. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spezifikationen für automatische Sicherungen und Einschlussdateien korrekt sind.
9. Klicken Sie auf „Sicherung starten“, um Ihren Sicherungsplan zu speichern und zu starten und das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ zu schließen.
10. Die WD Backup-Software führt sofort die erste Sicherung durch und zeigt den Fortschritt mit der Meldung „Sicherung läuft (x % abgeschlossen)“ im Sicherungsdialog an. Nach Abschluss der ersten Sicherung wird die Sicherung automatisch gemäß dem angegebenen Zeitplan ausgeführt.

Konfigurieren Ihres Cloud-Service-Kontos


Bevor Sie einen Cloud-Dienst als Backup-Quelle oder Zielgerät verwenden können, müssen Sie Ihr Konto für den Zugriff durch die WD Backup-Software konfigurieren.

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Wählen Sie Ihr WD-Speichergerät oder Ihren Cloud-Dienst aus, indem Sie auf klicken entweder:


• **Backup-Plan hinzufügen** auf dem WD Backup-Bildschirm:



• **Konfigurieren Sie die Sicherung** im WD Backup-Ansichtsmenü der Windows-Taskleiste:

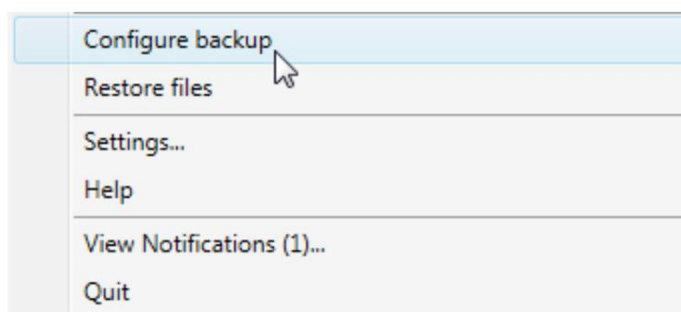

2. Markieren Sie im Dialogfeld „Wählen Sie Ihr WD-Speichergerät oder Ihren Cloud-Dienst“ das Dropbox-Symbol:

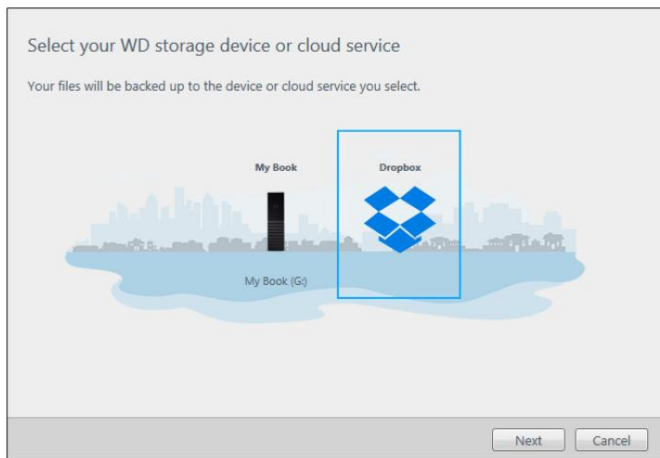

3. Klicken Sie auf Weiter, um den Verbindungsdialog für Ihr Dropbox-Konto anzuzeigen:

Connect to Dropbox

Click Sign In to allow WD Backup access to your Dropbox account.

Sign In

After you have allowed WD Backup access to your account click Finish to complete the connection process.

Finish

4. Im Verbindungsdialog: a. Klicken


Sie auf Anmelden. Die WD Backup-Software initiiert in Ihrem Namen eine Verbindungsanfrage und greift über Ihren Webbrowser auf die Dropbox-Website zu.

B. Auf der Dropbox-Website, sofern Sie Ihr Konto nicht entsprechend konfiguriert haben
Merkn Sie sich Ihre Anmeldedaten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“, um die Verbindungsanfrage der WD Backup-Software

anzuzeigen. C. Klicken Sie auf Zulassen, um die

Verbindungsanfrage zu akzeptieren. D. Der Erfolg! Die Anzeige zeigt an, dass die WD Backup-Software installiert wurde
Zugriff auf Ihr Dropbox-Konto gewährt.

e. Klicken Sie im Dropbox-Verbindungsdialogfeld auf „Fertig stellen“, um die Konfiguration abzuschließen und das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ anzuzeigen, in dem Dropbox als Backup-Zielgerät ausgewählt ist:

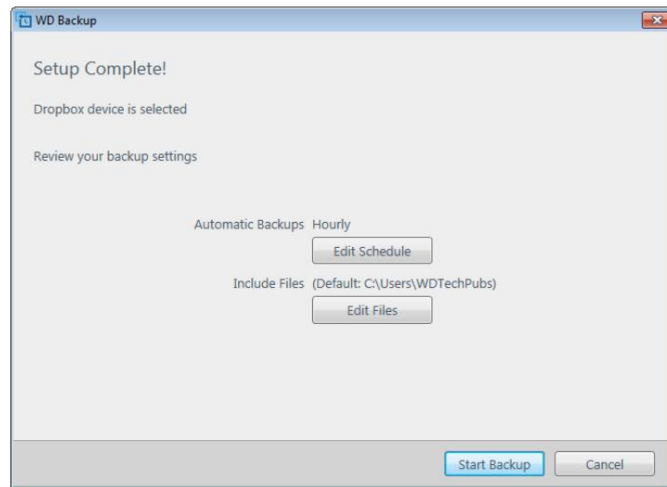

5

Daten wiederherstellen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[So funktioniert die Wiederherstellungsfunktion](#)

[Daten wiederherstellen](#)

So funktioniert die Wiederherstellungsfunktion

Mit der WD Backup-Software können Sie gesicherte Dateien ganz einfach von Ihrem Backup-Zielgerät wiederherstellen:

• Ihre ursprünglichen Speicherorte auf dem Backup-Quellgerät. • Jeder andere von Ihnen ausgewählte Speicherort

Die Wiederherstellung erfolgt im Allgemeinen in vier Schritten:

1. Wählen Sie das Backup-Zielgerät und das geplante Backup aus, das die Dateien enthält Sie möchten wiederherstellen.
2. Wählen Sie den Speicherort aus, an dem Sie die Dateien wiederherstellen möchten.
3. Geben Sie an, was Sie wiederherstellen möchten – entweder einzelne Dateien und Ordner oder alles.
4. Stellen Sie die Dateien wieder her.

Daten wiederherstellen

1. Öffnen Sie das Dialogfeld „**Wiederherstellen**“, indem Sie auf Folgendes klicken:

• **Wiederherstellen** auf dem WD Backup-Bildschirm.

• **Stellen Sie Dateien** im WD Backup-Ansichtsmenü der Windows-Taskleiste wieder her.

2. Im Wiederherstellungsdialog:

A. Wenn Sie mehr als ein Backup-Zielgerät an Ihr angeschlossen haben

Klicken Sie auf den Computer, um ihn auszuwählen, der die gewünschten Sicherungsdateien enthält wiederherstellen.

B. Wählen Sie die Speicherortoption für den Ort aus, an dem Sie die Dateien wiederherstellen möchten:

WENN Sie Dateien wiederherstellen möchten. . .	DANN wählen Sie . . .
Ihre ursprünglichen Standorte,	Ursprünglicher Standort.
Ein neuer Standort,	Wählen Sie Standort aus, um die Schaltfläche „Durchsuchen“ zu aktivieren, und:
	1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Auswahl anzuzeigen Standortbildschirm:
	2. Nutzen Sie die Ordnerstrukturansicht Ihres Computer, um den Wiederherstellungsspeicherort auszuwählen.
	3. Klicken Sie mit dem ausgewählten Ordnernamen im Feld „Ordner“ auf „Ordner auswählen“.

WENN Sie Dateien wiederherstellen möchten. . .	DANN wählen Sie . . .
	4. Die WD Backup-Software schließt Der Bildschirm „Speicherort auswählen“ zeigt den Pfad zum ausgewählten Ordner im Wiederherstellungsdialog an.

C. Klicken Sie auf Dateien zum Wiederherstellen auswählen, um den Bildschirm „Dateien wiederherstellen“ anzuzeigen, wobei in der Liste „Dateien anzeigen von“ standardmäßig die früheste Sicherung ausgewählt ist.

3. Auf dem Bildschirm „Dateien wiederherstellen“: a.

Wählen Sie in der Liste „Dateien anzeigen von“ das Backup aus, das die gewünschten Dateien enthält wiederherstellen.

B. Verwenden Sie die Ordnerstrukturansicht des ausgewählten Backups, um die Dateien anzugeben die Sie wiederherstellen möchten:

WENN Sie wiederherstellen möchten. . .	DANN . . .
Alle Dateien im ausgewählten Backup, Ausgewählte Dateien und Ordner,	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der obersten Ebene, um die gesamte Sicherung anzugeben. 1. Klicken Sie auf die Selektoren im Ordner Strukturansicht des Backups, um die Ordner und Unterordner zu öffnen. 2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Dateien oder Ordner, die Sie wiederherstellen möchten. Beachten Sie, dass durch Aktivieren des Kontrollkästchens für einen Ordner automatisch alle Dateien und Unterordner im Ordner ausgewählt werden.

C. Klicken Sie auf „**Wiederherstellen**“, um die ausgewählten Dateien oder Ordner im angegebenen Zustand wiederherzustellen Standort.

6 Sperren und Entsperren des Laufwerks

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[Passwort zum Schutz des Laufwerks](#)

[Entsperren des Laufwerks](#)

[Dein Passwort ändern](#)

[Deaktivieren der Laufwerkssperrfunktion](#)

Passwort zum Schutz des Laufwerks

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Passwort schützen, wenn Sie befürchten, dass jemand anderes Zugriff auf Ihr Laufwerk erhält und Sie nicht möchten, dass diese Person Ihre Dateien auf dem Laufwerk sieht. Mit einem Passwort können Sie Ihr Laufwerk sperren und entsperren. Abhängig von Ihrem Standort¹ kann die Verwendung eines Passworts Ihre Daten verschlüsseln.

Die Software verwendet Ihr Passwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie nicht auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen das Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

1. So führen Sie WD Security aus:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Security ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**. • Andernfalls können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Security** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Security**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das, für das Sie ein Passwort erstellen möchten.

3. Lesen Sie die Warnung über die Möglichkeit eines Datenverlusts, wenn Sie Ihr Passwort vergessen.

4. Geben Sie Ihr Passwort mit bis zu 25 Zeichen in das Feld „**Passwort**“ ein.

5. Geben Sie Ihr Passwort erneut in das Feld „**Passwort bestätigen**“ ein.

6. Geben Sie im Feld „**Passworthinweis**“ einen Hinweis ein, der Ihnen hilft, sich Ihr Passwort zu merken.

7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisches Entsperren für diesen Computer aktivieren...**, wenn Sie möchten. Die WD Security-Software speichert Ihr Passwort für das ausgewählte Laufwerk auf diesem Computer.

8. Klicken Sie auf „**Passwort festlegen**“, um Ihr Passwort zu speichern.

Nach dem Erstellen eines Passworts bleibt das Laufwerk so lange entsperrt, wie Sie Ihre aktuelle Arbeitssitzung fortsetzen. Dann die Software:

• **Sperrt** das Laufwerk, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren oder Ihr Laufwerk trennen. Schlafmodus

sperrt das Laufwerk, wenn die Stromversorgung zum USB-Anschluss unterbrochen ist.

• Sie müssen Ihr Passwort eingeben, um das Laufwerk zu entsperren, wenn Sie Ihren Computer neu starten oder Ihr Laufwerk erneut anschließen, es sei denn, Sie haben bei der Erstellung Ihres Passworts das Kontrollkästchen **Automatisches Entsperren für diesen Computer aktivieren...** aktiviert

¹ Nicht alle Produkte von Western Digital enthalten eine aktive Datenverschlüsselung. Für einige Märkte wie Russland ist die Verschlüsselung deaktiviert und kann vom Endbenutzer nicht aktiviert werden.

Notiz: Wenn Sie ein Passwort erstellen, beginnt das Laufwerk, Ihre Daten zu schützen.

Diese Auflistung erscheint:

• Das nächste Mal, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten.

Wenn Sie das Laufwerk entfernen und wieder anschließen.

• Ihr Computer verlässt je nach Konfiguration den Ruhemodus

Die Liste wird unabhängig davon angezeigt, ob das Laufwerk gesperrt ist oder nicht oder ob Sie beim Erstellen Ihres Kennworts das Kontrollkästchen „Automatische Entsperrung für diesen Computer aktivieren...“ aktiviert haben. Es bleibt bestehen, solange Sie den Passwortschutz für das Laufwerk aktiviert haben.

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Passwort erstellt haben, um zu verhindern, dass andere auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zugreifen, müssen Sie Ihr Passwort eingeben, um das Laufwerk zu entsperren, wenn:

• Sie fahren Ihren Computer herunter und starten ihn neu.

• Sie trennen das Laufwerk von Ihrem Computer und schließen es wieder an.

• Ihr Computer verlässt den Ruhemodus

Sie müssen dies auch dann tun, wenn die Software nicht auf Ihrem Computer installiert ist.

Mit der Software WD Security oder WD Drive Utilities

Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen und wieder anschließen, wird beim Starten der WD Drive Utilities-Software das Dialogfeld „Laufwerk entsperren“ angezeigt:

Dies geschieht entweder:

• Automatisch, wenn Sie nur das eine gesperrte Laufwerk an Ihren Computer angeschlossen haben.

• Wenn Sie das gesperrte Laufwerk auf dem WD Drive Utilities-Bildschirm auswählen, wenn Sie mehr als haben

ein unterstütztes Laufwerk, das an Ihren Computer angeschlossen ist

So entsperren Sie das Laufwerk:

1. So führen Sie WD Security aus:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Security ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**.

• Andernfalls können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Security** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Security**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Gerät an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das gesperrte Gerät aus, um das Dialogfeld „Laufwerk entsperren“ anzuzeigen.

3. Im Dialogfeld „Laufwerk entsperren“:

a. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld Passwort ein.

b. Klicken Sie auf Laufwerk entsperren.

Dein Passwort ändern

1. So führen Sie WD Security aus:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Security ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**. • Andernfalls

können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Security** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Security**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Gerät an Ihren Computer angeschlossen ist, Wählen Sie das Passwort aus, das Sie ändern möchten, um das Dialogfeld „Sicherheitseinstellungen bearbeiten“ anzuzeigen.

3. Wählen Sie im Dialogfeld „Sicherheitseinstellungen bearbeiten“ die Option „Kennwort ändern“, um das Dialogfeld „Kennwort ändern“ anzuzeigen.

4. Im Dialogfeld „Passwort ändern“: a. Geben Sie

Ihr aktuelles Passwort in das Feld „**Aktuelles Passwort**“ ein . B. Geben Sie Ihr neues

Passwort in das Feld „**Neues Passwort**“ ein (maximal 25).

Figuren. C.

Geben Sie Ihr neues Passwort erneut in das Feld „**Passwort bestätigen**“ ein . D.

Geben Sie im Feld „**Passworthinweis**“ einen Hinweis ein, der Ihnen hilft, sich Ihr neues Passwort zu merken .

- e. Aktivieren oder deaktivieren Sie das **Kontrollkästchen Automatisches Entsperren für diesen Computer aktivieren...**, um anzugeben, ob die Software Ihr neues Passwort für das ausgewählte Laufwerk auf diesem Computer speichern soll.

- F. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**.

Nach einer Passwortänderung bleibt das Laufwerk so lange entsperrt, wie Sie Ihre aktuelle Arbeitssitzung fortsetzen. Dann die WD Security-Software:

• Sperrt das Laufwerk, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, Ihr Laufwerk trennen oder Ihr Computer in den Energiesparmodus wechselt. • Erfordert die

Eingabe Ihres Passworts, um das Laufwerk zu entsperren, wenn Sie Ihren Computer neu starten

Computer oder schließen Sie Ihr Laufwerk erneut an, es sei denn, Sie haben das Kontrollkästchen Automatisches Entsperren für diesen Computer aktivieren... aktiviert, als Sie Ihr Passwort geändert haben

Deaktivieren der Laufwerkssperrfunktion

1. So führen Sie WD Security aus:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Security ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**. • Andernfalls

können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Security** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Security**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das Laufwerk mit dem Kennwort aus, das Sie entfernen möchten, um das Dialogfeld „Sicherheitseinstellungen bearbeiten“ anzuzeigen.

3. Im Dialogfeld „Sicherheitseinstellungen bearbeiten“ ist die Option „Passwort entfernen“ ausgewählt Standardmäßig:

- a. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort** ein .

B. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**.

7

Verwalten und Anpassen des Laufwerks

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[Überprüfen des Laufwerkszustands](#)

[Sicheres Trennen des Laufwerks](#)

[Löschen des Laufwerks](#)

[Registrieren des Laufwerks](#)

[Einstellen des Drive-Sleep-Timers](#)

Die WD Drive Utilities-Software erleichtert Ihnen die Verwaltung und Anpassung Ihres Laufwerks für die bestmögliche Leistung:

- **Diagnose** – Führen Sie Diagnosen und Statusprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk funktioniert richtig.
- **Sleep-Timer** – Reduziert die Stromversorgung Ihres Laufwerks bei längerer Inaktivität, um Strom zu sparen und die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern.
- **Laufwerk löschen** – Alle Daten auf dem Laufwerk löschen.
- **Info** – Sehen Sie sich die installierte Softwareversion an, suchen Sie nach Software-Updates und registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantiezeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und sich über Produktverbesserungen und Preisnachlassmöglichkeiten zu informieren.

Überprüfen des Laufwerkszustands

Die WD Drive Utilities-Software bietet drei Diagnosetools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie die folgenden Tests durch, wenn Sie befürchten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert:

• Überprüfung des Laufwerksstatus

Bei der Laufwerksstatusprüfung handelt es sich um eine Fehlervorhersagefunktion, die kontinuierlich wichtige interne Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Ein erkannter Anstieg der Laufwerkstemperatur, Geräusche oder Lese-/Schreibfehler können beispielsweise ein Hinweis darauf sein, dass sich das Laufwerk einem schwerwiegenden Fehlerzustand nähert. Mit der Vorwarnung können Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, z. B. Ihre Daten auf ein anderes Laufwerk verschieben, bevor ein Fehler auftritt.

Das Ergebnis einer Laufwerksstatusprüfung ist eine Bestanden- oder Fehlerbewertung des Zustands des Laufwerks.

• Schneller Fahrtstest

Ihr Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard™ -Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände prüft. Beim schnellen Laufwerkstest wird das Laufwerk auf schwerwiegende Leistungsprobleme überprüft.

Das Ergebnis eines schnellen Laufwerkstests ist eine „Gut“ oder „Nicht bestanden“-Bewertung des Zustands des Laufwerks.

• Kompletter Fahrtstest

Die umfassendste Antriebsdiagnose ist der komplette Antriebtest. Es testet jeden Sektor auf Fehlerbedingungen und fügt bei Bedarf Markierungen für fehlerhafte Sektoren ein.

Am besten führen Sie die Laufwerksdiagnose und Statusprüfungen regelmäßig durch, bevor Probleme mit Ihrem Laufwerk auftreten. Und weil sie so schnell sind, bietet die Durchführung der Laufwerksstatusprüfung und des schnellen Laufwerkstests ein hohes Maß an Sicherheit bei minimalem Aufwand. Führen Sie dann alle drei Schritte aus, wenn beim Schreiben oder Zugreifen auf Dateien Festplattenfehler auftreten.

1. Öffnen Sie die App mit WD Discovery:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Security ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**. • Andernfalls können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen
Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Security** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Security**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie überprüfen möchten.

3. Klicken Sie im Dialogfeld „Diagnose“ auf die Schaltfläche für den Test, den Sie ausführen möchten:

• Führen Sie die Laufwerksstatusprüfung durch.
• Führen Sie den schnellen Laufwerkstest aus.
• Führen Sie den vollständigen Laufwerkstest aus

Sicheres Trennen des Laufwerks

Windows- und Macintosh-Betriebssysteme verfügen über eine Möglichkeit, das Laufwerk sicher zu trennen und zu entfernen, ohne das System auszuschalten:

• Windows verfügt über ein Symbol zum sicheren Entfernen von Hardware und zum Auswerfen von Medien in der Taskleiste, das bei Verwendung sicherstellt, dass alle Daten aus dem Systemcache gelöscht werden, bevor das Gerät entfernt wird.

• Mac-Benutzer können das Laufwerkssymbol einfach in den Papierkorb ziehen, bevor sie die Verbindung trennen.

Aufgrund des exFAT-Formats des Laufwerks sollte beim Trennen des Laufwerks besonders darauf geachtet werden, die oben aufgeführten Schritte zu befolgen. Andernfalls kann es zu Datenbeschädigungen kommen.

Löschen des Laufwerks

Notiz: Durch das Löschen Ihres Laufwerks werden auch die WD-Software sowie alle unterstützenden Dateien und Dienstprogramme gelöscht. Sie können diese herunterladen, um die ursprüngliche Konfiguration Ihres Laufwerks nach dem Löschen wiederherzustellen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Laufwerk zu löschen, je nachdem, ob es gesperrt ist oder nicht:

WENN Ihr Laufwerk . . .	Und du . . .	DANN sehen. . .
Nicht verschlossen,	Möchten Sie das Laufwerk löschen?	Verwenden der Laufwerklöschfunktion
Gesperrt	Sie haben Ihr Passwort vergessen oder verloren und müssen das Laufwerk löschen.	Verwendung von fünf ungültigen Passwörtern


Verwenden der Laufwerklöschfunktion

So löschen Sie Ihr Laufwerk, wenn es nicht gesperrt ist:

1. So führen Sie WD Drive Utilities aus:

Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Drive Utilities ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**.
 Andernfalls können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen.
 Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Drive Utilities** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Drive Utilities**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Gerät an Ihren Computer angeschlossen ist, Wählen Sie das aus, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie im Bildschirm „WD Drive Utilities“ auf „Laufwerk **löschen**“, um den Löschvorgang für das Laufwerk anzuzeigen
 Dialog:

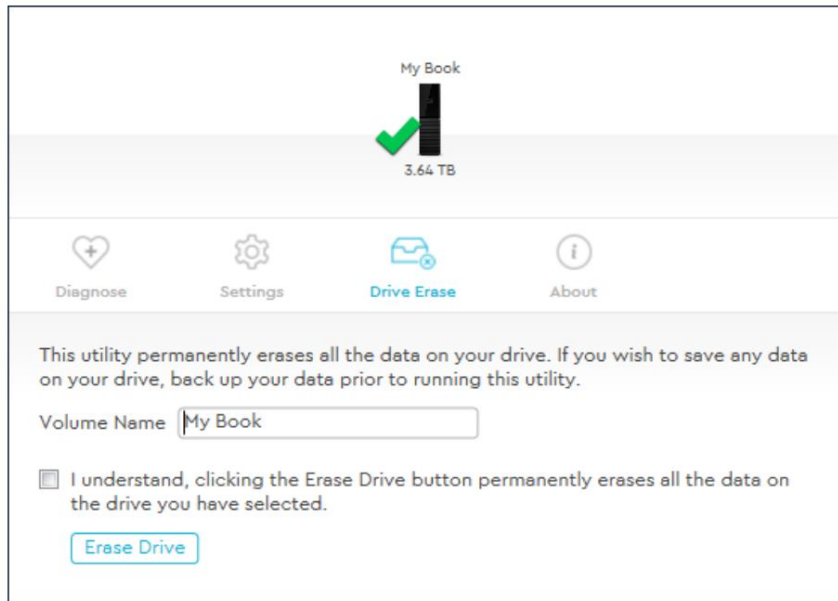

4. Im Dialogfeld zum Löschen des Laufwerks:
 - A. Wenn Sie den Volume-Namen ändern möchten, überschreiben Sie den Namen im Volume Namensfeld.
 - B. Lesen Sie die Erklärung zum Datenverlust, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen. Wenn Sie Daten auf dem Laufwerk speichern möchten, sichern Sie diese auf einem anderen Gerät, bevor Sie mit dem Löschen des Laufwerks fortfahren.
 - C. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Ich **verstehe...**“, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren, und aktivieren Sie die Schaltfläche „Laufwerk löschen“.
 - D. Klicken Sie auf **Laufwerk löschen**.

Gehen Sie zu <http://support.wdc.com> Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD-Software auf Ihrem Laufwerk finden Sie in der Antwort-ID 7 der Wissensdatenbank.

Notiz: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Passwort entfernt. Wenn Sie zum Schutz Ihres Laufwerks ein Passwort verwendet haben, müssen Sie es nach der Wiederherstellung der WD-Software und des Festplatten-Images neu erstellen. (Siehe [Passwortschutz des Laufwerks](#).)

Verwendung von fünf ungültigen Passwörtern

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen oder verloren haben, können Sie das Laufwerk löschen, indem Sie im Dialogfeld „Laufwerk entsperren“ fünf ungültige Passwörter eingeben. Siehe [Mit der Software WD Security oder WD Drive Utilities](#).

1. Versuchen Sie im Dialogfeld „Laufwerk entsperren“ fünf Versuche, das Laufwerk zu entsperren:

- A. Geben Sie ein ungültiges Passwort in das Feld „Passwort“ ein. B. Klicken Sie auf Laufwerk entsperren.
2. Wenn Sie das fünfte ungültige Passwort eingeben, werden zu viele Passwortversuche angezeigt Dialogfeld, abhängig von der Anwendung, mit der Sie das Dialogfeld „Laufwerk entsperren“ geöffnet haben:
- Mit der Software WD Security oder WD Drive Utilities:

Unlock Drive

⚠ Too many invalid passwords.

Try Again:

1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Plug your drive back into the computer.

---OR---

Erase Data:

If you cannot remember your password, you can erase your drive. All data on the drive will be permanently erased.

Volume Name

☐ I understand that by clicking Erase Drive, all data on the drive will be permanently erased.

Erase Drive

3. So löschen Sie Ihr Laufwerk:
- a. Wenn Sie den Volume-Namen ändern möchten, überschreiben Sie den Namen im Volume Namensfeld.
 - B. Lesen Sie die Erklärung zum Löschen aller Daten auf dem Laufwerk und wählen Sie

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Ich verstehe“, um anzuzeigen, dass Sie das Risiko akzeptieren und die Schaltfläche „Laufwerk löschen“ aktivieren. C.

Klicken Sie auf Laufwerk löschen.

Gehen Sie zu <http://support.wdc.com> Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD-Software auf Ihrem Laufwerk finden Sie in der Antwort-ID 7 der Wissensdatenbank.

Notiz: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Passwort entfernt. Wenn Sie Ihr Laufwerk weiterhin mit einem Passwort schützen möchten, müssen Sie es nach der Wiederherstellung der WD-Software und des Festplatten-Images neu erstellen. (Siehe [Passwortschutz des Laufwerks.](#))

Registrieren des Laufwerks

Die WD Discovery-Software nutzt die Internetverbindung Ihres Computers, um Ihr Laufwerk zu registrieren. Durch die Registrierung des Laufwerks erhalten Sie während der Garantiezeit kostenlosen technischen Support und bleiben über die neuesten WD-Produkte auf dem Laufenden.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery**, um den WD Discovery-Bildschirm anzuzeigen.

3. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie registrieren möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät registrieren**.
5. Auf dem Bildschirm „Produktregistrierung“:
 - a. Geben Sie Ihren Vornamen in das Feld „Vorname“ ein. B. Geben Sie Ihren Nachnamen in das Feld Nachname ein. C. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail ein. D. Wählen Sie Ihren Standort im Feld „Land auswählen“ aus. e. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle E-Mails von WD abonnieren**, um dies anzugeben ob Sie Benachrichtigungen über Software-Updates, Produktverbesserungen und Preisnachlassmöglichkeiten erhalten möchten.
 - F. Klicken Sie auf **Gerät registrieren**.


Einstellen des Drive-Sleep-Timers

Der Sleep-Timer des Laufwerks schaltet die Stromversorgung Ihres Laufwerks nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

1. So führen Sie WD Drive Utilities aus:

• Wenn Sie WD Discovery installiert und geöffnet haben, können Sie WD Drive Utilities ausführen, indem Sie zur Registerkarte „Apps“ gehen, die Anwendung suchen und auf „Öffnen“ **klicken**. • Andernfalls können Sie eine Anwendung über das Windows-Startmenü ausführen
Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > WD Discovery > Weitere WD Apps > WD Drive Utilities** oder auf **Start > Alle Programme > WD Apps > WD Drive Utilities**.

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Gerät an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie das Gerät aus, das Sie einstellen möchten.
3. Wählen Sie **„Einstellungen“**, um das Dialogfeld **„Sleep-Timer“** anzuzeigen :

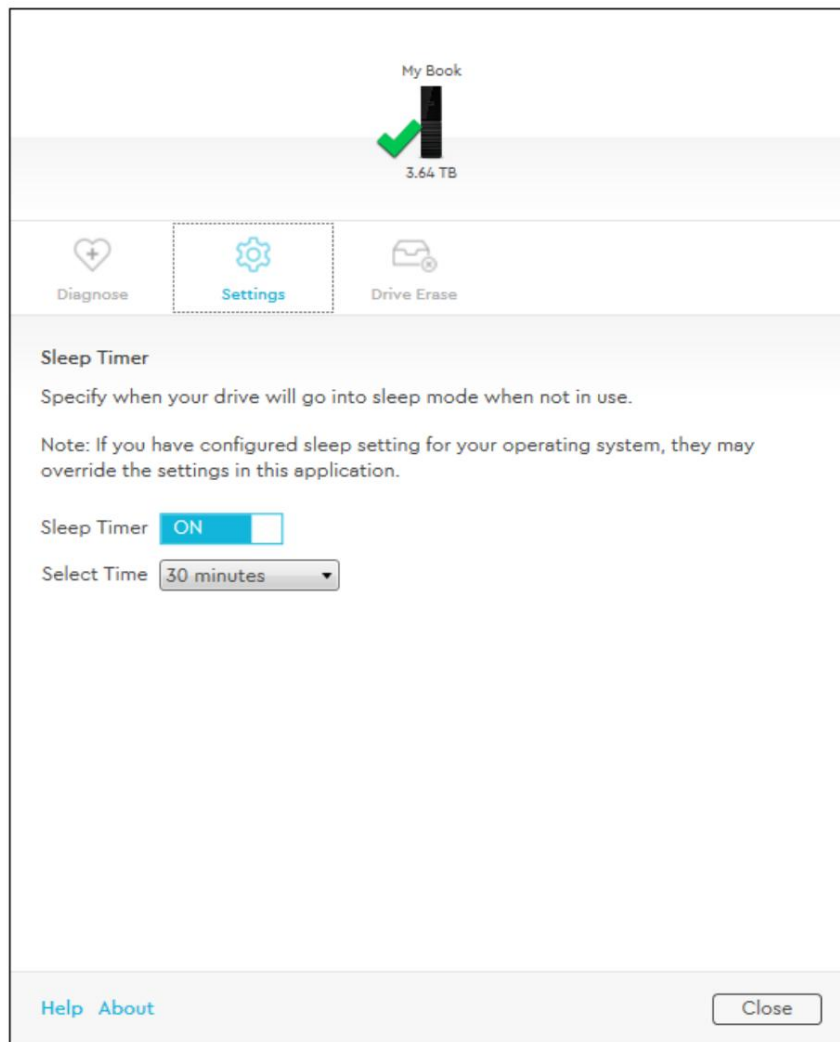

4. Im Dialogfeld „Sleep-Timer“: a.

Überprüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter für den Sleep-Timer auf die Position „Ein“ gestellt ist, oder

klicken Sie darauf. B. Wählen Sie im Feld „Zeit auswählen“ den Inaktivitätszeitraum für das Ausschalten des Laufwerks aus.

8 Verwalten und Anpassen der Software

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:


[Suchen nach Software-Updates](#)

[Deinstallation der WD-Software](#)

Suchen nach Software-Updates

Wenn ein Update verfügbar ist, befolgen Sie die Download- und Installationsanweisungen auf dem Bildschirm:

Software	Verfahren
WD-Backup	1. Sobald WD Backup-Updates verfügbar sind, wird im Abschnitt „WD Discovery Notifications“ des Gerätebildschirms eine Meldung angezeigt. 2. Klicken Sie auf den Link hier , um das Update zu installieren.
WD-Sicherheit	1. Sobald WD-Sicherheitsaktualisierungen verfügbar sind, wird im Abschnitt „WD Discovery-Benachrichtigungen“ des Bildschirms „Geräte“ eine Meldung angezeigt. 2. Klicken Sie auf den Link hier , um das Update zu installieren.
WD-Laufwerksdienstprogramme	1. Sobald WD Drive Utilities-Updates verfügbar sind, wird im Abschnitt „WD Discovery-Benachrichtigungen“ des Gerätebildschirms eine Meldung angezeigt. 2. Klicken Sie auf den Link hier , um das Update zu installieren.

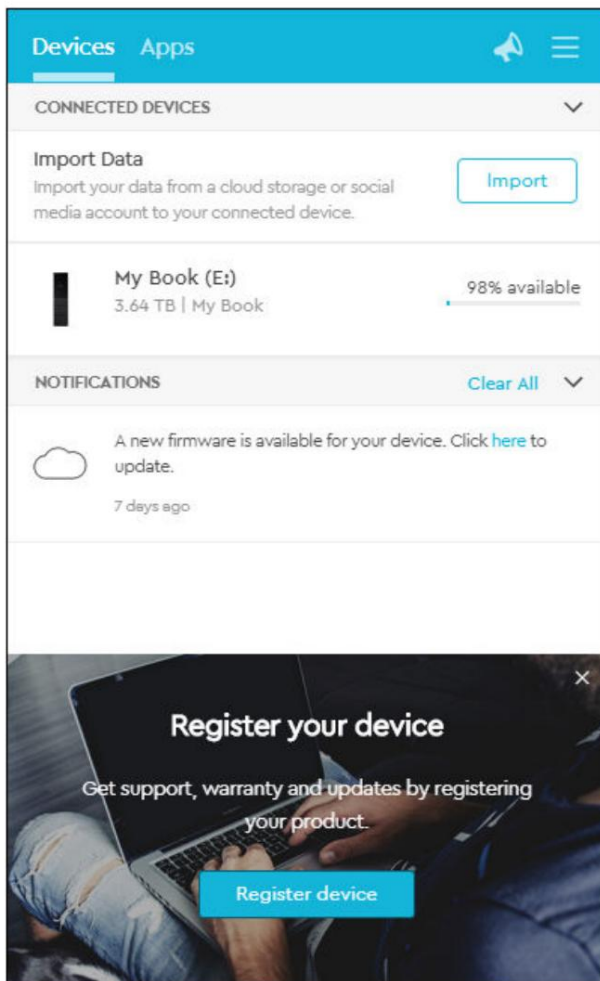

Deinstallation der WD-Software

Verwenden Sie die Windows-Funktion „Programme hinzufügen oder entfernen“, um die WD-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren.

1. Gehen Sie zur Systemsteuerung.
2. Wählen Sie die Kategorie „Programme und Funktionen“; In einigen Windows-Versionen ist dies der Fall einfach „Programme“ genannt.
3. Wählen Sie das Programm aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.
4. Wenn Sie die Frage „Sind Sie sicher ...“ erhalten, klicken Sie auf „Ja“.

9

Neuformatierung des Laufwerks

Das Laufwerk ist als einzelne exFAT-Partition formatiert, um die Kompatibilität mit aktualisierten Windows- und Mac-Betriebssystemen zu gewährleisten.

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[Neuformatierung des Laufwerks](#)

[Herunterladen der WD-Software](#)

Neuformatierung des Laufwerks

Durch die Neuformatierung des Laufwerks wird sein gesamter Inhalt gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf dem Laufwerk gespeichert haben, sichern Sie diese unbedingt, bevor Sie es neu formatieren.

Gehen Sie zu <http://support.wdc.com> Informationen zum Neuformatieren des Laufwerks finden Sie in der Antwort-ID 3865 der Wissensdatenbank.

Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerks finden Sie unter „Fehlerbehebung“.

Herunterladen der WD-Software

Nachdem Sie Ihr Laufwerk neu formatiert haben, gehen Sie zu <http://support.wdc.com> Informationen zum Herunterladen der Windows- und Mac-Version der WD Apps-Software finden Sie in der Antwort-ID 7 der Wissensdatenbank.

Die WD Backup-Software ist für Mac-Computer nicht verfügbar.

10 Fehlerbehebung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

[Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks](#)

[Häufig gestellte Fragen](#)

Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts haben, lesen Sie diesen Abschnitt zur Fehlerbehebung oder besuchen Sie unsere Support-Website unter <http://support.wdc.com> und durchsuchen Sie unsere Wissensdatenbank nach weiterer Hilfe.

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

	Antwort-ID der Wissensdatenbank
Wie man	
• Partitionieren und formatieren Sie ein WD-Laufwerk unter Windows (10, 8, 7) und Mac OS X	3865
• Konvertieren Sie eine Mac OS X GPT-Partition in ein NTFS Partition in Windows 7	3647
• Laden Sie Software, Dienstprogramme und Firmware herunter Updates und Treiber für WD-Produkte (aus der Download-Bibliothek)	7
• Formatieren Sie eine externe WD-Festplatte in exFAT oder FAT32*	291
*Das FAT32-Dateisystem hat eine maximale Einzeldateigröße von 4 GB und kann unter Windows keine Partitionen erstellen, die größer als 32 GB sind. Um beim Neuformatieren des Laufwerks Partitionen mit mehr als 32 GB in FAT32 zu erstellen, laden Sie das External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility von http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=34 herunter. Windows-Benutzer können diese Größenbeschränkungen umgehen, indem sie das Laufwerk auf exFAT formatieren.	
Weitere Einzelheiten finden Sie unter: • Antwort-ID 291 unter http://support.wdc.com • Artikel-IDs 314463 und # 184006 unter https://support.microsoft.com • Die entsprechende Softwaredokumentation oder Supportorganisation eines Drittanbieters	

Häufig gestellte Fragen

Warum wird das Laufwerk unter „Arbeitsplatz“ oder auf dem Computerdesktop nicht erkannt?	Wenn Ihr System über eine USB 3.1-, USB 3.0- oder USB 2.0-PCI-Adapterkarte verfügt, stellen Sie sicher, dass deren Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 3.1-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur dann richtig erkannt, wenn USB 3.1-, USB 3.0- oder USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Wenden Sie sich bezüglich der Installationsverfahren an den Hersteller der Adapterkarte.
--	---

Warum startet mein Computer nicht, wenn ich mein USB-Laufwerk vor dem Booten an den Computer anschlieÙe?

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration versucht Ihr Computer möglicherweise, von Ihrem tragbaren WD-USB-Laufwerk zu starten. Informationen zum Deaktivieren dieser Funktion finden Sie in [der](#) Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen des Motherboards Ihres Systems oder besuchen Sie <http://support.wdc.com> und siehe Antwort-ID 1201 der Wissensdatenbank. Weitere Informationen zum Booten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich an Ihren Systemhersteller.

Warum ist die Datenübertragungsrate langsam?

Möglicherweise arbeitet Ihr System aufgrund einer falschen Treiberinstallation des USB mit USB 1.1-Geschwindigkeit 3.1, USB 3.0 oder USB 2.0-Adapterkarte oder ein System, das USB 3.1, USB 3.0 oder USB nicht unterstützt 2.0.

Wie stelle ich fest, ob mein System USB 3.1, USB 3.0 oder USB 2.0 unterstützt?

Sehen Sie in der Dokumentation Ihrer USB-Karte nach oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 3.1-, USB 3.0- oder USB 2.0-Controller in das System-Motherboard integriert ist, achten Sie darauf, die entsprechende Chipsatzunterstützung für Ihr Motherboard zu installieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Motherboards oder Ihres Systems.

Was passiert, wenn ein USB 3.1-, USB 3.0- oder USB 2.0-Gerät an einen USB 1.1-Anschluss oder -Hub angeschlossen wird?

USB 3.1, USB 3.0 und USB 2.0 sind abwärtskompatibel mit USB 1.1. Bei Anschluss an einen USB 1.1-Anschluss oder -Hub kann ein USB 3.1-, USB 3.0- oder USB 2.0-Gerät Daten mit bis zu 12 Mbit/s übertragen.

Wenn Ihr System über einen PCI-Express-Steckplatz verfügt, können Sie durch den Einbau einer PCI-Express-Adapterkarte höhere Datenübertragungsraten erzielen. Wenden Sie sich für Installationsverfahren und weitere Informationen an den Kartenhersteller.

11 Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieser Anhang enthält die folgenden Themen:

[Einhaltung gesetzlicher Vorschriften](#)

[Umweltkonformität \(China\)](#)

[Garantieinformationen](#)

[GNU General Public License \(„GPL“\)](#)

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Informationen zur FCC-Klasse B

Für den Betrieb dieses Gerätes gelten folgende Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die auftreten kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört. Der Empfänger ist angeschlossen.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Erlöschen Ihrer Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts führen.

ICES-003/NMB-003-Erklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses Gerät entspricht der kanadischen Norm ICES-003 Klasse B.

Sicherheitskonformität

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950–1, UL 60950–1: Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie.

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950–1, UL 60950–1: Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System den geltenden Richtlinien des Rates der Europäischen Union entspricht, einschließlich der EMV-Richtlinie (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der ErP-Richtlinie (2009/125). /EG) und RoHS-Richtlinie (2011/65/Eu). Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den geltenden Richtlinien wurde erstellt und ist bei Western Digital Europe hinterlegt.

KC-Hinweis (nur Republik Korea)

Nach Modell	Benutzerhinweis
Klasse b (Heimübertragungs- und Kommunikationsausrüstung)	Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät (Klasse B), das mit elektromagnetischen Wellen kompatibel ist und in erster Linie für den Heimgebrauch bestimmt ist und in allen Bereichen eingesetzt werden kann.

Umweltkonformität (China)

有毒有害物质或元素						
部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○
O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 (在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)						

Garantieinformationen

Service in Anspruch nehmen

WD schätzt Ihr Geschäft und versucht stets, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Sie auf ein Problem stoßen, geben Sie uns bitte Gelegenheit, es zu beheben, bevor Sie dieses Produkt zurücksenden. Die meisten Fragen zum technischen Support können über unsere Wissensdatenbank oder den E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Wenn die Antwort nicht verfügbar ist oder Sie es vorziehen, wenden Sie sich bitte an WD unter der entsprechenden Telefonnummer, die vorne in diesem Dokument angegeben ist. Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben. Wenn Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben, nicht erreichen können, besuchen Sie bitte unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Informationen zum Erhalt von Serviceleistungen oder einer RMA-Genehmigung (Return Material Authorization) finden Sie hier. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt möglicherweise defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer und Anweisungen zur Produktrückgabe. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer ausgestellt wurde) wird auf Ihre Kosten an Sie zurückgesandt. Autorisierte Rücksendungen müssen in einem zugelassenen Versandbehälter, vorausbezahlt und versichert, an die Adresse gesendet werden, die Sie mit Ihrer RMA-Nummer angegeben haben. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben, nach Eingang eines berechtigten Anspruchs im Rahmen dieser Garantie zu dem Schluss kommt, dass Ihr Anspruch berechtigt ist, wird WD oder dieser Händler das Produkt nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder durch ein gleichwertiges oder besseres ersetzen. Produkt zurückgeben oder Ihnen die Kosten für das Produkt erstatten. Sie sind für alle mit einem Anspruch im Rahmen dieser Garantie verbundenen Kosten verantwortlich. Die Ihnen im Rahmen dieser Garantie gewährten Vorteile gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen gemäß dem australischen Wettbewerbs- und Verbrauchergesetz oder dem neuseeländischen Verbrauchergarantiegesetz zustehen. Bewahren Sie die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial für die Lagerung oder den Versand Ihres WD-Produkts auf. Um den Garantiezeitraum abschließend zu ermitteln, überprüfen Sie den Garantieablauf (Seriennummer erforderlich) über <http://support.wdc.com>.

Eingeschränkte Garantie

WD gewährleistet, dass das Produkt bei normalem Gebrauch für den unten definierten Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den diesbezüglichen Spezifikationen von WD entspricht. Die Laufzeit Ihrer eingeschränkten Garantie hängt von dem Land ab, in dem Ihr Produkt gekauft wurde. Die Laufzeit Ihrer eingeschränkten Garantie beträgt 3 Jahre in der Region Nord-, Süd- und Mittelamerika, 3 Jahre in der Region Europa, Naher Osten und Afrika und 3 Jahre in der Region Asien-Pazifik, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Laufzeit Ihrer beschränkten Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. WD kann nach eigenem Ermessen erweiterte Garantien zum Kauf anbieten. WD übernimmt keine Haftung für zurückgegebene Produkte, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der geltend gemachte Mangel a) nicht vorhanden ist, b) aufgrund eines Schadens, der vor Erhalt des Produkts durch WD aufgetreten ist, nicht vernünftigerweise behoben werden kann oder c) vorhanden ist die auf Missbrauch, unsachgemäße Installation, Veränderung (einschließlich Entfernen oder Unkenntlichmachen von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Außengehäusen, einschließlich des Montagerahmens) zurückzuführen sind, es sei denn, das Produkt steht auf der Liste der eingeschränkt vom Benutzer wartbaren Produkte und die spezifische Veränderung liegt im Geltungsbereich der geltenden Bestimmungen.

Anweisungen, wie unter <http://support.wd.com> zu finden), Unfall oder unsachgemäße Handhabung im Besitz einer anderen Person als WD. Vorbehaltlich der oben genannten Einschränkungen besteht Ihre einzige und ausschließliche Garantie während des oben angegebenen Garantiezeitraums und nach Wahl von WD in der Reparatur oder dem Ersatz des Produkts durch ein gleichwertiges oder besseres Produkt. Die vorstehende Garantie von WD erstreckt sich auf reparierte oder ersetzte Produkte für den Rest des geltenden Zeitraums der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage ab dem Versanddatum eines reparierten oder ersetzten Produkts, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Die vorstehende eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantie von WD und gilt nur für Produkte, die als Neuware verkauft werden. Die hierin bereitgestellten Rechtsbehelfe gelten anstelle a) aller anderen Rechtsbehelfe und Gewährleistungen, ob ausdrücklich, stillschweigend oder gesetzlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und b) aller Verpflichtungen und Haftung von WD für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zufällige Schäden, Folgeschäden oder besondere Schäden, oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben oder verlorene Daten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Kauf, der Nutzung oder der Leistung des Produkts ergeben, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In den Vereinigten Staaten erlauben einige Staaten keinen Ausschluss oder keine Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, sodass die oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)

Nichts in dieser Garantie ändert oder schließt Ihre gesetzlichen Rechte gemäß dem australischen Wettbewerbs- und Verbrauchergesetz oder dem neuseeländischen Verbrauchergarantiegesetz aus. Diese Garantie beschreibt den bevorzugten Ansatz von WD zur Lösung von Garantieansprüchen, der für alle Parteien wahrscheinlich schnell und einfach ist.

Für das Produkt werden keine weiteren Garantien übernommen, weder ausdrücklich noch gesetzlich stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt zu Geschäftszwecken in Neuseeland erworben haben, erkennen Sie an und stimmen zu, dass das neuseeländische Verbrauchergarantiegesetz keine Anwendung findet. In Australien unterliegen unsere Waren Garantien, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung sowie auf Schadensersatz für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Ware, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich bei dem Mangel nicht um einen schwerwiegenden Mangel handelt. Was einen schwerwiegenden Fehler darstellt, ist im australischen Verbrauchergesetz festgelegt.

Service in Anspruch nehmen

WD schätzt Ihr Geschäft und versucht stets, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Sie auf ein Problem stoßen, geben Sie uns bitte Gelegenheit, es zu beheben, bevor Sie dieses Produkt zurücksenden. Die meisten Fragen zum technischen Support können über unsere Wissensdatenbank oder den E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Wenn die Antwort nicht verfügbar ist oder Sie es vorziehen, wenden Sie sich bitte an WD unter der entsprechenden Telefonnummer, die vorne in diesem Dokument angegeben ist. Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben. Wenn Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben, nicht erreichen können, besuchen Sie bitte unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com> für Informationen darüber, wie Sie einen Service erhalten oder a

Rücksendegenehmigung (RMA). Wenn festgestellt wird, dass das Produkt möglicherweise defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer und Anweisungen zur Produktrückgabe. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer ausgestellt wurde) wird auf Ihre Kosten an Sie zurückgesandt. Autorisierte Rücksendungen müssen in einem zugelassenen Versandbehälter, vorausbezahlt und versichert, an die Adresse gesendet werden, die Sie mit Ihrer RMA-Nummer angegeben haben. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben, nach Eingang eines berechtigten Anspruchs im Rahmen dieser Garantie zu dem Schluss kommt, dass Ihr Anspruch berechtigt ist, wird WD oder dieser Händler das Produkt nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder durch ein gleichwertiges oder besseres ersetzen Produkt zurückgeben oder Ihnen die Kosten für das Produkt erstatten. Sie sind für alle mit einem Anspruch im Rahmen dieser Garantie verbundenen Kosten verantwortlich. Die Ihnen im Rahmen dieser Garantie gewährten Vorteile gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen gemäß dem australischen Wettbewerbs- und Verbrauchergesetz oder dem neuseeländischen Verbrauchergarantiegesetz zustehen. Bewahren Sie die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial für die Lagerung oder den Versand Ihres WD-Produkts auf. Um den Garantiezeitraum abschließend zu ermitteln, überprüfen Sie den Garantieablauf (Seriennummer erforderlich) über <http://support.wdc.com>.

Garantie

WD gewährleistet, dass das Produkt bei normalem Gebrauch für den unten definierten Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den Spezifikationen von WD entspricht. Die Laufzeit Ihrer Garantie beträgt 3 Jahre in Australien und Neuseeland, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Laufzeit Ihrer Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg von einem autorisierten Händler oder autorisierten Wiederverkäufer angegeben ist. Um Anspruch auf diese Garantie zu haben und das Beginndatum dieser Garantie festzustellen, ist ein Kaufbeleg erforderlich. Garantieleistungen werden nicht erbracht, es sei denn, das Produkt wird an einen autorisierten Händler, autorisierten Wiederverkäufer oder ein regionales WD-Rückgabezentrum zurückgegeben, an das das Produkt erstmals von WD versandt wurde. WD kann nach eigenem Ermessen erweiterte Garantien zum Kauf anbieten. WD übernimmt keine Haftung für zurückgegebene Produkte, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht von einem autorisierten Händler oder autorisierten Wiederverkäufer gekauft wurde, (ii) nicht gemäß den Spezifikationen und Anweisungen von WD verwendet wurde, (iii) nicht bestimmungsgemäß verwendet wurde funktionsfähig ist oder (iv) von WD gestohlen wurde oder dass der geltend gemachte Mangel a) nicht vorhanden ist, b) aufgrund eines Schadens, der vor Erhalt des Produkts durch WD aufgetreten ist, nicht vernünftigerweise behoben werden kann oder c) auf Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Änderung zurückzuführen ist (einschließlich des Entfernens oder Unkenntlichmachens von Etiketten und des Öffnens oder Entfernens externer Gehäuse, einschließlich des Montagerahmens, es sei denn, das Produkt steht auf der Liste der eingeschränkt vom Benutzer wartbaren Produkte und die spezifische Änderung liegt im Rahmen der geltenden Anweisungen, die unter <http://support.wdc.com> zu finden sind. Unfall oder unsachgemäße Handhabung im Besitz einer anderen Person als WD.

Bei Produkten handelt es sich um komplexe und zerbrechliche Teile, die gelegentlich ausfallen können
 AUFGRUND (A) EXTERNER URSACHEN, EINSCHLIESSLICH OHNE BESCHRÄNKUNG UNSACHGEMÄßE
 HANDHABUNG, AUSSETZUNG VON HITZE, KÄLTE UND FEUCHTIGKEIT SOWIE STROMAUSFÄLLE, ODER (B)
 INTERNE FEHLER. SOLCHE AUSFÄLLE KÖNNEN ZUM VERLUST, ZU BESCHÄDIGUNG, LÖSCHUNG UND
 VERÄNDERUNG VON DATEN FÜHREN. Beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind
 VERLUST, BESCHÄDIGUNG, LÖSCHUNG ODER ÄNDERUNG VON DATEN, WELCHE VERURSACHUNG
 SIE IST, SOWIE FÜR DIE SICHERUNG UND DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST,
 BESCHÄDIGUNG, LÖSCHUNG ODER ÄNDERUNG. SIE STIMMEN EINER KONTINUIERLICHEN SICHERUNG ZU

ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT ZU VERWENDEN UND EINE SICHERUNG ZU FÜHREN, BEVOR SIE ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGEN UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG VON WD INFORMIEREN.

Wenn es sich bei dem Produkt in Australien nicht um ein Produkt handelt, das normalerweise für den persönlichen, häuslichen oder häuslichen Gebrauch oder Verbrauch erworben wird, beschränkt WD seine Haftung unter der Voraussetzung, dass dies fair und angemessen ist, auf den Ersatz des Produkts oder die Lieferung eines gleichwertigen oder besseren Produkts.

Diese Garantie erstreckt sich auf reparierte oder ersetzte Produkte für den Rest des geltenden Zeitraums der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage ab dem Versanddatum eines reparierten oder ersetzten Produkts, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Diese Garantie ist die einzige Herstellergarantie von WD und gilt nur für Produkte, die als Neuware verkauft werden.

GNU General Public License („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder der Lesser General Public License („LGPL“) (zusammen „GPL-Software“) und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital lizenziert ist. In Übereinstimmung mit der GPL, sofern zutreffend: 1) Der Quellcode für die GPL-Software kann kostenlos von <http://support.wdc.com> heruntergeladen werden oder gegen eine geringe Gebühr auf CD unter <http://support.wdc.com> erhältlich oder indem Sie innerhalb von drei Jahren nach dem Kaufdatum den Kundendienst anrufen; 2) Sie dürfen die GPL-Software wiederverwenden, weiterverbreiten und ändern; 3) Es wird keine Gewährleistung ausschließlich in Bezug auf die GPL-Software gewährt, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. und 4) eine Kopie der GPL ist hierin enthalten und kann unter <http://www.gnu.org> bezogen werden. und kann auch unter <http://support.wdc.com> gefunden werden .

Das Modifizieren oder Manipulieren der Software, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Open-Source-Software, erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Western Digital ist für solche Änderungen oder Manipulationen nicht verantwortlich. Western Digital unterstützt keine Produkte, bei denen Sie die von Western Digital bereitgestellte Software geändert haben oder versucht haben, diese zu ändern.

Index

A

Zubehör, optional [2](#)

B

Backup

über das Sichern von Dateien [10](#),
Verfahren [11](#)

Lieferumfang [2](#)

C

VORSICHT beim

Löschen des Laufwerks [23](#)
verlorene Passwörter [18](#)

China RoHS, Umweltkonformität [34](#)

Cloud-Service, Konfiguration [13](#)

Kompatibilität mit Betriebssystemen [2](#)

Absolvieren Sie den Fahrtstest [22](#)

Compliance, regulatorische [33](#)

Laufwerksformat konvertieren [31](#)

Passwort erstellen [18](#)

D

Diagnosedialog [22](#)

Trennen des Antriebs [23](#)

Disk-Image, Download [30](#)

Fahren

Diagnose und Statusprüfungen [22](#) Trennen [23](#)
Formate, Konvertierung
[3](#) Vorsichtsmaßnahmen bei
der Handhabung [3](#) Sleep-Timer
[26](#)

Dialogfeld „Laufwerk löschen“ [24](#)

Antriebsstatusprüfung [22](#)

Laufwerksdienstprogramme

Diagnosedialog [22](#)
Dialogfeld „Laufwerk löschen“ [24](#)
Dialogfeld „Gerät registrieren“ [26](#)
Dialog „Sleep-Timer“ [26](#)

UND

Umweltkonformität, China RoHS [34](#)

Laufwerk löschen [23](#)

F

Informationen zur FCC-Klasse B [33](#)

G

GNU General Public License [38](#)

GPL-Software [38](#)

H

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung [3](#)

Hardware [2](#)

.

ICES-003/NMB-003-Konformität [33](#)

K

Kensington-Sicherheitssteckplatz [3](#)

Inhalt des Kits [2](#)

L

Eingeschränkte Garantie [35](#)

Ö

Betriebssysteme [2](#)

Optionales Zubehör [2](#)

P

Passwort zum Schutz Ihres Laufwerks

VORSICHT vor verlorenen Passwörtern [18](#)

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung [3](#)

Produktmerkmale [1](#)

Produktregistrierung [3](#)

Q

Schneller Fahrtstest [22](#)

R

NeufORMATIERUNG des Laufwerks [30](#), [31](#)

Dialogfeld „Gerät registrieren“ [26](#)

Registrieren Ihres Laufwerks [25](#)

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften [33](#)

Remote-Dropbox-Konto, Konfiguration [29](#)

Wiederherstellen

Informationen zum Wiederherstellen von Dateien [16](#)

S

Sicherheitskonformität [34](#)

Dienst [35](#), [36](#)

Softwareeinstellungen

Cloud-Dienstkonto [13](#)

Softwareeinstellungen

Dropbox-Konto [29](#)

Software, GPL [38](#)

Systemkompatibilität [2](#)

IN

Entsperren des Laufwerks
mit der WD Security-Software [19](#)
USB-Schnittstelle [3](#)

IN

Garantieinformationen [37](#)
Garantieinformationen [35](#), [36](#)
WD
Service, Erhalt [35](#), [36](#)
WD Drive Utilities-Software
Diagnosedialog [22](#)
Dialogfeld „Laufwerk löschen“ [24](#)
Dialogfeld „Gerät registrieren“ [26](#)
Dialog „Sleep-Timer“ [26](#)

WD, das WD-Logo, My Book, WD Discovery, WD Backup, WD Security und WD Drive Utilities sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Das angezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Apple, Mac, macOS, OS X und Time Machine sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Dropbox und das Dropbox-Logo sind Marken von Dropbox, Inc. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Für Übertragungsrate oder Schnittstelle gilt: Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde, Megabit pro Sekunde (Mb/s) = eine Million Bits pro Sekunde und Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.

© 2017 Western Digital Corporation oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornien 92612 USA

4779–705157-A02