




|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| EN | User manual        | 1  |
| DA | Brugervejledning   | 17 |
| DE | Benutzerhandbuch   | 33 |
| ES | Manual del usuario | 51 |
| FI | Käyttöopas         | 68 |
| FR | Mode d'emploi      | 84 |



|    |                      |     |
|----|----------------------|-----|
| IT | Manuale utente       | 101 |
| NL | Gebruiksaanwijzing   | 118 |
| NO | Brukerhåndbok        | 135 |
| PT | Manual do utilizador | 150 |
| SV | Användarhandbok      | 167 |





1

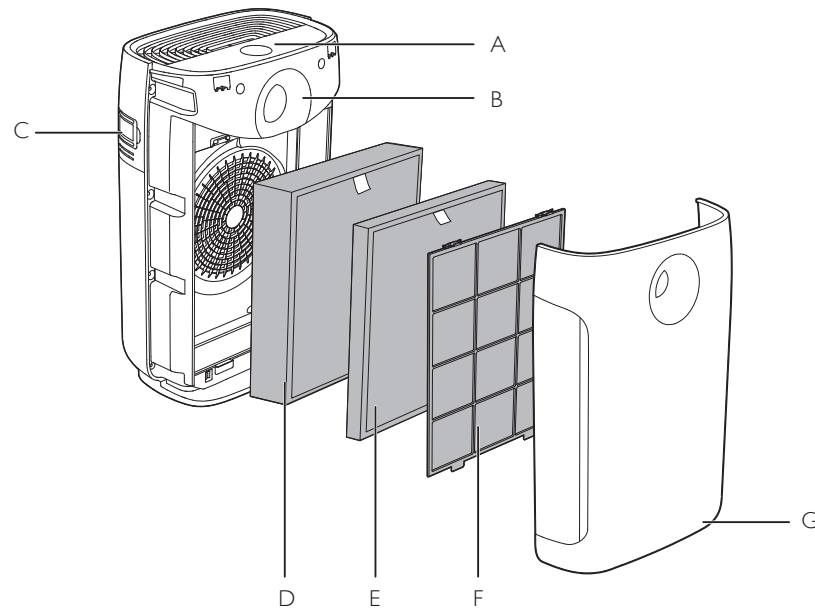

2

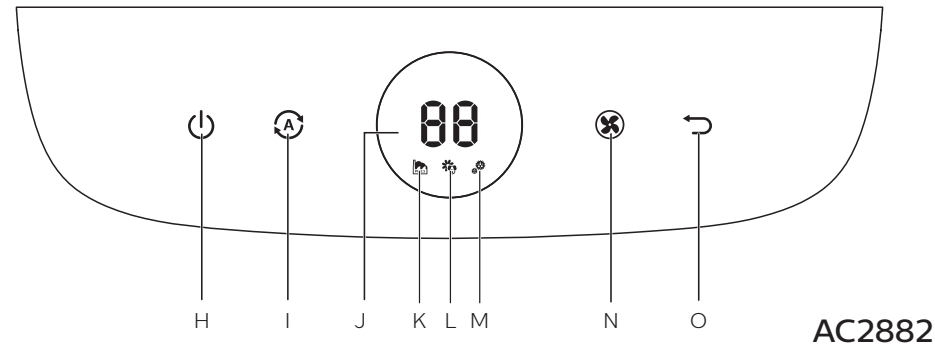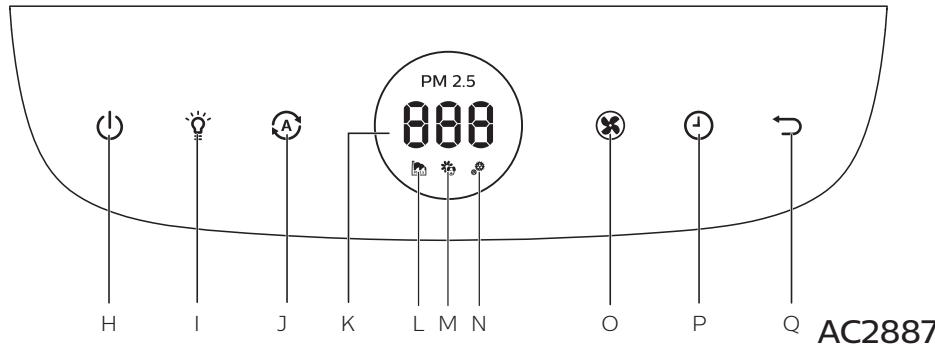

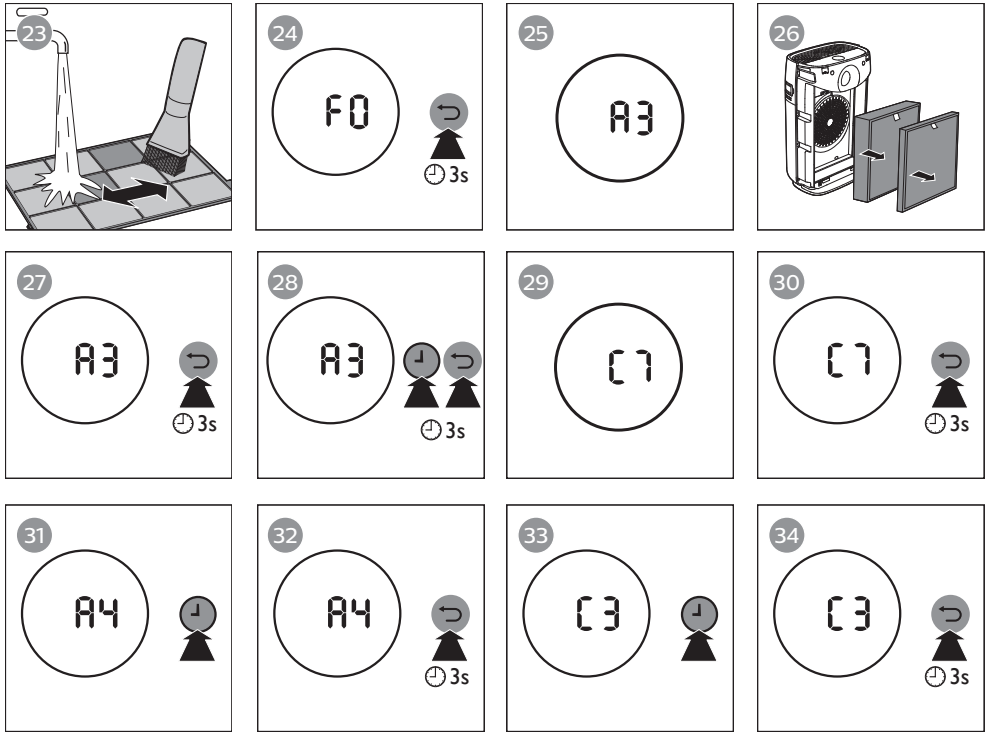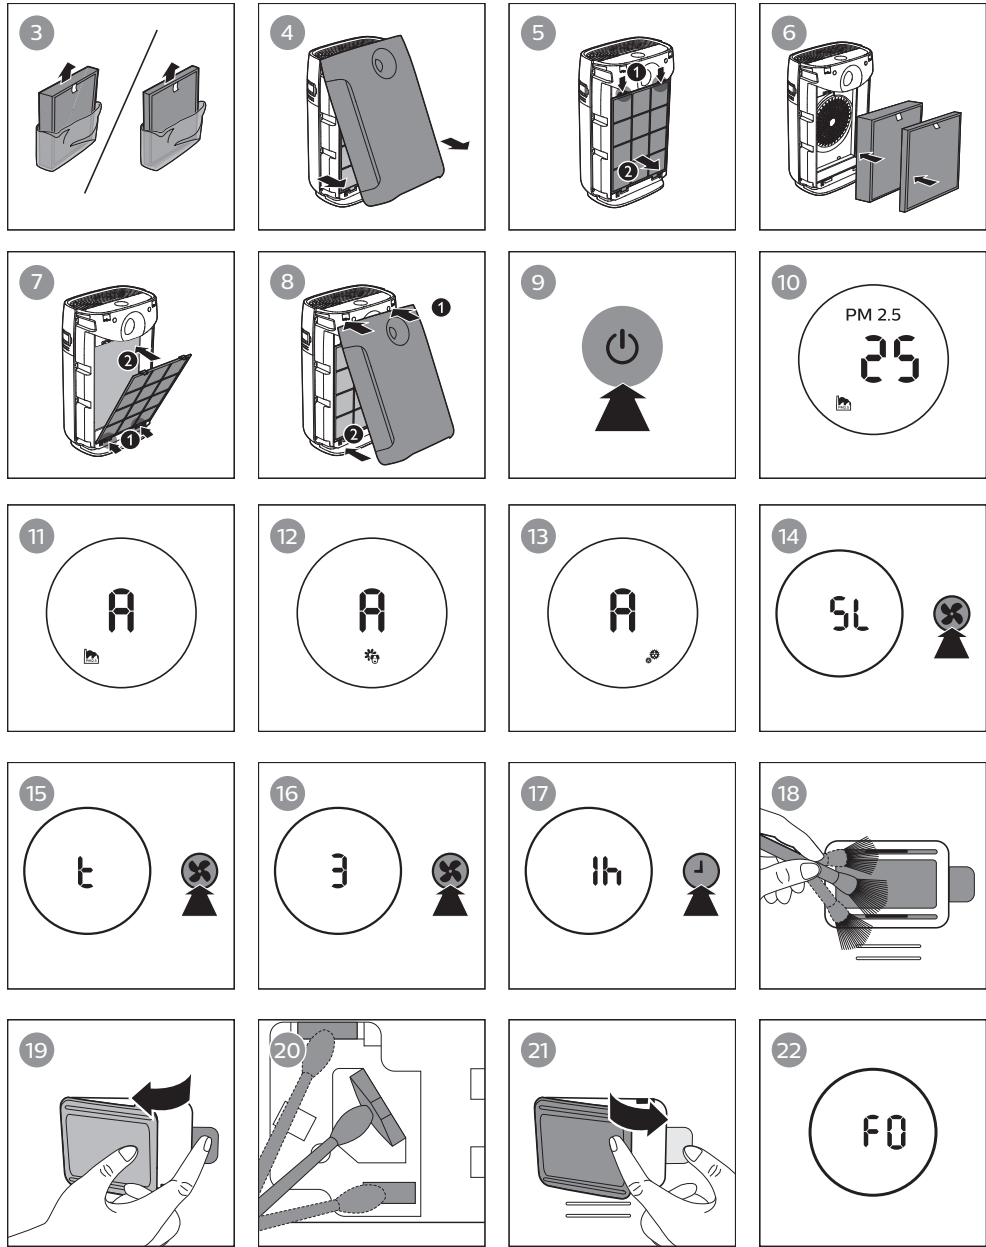

# Contents

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Important</b>                         | <b>2</b>  |
| Safety                                     | 2         |
| <b>2 Your air purifier</b>                 | <b>5</b>  |
| Product overview (fig. ①)                  | 5         |
| Controls overview (fig. ②)                 | 5         |
| <b>3 Getting started</b>                   | <b>6</b>  |
| Installing filters                         | 6         |
| <b>4 Using the appliance</b>               | <b>6</b>  |
| Understanding the air quality light        | 6         |
| Switching on and off                       | 6         |
| Changing the Auto mode setting             | 7         |
| Changing the fan speed                     | 7         |
| Setting the timer                          | 8         |
| Using the light on/off function            | 8         |
| <b>5 Cleaning</b>                          | <b>9</b>  |
| Cleaning schedule                          | 9         |
| Cleaning the body of the appliance         | 9         |
| Cleaning the air quality sensor            | 9         |
| Cleaning the pre-filter (fig. ②②)          | 10        |
| <b>6 Replacing the filter</b>              | <b>11</b> |
| Understanding the healthy air protect lock | 11        |
| Replacing the filters (fig. ②⑤)            | 11        |
| Filter force reset                         | 11        |
| Filter type change                         | 12        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>7 Troubleshooting</b>       | <b>13</b> |
| <b>8 Guarantee and service</b> | <b>15</b> |
| Order parts or accessories     | 15        |
| <b>9 Notices</b>               | <b>15</b> |
| Electromagnetic fields (EMF)   | 15        |
| Recycling                      | 16        |

# 1 Important

---

## Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

### Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

### Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Child shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.

### Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Sitting or standing on the appliance may lead to potential injury.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handle on back side of the appliance.

- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning, or carrying out other maintenance or replacing the filters.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2 meters away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- If you need to move the appliance, disconnect the appliance from the power supply first.
- Do not move the appliance by pulling its power cord.
- Always cleanse your hands after changing the filters.

## 2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Product overview (fig. ①)

- A** Control panel
- B** Air quality light
- C** Air quality sensors
- D** NanoProtect filter Series 3 (FY2422)\*
- E** NanoProtect filter AC (FY2420)\*
- F** Pre-filter
- G** Front panel

\* Hereinafter referred to as air purification filter

### Controls overview (fig. ②)

#### For AC2887

- H** On/Off button
- I** Light dimming button
- J** Auto mode button
- K** Display screen
- L** General mode icon
- M** Allergen mode icon
- N** Bacteria&Virus mode icon
- O** Fan speed button
- P** Timer button
- Q** Reset button

#### For AC2882

- H** On/Off button
- I** Auto mode button
- J** Display screen
- K** General mode icon
- L** Allergen mode icon
- M** Bacteria&Virus mode icon
- N** Fan speed button
- O** Reset button

## 3 Getting started

### Installing filters

#### Note

- Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before installing the filters.
- Make sure the side of the filter with the tag is pointing towards you.

- 1 Remove all packaging materials of the air purification filters (fig.③).
- 2 Pull the bottom part of the front panel to remove it from the appliance (fig.④).
- 3 Press the two clips down and pull the pre-filter towards you (fig.⑤).
- 4 Put the unpacked air purification filters back into the appliance (fig.⑥).
- 5 Attach the pre-filter back into the appliance (fig.⑦).

#### Note

- Make sure that the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

- 6 Reattach the front panel by pressing the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, gently push the panel against the body of the air purifier (2) (fig.⑧).
- 7 Wash your hands thoroughly after installing filters.

## 4 Using the appliance

### Understanding the air quality light

| Air quality light color | Air quality level |
|-------------------------|-------------------|
| Blue                    | Good              |
| Blue-violet             | Fair              |
| Red-purple              | Unhealthy         |
| Red                     | Very unhealthy    |

The air quality light automatically goes on when the air purifier is switched on, and lights up all colors in sequence. After approximately 30 seconds, the air quality sensors select the color that corresponds to the surrounding air quality of airborne particles.

### Switching on and off

- 1 Put the plug of the appliance in the wall outlet.
- 2 Touch  to switch on the appliance (fig.⑨).
  - ↳ The appliance beeps.
  - ↳ The appliance operates under the general mode by default.
  - ↳ After measuring the air quality for a short time, the air quality sensor automatically selects the color of the air quality light.
  - ↳ For AC2887, “---” displays on the screen when the appliance is warming up. After measuring the particle matters in the air, the appliance goes to auto mode with xx displayed on the screen (fig.⑩).



- ↳ For AC2882, after measuring the particle matters in the air, the appliance operates in auto mode with  displayed on the screen (fig.11).

3 Touch and hold  for 3 seconds to switch off the appliance.



#### Note

- If the air purifier stays connected to the electrical outlet after turning OFF, the air purifier will operate under the previous settings when turned ON again.

## Changing the Auto mode setting

You can choose the General mode () , the Allergen mode () and the Bacteria & Virus mode () .

### General mode

The specially designed general mode can effectively remove airborne pollutants such as pm2.5.

- Touch the Auto mode button  to select the General mode (fig.11).
  - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

### Allergen mode

The specially designed allergen mode can effectively remove common allergens such as pollen and pet dander.

- Touch the Auto mode button  to select the Allergen mode (fig.12).
  - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

## Bacteria & Virus mode

The specially designed bacteria&virus mode can effectively remove bacteria & viruses such as staphylococcus albus and H1N1.

- Touch the Auto mode button  to select the Bacteria & Virus mode (fig.13).
  - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

## Changing the fan speed

There are several fan speeds available. You can choose the sleep mode (SL), speed 1, 2, 3 or turbo mode (t).

### Sleep (SL)

In sleep mode, the appliance operates quietly under very low speed.

- Touch the fan speed button  to select the sleep mode (SL) (fig.14).



#### Note

- In sleep mode, "SL" displays on the screen for one minute. After that, all the lights will go off and the display screen will be dimmed with "—" displayed.
- You can turn on the lights manually by touching .

### Manual

- Touch the fan speed button  repeatedly to select the fan speed you need (fig.16).

### Turbo (t)

In turbo mode, the appliance operates under the highest speed.

- Touch the fan speed button  to select the turbo mode (t) (fig.15).

## Setting the timer



### Note

- The timer function is only applicable for AC2887.

With the timer, you can let the appliance operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the appliance will automatically switch off.

- Touch the timer button  repeatedly to choose the number of hours you want the appliance to operate (fig. 17).
  - ➔ The timer is available from 1 to 12 hours.

To deactivate the timer, touch the timer button  repeatedly until "--" displays on the screen.



### Note

- If you have set the timer once, next time when you use the timer, it starts from the previous setting time.

## Using the light on/off function



### Note

- The light dimming function is only applicable for AC2887.

With the light dimming button, you can switch on or off the air quality light, the display screen and the function indicators if needed.

- 1 Touch the light dimming button  once, the air quality light will be dimmed.
- 2 Touch the light dimming button  again, the air quality light will go off. The display screen and the function indicators will still be on, but the lights will be dimmed with "--" displayed on the screen.
- 3 Touch the light dimming button  for the third time, all lights will be on again.

## 5 Cleaning

### Note

- Always turn the air purifier off and unplug from the electrical outlet before cleaning.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
- Only the pre-filter is washable. The air purification filter is not washable nor vacuum cleanable.

### Cleaning schedule

| Frequency                             | Cleaning method                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| When necessary                        | Wipe the surface of the appliance with a soft dry cloth |
| When <b>FO</b> displays on the screen | Clean the pre-filter                                    |
| Every two months                      | Clean the air quality sensors                           |

### Cleaning the body of the appliance

Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from collecting.

- 1 Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air purifier.

- 2 The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth.

### Cleaning the air quality sensor

Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the purifier. Clean them more frequently if you use the purifier in a dusty environment.

### Note

- When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the air quality light may indicate that the air quality is bad even though it is good. In this case you have to clean the air quality sensor or use one of the manual speed settings.

- 1 Switch off the air purifier and unplug from the wall outlet.
- 2 Clean the air quality sensor inlet and outlet with a soft brush (fig. 18).
- 3 Remove the air quality sensor cover (fig. 19).
- 4 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab (fig. 20).
- 5 Dry them with a dry cotton swab.
- 6 Reattach the air quality sensor cover (fig. 21).

## Cleaning the pre-filter (fig.(22))

| Filter alert light status | Follow this          |
|---------------------------|----------------------|
| F0 displays on the screen | Clean the pre-filter |

- 1 Switch off the air purifier and unplug from the wall outlet.
- 2 Pull the bottom part of the front panel to remove it from the appliance (fig.(4)).
- 3 Press the two clips down and pull the pre-filter towards you (fig.(5)).
- 4 Wash the pre-filter under a running tap. If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust (fig.(23)).
- 5 Air dry the pre-filter.

### Note

- To optimize the lifetime of the pre-filter, make sure it dries completely after cleaning.
- Wash your hands after handling the filter.

- 6 Put the pre-filter back into the appliance (fig.(7)).

### Note

- Make sure that the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

- 7 To reattach the front panel, mount the panel onto the top of the appliance first (1). Then, gently push the panel against the body of the appliance (2) (fig.(8)).
- 8 Touch and hold the reset button  for 3 seconds to reset the pre-filter cleaning time (fig.(24)).

## 6 Replacing the filter

### Understanding the healthy air protect lock

This appliance is equipped with the healthy air protect lock to make sure that the air purification filter is in optimal condition when the appliance is operating. When the filters are almost expired, the filter code displays on the screen to indicate that you need to replace the filters.

If the filters are not replaced in 14 days, the appliance will stop operating and get locked.

### Replacing the filters (fig.(25))

#### Note

- The air purification filters are not washable nor vacuum cleanable.
- Switch off the appliance before replacing the filters.

| Filter alert light status                   | Follow this                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A3 displays on the screen                   | Replace the NanoProtect filter Series 3 (FY2422) |
| C7 displays on the screen                   | Replace the NanoProtect filter AC (FY2420)       |
| A3 and C7 display on the screen alternately | Replace both filters                             |

- 1 Take out the expired air purification filter according to the filter code displayed on the screen, and gently put the expired filter into the trash bin (fig.(26)).



#### Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filters as they have collected pollutants from the air.

- 2 Remove all packaging material of the new filters (fig.(3)).
- 3 Place the new filters into the appliance (fig.(6)).
- 4 Touch and hold the reset button  for 3 seconds to reset the filter lifetime counter (fig.(27)).



#### Note

- Wash your hands after changing the filter.

### Filter force reset

- 1 Touch  and  simultaneously for 3 seconds to enter the filter force reset mode (fig.(28)).  
→ Code (A3) of the NanoProtect filter Series 3 displays on the screen.
- 2 Touch and hold  for 3 seconds to force reset the filter lifetime of the NanoProtect filter Series 3 (fig.(27)).
- 3 Code (C7) of the NanoProtect filter AC displays on the screen after the lifetime of the NanoProtect filter Series 3 has been reset (fig.(29)).
- 4 Touch and hold  for 3 seconds to force reset the filter lifetime of the NanoProtect filter AC and exit the filter force reset mode (fig.(30)).

## Filter type change

- 1 Touch  and  simultaneously for 3 seconds to enter the filter type change mode (fig. 28).
  - ↳ Code (A3) of the NanoProtect filter Series 3 displays on the screen.
- 2 Touch  to select the filter code of the new filter you will use (fig. 31).
- 3 Touch and hold  for 3 seconds to confirm the filter code of the new filter (fig. 32).



### Note

- After you have selected the filter code of the new filter using the  button, if you do not touch any other buttons in 10 seconds, the appliance will automatically confirm the filter code of the new filter.

- 4 Code (C7) of the Nanoprotect filter AC displays on the screen after the first filter type has been changed (fig. 29).
- 5 Touch  to select the new filter code of the second filter (fig. 33).
- 6 Touch and hold  for 3 seconds to confirm the filter code of the second filter and exit the filter type change mode (fig. 34).



### Note

- After you have selected the filter code of the new filter using the  button, if you do not touch any other buttons in 10 seconds, the appliance will automatically confirm the filter code of the new filter.

## 7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

| Problem                                                                                         | Possible solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not work even though it is plugged in.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>The filter replacement code has been displaying on the screen but you have not replaced the corresponding filter yet. The appliance will be locked if you keep using the expired filter. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| The appliance does not work even though it is switched on.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>The filter replacement code has been on continuously but you have not replaced the corresponding filter, and the appliance is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| The appliance accidentally powers off.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance restarts automatically and goes to the previous mode when the power resumes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see chapter "Cleaning").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time. | <ul style="list-style-type: none"> <li>One of the filters has not been placed in the appliance. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) NanoProtect filter Series 3; 2) pre-filter.</li> <li>The air quality sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see chapter "Cleaning").</li> </ul> |
| The color of the air quality light always stays the same.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see chapter "Cleaning").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problem                                                                           | Possible solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance produces a strange smell.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an authorized Philips service centre. The appliance may also produce an unpleasant smell when the filter is dirty. In this case, clean or replace the filter concerned.</li> </ul> |
| The appliance is extra loud.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the appliance is too loud, you can change the fan speed to a lower fan speed level. When using the appliance in a bedroom at night, choose the sleep mode.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Plug in the appliance, touch  to switch on the appliance, and touch and hold the reset button  for 3 seconds.</li> </ul>              |
| Error codes “E1”, “E2”, “E3” or “E4” displays on the screen.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance has malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

### Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

## 9 Notices

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

---

## Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

# Indholdsfortegnelse

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vigtigt</b>                                  | <b>18</b> |
|          | Sikkerhed                                       | 18        |
| <b>2</b> | <b>Din luftreenser</b>                          | <b>21</b> |
|          | Produktoversigt (fig. ①)                        | 21        |
|          | Oversigt over betjeningsknapper (fig. ②)        | 21        |
| <b>3</b> | <b>Kom godt i gang</b>                          | <b>22</b> |
|          | Montering af filtre                             | 22        |
| <b>4</b> | <b>Sådan bruges apparatet</b>                   | <b>22</b> |
|          | Forklaring af luftkvalitetslyset                | 22        |
|          | Tænd/sluk                                       | 22        |
|          | Ændring af indstillingen                        |           |
|          | Automatisk tilstand                             | 23        |
|          | Ændring af blæserhastighed                      | 23        |
|          | Indstilling af timeren                          | 24        |
|          | Sådan bruges tænd/sluk-lysfunctio-<br>nen       | 24        |
| <b>5</b> | <b>Rengøring</b>                                | <b>25</b> |
|          | Rengøringsskema                                 | 25        |
|          | Rengøring af selve apparatet                    | 25        |
|          | Rengøring af<br>luftkvalitetssensoren           | 25        |
|          | Rengøring af forfilteret (fig. ②②)              | 26        |
| <b>6</b> | <b>Udskiftning af filteret</b>                  | <b>27</b> |
|          | Sådan virker beskyttelseslåsen<br>til sund luft | 27        |
|          | Udskiftning af filtre (fig. ②⑤)                 | 27        |
|          | Tvungen nulstilling af filter                   | 27        |
|          | Filtertypeskift                                 | 28        |

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Fejlfinding</b>                | <b>29</b> |
| <b>8</b> | <b>Garanti og service</b>         | <b>31</b> |
|          | Bestilling af dele eller tilbehør | 31        |
| <b>9</b> | <b>Bemærkninger</b>               | <b>31</b> |
|          | Elektromagnetiske felter (EMF)    | 31        |
|          | Genbrug                           | 32        |

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

### Fare

- Lad ikke vand eller nogen andre væsker eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Undlad at rengøre apparatet med vand eller andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.

### Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- Sørg for, at fremmedlegemer ikke falder ind i apparatet gennem luftudgangen.

### Forsigtig

- Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning under madlavning.
- Hvis den anvendte stikkontakt er dårlig, vil apparatets stik blive varmt. Sørg for, at du slutter apparatet til en ordentlig tilsluttet stikkontakt.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Der skal være mindst 20 cm fri plads bag ved og på begge sider af apparatet, og der skal være mindst 30 cm frirum over apparatet.
- Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Hvis du sidder eller står på apparatet, kan du komme til skade.
- Placer ikke apparatet direkte under et klima anlæg for at forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet.
- Sørg for, at alle filtre er installeret korrekt, inden apparatet tændes.
- Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.
- Afbrænding af filteret kan forårsage alvorlig fare for mennesker og/eller bringe andres liv i fare. Brug ikke filteret som brændsel eller lignende formål.
- Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) med hårde genstande.
- Løft eller flyt altid apparatet i håndtaget på bagsiden af apparatet.

- Stik aldrig dine fingre eller genstande ind i luftudtag eller luftindtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af apparatet.
- Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/ kaminer.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring eller anden vedligeholdelse eller efter udskiftning af filtrene.
- Brug ikke apparatet i rum med store temperatursvingninger, da det kan skabe kondens inde i apparatet.
- Undgå interferens ved at placere apparatet mindst 2 m fra elektriske apparater med luftbårne radiobølger, som f.eks. TV, radio og radiostyrede ure.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, som f.eks. bad, toilet eller køkken.
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.
- Hvis du skal flytte apparatet, skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen.
- Flyt ikke apparatet ved at trække i netledningen.
- Rens altid hænderne efter udskiftning af filtrene.

## 2 Din luftrenser

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Produktoversigt (fig. ①)

- A Kontrolpanel
- B Luftkvalitetslys
- C Luftkvalitetssensor
- D NanoProtect-filter i 3-serien (FY2422)\*
- E NanoProtect AC-filter (FY2420)\*
- F Forfilter
- G Frontpanel

\* Herefter kaldet luftrensingsfilter

### Oversigt over betjeningsknapper (fig. ②)

#### På AC2887

- H Afbryderknap
- I Lysdæmpningsknap
- J Knap til automatisk tilstand
- K Display
- L Ikon for Generel tilstand
- M Ikon for allergentilstand
- N Ikon for bakterie- og virustilstand
- O Blæserhastighedsknap
- P Timer-knap
- Q Nulstillingsknap

#### På AC2882

- H Afbryderknap
- I Knap til automatisk tilstand
- J Display
- K Ikon for Generel tilstand
- L Ikon for allergentilstand
- M Ikon for bakterie- og virustilstand
- N Blæserhastighedsknap
- O Nulstillingsknap

## 3 Kom godt i gang

### Montering af filtre



#### Bemærk

- Kontroller, at stikket til luftrenseren er taget ud af stikkontakten, før filtrene monteres.
- Sørg for, at siden af filteret med etiketten vender mod dig selv.

- 1 Fjern alle emballagematerialer fra luftrensningsfiltrene (fig. ③).
- 2 Træk i den nederste del af frontpanelet for at fjerne det fra apparatet (fig. ④).
- 3 Tryk de to klemmer ned, og træk forfilteret ind mod dig selv (fig. ⑤).
- 4 Læg de udpakkede luftrensningsfiltre tilbage i apparatet (fig. ⑥).
- 5 Sæt forfilteret tilbage i apparatet (fig. ⑦).



#### Bemærk

- Sørg for, at siden med de to clips peger ind mod dig, og at alle kroge på forfilteret er korrekt fastgjort i renseren.

- 6 Sæt frontpanelet på igen ved at klikke den øverste del på toppen af luftrenseren (1). Skub derefter forsigtigt panelet ind mod luftrenserens kabinet (2) (fig. ⑧).
- 7 Vask hænderne grundigt efter montering af filtre.

## 4 Sådan bruges apparatet

### Forklaring af luftkvalitetslyset

| Luftkvalitetslysets farve | Luftkvalitetsniveau |
|---------------------------|---------------------|
| Blå                       | God                 |
| Blå-violet                | Fair                |
| Rød-lilla                 | Usundt              |
| Rød                       | Meget usundt        |

Luftkvalitetslyset tænder automatisk, når luftrenseren tændes, og tænder alle farver i rækkefølge. Efter ca. 30 sekunder vælger luftkvalitetssensorerne den farve, som svarer til den omgivende luftkvalitet af luftbårne partikler.

### Tænd/sluk

- 1 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
- 2 Tryk på  for at tænde for apparatet (fig. ⑨).
  - ↳ Apparatet bipper.
  - ↳ Apparatet kører som standard i generel tilstand.
  - ↳ Efter kortvarig måling af luftkvaliteten vælger luftkvalitetssensoren automatisk farven på luftkvalitetslyset.



- ↳ På AC2887 vises "----" på skærmen, når apparatet varmer op. Efter en måling af partiklerne i luften skifter apparatet til automatisk tilstand, og xx vises på skærmen (fig.10).
- ↳ Efter en måling af partiklerne i luften kører apparatet i automatisk tilstand, og på AC2882 vises  på skærmen (fig.11).

**3** Hold  nede i 3 sekunder for at slukke for apparatet.



#### Bemærk

- Hvis luftrenseren stadig er sluttet til stikkontakten efter slukning, vil den køre under de tidligere indstillinger, når den tændes igen.

## Ændring af indstillingen Automatisk tilstand

Du kan vælge Generel tilstand () , allergentilstanden () og bakterie- og virustilstanden () .

### Generel tilstand

Den specielt designede generelle tilstand kan effektivt fjerne luftbårne forurenende stoffer såsom pm2.5.

- Tryk på Auto-tilstandsknappen  for at vælge Generel tilstand. (fig.11).
- ↳ Auto (A) og  vises på skærmen.

## Allergentilstand

Den specialdesignede allergentilstand fjerner effektivt almindelige allergener såsom pollen og dyreskæl.

- Tryk på knappen for automatisk tilstand  for at vælge allergentilstanden (fig.12).
- ↳ Auto (A) og  vises på skærmen.

## Bakterie- og virustilstand

Den specialdesignede bakterie- og virustilstand fjerner effektivt bakterier og vira såsom staphylococcus albus og H1N1.

- Tryk på knappen for automatisk tilstand  for at vælge bakterie- og virustilstanden (fig.13).
- ↳ Auto (A) og  vises på skærmen.

## Ændring af blæserhastighed

Der er flere tilgængelige blæserhastigheder. Du kan vælge dvaletilstanden (SL), hastighed 1, 2, 3 eller turbotilstand (t).

### Dvale (SL)

I dvaletilstand kører apparatet støjsvagt med meget lav hastighed.

- Tryk på blæserhastighedsknappen  for at vælge dvaletilstanden (SL) (fig.14).



#### Bemærk

- I dvaletilstand vises "SL" på skærmen i 1 minut. Derefter slukker alle lamperne, skærmen dæmpes, og "—" vises.
- Du kan tænde lamperne manuelt ved at trykke på .

## Manuel

- Tryk på blæserhastighedsknappen  gentagne gange for at vælge den blæserhastighed, du har brug for (fig. 16).

## Turbo (t)

I turbotilstand kører apparatet med den højeste hastighed.

- Tryk på blæserhastighedsknappen  for at vælge turbotilstanden (t) (fig. 15).

## Indstilling af timeren



#### Bemærk

- Timerfunktionen kan kun anvendes på AC2887.

Med timeren kan du lade apparatet køre i et indstillet antal timer. Når den indstillede tid er udløbet, slukker apparatet automatisk.

- Tryk på timerknappen  gentagne gange for at vælge det antal timer, du ønsker, apparatet skal køre (fig. 17).  
↳ Timeren kan indstilles fra 1 til 12 timer.

For at deaktivere timeren skal du trykke på timerknappen  gentagne gange, indtil "--" vises på skærmen.



#### Bemærk

- Hvis du har indstillet timeren én gang, starter den fra den tidligere indstilling, næste gang du bruger timeren.

## Sådan bruges tænd/sluk-lysfunktionen



#### Bemærk

- Lysdæmpningsfunktionen kan kun anvendes på AC2887.

Med knappen lysdæmpning kan du tænde eller slukke for luftkvalitetslyset, skærmen og signallamperne, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på lysdæmpningsknappen  én gang, så dæmpes luftkvalitetslyset.
- 2 Tryk på lysdæmpningsknappen  igen, så dæmpes luftkvalitetslyset. Skærmen og signallamperne vil stadig være tændt, men lamperne dæmpes, og "—" vises på skærmen.
- 3 Tryk på lysdæmpningsknappen  tredje gang, så tænder alle lamperne igen.

## 5 Rengøring



### Bemærk

- Sluk altid for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.
- Kun forfilteret er vaskbart. Luftrensningsfilteret kan hverken vaskes eller støvsuges.

## Rengøringskema

| Frekvens                        | Rengøringsmetode                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Når det er nødvendigt           | Tør apparatets yderside af med en blød og fugtig klud |
| Hvis <b>F0</b> vises på skærmen | Rens forfilteret                                      |
| Hver anden måned                | Rengør luftkvalitetssensorerne                        |

## Rengøring af selve apparatet

Rengør regelmæssigt luftrenseren indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- 1 Brug en blød, tør klud til at rengøre luftrenseren både indvendigt og udvendigt.
- 2 Luftafgangen kan også rengøres med en tør, blød klud.

## Rengøring af luftkvalitetssensoren

Rengør luftkvalitetssensoren hver 2. måned for at opnå optimal effekt af renseren. Rengør dem oftere, hvis du bruger renseren i støvede omgivelser.



### Bemærk

- Når luftfugtigheden i rummet er meget høj, er det muligt, at der udvikles kondens på sensoren. Det medfører, at luftkvalitetslyset kan indikere, at luftkvaliteten er dårlig, selvom det ikke er tilfældet. I dette tilfælde skal du rengøre luftkvalitetssensoren eller benytte en af de manuelle indstillinger for hastighed.

- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør luftkvalitetssensorens indløb og udløb med en blød børste (fig. 18).
- 3 Fjern luftkvalitetssensorens dæksel (fig. 19).

- 4 Rengør luftkvalitetssensoren samt støvind- og støvudløbet med en let fugtet vatpind (fig. 20).
- 5 Tør dem af med en tør vatpind.
- 6 Sæt luftkvalitetssensorens dæksel på igen (fig. 21).

## Rengøring af forfilteret (fig. 22)

| Lysindikator for filterstatus | Gør følgende     |
|-------------------------------|------------------|
| F0 vises på skærmen           | Rens forfilteret |

- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Træk i den nederste del af frontpanelet for at fjerne det fra apparatet (fig. 4).
- 3 Tryk de to klemmer ned, og træk forfilteret ind mod dig selv (fig. 5).
- 4 Vask forfilteret under vandhanen. Hvis forfilteret er meget beskidt, kan du bruge en blød børste til at fjerne støvet med (fig. 23).
- 5 Lad forfilteret lufttørre.



### Bemærk

- For at optimere forfilterets levetid skal du sørge for, at det tørrer helt efter rengøring.
- Vask hænder efter at have arbejdet med filteret.

- 6 Sæt forfilteret tilbage i apparatet (fig. 7).



### Bemærk

- Sørg for, at siden med de to clips peger ind mod dig, og at alle kroge på forfilteret er korrekt fastgjort i renseren.

- 7 For at sætte frontpanelet på igen skal panelet først sættes på toppen af apparatet (1). Skub derefter forsigtigt panelet ind mod apparatets kabinet (2) (fig. 8).
- 8 Hold reset-knappen  nede i 3 sekunder for at nulstille forfilterets rengøringstid (fig. 24).

## 6 Udskiftning af filteret

### Sådan virker beskyttelseslåsen til sund luft

Apparatet er udstyret med en beskyttelseslås til sund luft, der skal sikre, at luftrensningsfilteret er i optimal stand, når apparatet er i brug. Når filtrene er næsten opbrugte, vises filterkoden på skærmen for at indikere, at du skal skifte filtrene.

Hvis filtrene ikke udskiftes inden for 14 dage, stoppes og låses apparatet.

### Udskiftning af filtre (fig. 25)

#### Bemærk

- Luftrensningsfiltre kan ikke vaskes eller støvsuges.
- Sluk altid apparatet, inden filtrene udskiftes.

| Lysindikator for filterstatus       | Gør følgende                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A3 vises på skærmen                 | Udskift NanoProtect-filteret i 3-serien (FY2422) |
| C7 vises på skærmen                 | Udskift NanoProtect AC-filteret (FY2420)         |
| A3 og C7 vises på skærmen skiftevis | Skift begge filtre                               |

- 1 Tag det opbrugte luftrensningsfilter ud i henhold til den filterkode, der vises på skærmen, og læg forsigtigt det opbrugte filter i skraldespanden (fig. 26).



#### Bemærk

- Rør ikke ved den plisserede filteroverflade, og lugt ikke til filtrene, da de har opsamlet forurenende stoffer fra luften.

- 2 Fjern al emballagemateriale fra de nye filtre (fig. 3).
- 3 Sæt de nye filtre i apparatet (fig. 6).
- 4 Hold reset-knappen  nede i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller (fig. 27).



#### Bemærk

- Vask hænder efter udskiftning af filteret.

### Tvungen nulstilling af filter

- 1 Tryk på  og  samtidigt i 3 sekunder for at aktivere tvungen nulstilling af filteret (fig. 28).  
↳ Koden (A3) for NanoProtect-filteret i 3-serien vises på skærmen.
- 2 Hold  nede i 3 sekunder for at gennemtvunge nulstilling af levetiden for NanoProtect-filteret i 3-serien (fig. 27).
- 3 Koden (C7) for NanoProtect AC-filteret vises på skærmen, når levetiden for NanoProtect-filteret i 3-serien er blevet nulstillet (fig. 29).

- 4 Hold  nede i 3 sekunder for at gennemtvunge nulstilling af levetiden for NanoProtect AC-filteret og forlade tilstanden for tvungen nulstilling af filteret (fig. 30).

## Filtertypeskift

- 1 Tryk på  og  samtidigt i 3 sekunder for at få adgang til funktionen for filtertypeskift (fig. 28).
- ↳ Koden (A3) for NanoProtect-filteret i 3-serien vises på skærmen.
- 2 Tryk på  for at vælge filterkoden for det nye filter, du vil bruge (fig. 31).
- 3 Hold  nede i 3 sekunder for at bekræfte filterkoden for det nye filter (fig. 32).



### Bemærk

- Når du har valgt filterkoden for det nye filter med knappen , vil apparatet automatisk bekræfte filterkoden for det nye filter, hvis du ikke berører andre knapper i 10 sekunder.

- 4 Koden (C7) for NanoProtect AC-filteret vises på skærmen efter, at den første filtertype er blevet ændret (fig. 29).
- 5 Tryk på  for at vælge den nye filterkode for det andet filter (fig. 33).
- 6 Hold  nede i 3 sekunder for at bekræfte filterkoden for det andet filter og forlade funktionen til filtertypeskift (fig. 34).



### Bemærk

- Når du har valgt filterkoden for det nye filter med knappen , vil apparatet automatisk bekræfte filterkoden for det nye filter, hvis du ikke berører andre knapper i 10 sekunder.

## 7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

| Problem                                                                     | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker ikke, selvom det er tilsluttet stikkontakten.              | <ul style="list-style-type: none"><li>Filterskiftekodeen er blevet vist på skærmen, men du ikke har udskiftet det tilsvarende filter endnu. Apparatet låses, hvis du bliver ved med at bruge det opbrugte filter. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets levetidstæller.</li></ul>                                                                                                  |
| Apparatet virker ikke, selvom det er tændt.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Koden for filterskift har været tændt konstant, men du ikke har udskiftet det tilsvarende filter, og apparatet er nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets levetidstæller.</li></ul>                                                                                                                                                   |
| Apparatet slukker ved en fejltagelse.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Apparatet genstarter automatisk og går tilbage til den tidligere tilstand, når strømmen kommer igen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Den luftstrøm, der kommer ud af luftudtaget, er betydeligt svagere end før. | <ul style="list-style-type: none"><li>Forfilteret er snavset. Rengør forfilteret (se kapitlet "Rengøring").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.        | <ul style="list-style-type: none"><li>Et af filtrene er ikke sat i apparatet. Sørg for, at alle filtre er installeret korrekt i følgende rækkefølge, begyndende med det inderste filter: 1) NanoProtect-filer i 3-serien, 2) forfilter.</li><li>Luftkvalitetssensoren er våd. Luftfugtigheden i rummet er høj og forårsager kondens. Sørg for, at sensoren er ren og tør (se afsnittet "Rengøring").</li></ul> |
| Farven på luftkvalitetslyset er altid den samme.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Luftkvalitetssensoren er snavset. Rengør luftkvalitetssensoren (se afsnittet "Rengøring").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                                                                 | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet frembringer en mærkelig lugt.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men hvis apparatet afgiver en brændt lugt, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted. Apparatet kan også udsende en ubehagelig lugt, hvis filteret er snavset. I dette tilfælde skal du rense eller udskifte det pågældende filter.</li> </ul> |
| Apparatet er ekstra støjende.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis apparatet støjer, kan du ændre blæserens hastighed til en lavere blæserhastighed. Når du bruger apparatet i soveværelset om natten, skal du vælge dvaletilstanden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Slut apparatet til stikkontakten, tryk på  for at tænde for apparatet, og hold reset-knappen  nede i 3 sekunder.</li> </ul>                                              |
| Fejlkodeerne "E1", "E2", "E3" eller "E4" vises på skærmen.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## 8 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

### Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Hvis du har problemer med at få fat i reservedelen, bedes du kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee").

## 9 Bemærkninger

### Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

### Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at overholde de EMF-standarder, der er gældende på tidspunktet for fremstillingen af produkterne.

Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.

---

## Genbrug



Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

# Inhalt

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Wichtige Hinweise</b>                 | <b>34</b> |
| Sicherheit                                 | 34        |
| <b>2 Der Luftreiniger</b>                  | <b>38</b> |
| Produktübersicht (Abb. ①)                  | 38        |
| Übersicht über die Bedienelemente (Abb. ②) | 38        |
| <b>3 Erste Schritte</b>                    | <b>39</b> |
| Einsetzen der Filter                       | 39        |
| <b>4 Verwenden des Geräts</b>              | <b>40</b> |
| Informationen zur Luftqualitätsanzeige     | 40        |
| Ein- und Ausschalten                       | 40        |
| Ändern der Automatikmodus-Einstellung      | 40        |
| Ändern der Lüftergeschwindigkeit           | 41        |
| Den Timer einstellen                       | 42        |
| Nutzen der Funktion "Licht ein/aus"        | 42        |
| <b>5 Reinigen</b>                          | <b>43</b> |
| Reinigungszeitplan                         | 43        |
| Reinigen des Gehäuses                      | 43        |
| Reinigen des Luftqualitätssensors          | 43        |
| Reinigen des Vorfilters (Abb. ②②)          | 44        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Auswechseln des Filters</b>                                              | <b>45</b> |
| Informationen zur Verriegelungsfunktion bezüglich der Erhaltung gesunder Luft | 45        |
| Auswechseln der Filter (Abb. ②⑤)                                              | 45        |
| Erzwingen der Zurücksetzung des Filters                                       | 46        |
| Änderung des Filtertyps                                                       | 46        |
| <b>7 Fehlerbehebung</b>                                                       | <b>47</b> |
| <b>8 Garantie und Kundendienst</b>                                            | <b>49</b> |
| Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen                                      | 49        |
| <b>9 Hinweise</b>                                                             | <b>49</b> |
| Elektromagnetische Felder                                                     | 49        |
| Recycling                                                                     | 50        |

# 1 Wichtige Hinweise

---

## Sicherheit

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

### Achtung!

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser, andere Flüssigkeiten oder entzündbare Reinigungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder (entzündbaren) Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Insektengifte oder Duftstoffe um das Gerät.

## Achtung

- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet

werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass nicht verdeckt werden. Legen Sie deshalb keine Gegenstände auf den Luftaus- oder vor den Lufteinlass.
- Stellen Sie sicher, dass durch den Luftauslass keine Fremdkörper in das Gerät fallen.

### **Vorsicht**

- Das Gerät ist kein Ersatz für angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen oder das Verwenden einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftung während des Kochens.
- Wenn die zum Betrieb des Geräts verwendete Steckdose nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird der Stecker des Geräts heiß. Vergewissern Sie sich, dass Sie für das Gerät eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät und seitlich davon mindestens 20 cm Platz ist. Über dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 30 cm eingehalten werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn Sie sich auf das Gerät setzen oder stellen.

- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Klimaanlage auf, damit kein Kondenswasser auf das Gerät tropfen kann.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie nur Originalfilter von Philips, die speziell für dieses Gerät geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.
- Das Verbrennen des Filters kann zu irreversiblen Gesundheitsschäden führen und/oder andere Leben gefährden. Verwenden Sie den Filter nicht als Brennstoff oder für ähnliche Zwecke.
- Vermeiden Sie es, mit harten Gegenständen gegen das Gerät (insbesondere den Lufteinlass und -auslass) zu stoßen.
- Heben oder bewegen Sie das Gerät immer mithilfe des Griffs an der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Objekte in den Luftauslass oder -einlass gelangen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nach dem Gebrauch von Räuchermitteln zum Insektenschutz oder an Orten, an denen Ölrückstände oder chemische Dämpfe vorhanden sind bzw. Räucherstäbchen verbrannt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen, Heizungen oder offenen Kaminen.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch sowie vor Reinigung, Wartungsarbeiten oder Austausch der Filter immer von der Stromversorgung.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen, da diese zu Kondensation im Gerätinneren führen können.
- Um elektronische Störungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät im Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Elektrogeräten aufstellen, die mit Funkwellen arbeiten (z. B. Fernsehern, Radios und Funkuhren).
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.
- Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder in Räumen mit hoher Umgebungstemperatur, z. B. im Badezimmer, in der Toilette oder in der Küche.
- Das Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn). Es kann nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät bewegen müssen, trennen Sie das Gerät zuerst von der Stromversorgung.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Waschen Sie sich nach Auswechseln der Filter die Hände.

## 2 Der Luftreiniger

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

### Produktübersicht (Abb. ①)

- A Bedienfeld
- B Luftqualitätsanzeige
- C Luftqualitätssensoren
- D NanoProtect-Filter Series 3 (FY2422)\*
- E NanoProtect AC-Filter (FY2420)\*
- F Vorfilter
- G Vorderseite

\* Nachfolgend als Luftreinigungsfilter bezeichnet

### Übersicht über die Bedienelemente (Abb. ②)

#### Für AC2887

- H Ein-/Ausschalter
- I Dimmertaste
- J Automatikmodus-Taste
- K Bildschirm
- L Symbol für den allgemeinen Modus
- M Allergiemodus-Symbol
- N Bakterien- und Virenmodus-Symbol
- O Lüftergeschwindigkeitstaste
- P Timer-Taste
- Q Reset-Taste

#### Für AC2882

- H Ein-/Ausschalter
- I Automatikmodus-Taste
- J Bildschirm
- K Symbol für den allgemeinen Modus
- L Allergiemodus-Symbol
- M Bakterien- und Virenmodus-Symbol
- N Lüftergeschwindigkeitstaste
- O Reset-Taste



## 3 Erste Schritte

### Einsetzen der Filter



#### Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Filter, dass der Netzstecker des Luftreinigers aus der Steckdose gezogen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Seite des Filters mit der Markierung zu Ihnen gerichtet ist.

- 1 Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Luftreinigungsfiltern (Abb. ③).
- 2 Ziehen Sie am unteren Teil der Frontabdeckung, um sie vom Gerät zu entfernen. (Abb. ④).
- 3 Drücken Sie die beiden Clips nach unten, und ziehen Sie den Vorfilter in Ihre Richtung (Abb. ⑤).
- 4 Setzen Sie die ausgepackten Luftreinigungsfilter wieder in das Gerät ein (Abb. ⑥).
- 5 Bringen Sie den Vorfilter wieder im Gerät an (Abb. ⑦).



#### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit den beiden Clips in Ihre Richtung zeigt, und dass alle Haken des Vorfilters ordnungsgemäß am Luftreiniger befestigt sind.

- 6 Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an, indem Sie den oberen Teil der Frontabdeckung auf den Luftreiniger aufsetzen (1). Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig gegen das Gehäuse des Geräts (2) (Abb. ⑧).
- 7 Waschen Sie sich nach dem Einsetzen der Filter gründlich die Hände.

## 4 Verwenden des Geräts

### Informationen zur Luftqualitätsanzeige

| Farbe der Luftqualitätsanzeige | Luftqualität  |
|--------------------------------|---------------|
| Blau                           | Gut           |
| Blau-violett                   | Fair          |
| Rot-violett                    | Ungesund      |
| Rot                            | Sehr ungesund |

Die Anzeige für die Luftqualität schaltet sich automatisch ein, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, und zeigt nacheinander alle Farben an. Nach etwa 30 Sekunden zeigt der Luftreiniger dann die Farbe an, die dem Partikelgehalt der Luft in der Umgebung des Geräts entspricht.

### Ein- und Ausschalten

- 1 Stecken Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose.
- 2 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten (Abb. ⑨).
  - ↳ Das Gerät piept.
  - ↳ Das Gerät wird standardmäßig im allgemeinen Modus betrieben.
  - ↳ Nach einer kurzen Messung der Luftqualität wählt der Luftqualitätssensor automatisch die entsprechende Farbe für die Luftqualitätsanzeige aus.

- ↳ Beim AC2887 wird in der Vorlaufphase des Geräts "----" auf dem Bildschirm angezeigt. Nach der Messung des Partikelgehalts in der Luft wechselt das Gerät in den Automatikmodus und zeigt auf dem Bildschirm xx an (Abb. ⑩).
- ↳ Der AC2882 wechselt nach der Messung des Partikelgehalts in der Luft in den Automatikmodus und zeigt auf dem Bildschirm  an (Abb. ⑪).

- 3 Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



#### Hinweis

- Wenn der Netzstecker des Luftreinigers nach dem Ausschalten nicht aus der Steckdose gezogen wird, nimmt das Gerät beim nächsten Einschalten den Betrieb basierend auf den letzten Einstellungen auf.

### Ändern der Automatikmodus-Einstellung

Sie können den allgemeinen Modus () , der Allergiemodus () und der Bakterien- und Virenmodus () .

## Allgemeiner Modus

Im speziell entwickelten allgemeinen Modus können Luftschadstoffe wie PM2,5 effektiv entfernt werden.

- Berühren Sie die Taste  für den automatischen Modus, um den allgemeinen Modus auszuwählen (Abb. 11).
  - ↳ Auf dem Bildschirm werden Auto (A) und  angezeigt.

## Allergiemodus

Der speziell entwickelte Allergiemodus kann effektiv gängige Allergene wie Pollen und Hautschuppen von Tieren entfernen.

- Berühren Sie die Automatikmodus-Taste , um den Allergiemodus auszuwählen (Abb. 12).
  - ↳ Auf dem Bildschirm werden Auto (A) und  angezeigt.

## Bakterien- und Virenmodus

Der speziell entwickelte Bakterien- und Virenmodus kann effektiv Bakterien und Viren wie Staphylococcus albus und H1N1 entfernen.

- Berühren Sie die Automatikmodus-Taste , um den Bakterien- und Virenmodus auszuwählen (Abb. 13).
  - ↳ Auf dem Bildschirm werden Auto (A) und  angezeigt.

## Ändern der Lüftergeschwindigkeit

Es gibt verschiedene Lüftergeschwindigkeiten. Zur Auswahl stehen der Ruhemodus (SL), Stufe 1, 2, 3 oder der Turbo-Modus (t).

## Ruhemodus (SL)

Im Ruhemodus wird das Gerät leise mit sehr geringer Geschwindigkeit betrieben.

- Berühren Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste , um den Ruhemodus (SL) auszuwählen (Abb. 14).



### Hinweis

- Im Ruhemodus wird auf dem Bildschirm eine Minute lang "SL" angezeigt. Danach erlöschen alle LEDs, und auf dem gedimmten Bildschirm wird "—" angezeigt.
- Zum manuellen Einschalten des Lichts berühren Sie .

## Manuell

- Berühren Sie mehrmals die Lüftergeschwindigkeitstaste , um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen. (Abb. 16).

## Turbo (t)

Im Turbo-Modus wird das Gerät mit der höchsten Geschwindigkeit betrieben.

- Berühren Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste , um den Turbo-Modus (t) auszuwählen (Abb. 15).

## Den Timer einstellen



### Hinweis

- Die Timer-Funktion ist nur für AC2887 verfügbar.

Mit dem Timer können Sie das Gerät eine bestimmte Anzahl an Stunden laufen lassen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- Berühren Sie mehrmals die Timer-Taste , bis die Anzahl der Stunden angezeigt wird, die das Gerät betrieben werden soll (Abb. ).
  - ↳ Der Timer kann zwischen **1** und **12** Stunden eingestellt werden.

Um den Timer zu deaktivieren, berühren Sie die Timer-Taste  wiederholt, bis "--" auf dem Bildschirm angezeigt wird.



### Hinweis

- Wenn Sie den Timer einmal eingestellt haben, wird bei der nächsten Aktivierung des Timers die bereits eingestellte Betriebszeit verwendet.

## Nutzen der Funktion "Licht ein/aus"



### Hinweis

- Die Dimmerfunktion ist nur für AC2887 verfügbar.

Mit der Dimmer-Taste können Sie die Anzeige für die Luftqualität, das Display und die Funktionsanzeige bei Bedarf ein- oder ausschalten.

- 1** Wenn Sie die Dimmer-Taste  einmal berühren, wird die Anzeige für die Luftqualität gedimmt.
- 2** Wenn Sie die Dimmer-Taste  erneut berühren, erlischt die Anzeige für die Luftqualität. Das Display und die Funktionsanzeigen sind noch eingeschaltet, aber die Lichter sind gedimmt, und auf dem Bildschirm wird "—" angezeigt.
- 3** Wenn Sie die Dimmer-Taste  ein drittes Mal berühren, leuchten alle Anzeigen wieder auf.

## 5 Reinigen



### Hinweis

- Schalten Sie den Luftreiniger vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie die Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive bzw. brennbare Reinigungsmittel wie zum Beispiel Bleiche oder Alkohol, um die Teile des Geräts zu reinigen.
- Nur der Vorfilter ist abwaschbar. Der Luftreinigungsfilter ist nicht abwaschbar und kann nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden.

## Reinigungszeitplan

| Frequenz                                  | Reinigungs-<br>methode                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bei Bedarf                                | Reinigen des Gerätegehäuses mit einem weichen, trockenen Tuch. |
| Bei Anzeige von <b>F0</b> auf dem Display | Reinigen des Vorfilters                                        |
| Alle zwei Monate                          | Reinigen der Luftqualitätsensoren                              |

## Reinigen des Gehäuses

Reinigen Sie den Luftreiniger regelmäßig innen und außen, damit sich kein Staub ansammelt.

- 1 Säubern Sie das Innere und Äußere des Luftreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch.
- 2 Der Luftauslass kann ebenfalls mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

## Reinigen des Luftqualitätssensors

Reinigen Sie den Luftqualitätssensor alle 2 Monate, um die ideale Funktion des Luftreinigers sicherzustellen. Reinigen Sie ihn öfter, wenn Sie den Reiniger in einer staubigen Umgebung verwenden.



### Hinweis

- Wenn die Luftfeuchtigkeit im Zimmer sehr hoch ist, kann sich Kondenswasser am Luftqualitätssensor bilden. Infolgedessen kann die Luftqualitätsanzeige eine schlechte Luftqualität anzeigen, obwohl diese gut ist. In diesem Fall müssen Sie den Luftqualitätssensor reinigen oder eine der manuellen Geschwindigkeitsstufen verwenden.

- 1 Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie Einlass und Auslass des Luftqualitätssensors mit einer weichen Bürste (Abb. **(18)**).
- 3 Nehmen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors ab (Abb. **(19)**).

- 4 Reinigen Sie den Luftqualitätssensor sowie den Lufteinlass und -auslass mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen (Abb. 20).
- 5 Trocknen Sie sie mit einem trockenen Wattestäbchen.
- 6 Bringen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors wieder an (Abb. 21).

## Reinigen des Vorfilters (Abb. 22)

| Status der Filterwarnanzeige      | Gehen Sie wie folgt vor: |
|-----------------------------------|--------------------------|
| F0 wird auf dem Display angezeigt | Reinigen des Vorfilters  |

- 1 Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Ziehen Sie am unteren Teil der Frontabdeckung, um sie vom Gerät zu entfernen. (Abb. 4).
- 3 Drücken Sie die beiden Clips nach unten, und ziehen Sie den Vorfilter in Ihre Richtung (Abb. 5).
- 4 Waschen Sie den Vorfilter unter fließendem Wasser ab. Wenn der Vorfilter sehr schmutzig ist, verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Staub zu entfernen (Abb. 23).
- 5 Lassen Sie den Vorfilter an der Luft trocknen.

### Hinweis

- Zur Verlängerung der Lebensdauer des Vorfilters muss er nach der Reinigung vollkommen trocknen.
- Waschen Sie sich nach Kontakt mit dem Filter die Hände.

- 6 Setzen Sie den Vorfilter wieder in das Gerät ein (Abb. 7).

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit den beiden Clips in Ihre Richtung zeigt, und dass alle Haken des Vorfilters ordnungsgemäß am Luftreiniger befestigt sind.

- 7 Um die Frontabdeckung wieder anzubringen, befestigen Sie die Abdeckung zunächst oben am Gerät (1). Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig gegen das Gehäuse des Geräts (2) (Abb. 8).
- 8 Halten Sie die Reset-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Reinigungszeit des Vorfilters zurückzusetzen (Abb. 24).

## 6 Auswechseln des Filters

### Informationen zur Verriegelungsfunktion bezüglich der Erhaltung gesunder Luft

Dieses Gerät ist mit einer Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Luftreinigungsfilter in einem idealen Zustand ist, wenn das Gerät in Betrieb ist. Wenn die Lebensdauer der Filter fast abgelaufen ist, wird der Filtercode auf dem Display angezeigt. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Filter auswechseln.

Wenn die Filter nicht innerhalb von 14 Tagen ausgewechselt werden, kann das Gerät nicht mehr betrieben werden und wird gesperrt.

### Auswechseln der Filter (Abb. 25)



#### Hinweis

- Die Luftreinigungsfilter sind nicht abwaschbar und können nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden.
- Schalten Sie vor dem Auswechseln der Filter das Gerät aus.

| Status der Filterwarnanzeige                           | Gehen Sie wie folgt vor:                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A3 wird auf dem Display angezeigt                      | Ersetzen Sie den NanoProtect-Filter Series 3 (FY2422) |
| C7 wird auf dem Display angezeigt                      | Ersetzen Sie den NanoProtect AC-Filter (FY2420)       |
| A3 und C7 werden abwechselnd auf dem Display angezeigt | Auswechseln beider Filter                             |

- 1 Nehmen Sie den jeweiligen alten Luftreinigungsfilter entsprechend dem im Display angezeigten Filtercode heraus, und entsorgen Sie ihn vorsichtig in einem Mülleimer (Abb. 26).



#### Hinweis

- Berühren Sie nicht die plissierte Filteroberfläche, und riechen Sie nicht an den Filtern, da dieser Schadstoffe aus der Luft gesammelt haben.

- 2 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von den neuen Filtern (Abb. 3).
- 3 Setzen Sie die neuen Filter in das Gerät ein (Abb. 6).
- 4 Halten Sie die Reset-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Zähler für die Filterstandzeit zurückzusetzen (Abb. 27).



#### Hinweis

- Waschen Sie sich nach Auswechseln des Filters die Hände.

## Erzwingen der Zurücksetzung des Filters

- 1 Halten Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus zum Erzwingen der Zurücksetzung des Filters zu wechseln (Abb. 28).  
↳ Im Display wird der Code (A3) des NanoProtect-Filters Series 3 angezeigt.
- 2 Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen der Filterstandzeit des NanoProtect-Filters Series 3 zu erzwingen. (Abb. 27).
- 3 Der Code (C7) des NanoProtect AC-Filters wird angezeigt, nachdem die Filterstandzeit des NanoProtect-Filters Series 3 zurückgesetzt wurde (Abb. 29).
- 4 Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen der Filterstandzeit des NanoProtect AC-Filters zu erzwingen und den Modus zum Erzwingen der Zurücksetzung des Filters zu beenden (Abb. 30).

## Änderung des Filtertyps

- 1 Halten Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus zum Ändern des Filtertyps zu wechseln (Abb. 28).  
↳ Der Code (A3) des NanoProtect-Filters Series 3 wird angezeigt.

- 2 Berühren Sie , um den Filtercode des neuen, nun verwendeten Filters auszuwählen (Abb. 31).
- 3 Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um den Filtercode des neuen Filters zu bestätigen (Abb. 32).

### Hinweis

- Wenn Sie, nachdem Sie den Filtercode des neuen Filters über die Taste  ausgewählt haben, 10 Sekunden lang keine andere Taste drücken, wird der Filtercode des neuen Filters automatisch vom Gerät bestätigt.

- 4 Der Code (C7) des NanoProtect AC-Filters wird angezeigt, nachdem der erste Filtertyp geändert wurde (Abb. 29).
- 5 Berühren Sie , um den neuen Filtercode des zweiten Filters auszuwählen (Abb. 33).
- 6 Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um den Filtercode des zweiten Filters zu bestätigen und den Modus zum Ändern des Filtertyps zu beenden (Abb. 34).

### Hinweis

- Wenn Sie, nachdem Sie den Filtercode des neuen Filters über die Taste  ausgewählt haben, 10 Sekunden lang keine andere Taste drücken, wird der Filtercode des neuen Filters automatisch vom Gerät bestätigt.



## 7 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land.

| Problem                                                                                   | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es mit der Stromversorgung verbunden ist.</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Der Code zum Auswechseln des Filters wird bereits seit einiger Zeit auf dem Display angezeigt, Sie haben jedoch den entsprechenden Filter noch nicht ausgewechselt. Das Gerät wird gesperrt, wenn Sie weiterhin den alten Filter verwenden. Wechseln Sie in diesem Fall den Filter aus, und setzen Sie den Zähler für die Standzeit des Filters zurück.</li></ul> |
| <b>Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es eingeschaltet ist.</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Der Code zum Auswechseln des Filters wird bereits seit längerer Zeit ununterbrochen angezeigt, Sie haben jedoch den entsprechenden Filter nicht ausgewechselt, und das Gerät ist nun gesperrt. Wechseln Sie in diesem Fall den Filter aus, und setzen Sie den Zähler für die Standzeit des Filters zurück.</li></ul>                                              |
| <b>Das Gerät wurde versehentlich von der Stromversorgung getrennt.</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Das Gerät startet automatisch wieder im vorherigen Modus, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Der Luftstrom, der aus dem Luftauslass dringt, ist bedeutend schwächer als vorher.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Der Vorfilter ist verschmutzt. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kapitel "Reinigung").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                                                                              | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Luftqualität verbessert sich nicht, obwohl der Luftreiniger eine lange Zeit über in Betrieb war. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einer der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt. Vergewissern Sie sich, dass alle Filter ordnungsgemäß in folgender Reihenfolge, beginnend mit dem innersten Filter, eingesetzt sind: 1) NanoProtect-Filter Series 3; 2) Vorfilter.</li> <li>Der Luftqualitätssensor ist nass. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist hoch und verursacht Kondensation. Stellen Sie sicher, dass der Luftqualitätssensor sauber und trocken ist (siehe Kapitel "Reinigung").</li> </ul> |
| Die Farbe der Luftqualitätsanzeige ändert sich nicht.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Luftqualitätssensor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Luftqualitätssensor (siehe Kapitel "Reinigung").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bei dem Gerät tritt ein ungewöhnlicher Geruch auf.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anfangs kann das Gerät einen leichten Kunststoffgeruch verströmen. Das ist normal. Wenn das Gerät einen verbrannten Geruch verströmt, wenden Sie sich an einen Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center. Das Gerät kann auch einen unangenehmen Geruch verströmen, wenn der Filter schmutzig ist. Reinigen Sie in diesem Fall den entsprechenden Filter, oder wechseln Sie ihn aus.</li> </ul>                                                    |
| Das Gerät ist sehr laut.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das Gerät zu laut ist, können Sie die Geschwindigkeit des Lüfters auf eine niedrigere Stufe einstellen. Wenn Sie das Gerät nachts in einem Schlafzimmer verwenden, wählen Sie den Ruhemodus aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Gerät zeigt an, dass ich einen Filter auswechseln muss, obwohl ich dies schon gemacht habe.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie haben möglicherweise den Zähler für die Filterstandzeit nicht zurückgesetzt. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung, berühren Sie , um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Reset-Taste  3 Sekunden lang gedrückt.</li> </ul>                                              |
| Der Fehlercode "E1", "E2", "E3" oder "E4" wird angezeigt.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 8 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website

[www.philips.com](http://www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

---

### Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen

Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen oder ein zusätzliches Teil kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler, oder besuchen Sie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Wenn Sie Probleme bei der Beschaffung der Teile haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land (Telefonnummer siehe Garantieschrift).

## 9 Hinweise

---

### Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

---

### Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Einer der wichtigsten Geschäftsprinzipien von Philips ist es, alle erforderlichen Maßnahmen für das Produkt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit zu ergreifen, alle entsprechenden gesetzlichen Richtlinien einzuhalten sowie die EMF-Standardgrenzwerte nicht zu überschreiten, die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts festgelegt wurden.

Philips hat sich dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Philips bestätigt, dass seine Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

---

## Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- 1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>