



User Manual

S620

Precautions

1. Please read this manual carefully before using, and keep it well for future reference.
2. Before cleaning the tablet please unplug the power cord and wipe with a soft damp cloth, do not use any kind of detergents.
3. Don't expose this product to water or other liquids. Take care to never spill liquids onto the tablet and pen. Exposing this product to water or other liquids may cause product malfunction or electrical shock.
4. Do not place the tablet on where is unstable or a height for children reaching easily in order to avoid danger. Prevent children from swallowing the pen nib or side switch. The pen nib, side switch, or other movable parts may accidentally be pulled out if children are biting on them.
5. Power off your tablet in locations where/when electronic devices is not allowed. Because the tablet may cause other electronic devices to malfunction in some locations where/when the use of electronic devices is not allowed, such as within an airplane, be sure to turn off the tablet.
6. Do not disassemble the tablet and pen. Do not disassemble or otherwise modify the tablet or pen. Such action may cause heat generation, ignition, electronic shock, or other damage, including human injury. Disassembling the product will void your warranty.
7. While getting the components replaced, you are supposed to guarantee that the repairman is using the substitute components specified by the manufacturer. Unauthorized component replacement might cause fire, electric shocks or other dangers.
8. Do not insert foreign material into the USB port or any other opening of this product. If a metal object or foreign material is inserted into a port or other opening of this product it may cause the product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.

Contents

Precautions	2
1. Product Overview	4
1.1 Tablet Introduction	4
1.2 Product and Accessories	4
1.3 Connecting to Computer	5
1.4 Connecting to Android Phone/Tablet	6
1.5 Driver Installation	7
1.6 Pen Nib Replacement	7
2. Function Setting	8
2.1 Device Connection Prompt	8
2.2 Working Area Setting	9
2.3 Shortcuts Keys Function Setting	11
2.4 Pen Buttons Function Setting	13
2.5 Pressure Sensitivity Setting	14
2.6 Pen Pressure Testing	15
2.7 Enable the Windows Ink Feature	16
2.8 Mouse Mode(Only for specific models)	17
2.9 Customize Press Keys and Pressure Curve	17
2.10 Data Export and Import	19
3. Specifications	20
4. Trouble Shooting	21
5. Contact Us for After-sell Service	22

1. Product Overview


1.1 Tablet Introduction

Thanks for buying GAOMON S620 Tablet. This is a new generation of professional battery-free drawing tablet, which can greatly improve your work efficiency of painting and creation, and full of fun. You can freely painting and writing, depicting different lines and colors, just as the pen writes on the paper, which brings you a real shock experience.


To give you a better understanding and using of your tablet, please read this user manual carefully. The user manual only shows the information under Windows, unless otherwise specified, this information applies to both Windows and Macintosh systems.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Graphics Tablet

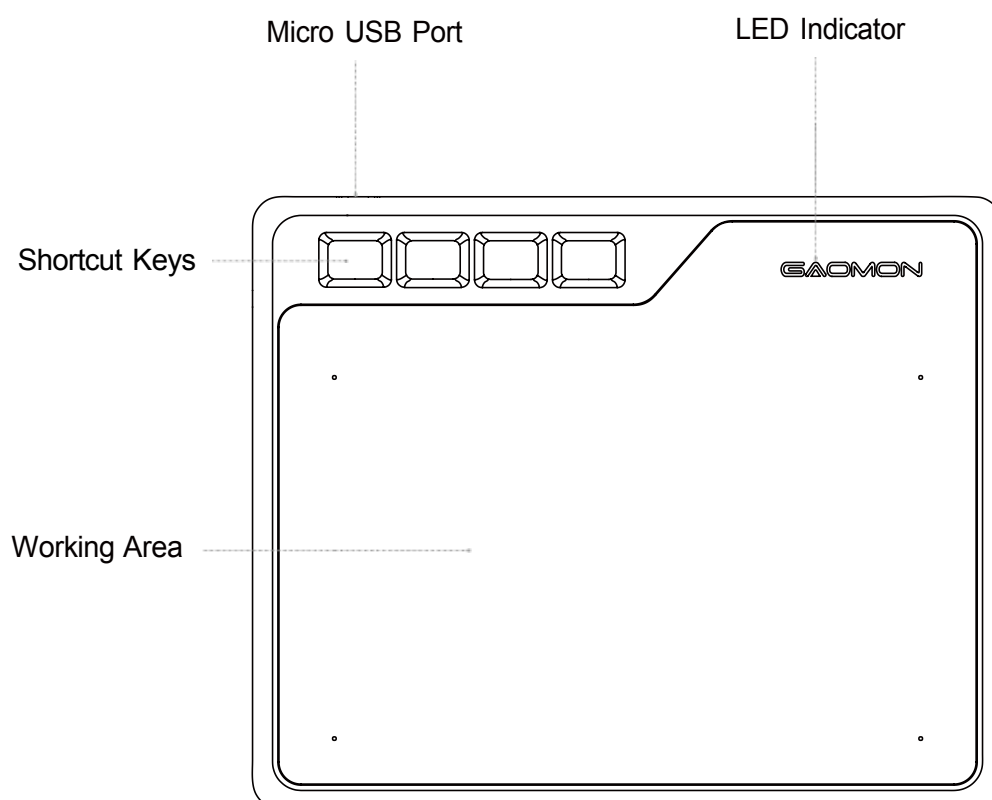


1.2.2 Packing List

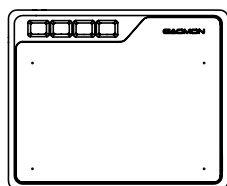

Pen Tablet




AP32 Pen

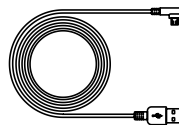


Micro USB



Pen Nib Clip




Replacement Nibs

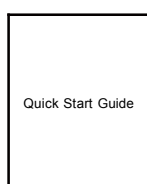

Quick Start Guide

1.3 Connecting to Computer

Connect the tablet to your computer with USB cable.

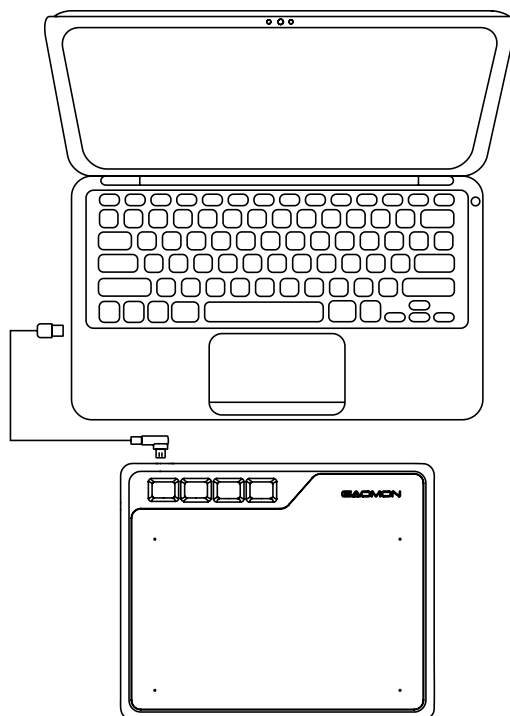


1.4 Connecting to Android Phone/Tablet

1. Please use Android phone/tablet in portrait mode.
2. Please make sure your phone/tablet OS is Android OS 6.0 or later, and supports OTG function.
3. For some models, you need to go to phone or tablet "Settings", then enable "OTG" function.
4. You may need purchase a USB adapter to make GAOMON tablet connect with your Android phone/tablet. For example a Type-C to USB adapter, or Micro USB to USB adapter, depending on the USB type of your devices.

Notice: For more information on enabling OTG function, please visit:

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions.

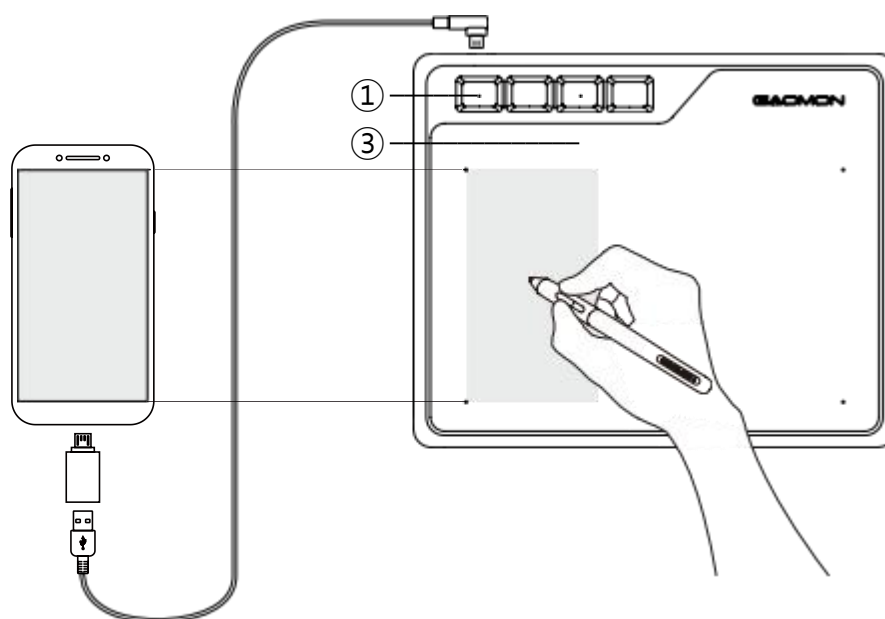

Notes:

1. The pen tablet can work without installing any driver into your phone/tablet.
2. Once connected, the tablet will automatically enter the phone mode, in which the pen can only work in the left gray area(101 x 63.1mm).
3. If it fails to recognize the tablet as the phone mode, please press the button ① , ③ at the same time for 3 seconds to enter phone mode.
4. Please note that the express keys on the pen tablet and the buttons on the pen are not supported in phone mode.

1.5 Driver Installation

1.5.1 OS Support

Windows 7 or later , macOS 10.12 or later

1.5.2 Install Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

After finishing installation, you can find the grey driver icon  in the system tray area, which means the driver was installed successfully; when you connect the tablet to computer, the icon will become orange  , which means the driver has already recognized the tablet and you can start using it now.


Notice

1. Before installing, you need to uninstall other driver of similar products, including the old driver of this product.
2. Before installing, please close all graphics software and anti-virus software to avoid unnecessary mistakes.

1.6 Pen Nib Replacement

The nib will be worn off after using for a long time, then you need to replace a new nib.



- 1) Use the pen nib clip to pull the old nib straight out of the pen. (①②)
- 2) Insert a new pen nib into the stylus and push the nib until it stops. (③④)

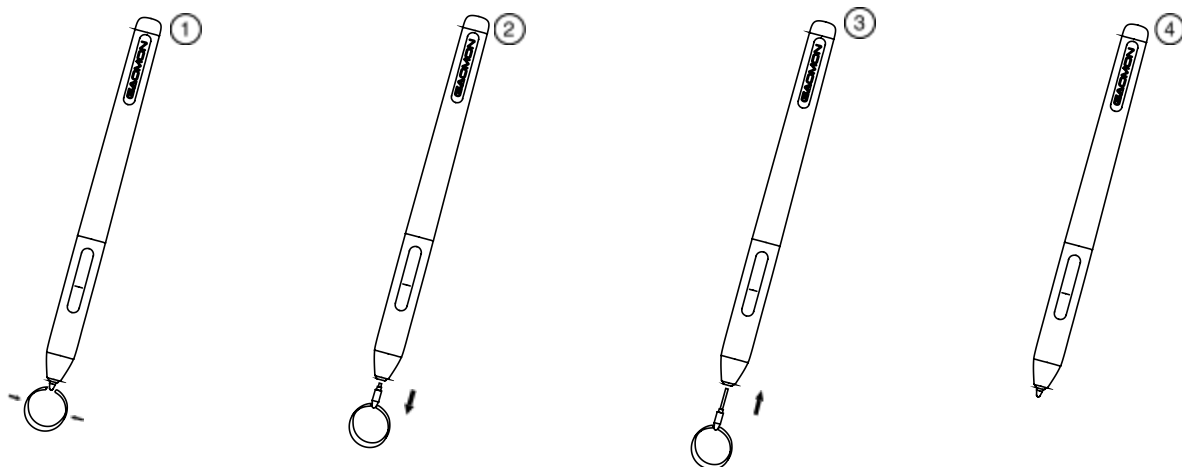

2.Function Setting

2.1 Device Connection Prompt

1. No Device Detected: The computer does not recognize the tablet.
2. Device connected: The computer has recognized the tablet.

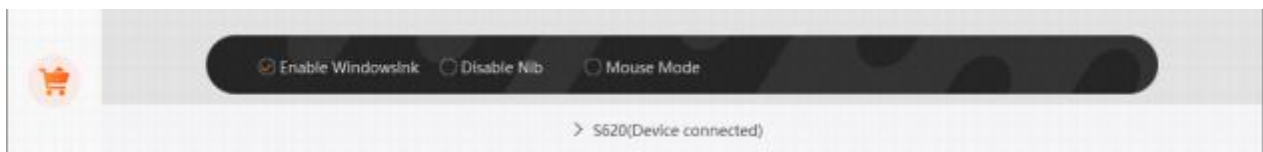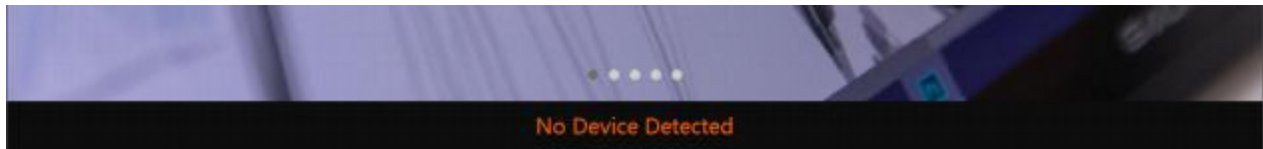


2.2 Working Area Setting

2.2.1 Using Multiple Monitors

Select the monitor to define the relationship between pen movement on the tablet and cursor movement on the monitor screen.

By default the entire active area of tablet maps to the entire monitor. If more than one monitor is in use and you are in extended mode, you need to choose the related monitor on the driver interface which you are going to map to.


If your monitors are in mirror mode (All monitors display the same content), the tablet maps to the entire space on each monitor and the screen cursor is displayed on each monitor simultaneously.

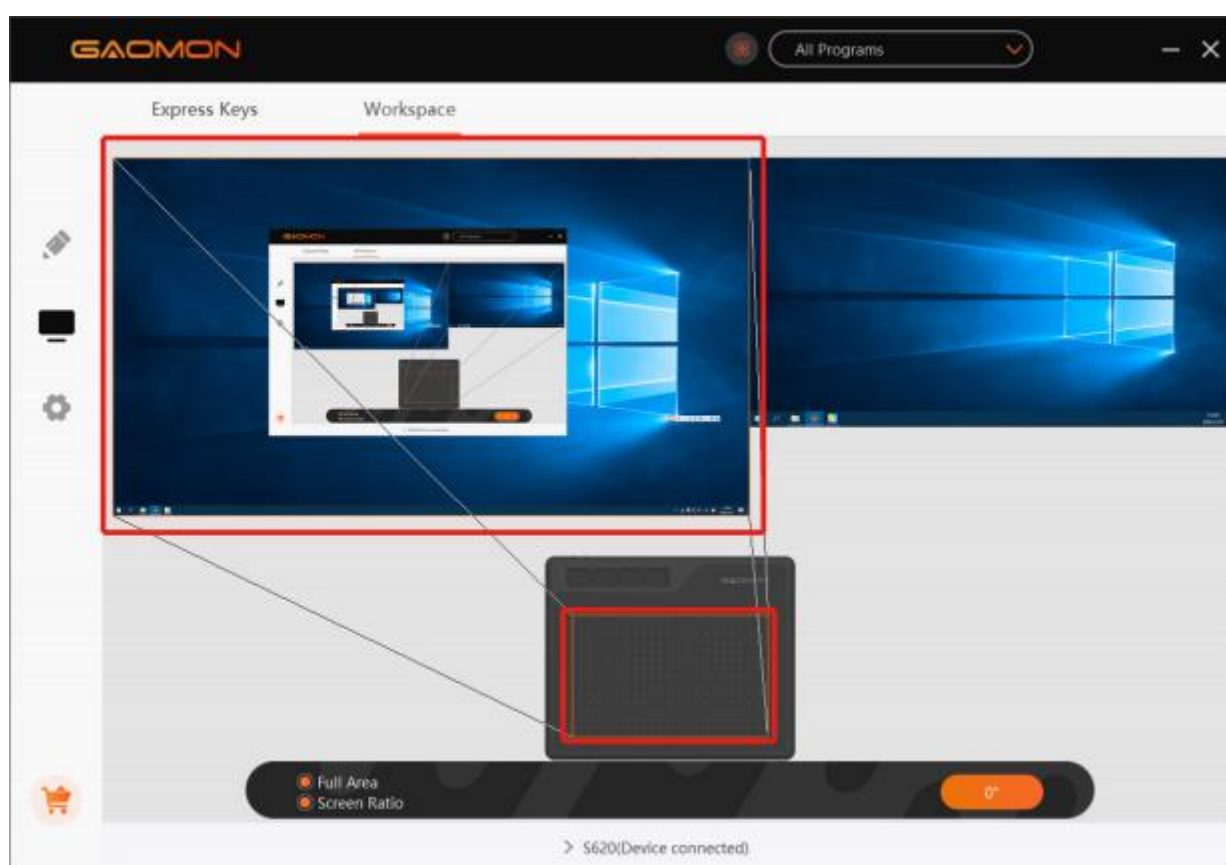

2.2.2 Working Area Setting


Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

1. Full Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.
2. Custom Area: Drag the corners of the foreground graphic to select the screen area.

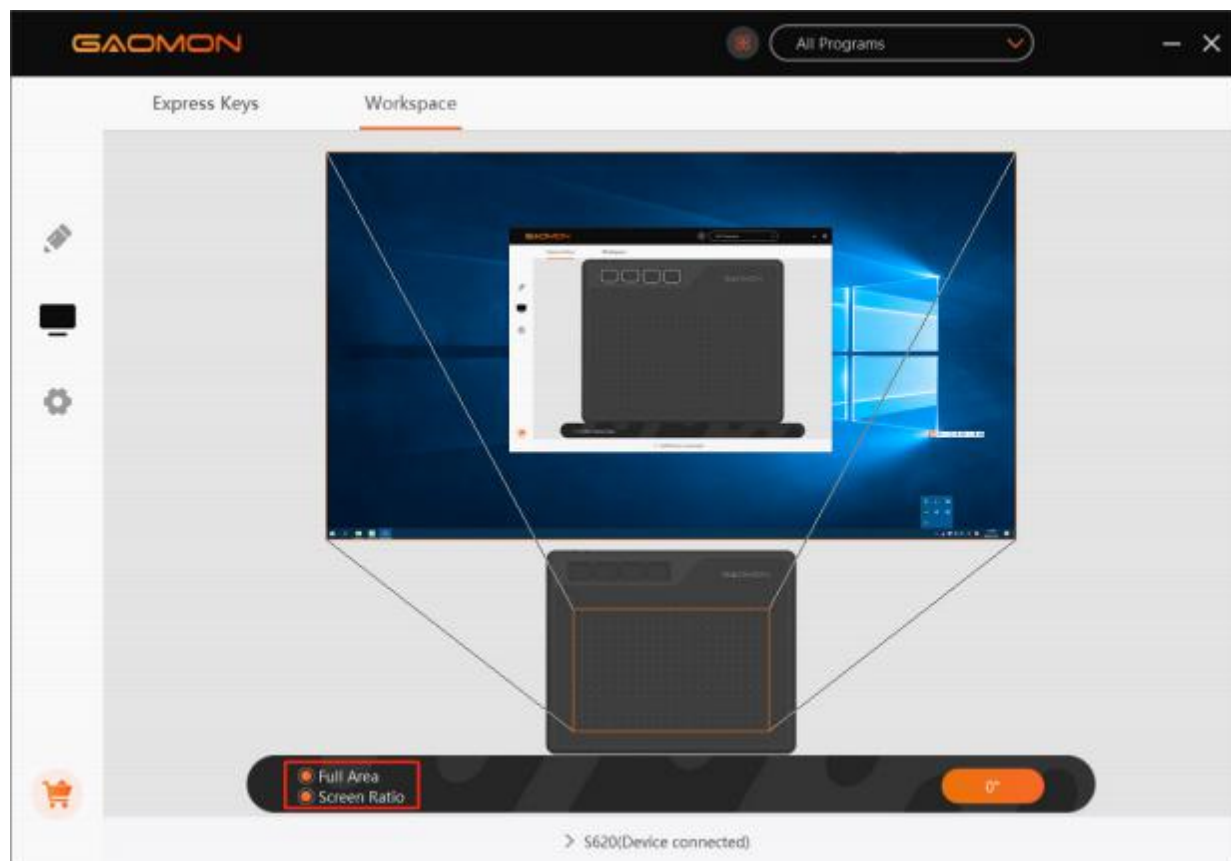

2.2.3 Rotate Working Area

By changing the direction of the tablet to adapt to the left and right hand operation. We provide four directions of choice.


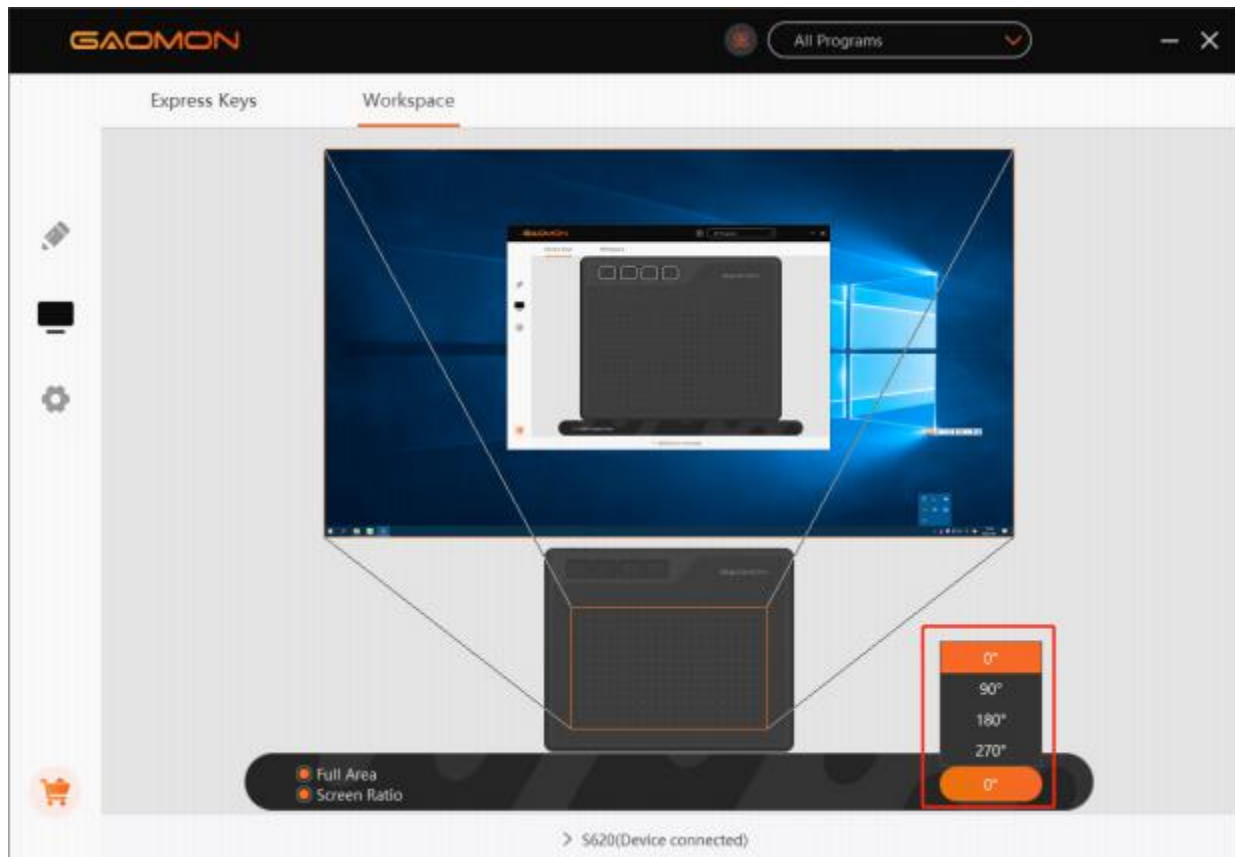


2.3 Shortcuts Keys Function Setting

Default Setting Place the cursor on the shortcut key or click the shortcut keys to find the default values.



Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved automatically.

Enable/Disable Press Keys: Check/Uncheck "Enable Press Keys".

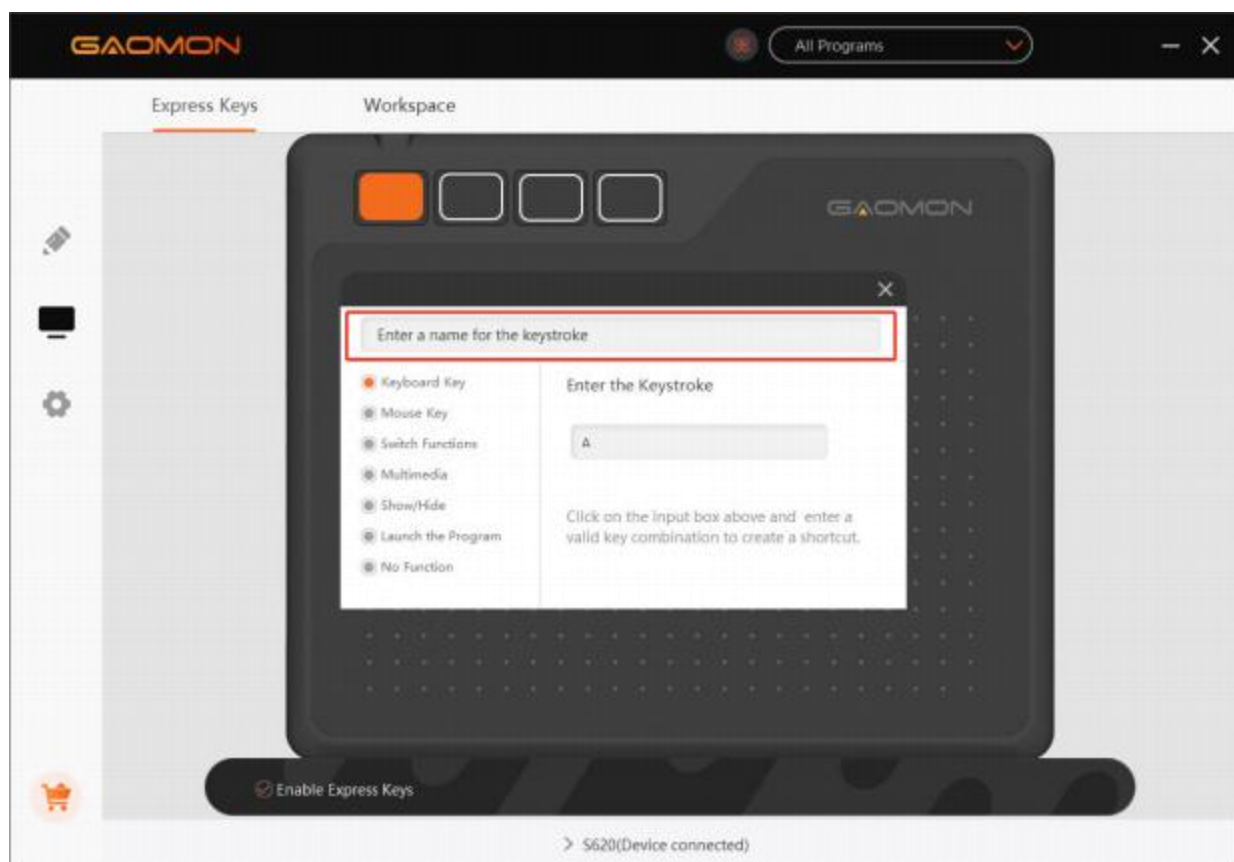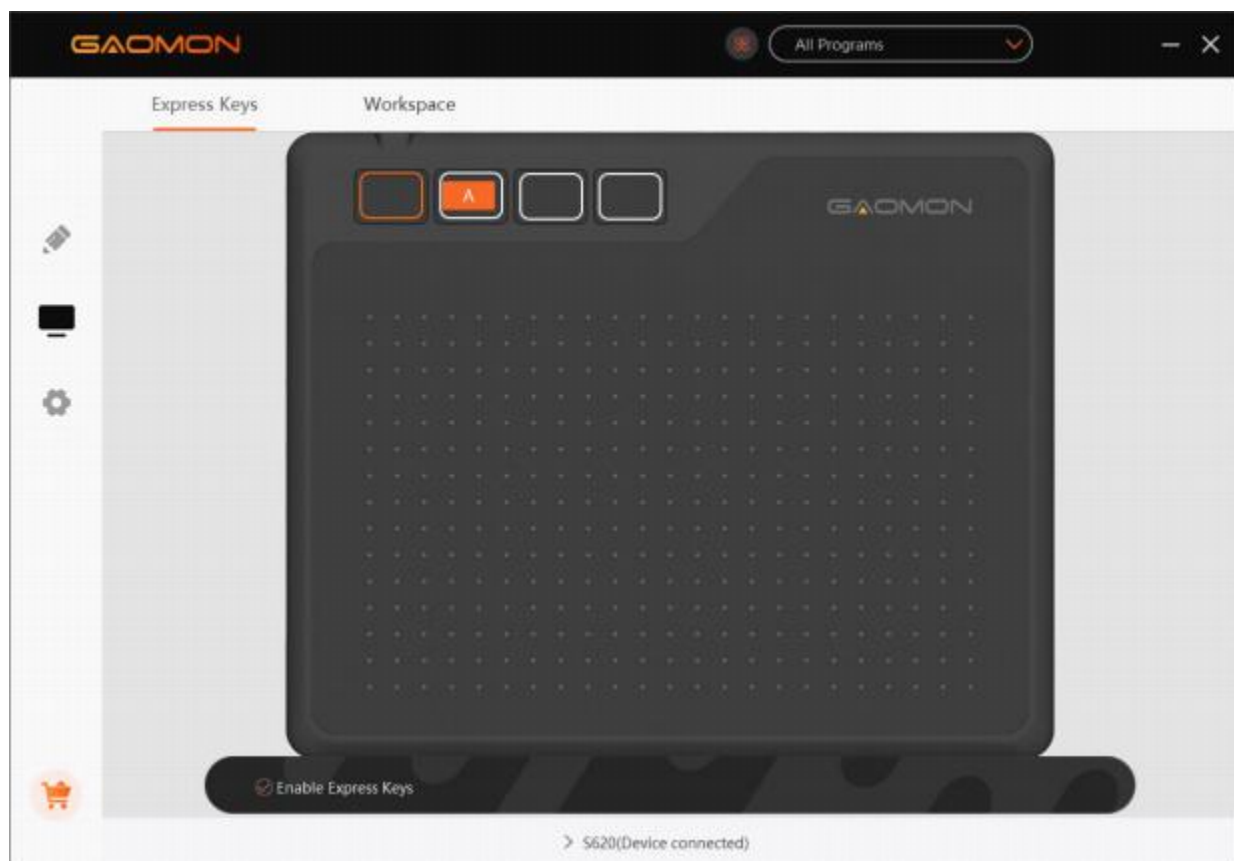

2.4 Pen Buttons Function Setting

Click the button to customize its function. Enter a name and select the function to be achieved.

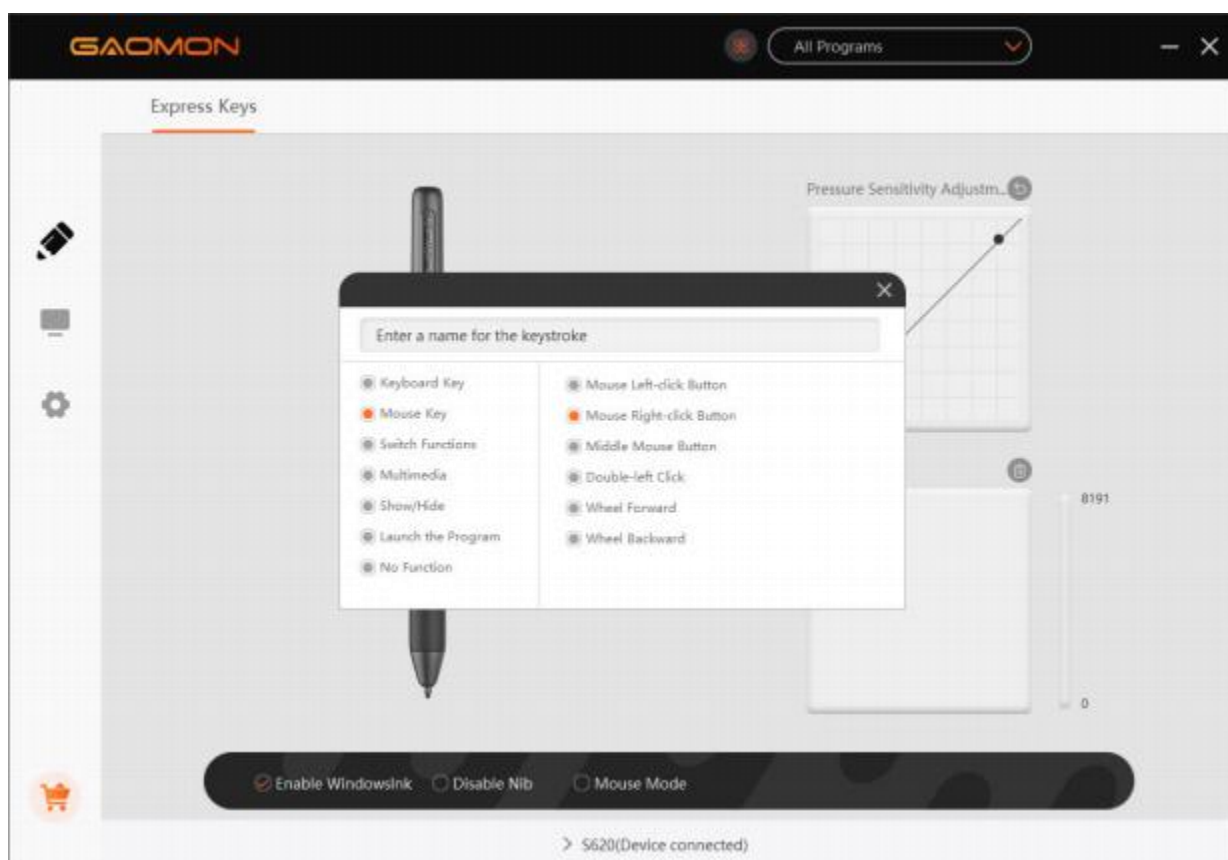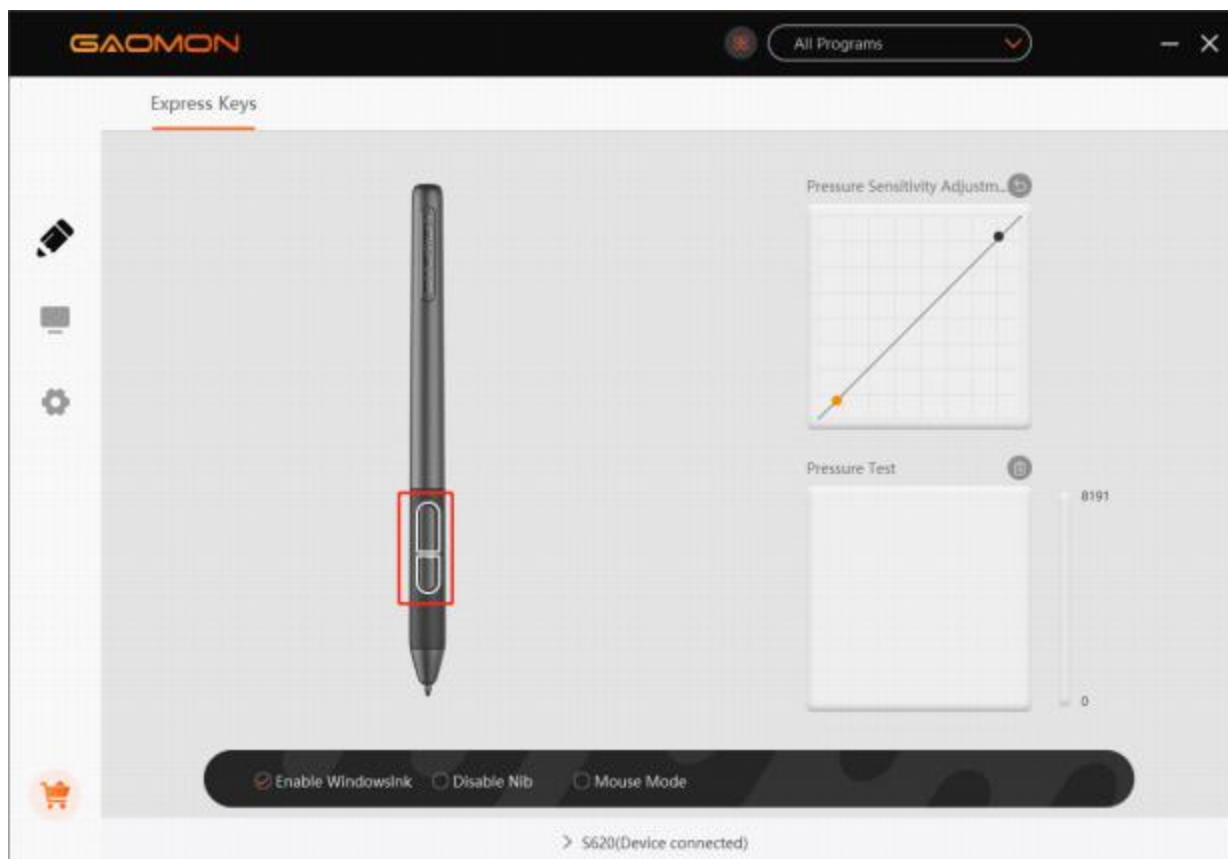


2.5 Pressure Sensitivity Setting

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.


Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

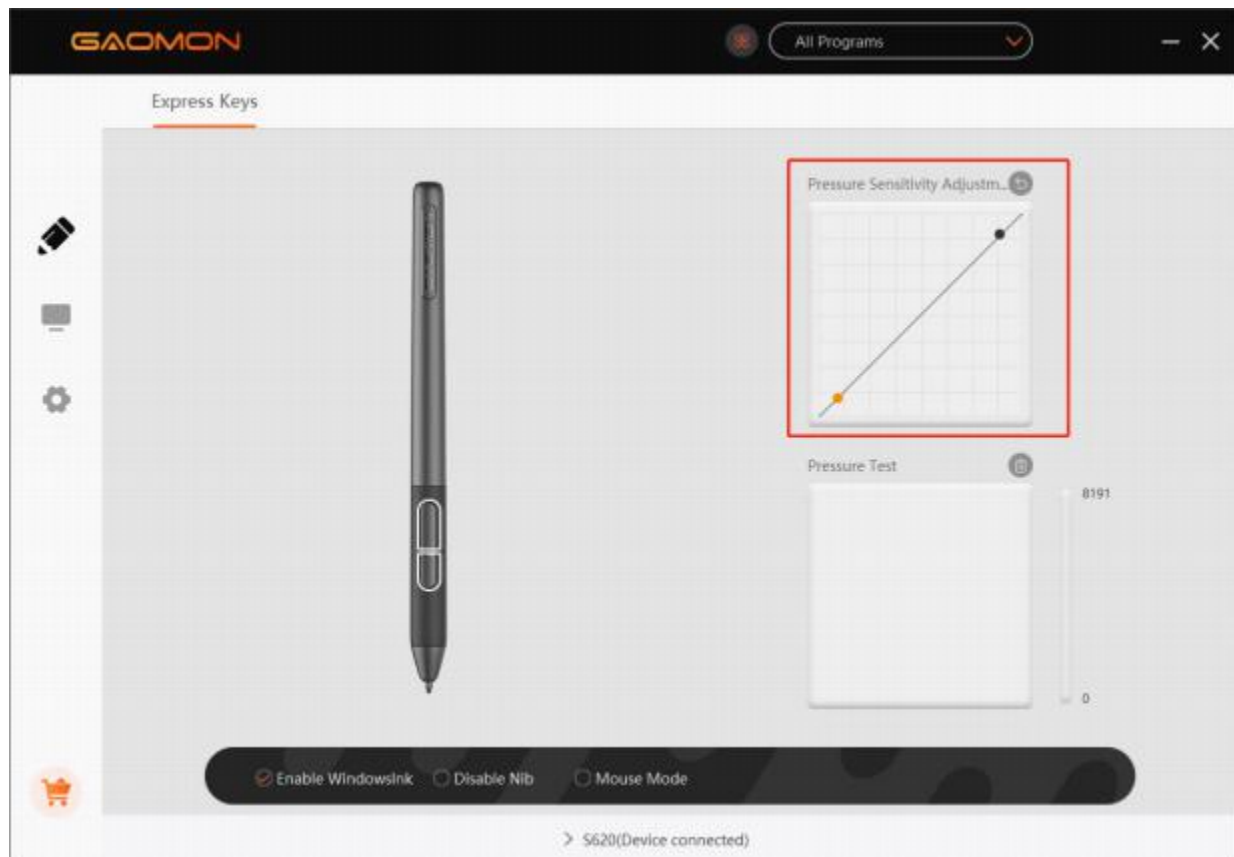


2.6 Pen Pressure Testing

You can gradually apply pressure to the stylus on the screen to test the pressure level.

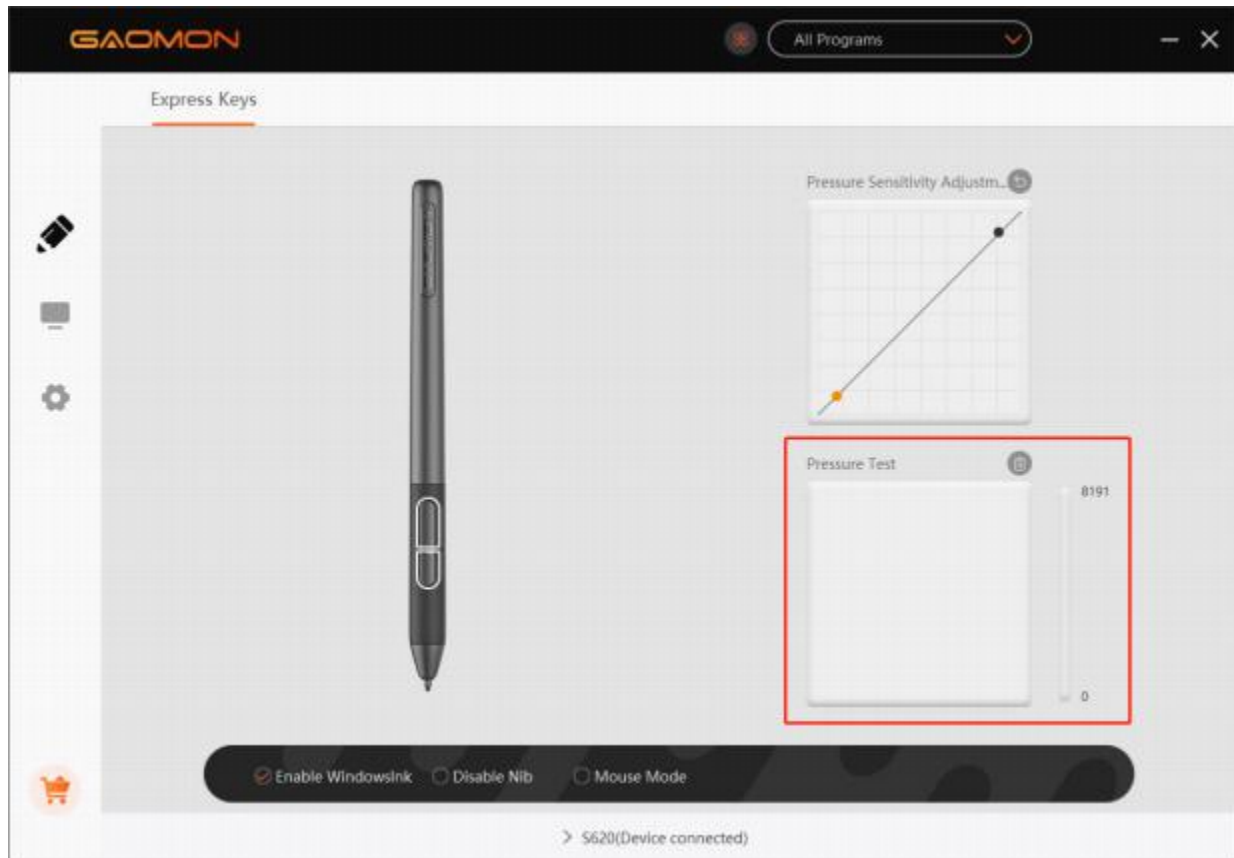


2.7 Enable the Windows Ink Feature

Microsoft Windows provides extensive support for pen input. Pen features are supported in such as Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 and so on.

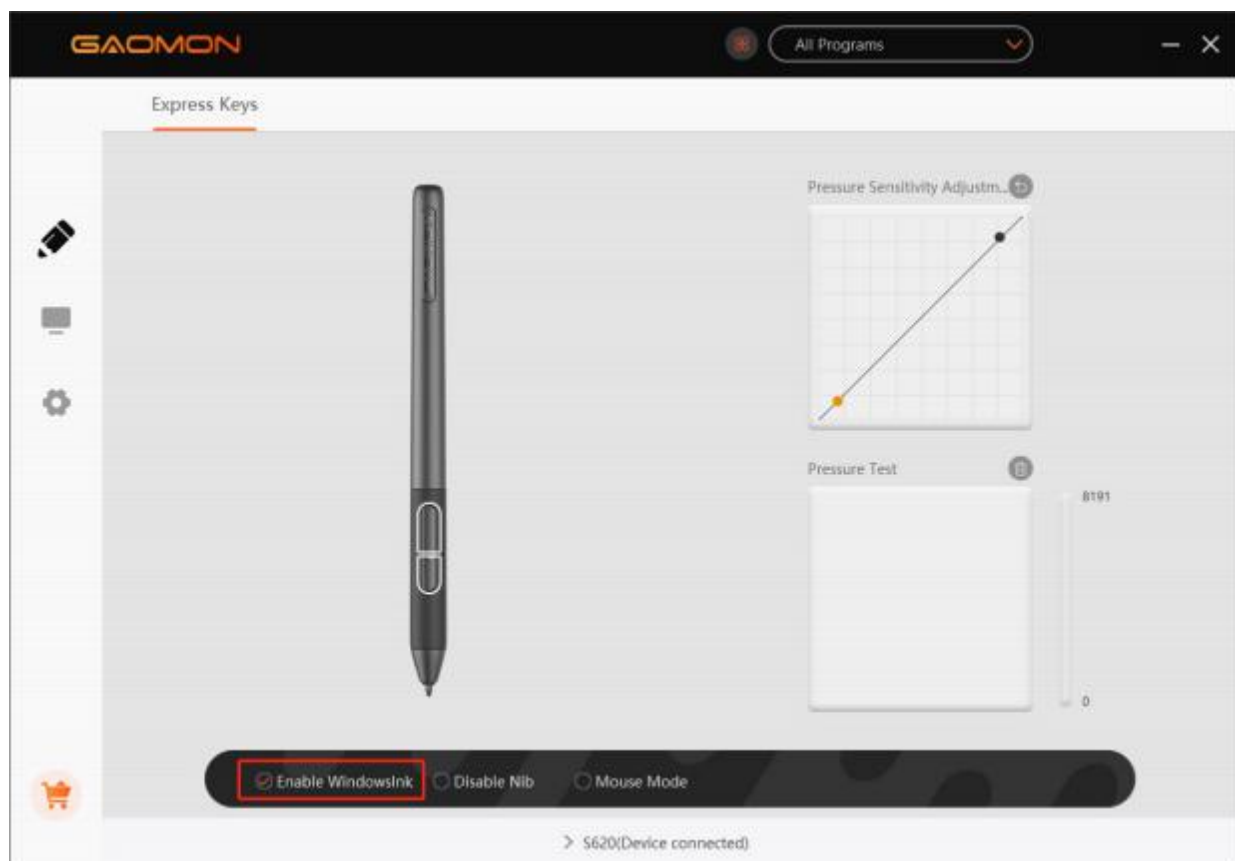



2.8 Mouse Mode (Only for specific models)

As shown below, check the checkbox in front of the mouse mode to open the mouse mode. Under mouse mode, when you move the pen, the cursor moves following the relative coordinate principle, similar to moving the cursor with the mouse. This means you can click icons or select options at the edge of the screen without moving the pen to the edge of the working area.

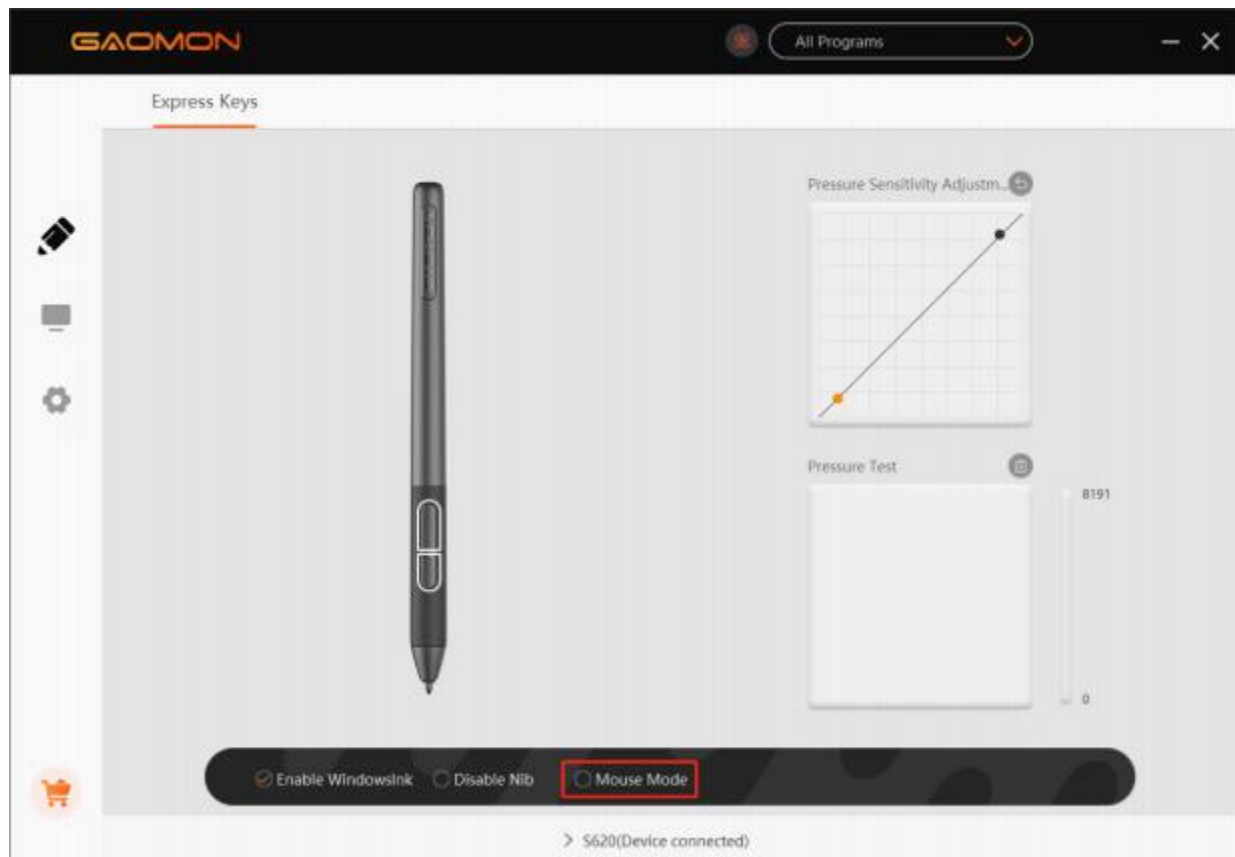


2.9 Customize Press Keys and Pressure Curve

You can customize the function of press keys and pressure curve for different program. Select a program, customize the function of press keys, and adjust the pressure curve, the settings will be automatically saved.

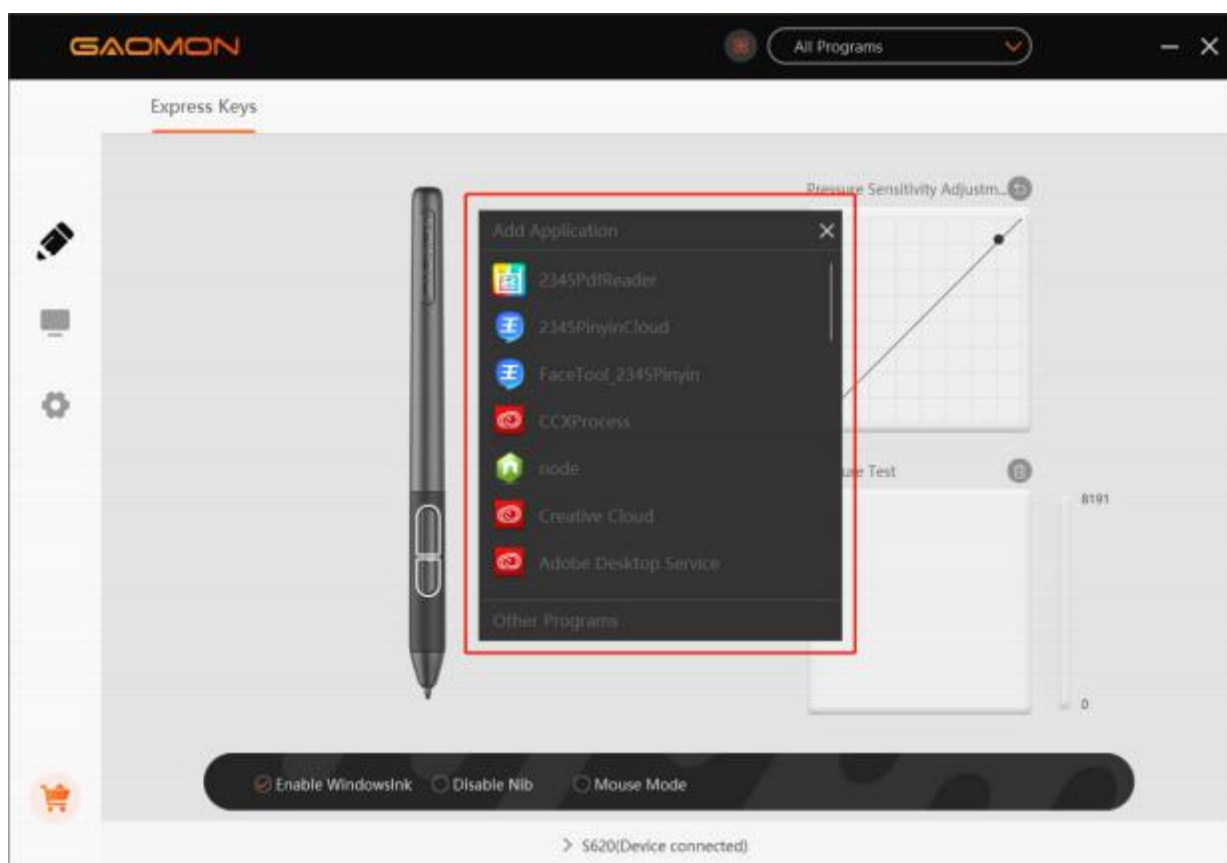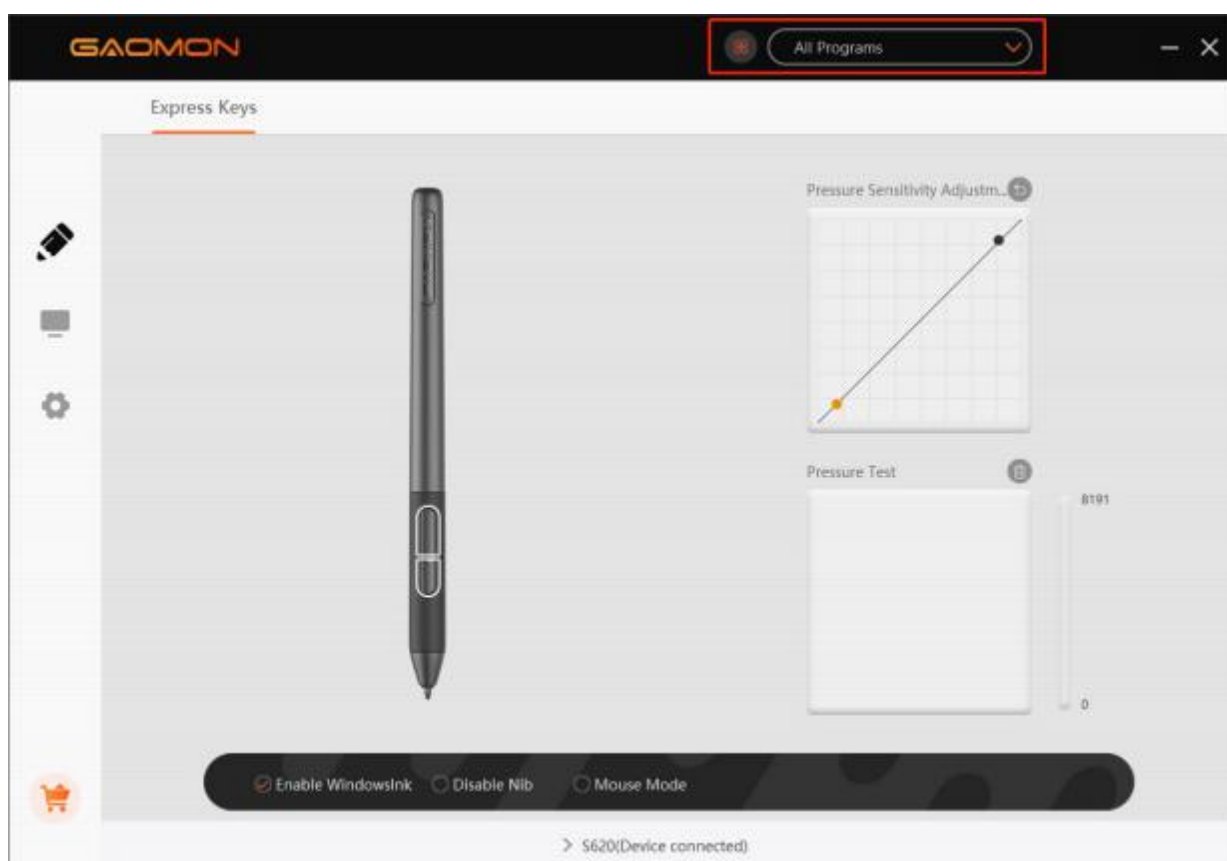

2.10 Data Export and Import

The driver supports exporting and importing your custom configuration data of the product, which is convenient for you to use different software and avoid the trouble of repeated settings.

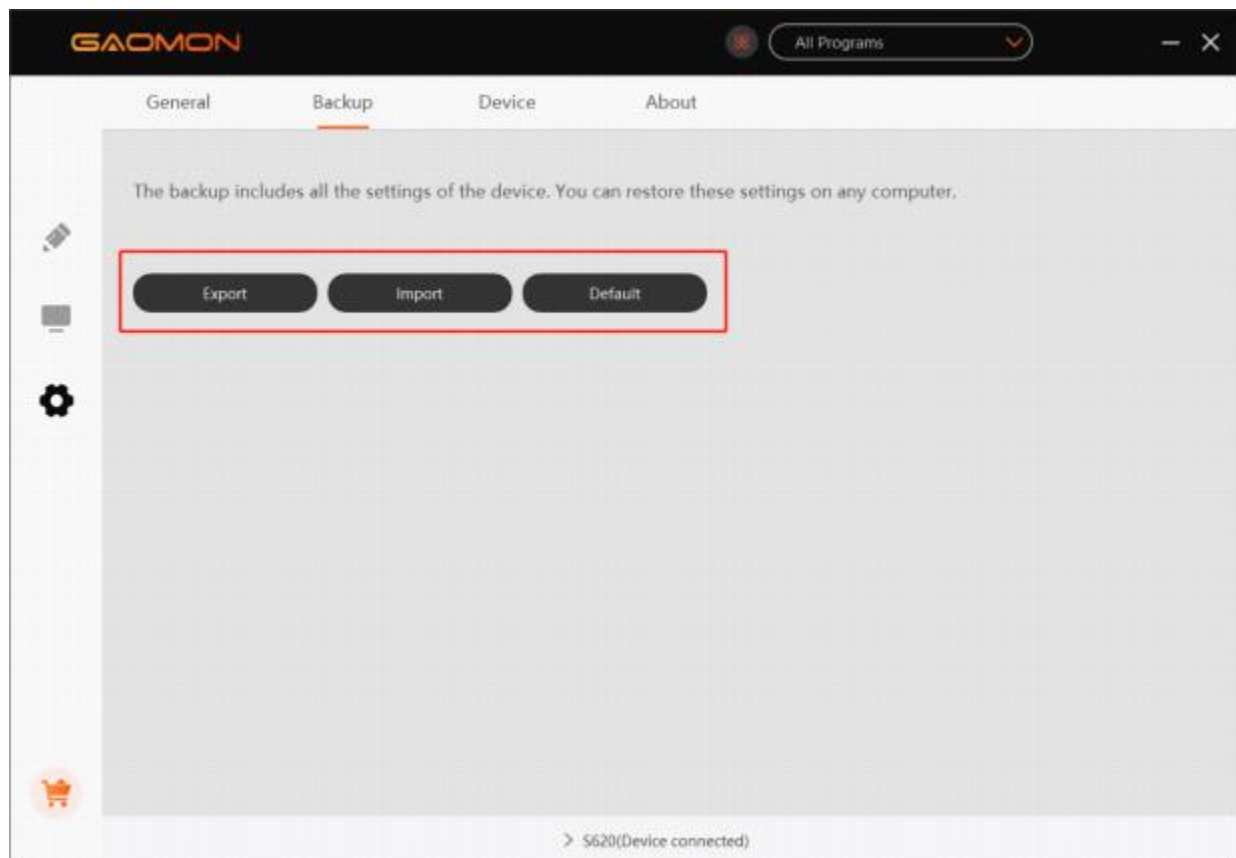

3. Specifications

Model	S620
Touch Technology	Battery-free EMR
Working Area	165.1x 101.6 mm (6.5*4in)
Dimension	211 ×174×8mm
Touch Resolution	5080LPI
Sensitivity Pressure	8192 Levels
Report Rate	266PPS
Accuracy	±0.3mm
Pen Sensing Height	10mm
Interface	Micro USB
Press Key	4 Customized Press Keys
OS Support	Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later , Android 6.0 or later
Model	AP32
Dimension	160 x Φ12mm
Weight	12g

4.Trouble Shooting

Abnormal Phenomena	Possible Solutions
There is no pressure in the graphics software but the cursor moves	You may have installed other tablet drivers or opened the drawing software when installing the driver. Please uninstall all drivers and close the drawing software, then reinstall the driver. It's better to restart your computer after finishing the installation.
The pen does not work	1. Make sure you are using the pen that originally came with your tablet. 2. Make sure you installed the driver correctly.
Shortcut Keys do not work	1. Make sure the Shortcut Keys function were enabled in the driver. 2. Make sure you have correctly defined the Press Keys.
The computer can't enter sleep mode	When you are not using the tablet, please do not put the pen on the tablet surface, which will keep the computer awake.
The side button of the pen doesn't work	When pressing the side button, please make sure that the nib didn't touch the tablet surface and the distance between the nib and surface is more than 10mm.
The computer can't recognize the tablet	Make sure the USB port is functional, if not, please change to another USB port.

For more FAQs, please feel free to check :

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contact Us for After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Precauciones

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.
2. Antes de limpiar la tableta, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo, no utilice ningún detergente.
3. No exponga este producto al agua ni a otros líquidos. Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la tableta y el lápiz. La exposición de este producto al agua u otros líquidos puede provocar mal funcionamiento del producto o descarga eléctrica.
4. No coloque la tableta en un lugar inestable o en una altura a la que los niños lleguen fácilmente para evitar peligros. Evite que los niños ingieran la punta del lápiz o el interruptor lateral. La punta del lápiz, el interruptor lateral u otras partes móviles pueden salirse accidentalmente si los niños las muerden.
5. Apague su tableta en lugares en los que los dispositivos electrónicos no estén permitidos. Debido a que la tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen mal en algunos lugares en los que no se permite el uso de dispositivos electrónicos, como en un avión, asegúrese de apagar la tableta.
6. No desmonte la tableta ni el lápiz. No desmonte ni modifique la tableta ni el lápiz. Esto puede provocar generación de calor, ignición, descarga electrónica u otros daños, incluyendo lesiones personales. Desmontar el producto anulará la garantía.
7. Al reemplazar los componentes, debe garantizar que el reparador emplee los componentes de reemplazo especificados por el fabricante. El reemplazo de componentes no autorizados puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
8. No inserte materiales extraños en el puerto USB o cualquier otra abertura del producto. Si inserta un objeto metálico o material extraño en un puerto u otra abertura del producto, puede provocar que el producto funcione mal o se queme, o generar una descarga eléctrica.

CONTENIDO

Precauciones	23
1. Vista General del Producto	25
1.1 Introducción a la Tableta	25
1.2 Producto y Accesorios	25
1.3 Conexión de la Tableta	26
1.4 Conectar a Teléfono y Tableta	27
1.5 Instalación del Driver	28
1.6 Reemplazo de la Punta del Lápiz	28
2. Ajuste de funciones	29
2.1 Aviso de conexión de dispositivo	29
2.2 Ajuste de área de trabajo	30
2.3 Ajuste de Funciones de Teclas Atajos	32
2.4 Ajuste de funciones de botones del lápiz	34
2.5 Ajuste de sensibilidad a la presión	35
2.6 Prueba de presión del lápiz	36
2.7 Habilitar función Windows Ink	37
2.8 Modo ratón (Sólo para modelos específicos)	38
2.9 Personalizar las teclas de presión y la curva de presión	38
2.10 Exportación e Importación de Datos	40
3. Especificaciones	41
4. Resolución de Problemas	42
5. Contacto y Servicio Postventa	43

1. Vista General del Producto


1.1 Introducción a la Tableta

Gracias por adquirir la tableta GAOMON S620. Esta es una nueva generación de tabletas de dibujo profesional sin batería, que mejora enormemente la eficiencia de su trabajo de pintura y creación, y está llena de diversión. Puede pintar y escribir libremente, representando diferentes líneas y colores, como escribir con un lápiz sobre papel, brindándole una experiencia de impacto real.


Para que entienda y use mejor su tableta, lea atentamente este manual de usuario. El manual del usuario solo muestra la información en Windows, a menos que se indique lo contrario, esta información se aplica a los sistemas Windows y Macintosh.

1.2 Producto y Accesorios

1.2.1 Tableta Gráfica

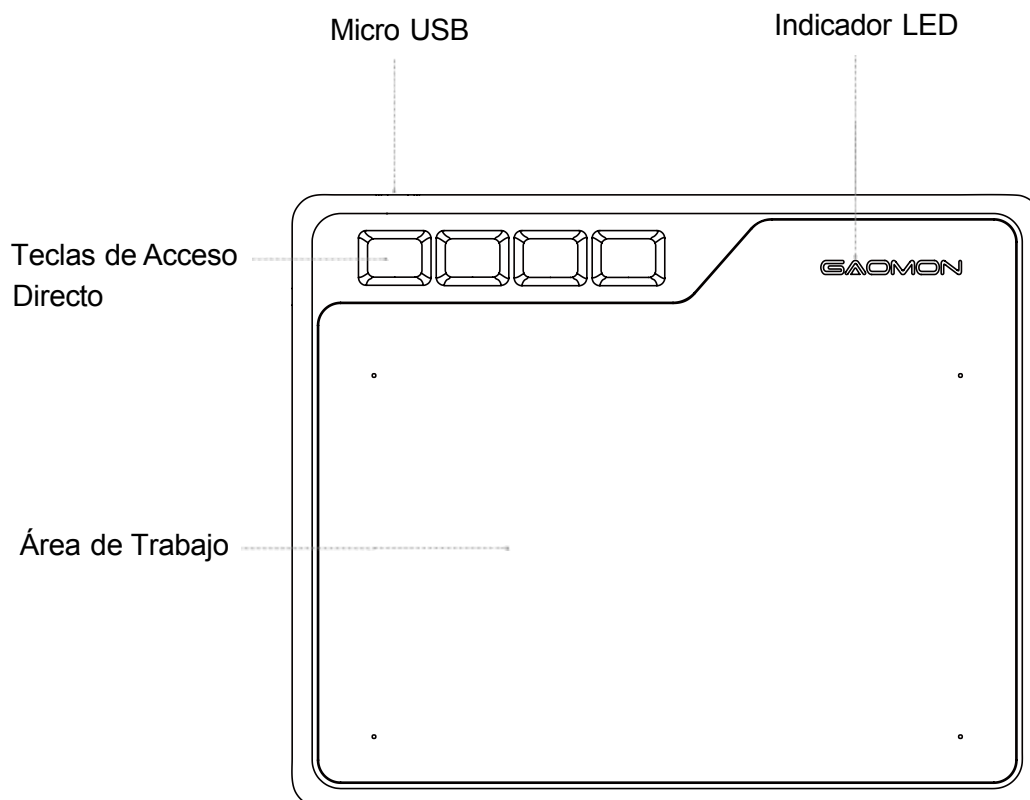


1.2.2 Lista de embalaje

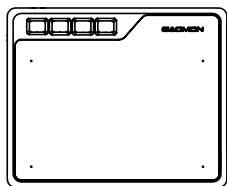

Tableta Gráfica




Lápiz pasivo

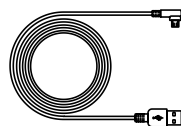


Cable Micro USB



Clip de Puntas del
Lápiz




Puntas de Recambio

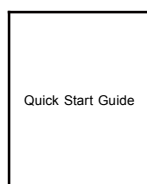

Guía de Inicio Rápido

1.3 Conexión de la Tableta

Conecte la tableta a su ordenador con el cable USB.

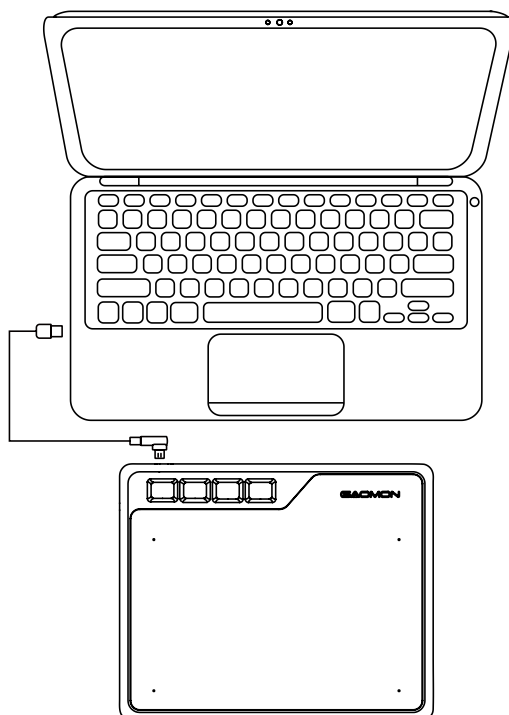


1.4 Conectar con Teléfono y Tableta Android

1. Use el teléfono/tableta Android en modo retrato.
2. Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono/tableta sea Android OS 6.0 o posterior, y que admita la función OTG.
3. Para algunos modelos, necesita ir a los "Ajustes" del teléfono o tableta para habilitar la función "OTG".
4. Posiblemente necesita comprar un adaptador USB para que el GAOMON Tableta se conecte con su teléfono / tableta Android. Por ejemplo, un adaptador de tipo C a USB o un adaptador de micro USB a USB, según el tipo de USB de sus dispositivos.

Aviso: Para más información sobre habilitar la función OTG, visite :

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

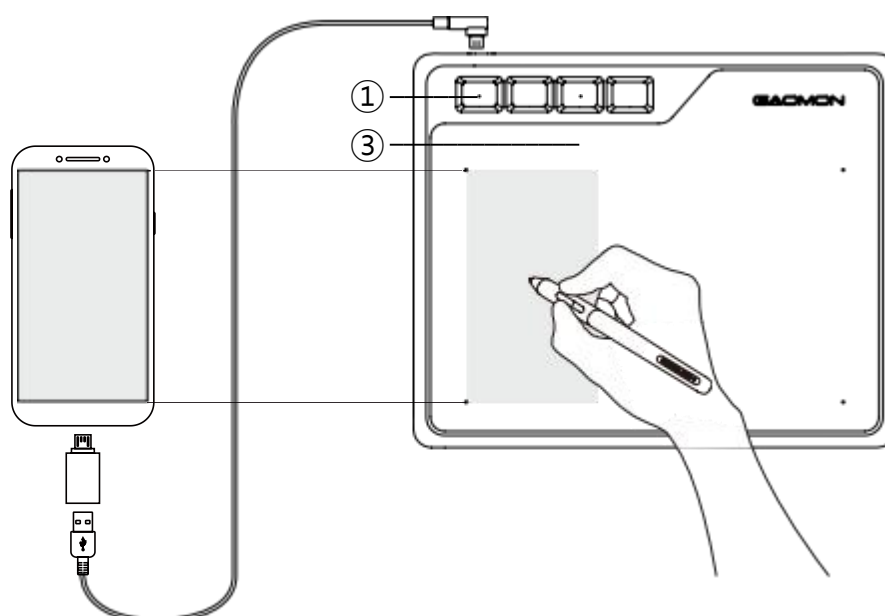

Notas:

1. La tableta gráfica puede funcionar sin instalar ningún driver en su teléfono/tableta.
2. Una vez conectada, la tableta entrará automáticamente en el modo de teléfono, en el que el lápiz sólo puede trabajar en la zona gris izquierda (101 x 63.1mm).
3. Si no reconoce la tableta como modo de teléfono, pulse el botón ① , ③ al mismo tiempo por 3 segundos para acceder al modo de teléfono.
4. Tenga en cuenta que las teclas rápidas en la tableta y los botones en el lápiz no son admitidos en el modo de teléfono.

1.5 Instalación del Driver

1.5.1 Sistemas Operativos Soportados

Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior.

1.5.2 Instalar el Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

Tras finalizar la instalación, puede encontrar el icono gris del driver  en el área de la bandeja del sistema, indicando que el driver se ha instalado correctamente; cuando conecte la tableta al ordenador, el icono se volverá naranja , indicando que el driver ya ha reconocido la tableta y puede comenzar a usarla.


Nota:

1. Antes de la instalación, desinstale otros drivers de productos similares, incluido el driver anterior de este producto.
2. Antes de la instalación, cierre el software de gráficos y el software antivirus para evitar errores innecesarios.

1.6 Reemplazo de Punta de Lápiz

La punta se desgastará tras usarse durante mucho tiempo, luego necesitará reemplazar por una punta nueva.


- 1) Use el clip de punta de lápiz para sacar la punta vieja del lápiz. (①②)
- 2) Inserte una nueva punta en la pluma y empuje hasta que se detenga. (③④)

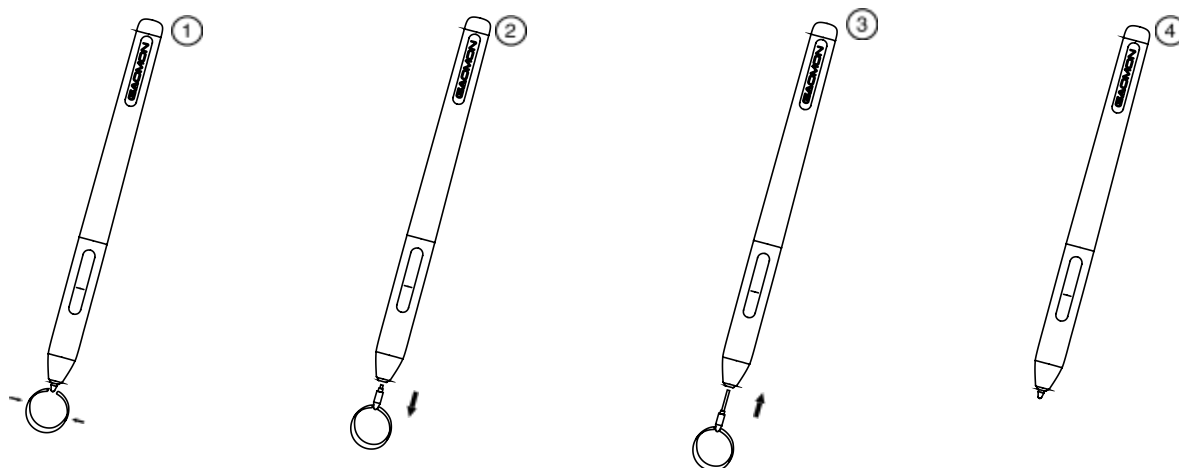

2. Ajuste de Funciones

2.1 Aviso de Conexión de Dispositivo

1. Dispositivo no detectado: el ordenador no reconoce la tableta.
2. Dispositivo conectado: el ordenador ha reconocido la tableta.

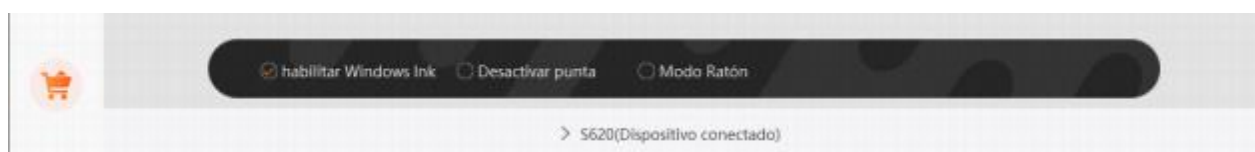


2.2 Ajuste de Área de Trabajo

2.2.1 Usar Múltiples Monitores

Seleccione el monitor para definir la relación entre el movimiento del lápiz en la tableta y el movimiento del cursor en el monitor.

De forma predeterminada, toda el área activa de la tableta se muestra todo el monitor. Si hay en uso más de un monitor y está en modo extendido, debe seleccionar el monitor relacionado en la interfaz del driver al que se va a mostrar.


Si los monitores están en modo espejo (todos muestran el mismo contenido), la tableta se mostrará en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla se mostrará en cada monitor simultáneamente.

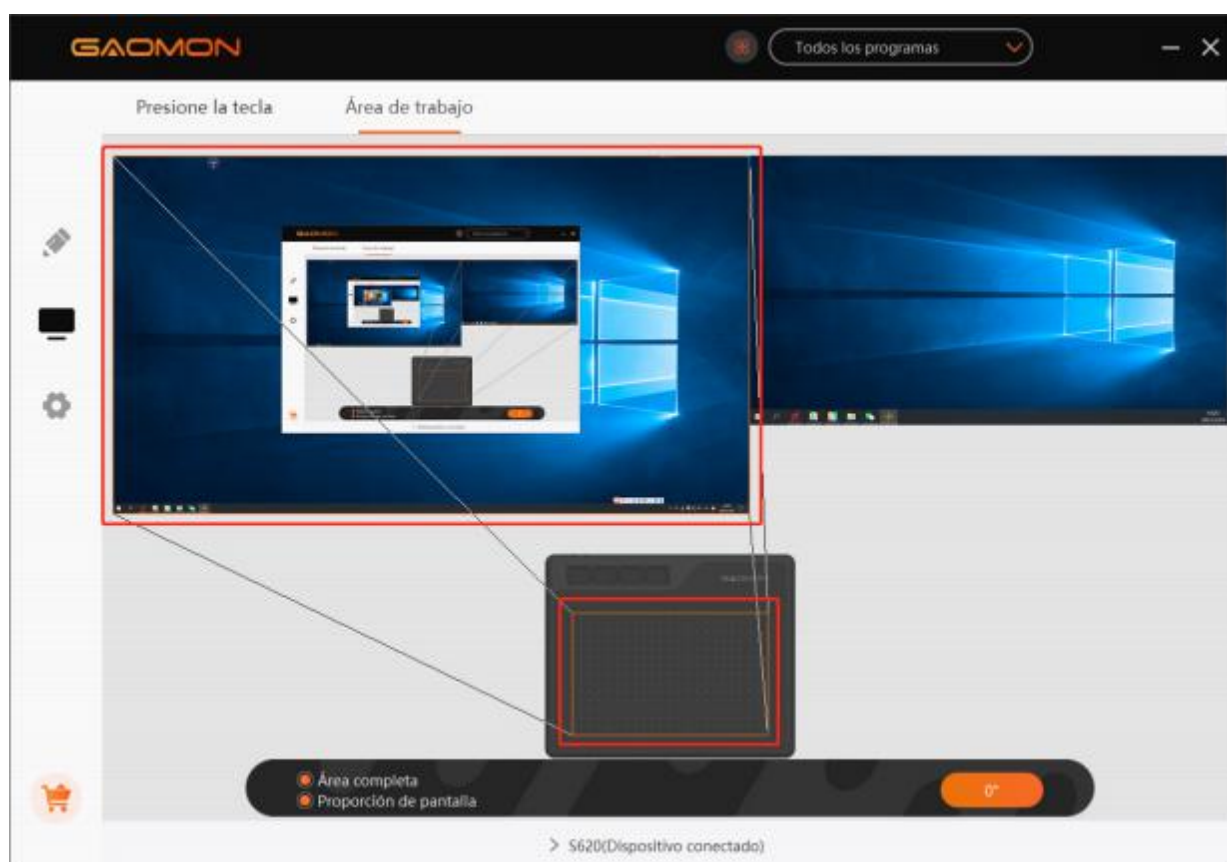

2.2.2 Ajuste de Área de Trabajo


Defina el área de la tableta que se mostrará en el área de la pantalla.

1. Área Completa: toda el área completa de la tableta. Este es el ajuste predeterminado.
2. Personalizar Área: Arrastrar las esquinas del primer plano para seleccionar el área de la pantalla.

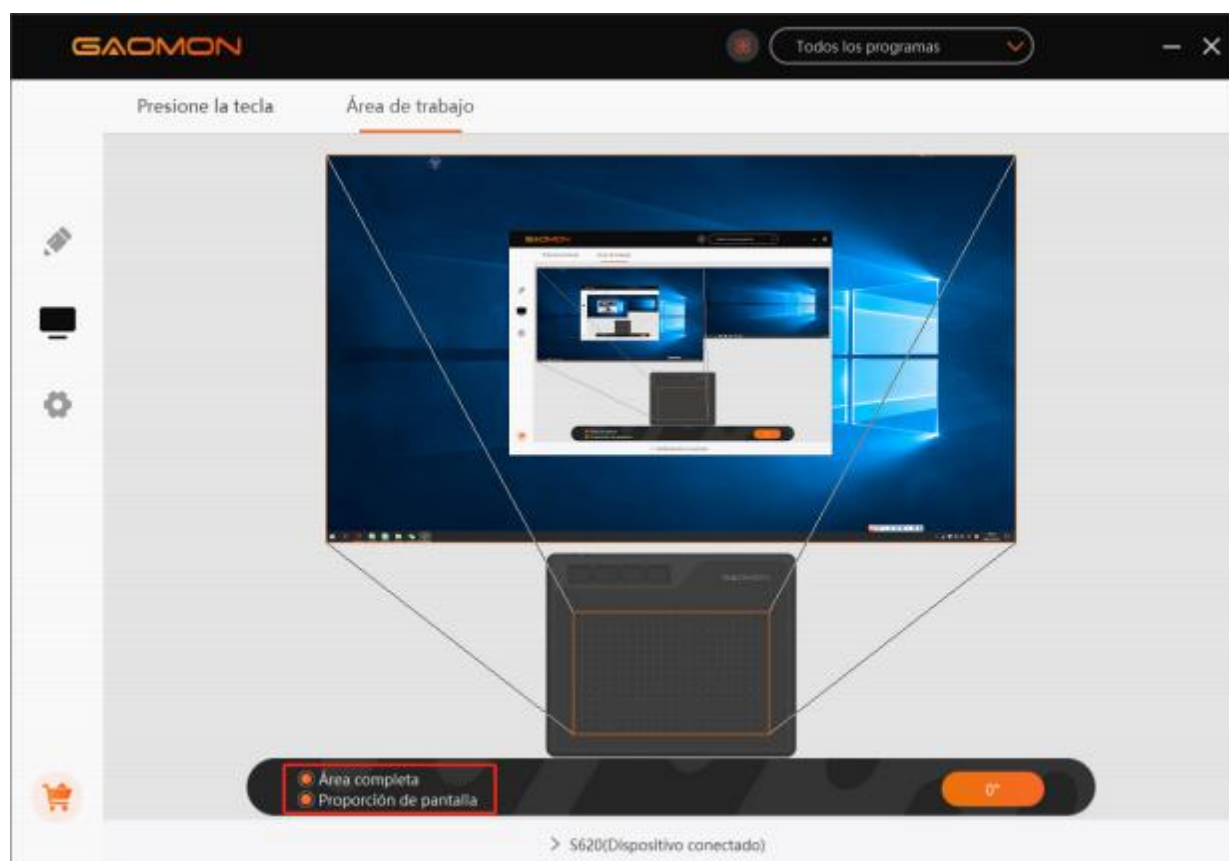

2.2.3 Girar el Área de Trabajo

Al cambiar la dirección de la tableta para adaptarse a la operación con mano derecha o izquierda. Ofrecemos cuatro direcciones de elección.


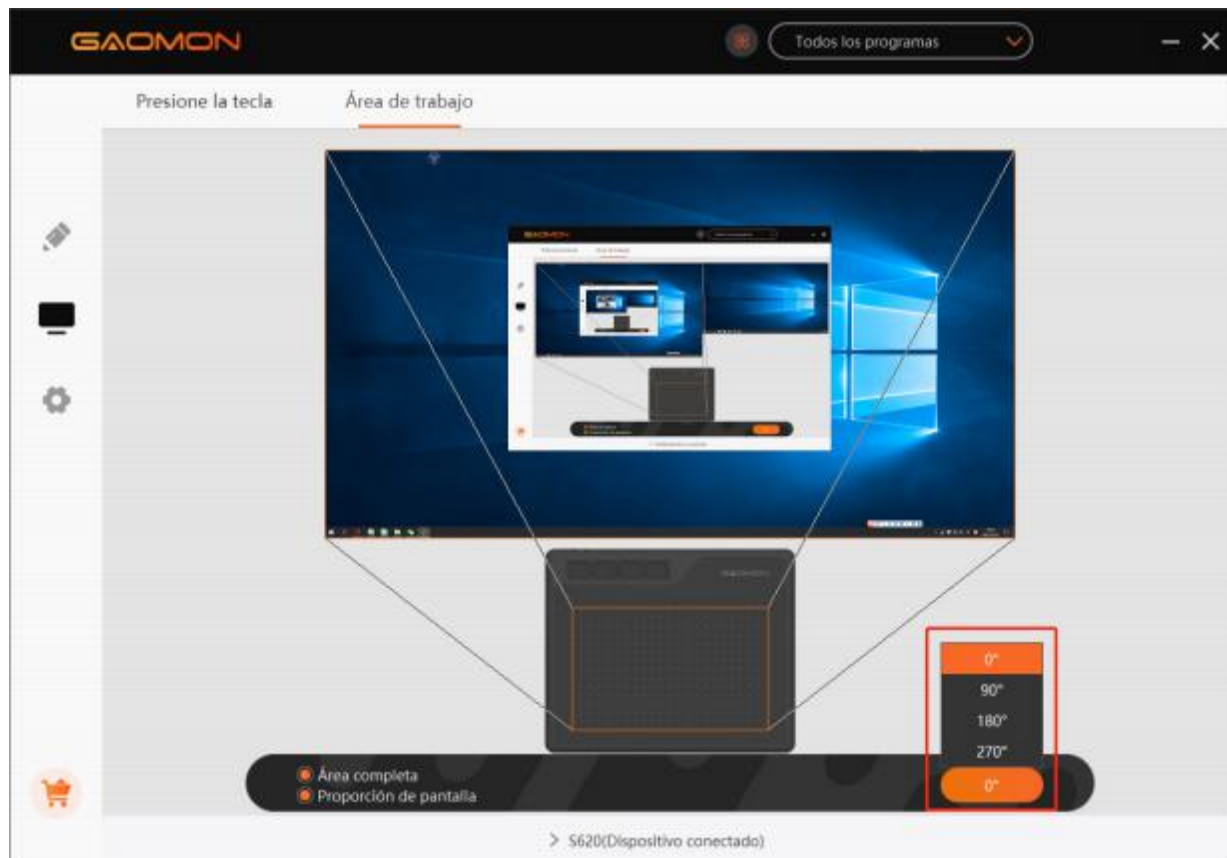


2.3 Ajuste de Función de Teclas Rápidas

Ajuste predeterminado : Coloque el cursor en la tecla de acceso rápido o haga clic en la tecla para encontrar los valores predeterminados.



Ajuste personalizado : Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.

Habilitar/Deshabilitar Teclas : Seleccionar/Deseleccionar "Habilitar Teclas".

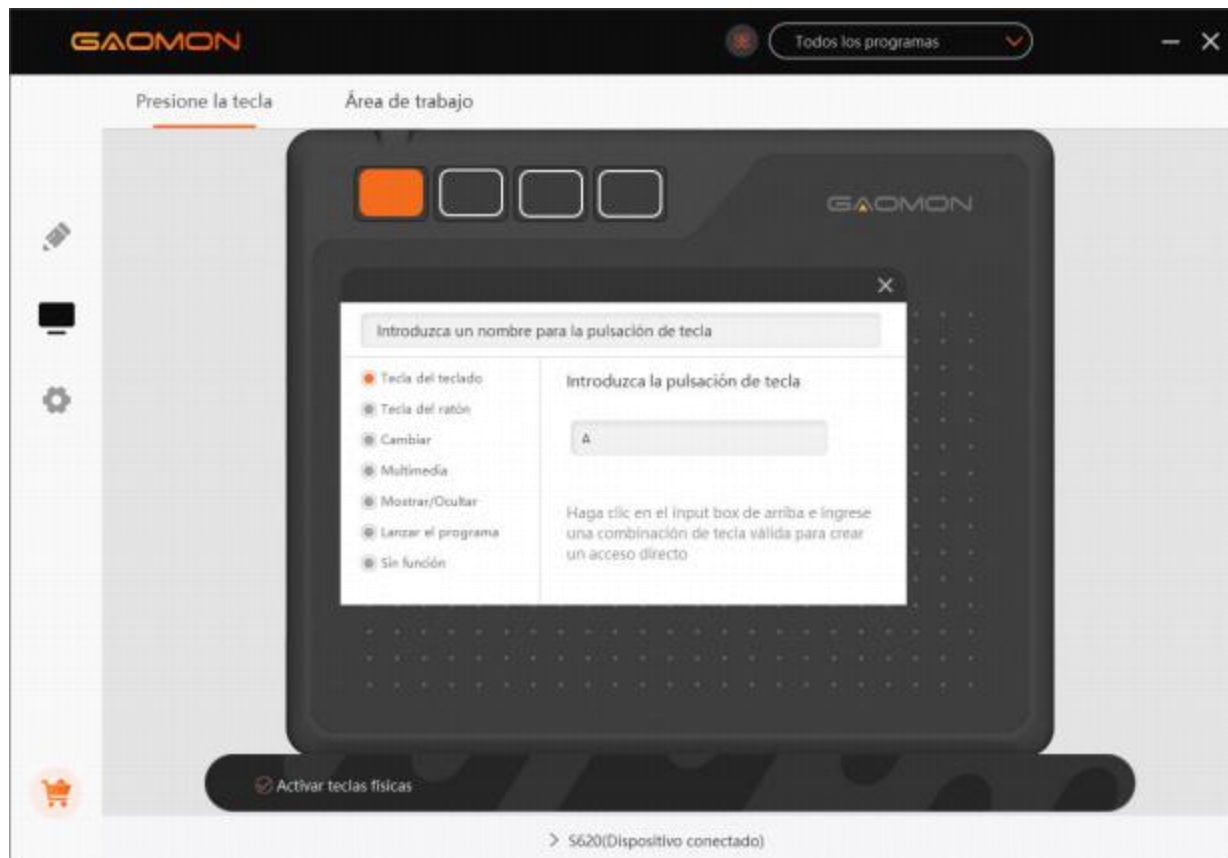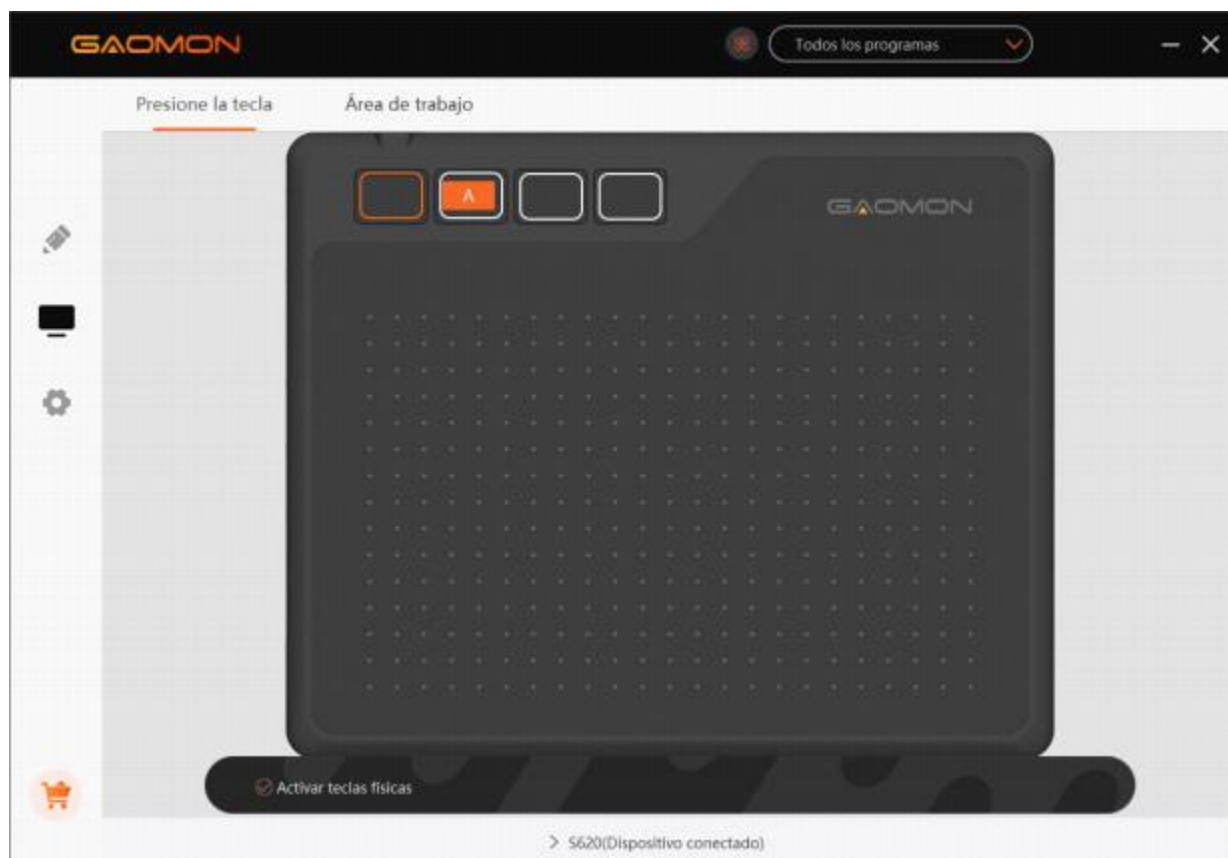

2.4 Ajuste de Funciones de Botones del Lápiz

Ajuste personalizado : Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.

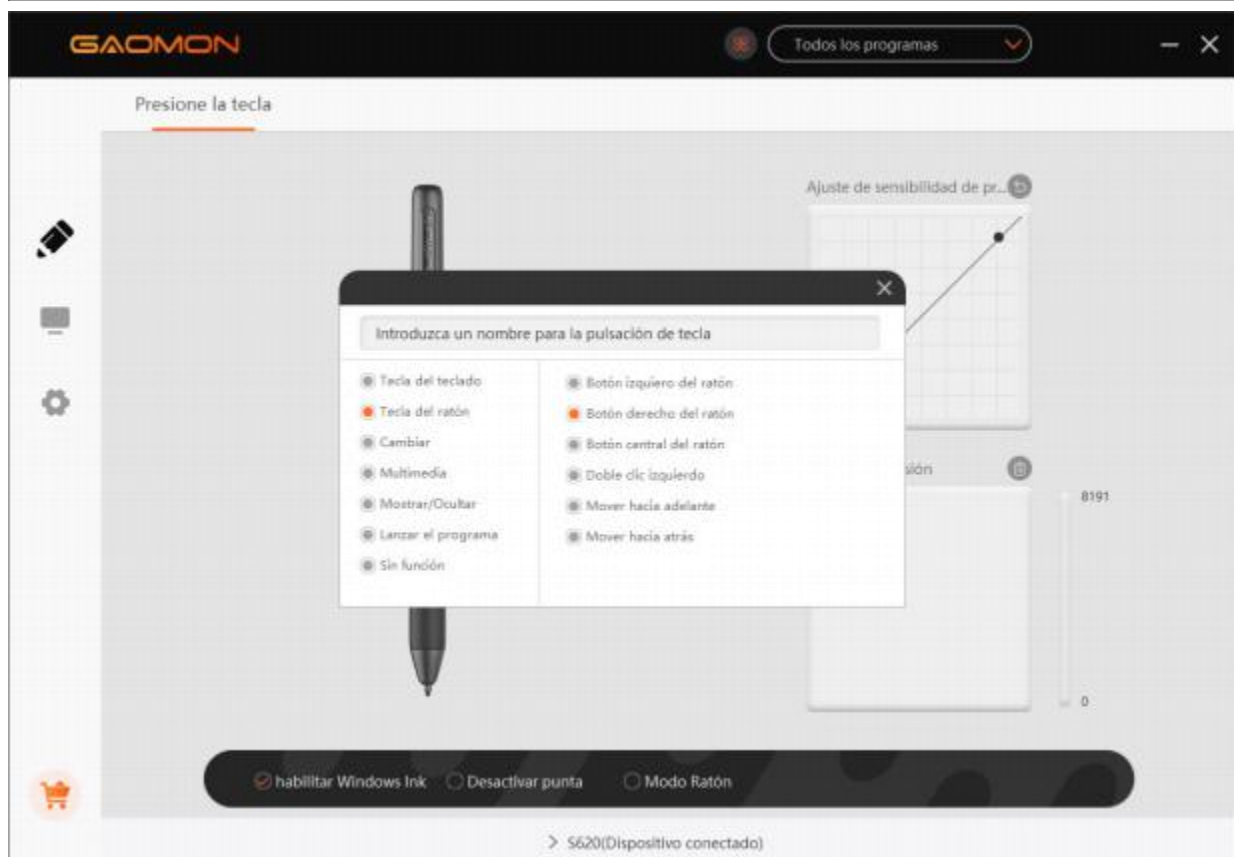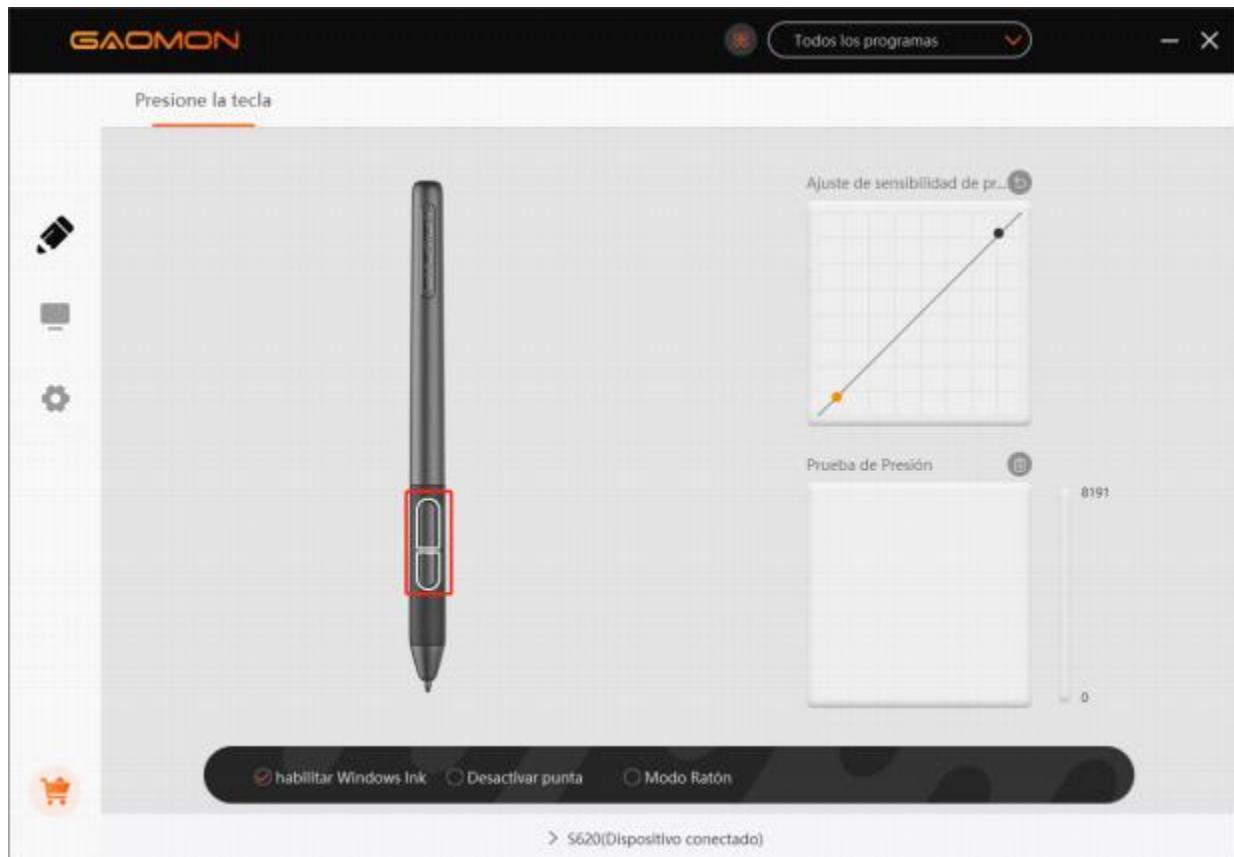


2.5 Ajuste de Sensibilidad a la Presión

La sensibilidad a la presión se cambia arrastrando los puntos de la curva de presión.


Arrastre los puntos a la parte superior izquierda para mayor sensibilidad.

Arrastre los puntos a la parte inferior derecha para menor sensibilidad.

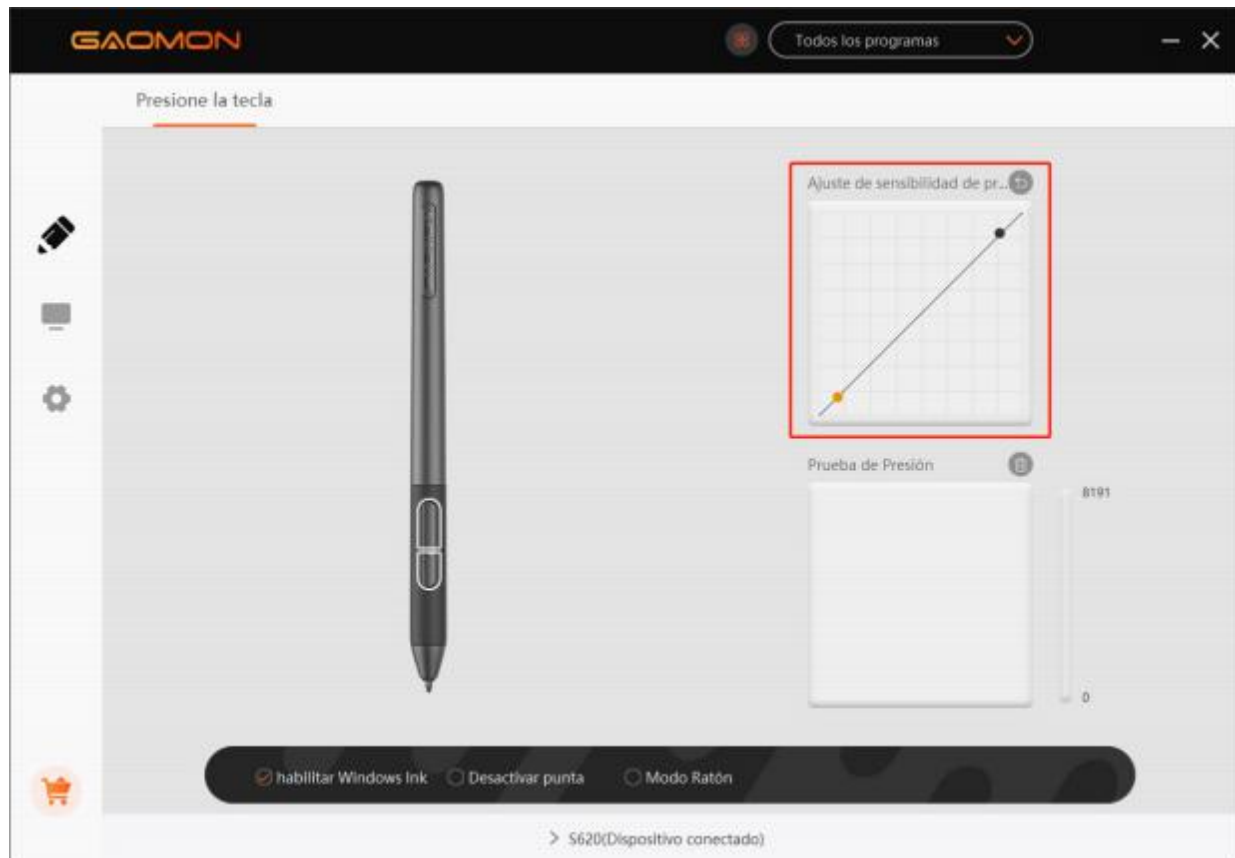


2.6 Prueba de Presión del Lápiz

Puede aplicar presión gradualmente en la pluma en la pantalla para probar el nivel de presión.

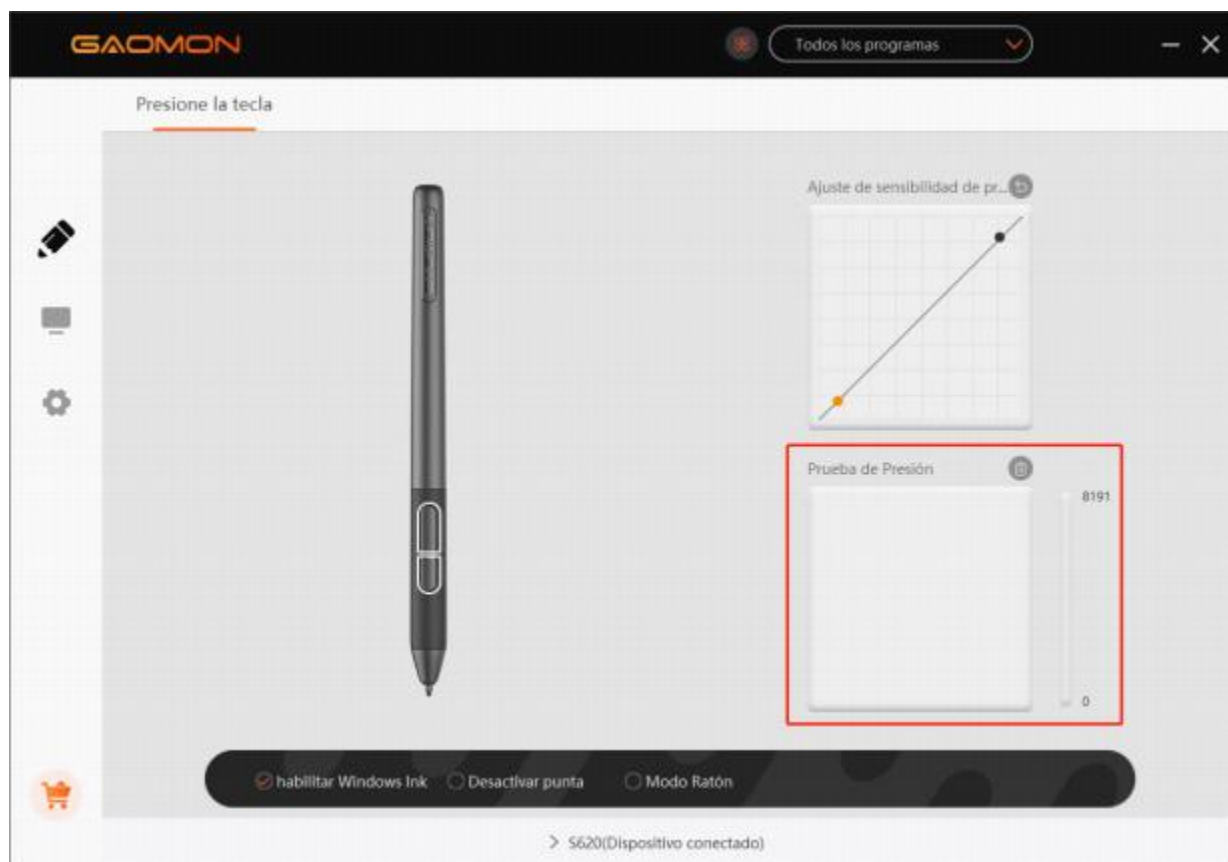


2.7 Habilitar la Función Windows Ink

Microsoft Windows proporciona amplio soporte para entradas de lápiz. Las funciones del lápiz admitidas incluyen Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 y demás.

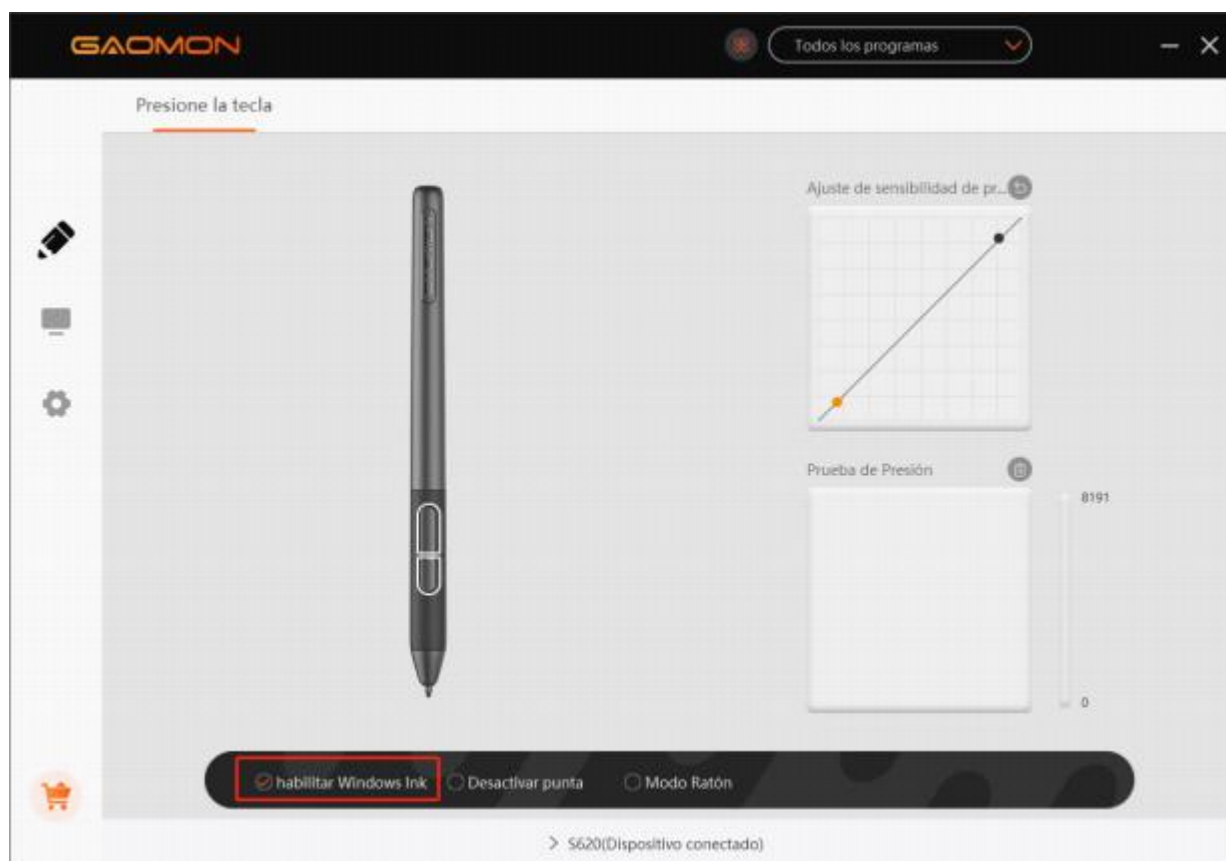



2.8 Modo Ratón (Sólo para modelos específicos)

Como se muestra a continuación, marque la casilla de verificación frente al modo de ratón para abrir el modo de ratón. En el modo de ratón, cuando se mueve el lápiz, el cursor se mueve siguiendo el principio de coordenadas relativas, similar a mover el cursor con el ratón. Esto significa que puede pulsar en los iconos o seleccionar opciones en el borde de la pantalla sin mover el lápiz hacia el borde del área de trabajo.

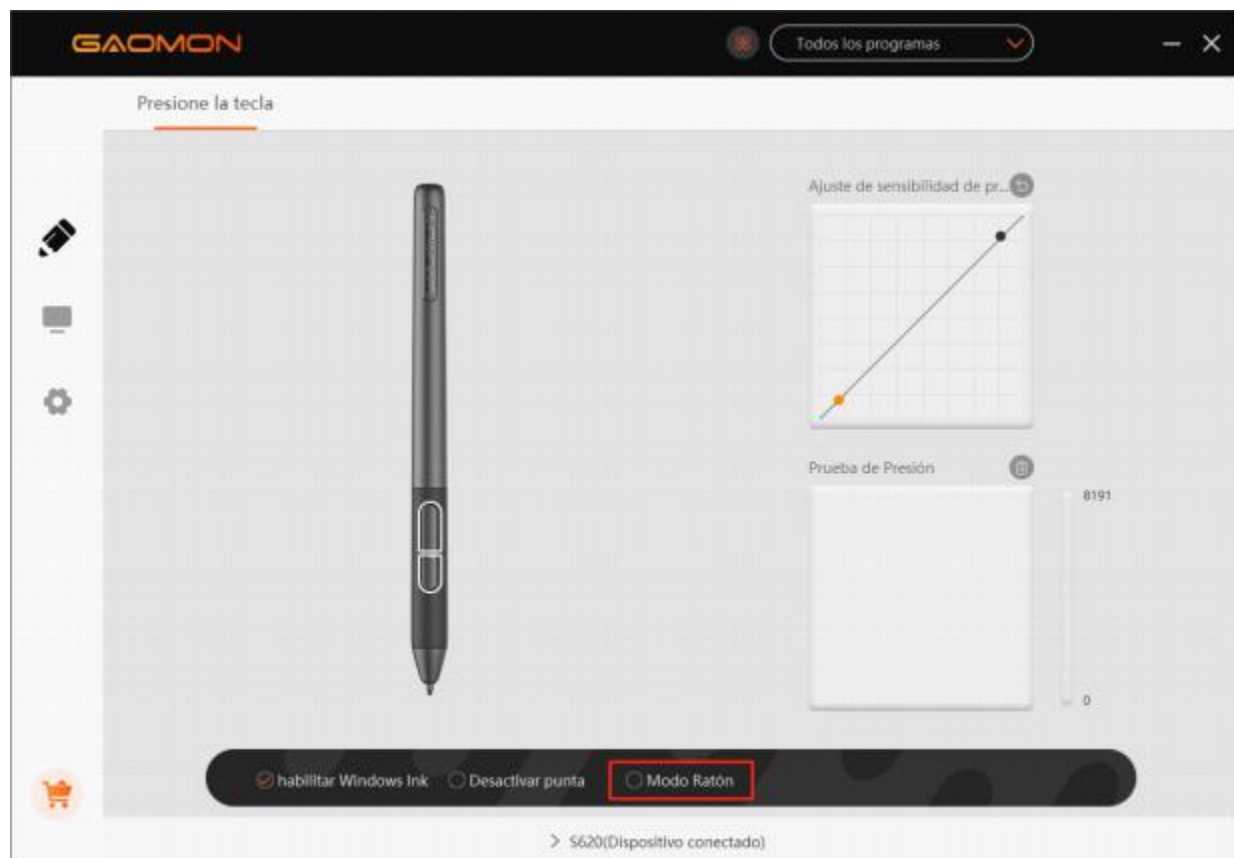


2.9 Personalizar las teclas de presión y la curva de presión

Los usuarios pueden personalizar las teclas de presión y la curva de presión para diferentes programas. Seleccione un programa para establecer, personalice las teclas de presión y la curva de presión respectivamente, y los ajustes se guardarán automáticamente.

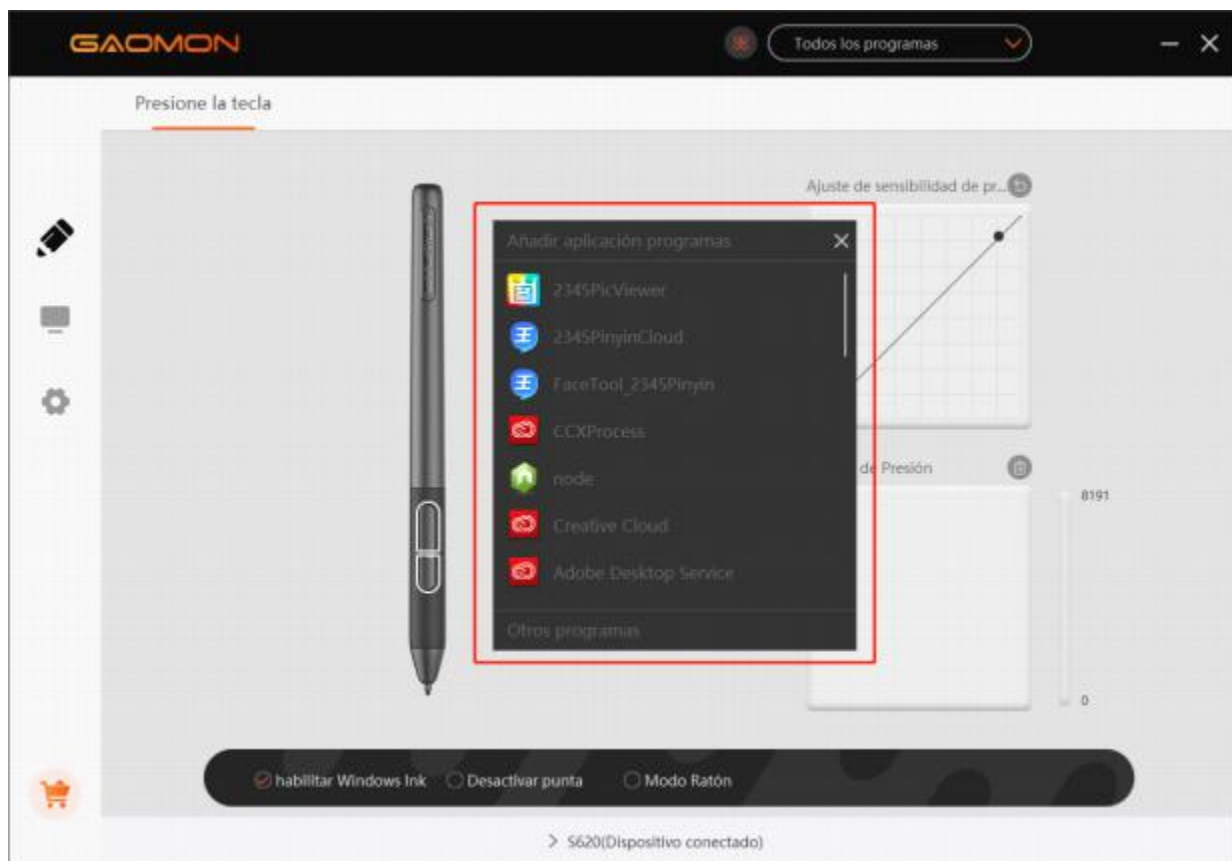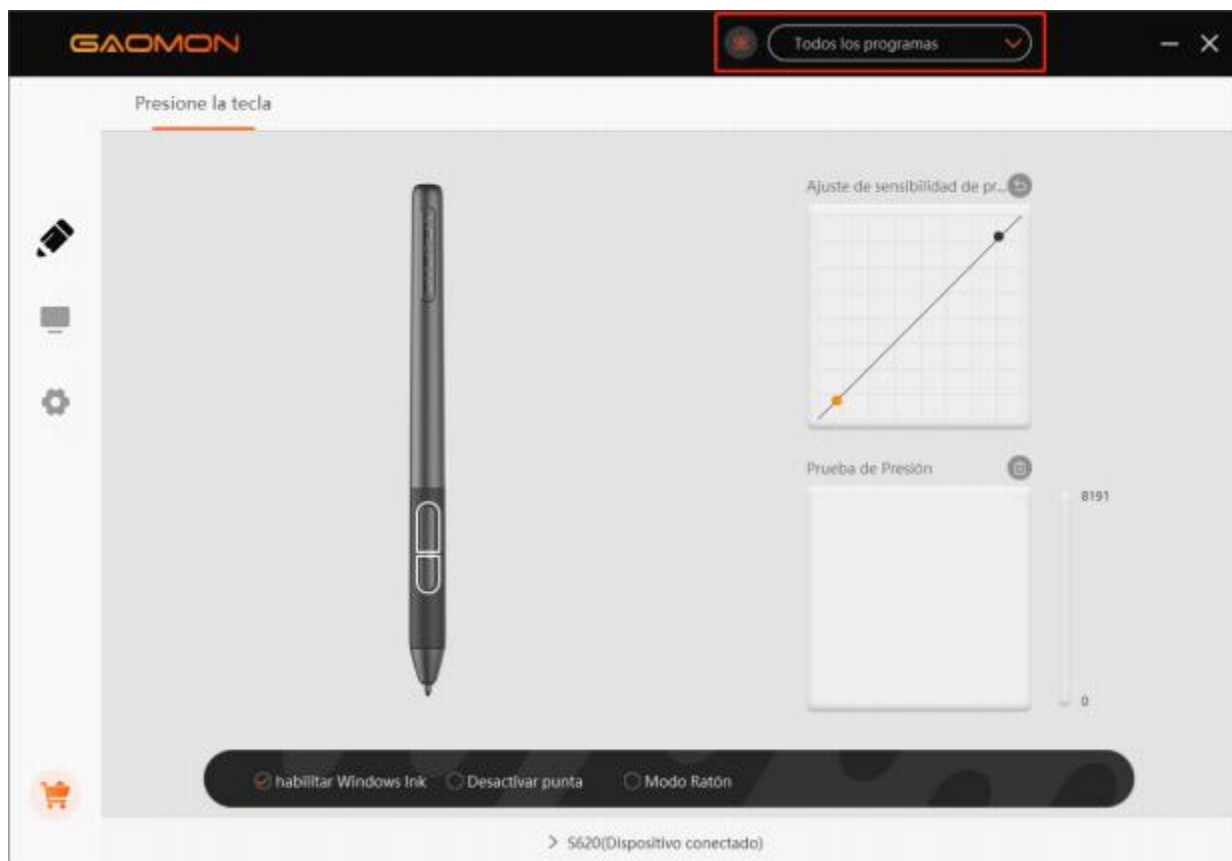

2.10 Exportación e Importación de Datos

El controlador soporta la exportación e importación de datos de configuración personalizados para el producto, lo cual es conveniente para que usted use otros programas y evite tener que configurar todo de nuevo.

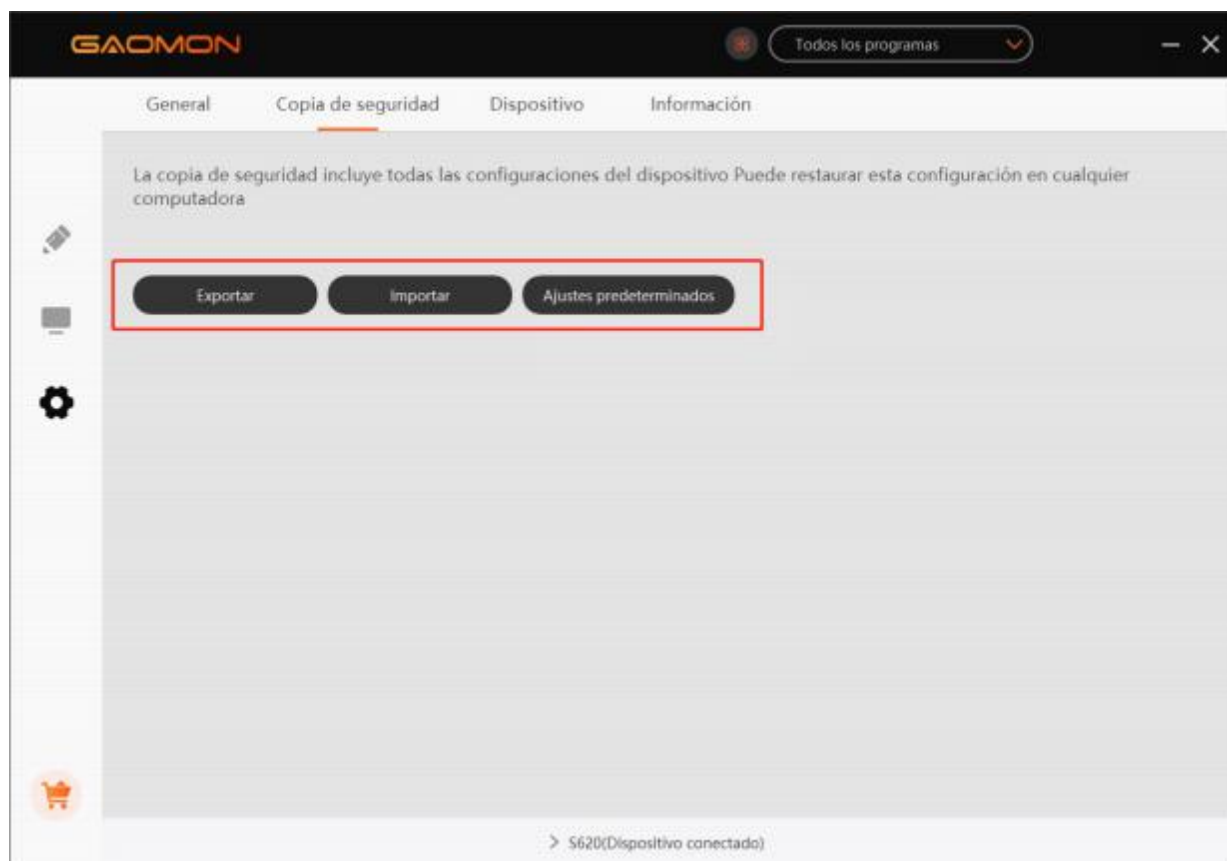

3. Especificaciones

Modelo	S620
Tecnología Táctil	Sin batería EMR
Área de Trabajo	165.1x 101.6 mm (6.5*4pul)
Dimensiones	341.4*213.7*7.6mm
Resolución Táctil	5080LPI
Sensibilidad a la Presión	8192 Niveles
Tasa de Respuesta	266PPS
Precisión	±0.3mm
Altura de Sensibilidad del Lápiz	10mm
Interfaz	Type-c
Tecla Express	4 Teclas Personalizables
Sistemas Operativos Admitidos	Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior
Modelo	AP32
Dimensiones	160 x Ø12 mm
Peso	12g

4.Resolución de Problemas

Fenómeno Anormal	Posibles Soluciones
No hay presión en el software de gráficos pero se mueve el cursor	Puede que haya instalado otros drivers de tableta o haya abierto el software de dibujo al instalar el driver. Desinstale todos los drivers y apaga la aplicación de dibujo, luego reinstale el driver. Es mejor reiniciar el ordenador después de terminar la instalación.
El lápiz no funciona	1. Asegúrese de que está utilizando el lápiz original suministrado con su tableta. 2. Asegúrese de instalar el driver correctamente.
Las Teclas no funcionan	1. Asegúrese de que la función de Teclas en el driver. 2. Asegúrese de definir correctamente las Teclas.
El ordenador no puede entrar en modo reposo	Cuando no esté usando la tableta, no coloque el lápiz en la superficie de la tableta, lo cual mantiene el ordenador activo.
El botón lateral del lápiz no funciona	Cuando presiona el botón lateral, asegúrese de que la punta no toque la superficie de la tableta y que la distancia entre la punta y la superficie sea mayor de 10mm.
El ordenador no reconoce la tableta	Asegúrese de que el puerto USB es funcional, si no, cambie a otro puerto USB.

Para más Preguntas Frecuentes, visite :

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contáctenos para Servicio Postventa

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>