


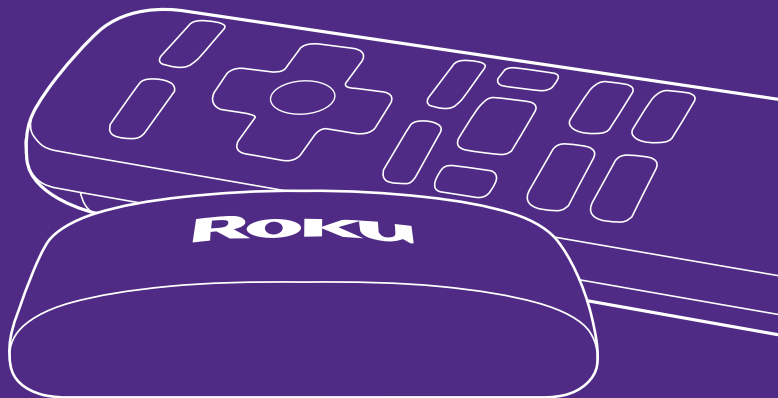

Roku Express 4K

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

3940 EU

What's included | Verpackungsinhalt | Ce qui est inclus




Roku Express 4K streaming player
Roku Express 4K Streaming-Player
Lecteur de streaming Roku Express 4K
3940EU



Removable adhesive strip
Entfernbarer Klebestreifen
Bande adhésive amovible



Two Duracell® AAA batteries
Zwei AAA-Duracell®-Batterien
Deux piles Duracell® AAA

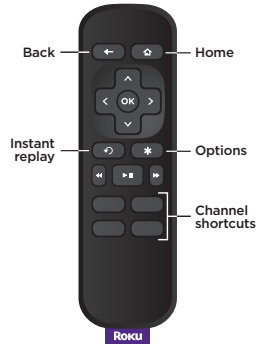

Remote
Fernbedienung
Télécommande
RC678



USB power cable
USB-Stromkabel
Câble d'alimentation USB




Premium High Speed HDMI® Cable
Premium Highspeed-HDMI®-Kabel
Câble HDMI® High Speed Premium




Power adaptor
Netzteil
Adaptateur secteur

Details | Détails

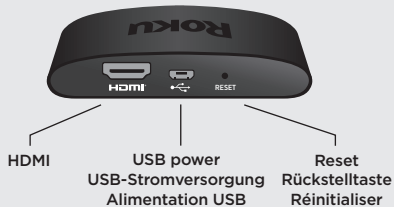

Installation

1

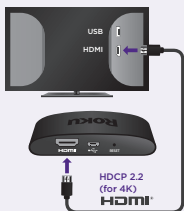

STEP 1: Connect to TV

Connect your streaming player to an HDMI port on the back of your TV with the included cable. For 4K streaming, you'll need to use an HDMI port that supports HDCP 2.2.


SCHRITT 1: Mit dem TV verbinden

Schließe den Streaming-Player mit dem mitgelieferten Kabel an einen HDMI-Anschluss auf der Rückseite deines Fernsehgeräts an. Um 4K- oder HDR-Streams wiederzugeben, wähle einen HDMI-Anschluss am TV, der HDCP 2.2 unterstützt.

ÉTAPE 1 : Brancher au téléviseur

Connectez votre lecteur de streaming à un port HDMI à l'arrière de votre téléviseur avec le câble inclus. Pour streamer en 4K ou HDR, choisissez un port HDMI compatible HDCP 2.2.

2

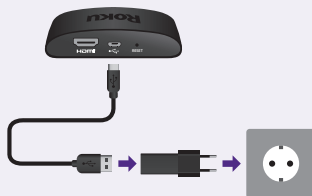

OR
ALTERNATIV
OU

STEP 2: Connect to power

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet.

OR Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.


SCHRITT 2: Mit der Stromversorgung verbinden

Für ein optimales Streaming-Erlebnis, verwende das mitgelieferte USB-Kabel und das Netzteil, um den Streaming-Player an eine Steckdose anzuschließen.

ALTERNATIV Kannst du das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um die Verbindung zum USB-Anschluss des TVs herzustellen.

ÉTAPE 2 : Brancher l'alimentation

Pour bénéficier d'une expérience de streaming optimale, utilisez le câble d'alimentation USB fourni ainsi que l'adaptateur secteur pour brancher votre lecteur de streaming à une prise murale. **OU** Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour le connecter au port USB de votre téléviseur.

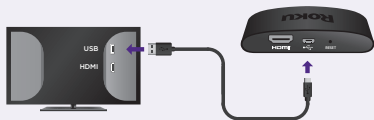

NOTE: See a red light on your streaming player?

That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adaptor instead.

HINWEIS: Siehst du ein rotes leuchtendes Lämpchen an dem Streaming-Player?

Dies bedeutet, dass der USB-Anschluss des TVs nicht genügend Strom liefert. Verwende stattdessen das mitgelieferte Netzteil.

MISE EN GARDE : Une lumière rouge s'affiche sur votre lecteur de streaming ?

Cela signifie que le port USB de votre téléviseur n'est pas suffisamment puissant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

3



STEP 3: Position streaming player

Place your streaming player near your TV or attach it with the included removable adhesive strip.

SCHRITT 3: Platzierung des Streaming-Players

Stelle den Streaming-Player in die Nähe des TVs oder befestige ihn mit dem mitgelieferten Klebestreifen.

ÉTAPE 3 : Positionner le lecteur de streaming

Placez le lecteur de streaming près de votre téléviseur ou fixez-le à l'aide de la bande adhésive amovible fournie.



Top view | Ansicht von oben |
Vue du dessus



DO NOT place your streaming player behind the TV or inside a TV cabinet (doing so may cause overheating).

DO

Make sure that the front of your streaming player has direct line of sight with your remote control.

OPTIONAL

To attach your streaming player to your TV, see **adhesive strip instructions** located at the end of this Quick Start Guide.

Stelle den Streaming-Player NICHT

hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank (Es kann sonst zu einer Überhitzung kommen).

ACHTE DARAUF

dass die Vorderseite des Streaming-Players eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung hat.

OPTIONAL

Informationen zur Befestigung des Streaming-Players an deinem Fernseher findest du in den **Anweisungen zum Klebestreifen** am Ende dieser Kurzanleitung.

NE placez PAS votre lecteur de streaming derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'un meuble TV (cela pourrait provoquer une surchauffe).


ASSUREZ-VOUS

Qu'aucun obstacle ne se situe entre l'avant de votre lecteur de streaming et votre télécommande.

FACULTATIF

Pour connecter votre lecteur de streaming à votre téléviseur, voir les **instructions sur la bande adhésive** à la dernière page du présent guide.

4

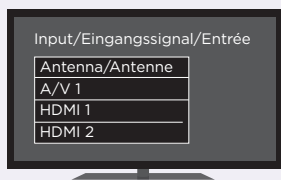

STEP 4: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.


SCHRITT 4: Auswählen des Eingangssignals

Schalte den TV mit der zugehörigen Fernbedienung ein und wähle das Eingangssignal aus, über welches der Streaming-Player angeschlossen ist.

ÉTAPE 4 : Sélectionner « source »

Allumez votre télé avec votre télécommande et sélectionnez la source à laquelle est connecté votre lecteur de streaming.

5

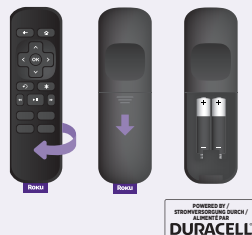

STEP 5: Insert batteries


Slide open the cover on the back of your remote and insert the included Duracell® batteries.

SCHRITT 5: Einlegen der Batterien

Schiebe die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf und lege die mitgelieferten Duracell®-Batterien ein.

ÉTAPE 5 : Insérer les piles

Ouvrez le couvercle à l'arrière de votre télécommande et insérez les piles Duracell® fournies.

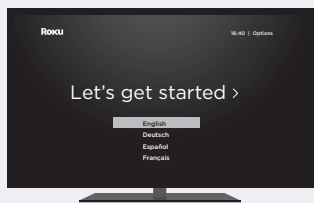

STEP 6: Follow the on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

IMPORTANT: Roku does not charge for activation support. - **beware of scams.**

SCHRITT 6: Setup per Bildschirmenü

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Aktiviere den Streaming-Player, indem du über einen Computer oder ein Smartphone die Verbindung zu einem Roku-Account herstellst.

WICHTIG: Roku erhebt keine Gebühren für den Aktivierungs-Support. - **Falle nicht auf Betrug herein!**

ÉTAPE 6 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les instructions indiquées sur votre écran. Activez votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou de votre smartphone pour le connecter à un compte Roku.

IMPORTANT : Roku ne facture pas l'activation ni l'assistance : **attention aux escroqueries.**

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies on demand, subscribe to popular services, and enrol in free trials. Charges will not be made without your authorisation.

What should I do if my streaming player is not connecting to my wireless network?

Double check the network you selected and that you entered your password correctly. If you have other devices connected to this network, your streaming player should connect.

Visit go.roku.com/express4k for more information

Häufige Fragen

Warum muss ich ein Roku-Account erstellen?

Du brauchst ein Roku-Account, um zu streamen, Kanäle hinzuzufügen, Abonnements einfach zu verwalten, Filme auszuleihen und vieles mehr.

Warum muss ich eine Zahlungsmethode eingeben?

Wenn du eine Zahlungsmethode hinterlegst, kannst du ganz einfach On-Demand-Filme ausleihen oder kaufen, beliebte Dienste abonnieren und dich für kostenlose Testphasen anmelden. Ohne deine Genehmigung wird deine Kreditkarte nicht belastet.

Was kann ich tun, wenn mein Streaming-Player keine Verbindung mit meinem WLAN herstellt?

Überprüfe das ausgewählte Netzwerk und ob du dein Passwort korrekt eingegeben hast. Wenn andere Geräte auf das Internet zugreifen können, sollte dies mit deinem Streaming-Player ebenso möglich sein.

Besuche go.roku.com/express4k für weitere Informationen

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour le streaming, ainsi que pour ajouter des chaînes, gérer facilement vos abonnements, louer des films, etc.

Pourquoi dois-je enregistrer un moyen de paiement ?

Une fois le moyen de paiement enregistré, il est plus facile de louer/acheter des films à la demande, de souscrire à des services populaires et de s'inscrire pour des essais gratuits. Aucuns frais ne vous seront facturés sans votre consentement.

Que dois-je faire si mon lecteur de streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?

Vérifiez à nouveau le réseau que vous avez sélectionné et vérifiez que vous avez correctement saisi votre mot de passe. Si vos autres appareils connectent à internet, votre lecteur de streaming devrait aussi pouvoir se connecter.

Rendez-vous sur go.roku.com/express4k pour plus d'informations

Adhesive strip instructions

Use this removable strip if you want to attach your streaming player to your TV. Keep in mind that this strip can only be used once and your streaming player requires a direct line of sight to your remote control.

Hinweise zur Befestigung mit dem Klebestreifen

Verwende diesen abnehmbaren Streifen, wenn du deinen Streaming-Player an deinem Fernsehgerät befestigen möchtest. Beachte, dass dieser Klebestreifen nur einmal verwendet werden kann und dein Streaming-Player eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung benötigt.

Instructions d'utilisation de la bande adhésive

Utilisez cette bande amovible si vous souhaitez connecter votre lecteur de streaming à votre téléviseur. Gardez à l'esprit que cette bande ne peut être utilisée qu'une seule fois et que votre lecteur de streaming nécessite une ligne de vue directe sur votre télécommande.

To apply adhesive strip | Anbringen des Klebestreifens | Pour appliquer la bande adhésive

1




Choose a flat, clean surface in line of sight to your remote.

Wähle eine saubere, flache Oberfläche mit einer direkte Sichtverbindung zur deiner Fernbedienung.

Choisissez un endroit plat, propre et en ligne de mir avec votre télécommande.

2

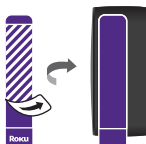


Remove striped liner and press adhesive strip to the bottom of your player.

Ziehe die gestreifte Schutzfolie ab und befestige die Klebestreifen an der Unterseite des Streaming-Players.

Retirez la protection rayée et appliquez la bande au-dessous du lecteur de streaming.

3

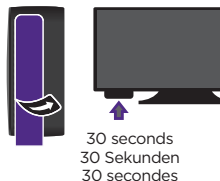


Remove other liner. Firmly press the streaming player to the desired location for 30 seconds.

Ziehe nun die andere Schutzfolie ab. Setze den Streaming-Player an seine gewünschte Position, und drücke ihn etwa 30 Sekunden lang fest an.

Retirez l'autre protection. Appuyez fermement le lecteur de streaming à l'endroit souhaité pendant 30 secondes.

1

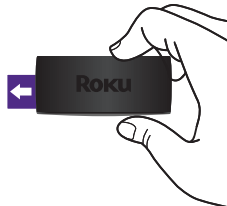

Gently pull adhesive strip sideways.

Ziehe den Klebestreifen vorsichtig seitlich heraus.

Tirez délicatement la bande adhésive vers le côté.

⊘




Do not pull adhesive strip towards you.

Ziehe den Klebestreifen nicht in deine Richtung.

Ne tirez pas la bande vers vous.

2

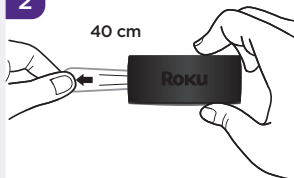

Stretch the strip slowly to the side to release.

Dehne den Streifen langsam zur Seite, um ihn zu lösen.

Étirez la bande lentement avant de relâcher.

Need more help?
Noch Fragen zum Setup?

Besoin d'aide ?
support.roku.com



Video tutorials
Videoanleitungen
Tutoriels vidéo



Wireless help
WLAN-Hilfe
Aide sur les réseaux sans fil

Getting the most out of your Roku streaming player.

So nutzt du deinen Roku Streaming-Player optimal.

Profitez au maximum de votre lecteur de streaming Roku.

go.roku.com/express4k



Add channels
Kanäle hinzufügen
Ajouter des chaînes



Mobile app
App für Mobilgeräte
Application mobile

Tips, what's streaming for free, and more...

Tipps, Programmhinweise zu kostenlosen Streaming-Inhalten und vieles mehr ...

Films en streaming gratuits, astuces et plus encore...

blog.roku.com

Follow us
Folge uns
Suivez-nous



© 2021 Roku, Inc. All rights reserved. Roku and the Roku logo are the registered trademarks of Roku, Inc. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2021 Roku, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Roku und das Roku-Logo sind eingetragene Marken von Roku, Inc. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Logos und Marken, die nicht Roku, Inc. gehören, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2021 Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo Roku sont des marques déposées ou de commerce de Roku, Inc. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku, Inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000692_01