

ARCADE JOYSTICK

QANBA


OBSIDIAN



Instruction Manual


Model Number: Q3-PS4-01

Features

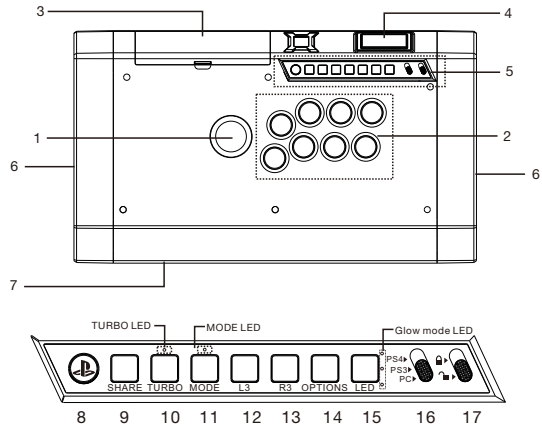

1. Sanwa stick
2. Sanwa buttons
3. Wired USB cord and compartment
4. Touch pad (PlayStation®4 only)
5. Mini buttons
6. LED lighting
7. 3.5mm headphone jack
8. PS buttons
9. SHARE (SELECT on PlayStation®3) button
10. TURBO button
11. MODE button
12. L3 button
13. R3 button
14. OPTIONS (START on PlayStation®3) button
15. LED button
16. PlayStation®3/PlayStation®4/PC switch
17. LOCK/UNLOCK switch

Caractéristiques

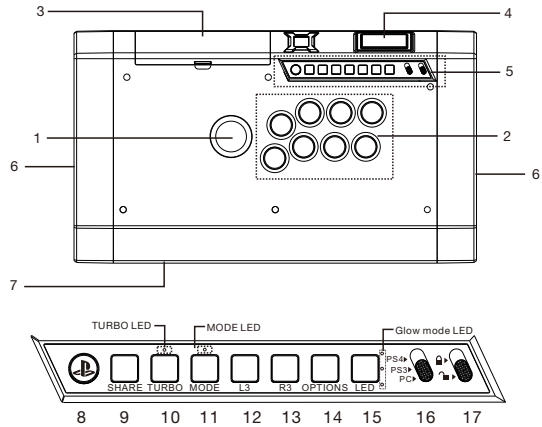

1. Sanwa stick
2. Boutons Sanwa
3. Gestion des câbles du cordon USB
4. Pavé tactile (seulement PlayStation®4)
5. Boutons nini
6. Bouton LED
7. Prise casque 3.5mm
8. Bouton PS
9. Bouton SHARE (SELECT) sur la PlayStation®3
10. Bouton TURBO
11. Bouton MODE DP/LS/RS
12. Bouton L3
13. Bouton R3
14. Bouton OPTIONS (START sur la PlayStation®3)
15. Bouton LED
16. Interrupteur PlayStation®4/PlayStation®3/PC
17. LOCK / commutateur UNLOCK

Mode d'emploi

- Allumez votre système PlayStation®.
- Utilisez l'interrupteur à bascule (16) pour sélectionner le PlayStation®4 approprié ou paramètre PlayStation®3.
- Connectez votre manette de jeu dans votre système PlayStation®.
- Appuyez sur la bouton PS (8) pour initialiser la manette de jeu.
- Appuyez et tenez la bouton PS (8) si vous souhaitez changer le numéro d'attribution des joueurs.



Interrupteur MODE

- Le levier Sanwa (1) peut être positionné sur trois modes de contrôle distincts en utilisant l'interrupteur uniques
 - Pavé directionnel (DP) - LED éteinte (par défaut)
 - Levier de commande analogique gauche (LS) - LED verte
 - Levier de commande analogique droit (RS) - LED rouge
- Appuyez et relâchez la bouton MODE (11) pour alterner entre les trois modes de contrôle uniques.



Bouton TURBO

- Chacun des huit boutons Sanwa (2) peut être basculée entre trois modes turbo uniques:
 - Turbo éteint – LED éteinte (position par défaut)
 - Appuyer pour Turbo – LED rouge clignotante lorsque la bouton est enfoncée
 - Auto Turbo – LED clignotante en continu
- Appuyez sur le bouton TURBO (10) et le bouton unique de Sanwa (2) en même temps, puis relâchez pour basculer entre les trois modes turbo uniques.

Bouton r LED

- L'éclairage d'ambiance LED (6) peut être basculée entre quatre modes de préchauffage uniques:
 - Appuyez sur les boutons ou déplacer bâton à briller (par défaut)
 - Vibration déclenche éclat (vibration doit être activé dans le jeu et aussi dans les paramètres du contrôleur)
 - Allumé
 - LED sont éteintes
- Appuyez sur le bouton de LED (15) pour faire défiler les quatre modes de préchauffage uniques
- Veuillez noter que la fonction de vibration permettra aux voyants DEL (6) de clignoter. Aucune vibration physique ne se produira dans le périphérique.

Operating Instructions

- Turn on your PlayStation® system.
- Use the switch (16) to select the appropriate PlayStation®4 or PlayStation®3 setting.
- Plug your joystick into your PlayStation® system.
- Press the PS button (8) to initialize the joystick.
- Press and hold the PS button (8) if you would like to change the player assignment number.



Mode Button

- The Sanwa stick (1) can be toggled between three unique control modes:
 - Directional Pad (DP) - LED off (default)
 - Left Analog Stick (LS) - LED green
 - Right Analog Stick (RS) - LED red
- Press and release the MODE button (11) to cycle between the three unique control modes.



Turbo Button

- Each of the eight Sanwa buttons (2) can be toggled between three unique turbo modes:
 - Turbo Off – LED off (default)
 - Push for Turbo – LED flashing when button pressed
 - Auto Turbo – LED always flashing
- Press the TURBO button (10) and the unique Sanwa button (2) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.

LED Button

- The LED light can be toggled between four unique glow modes:
 - Push buttons or move stick to glow – LED orange (default)
 - Vibration triggers glow (vibration must be enabled in game and also in controller settings – LED green
 - Constant glow – LED blue
 - LEDs are off – LED off
- Press the LED button (15) to cycle between the four unique glow modes
- Please note that the vibration functionality will allow the LED lights (6) to flash. No physical vibration will occur in the peripheral.

Lock Switch (Tournament Mode)

In a competitive setting, players may choose to disable these buttons:

- SHARE button
- TURBO button
- PS button
- OPTIONS button
- To enable tournament mode, slide the lock switch (17) to the locked setting.



Product Name	Qanba Obsidian Arcade Joystick
Model	Q3-PS4-01
Buttons	8x Sanwa Buttons
Joystick	Sanwa Joystick
Dimensions	461mm x 266mm x 121mm / 18.1in x 10.4in x 4.8in
Weight	3.0kg / 6.6lbs
Wired USB Cable length	2.7m / 8.8ft
Product Color	Black and Silver

Warnings and Safety and Warranty

- Carefully read the instruction manual.
- Do not clean joystick with alcohol or fluids. Use a dry cloth.
- Do not disassemble joystick.
- Unplug the joystick and wrap the USB cord when not in use to prevent tripping hazards.
- Keep joystick in a cool dry place away from liquids, smoke, and chemicals.
- Do not keep joystick in hot climates such as the trunk of your car in summer heat for prolonged periods of time.
- Do not stack other items on top of joystick.
- Retain the instruction manual for future reference.
- Commercial use of this product is prohibited.
- Joystick design and specifications are subject to change without notice.
- Product is not suitable for children under 12 years of age.
- Qanba USA, LLC will repair or replace product at its discretion 12 months from purchase date.
- Telephone Support USA and Canada: (888)525-8783

Compliance Information

This product complies with the following compliance and safety testing:

- USB: 2.0 compliant
- FCC: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commutateur de verrouillage (mode Tournoi)

Dans un contexte concurrentiel, les joueurs peuvent choisir de désactiver ces boutons:

- SHARE button
- TURBO button
- PS button
- OPTIONS button
- Pour activer le mode tournoi, faites glisser le commutateur de verrouillage (17) à la position de blocage.



Nom du produit	Qanba Obsidian Arcade Joystick
Modèle	Q3-PS4-01
Buttons	8x Boutons Sanwa
Manette de jeu	Sanwa Joystick
Dimensions	461mm x 266mm x 121mm / 18.1in x 10.4in x 4.8in
Poids	3.0kg / 6.6lbs
Longueur du câble USB	2.7m / 8.8ft
Couleur du produit	Noir et Argent

Avertissements et Sécurité et garantie


- Lisez attentivement le manuel d'instruction.
- Ne nettoyez pas joystick avec de l'alcool ou de fluides. Utilisez un chiffon sec.
- Ne démontez pas joystick.
- Débranchez le joystick et enrouler le cordon USB lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation pour éviter les risques de chute.
- Gardez joystick dans un endroit frais et sec, loin des liquides, de la fumée, et des produits chimiques.
- Ne gardez pas joystick dans les climats chauds tels que le coffre de votre voiture à la chaleur de l'été pour des périodes de temps prolongées.
- Ne pas empiler d'autres articles sur le dessus de la manette.
- Conservez le manuel d'instructions pour référence future.
- L'utilisation commerciale de ce produit est interdite.
- La conception et les spécifications Joystick sont sujets à changement sans préavis.
- Produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- Qanba USA, LLC réparera ou remplacera le produit à sa discrétion 12 mois à compter de la date d'achat.
- Support Téléphonique Etats-Unis et Canada: (888)525-8783

Informations sur la conformité

Ce produit est conforme aux tests de conformité et de sécurité suivantes:

- USB: 2.0 Conforme
- FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Caracteristicas

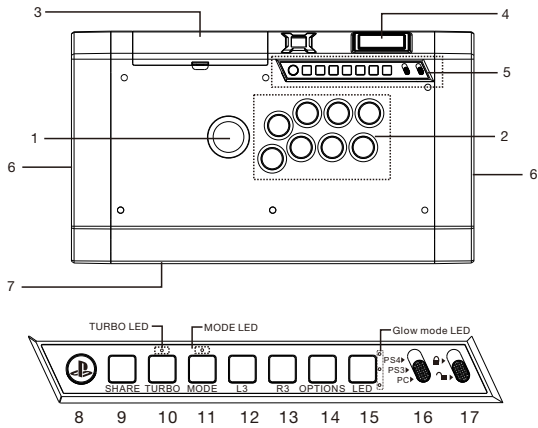

1. Sanwa Palanca
2. Sanwa botones
3. Envolturas y cable USB
4. Pad de Toque (sólo funciona con PlayStation® 4)
5. Mini botones
6. Iluminación LED
7. Auriculares 3.5mm
8. PS botón
9. SHARE (SELECT en PlayStation®3) botón
10. TURBO botón
11. MODE botón
12. L3 botón
13. R3 botón
14. OPTIONS (START en PlayStation®3) botón
15. LED botón
16. PlayStation® 4/PlayStation® 3/PC interruptor
17. Interruptor de bloqueo/desbloqueo

Instrucciones de operación

- Encienda el sistema de PlayStation®.
- Utilice el interruptor de palanca (16) para seleccionar el ajuste apropiado o PlayStation®4 PlayStation®3.
- Conecte su joystick en su sistema de PlayStation®.
- Pulse el botón PS (8) para inicializar el joystick.
- Pulse y mantenga pulsado el botón PS (8) si desea cambiar el número de asignación jugador.



Botón MODE

- El palo de Sanwa (1) se puede alternar entre tres modos de control únicas:
 - Mando de dirección (DP) - LED apagado (por defecto)
 - Stick analógico izquierdo (LS) - LED verde
 - Joystick analógico derecho (RS) - LED rojo
- Presione y suelte el botón MODE (11) para desplazarse entre los tres modos de control únicos.



Botón TURBO

- Cada uno de los ocho botones Sanwa (2) se puede alternar entre tres modos turbo únicas:
 - Turbo Off - LED apagado (por defecto)
 - Presionar por Turbo - LED parpadea cuando se pulsa el botón
 - Auto Turbo - LED parpadeante siempre
- Pulse el botón TURBO (10) y el botón único de Sanwa (2) al mismo tiempo, a continuación, suelte para cambiar entre los tres modos turbo únicas.

Botón LED

- La iluminación ambiental LED (6) se puede alternar entre cuatro modos de brillo único:
 - Pulsar botones o mover palillo a brillar (por defecto)
 - La vibración provoca resplandor (vibración debe estar habilitado en el juego y también en la configuración del controlador)
 - Luz continua
 - LED están apagados
- Pulse el botón LED (15) para desplazarse entre los cuatro modos de brillo único
- Tenga en cuenta que la función de vibración permitirá que las luces LED (6) parpadeen. No habrá vibración física en el periférico.

Interruptor de bloqueo (Modo Torneo)

En un entorno competitivo, los jugadores pueden elegir desactivar estos botones:

- Botón SHARE
- Botón PS
- Botón TURBO
- Botón OPTIONS

•Para activar el modo torneo, deslice el interruptor de bloqueo (17) en la posición de bloqueo.



Nombre del producto	Qanba Obsidian Arcade Joystick
Modelo	Q3-PS4-01
Botones	8x Sanwa Botones
Palanca de mando	Sanwa Joystick
Dimensiones	461mm x 266mm x 121mm / 18.1in x 10.4in x 4.8in
Peso	3.0kg / 6.6lbs
La longitud del cable USB con conexión de cable	2.7m / 8.8ft
color del producto	Negro y Plata

Advertencias y seguridad y garantía

- Lea atentamente el manual de instrucciones.
- No limpie la palanca de mando con alcohol o líquidos. Utilice un paño seco.
- No desmonte la palanca de mando.
- Desconecte el joystick y enrolle el cable USB cuando no esté en uso para evitar el peligro de tropezar.
- Mantener la palanca de mando en un lugar fresco y seco, alejado de líquidos, el humo y los productos químicos.
- No mantenga la palanca de mando en climas cálidos como el maletero de su coche en el calor del verano durante periodos prolongados de tiempo.
- No ponga otros objetos en la parte superior de la palanca de mando.
- Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Se prohíbe el uso comercial de este producto.
- Diseño y las especificaciones de la palanca de mando están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El producto no es apto para niños menores de 12 años de edad.
- Qanba EE.UU., LLC reparará o reemplazará el producto a su discreción 12 meses desde la fecha de compra.
- Asistencia telefónica EE.UU. y Canadá: (888)525-8783

Información de conformidad

Este producto cumple con las siguientes pruebas de cumplimiento y seguridad:

- USB: 2.0 obediente
- FCC: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:. (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un indeseado operación.

Manufactured & distributed under license from Sony Interactive Entertainment America LLC. “ PlayStation ” and the “ PS ” Family logo are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

and are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanbausa.com

