
Bedienung

Heben
1. Der Kettenhaken des Krans, der auf die Last platziert wird, verhindert das Abrutschen der Ladung.




2. mit dem Griff im Uhrzeigersinn das Entriegelungsventil festziehen.

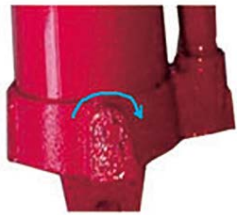

3. Die Krankette sollte an der richtigen Position eingehangen werden. Durch pumpen am Hebel heben Sie die Last auf die gewünschte Höhe





Ablassen
Drehen Sie den Griff langsam gegen den Uhrzeigersinn, so dass das Ablassventil geöffnet wird, der Ausleger sinkt dadurch

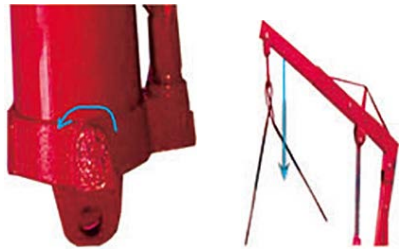

BITUXX®

MS-18964 / 19521 / 19522
Werkstatt Hebekran 2000kg

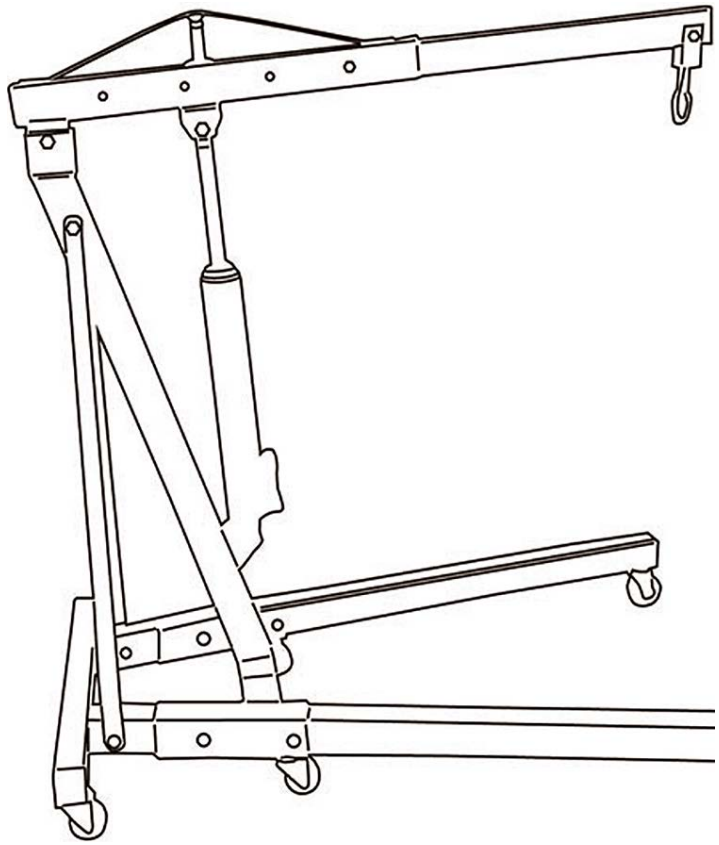

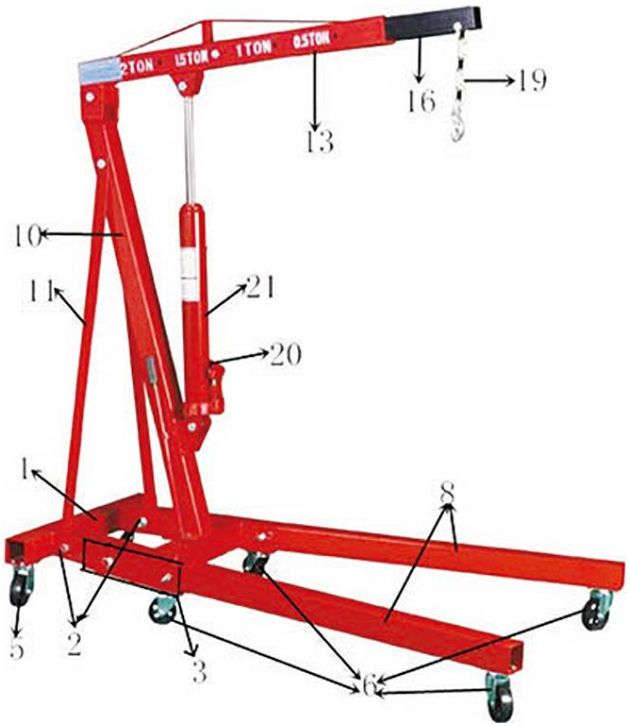



Vorsichtsmaßnahmen

Luft im Hydrauliksystem beeinträchtigt den Gebrauch des Krans und erfordert daher eine Entlüftung der Hydraulik

Entlüften des Hydrauliksystems:

1. Öffnen Sie das Ablassventil.
2. Drehen Sie das Ablassventil und bewegen Sie den Pumphebel schnell nach oben und unten

Beim Anheben des Krans muss der Ladekran auf einem festen, ebenen Untergrund stehen. Nicht überladen!

1.Öl Wechseln : Den Kran auf das minimum senken, entfernen Sie das Öl und füllen Sie neues Öl nach.

2. Schmierung: alle drei Monate den Ausleger an der Tragwelle und der Verbindungswelle mit Fett schmieren.

3.Rostschutz: Wischen Sie nach Gebrauch den Kran mit einen trockenem Tuch ab. Wenn der Kran nicht verwendet wird, sollte er auf die niedrigste Position gesenkt werden.

Teileliste					
Nr	Name	Menge	Nr	Name	Menge
01	Sockel	1	02	M12 Mutter	2
03	Schraube	2	04	M8*16 Schraube	24
05	3 1/2" Rollen	2	07	M16*90 Schraube	8
06	3" Rollen	4	09	M16*90 Schraube	2
08	Einklappbare Füße	2	12	M12+75 Schraube	2
10	Säule	1	14	M8 Mutter	24
11	Stützsäule	2	15	M16 Mutter	8
13	Hebearm	1	17	M14*80 Schraube	2
16	Teleskoparm	1	18	M14 Mutter	2
19	Haken	1	20	Griff	1
21	8T Zylinder	1			

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, We herewith declare,	M&S Vertrieb Service GmbH Hermann-Schomburg-Str. 6 D-02694 Großdubrau, Germany

dass die nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.
that the following device complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the device, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Bezeichnung des Gerätes: Device Description: Gerätetyp / Device Type: Handelsmarke / Trade Name:	Werkstatt Hebekran 2T Engine Stand Hoist MT96307 / 18964 / 19521 / 19522 Bituxx
Dieses Gerät erfüllt die EG-Richtlinien: The Device ulfils these EC Directives:	2006/42/EG Machinery Directive
Die Beurteilung stützt sich auf folgende angewandte harmonisierte Normen: The assessment is based on the following applied harmonized standards:	EN ISO 12100:2010 EN 1494:2000+A1:2008
Responsible for documentation:	M&S Vertrieb Service GmbH Hermann-Schomburg-Str. 6 02694 Großdubrau Tel. 035934 / 78989-0 | Fax -7898928 .....
Authorized Signature: Title of Signatory: Date:	Sylvio May Geschäftsführung 15.08.2022
Inverkehrbringer:	M&S Vertrieb Service GmbH Hermann-Schomburg-Str. 6 D-02694 Großdubrau, Germany