

HUAWEI MatePad T 10s

Manual del usuario



Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	3
Phone Clone	4
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	5
Familiarícese con la pantalla principal	6
Iconos de estado y notificaciones	6
Selectores de accesos directos	7
Widgets de la pantalla principal	8
Cómo configurar el fondo de pantalla	8
Capturas y grabación de pantalla	9
Cómo ver y borrar notificaciones	9
Cómo configurar los ajustes de sonido	10
Cómo introducir texto	10
Modo de pantalla dividida y ventana flotante	11
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo	12
Carga	12

Funciones inteligentes

Huawei Share	15
--------------	----

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	18
Cómo capturar fotos	18
Cómo hacer zoom para capturar fotos	19
Cómo capturar fotos panorámicas	19
Cómo capturar fotos HDR	20
Cómo grabar vídeos	20
Cómo configurar los ajustes de la cámara	20
Cómo gestionar la Galería	21

Aplicaciones

Aplicaciones	25
Contactos	26
Teléfono	29
Mensajes	34
Calendario	36
Reloj	38
Bloc de notas	39
Grabadora	41
Correo	42

	Índice
Calculadora	46
App gemela	46
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente	47
Gestor de la tableta	47
Phone Clone	50
HiSuite	51
Sugerencias	53

Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes	54
Wi-Fi	54
Bluetooth	55
Datos móviles	57
Más conexiones	59
Pantalla principal y fondo de pantalla	64
Pantalla y brillo	65
Sonidos y vibración	68
Notificaciones	70
Datos biométricos y contraseña	72
Aplicaciones	72
Batería	73
Almacenamiento	75
Seguridad	75
Privacidad	77
Funciones de accesibilidad	77
Sistema y actualizaciones	79
Acerca de la tableta	84

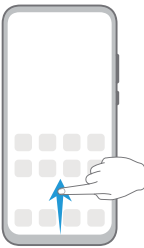
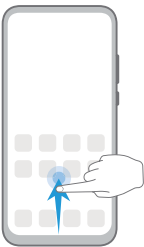
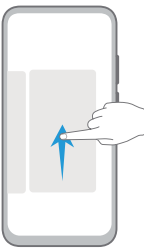
Información esencial

Gestos básicos

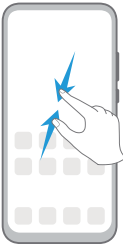
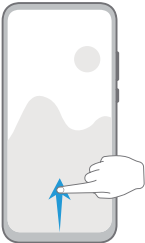
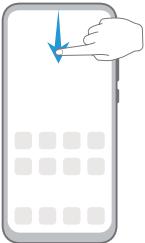
Gestos básicos

Gestos de navegación del sistema

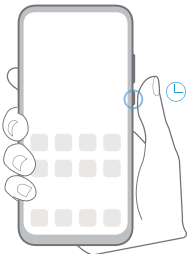
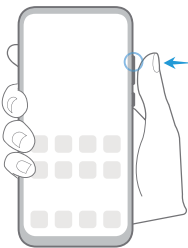
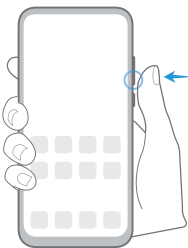
Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** esté seleccionada.

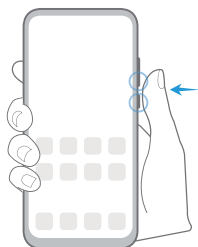
	Volver Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.
	Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para volver a la pantalla principal.
	Ver tareas recientes Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.
	Cerrar una aplicación En la pantalla de tareas recientes, deslice la vista previa de una aplicación hacia arriba para cerrarla.

Más gestos

	Acceder al modo de edición de Pantalla principal Junte dos dedos sobre la pantalla principal.
	Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
	Abrir el panel de notificaciones Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.

Accesos directos de los botones

	Apagar y reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones Apagar y Reiniciar.
	Subir el volumen Pulse el botón para subir el volumen.
	Bajar el volumen Pulse el botón para bajar el volumen.



Hacer una captura de pantalla

Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.

Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación

Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** para seleccionar un modo de navegación según sus preferencias.

Cómo navegar usando gestos

Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema**, y habilite o deshabilite **Gestos**.

Después de habilitar **Gestos**, usted podrá hacer lo siguiente:

- Volver a la pantalla anterior: deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- Cerrar una aplicación desde la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación.

Navegación con tres teclas

Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

Pulse **Ajustes** para seleccionar la combinación de teclas de navegación que prefiera.

Los iconos en la barra de navegación son los siguientes:

- : Tecla Volver para volver a la pantalla anterior, cerrar una aplicación o cerrar el teclado en pantalla.
- : Tecla inicio para volver a la pantalla principal.
- : Tecla Recientes para acceder a la pantalla de tareas recientes.
- : Tecla de notificación para abrir el panel de notificaciones.

Cómo personalizar la combinación de teclas de navegación

Acceda a **Navegación con tres teclas > Ajustes**. Aquí, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para que se oculte la barra de navegación cuando no esté en uso.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

Si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y pasará al modo de reposo para ahorrar energía.

Alternativamente, la pantalla se puede bloquear manualmente mediante una de las siguientes maneras:

- Pulse el botón de encendido/apagado.
- En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla. Pulse **Widgets** y, a continuación, arrastre el icono de **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después de esto, podrá pulsar el icono de **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Cómo cambiar el aspecto de la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo acceder a las aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Usted puede acceder desde la pantalla de bloqueo a las aplicaciones comúnmente utilizadas, como Cámara, Grabadora y Calculadora.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado  y deslice hacia arriba para abrir la aplicación **Cámara**.
- Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos. Los accesos directos para **Grabadora**, **Calculadora** y **Temporizador** estarán disponibles.

Familiarícese con la pantalla principal

Familiarícese con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Comprobar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Iconos de estado y notificaciones

Iconos de estado y notificaciones

 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a su dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		Tarjeta SIM no detectada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Llamadas		VoLTE habilitado
	Red Wi-Fi conectada		SkyTone en uso
	Zona Wi-Fi desconectada		La red está siendo modificada por Wi-Fi+
	Modo avión habilitado		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica

	Carga inalámbrica rápida		Carga inalámbrica regular
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción		Dispositivo de proyección conectado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Auriculares conectados		Auriculares con micrófono conectado
	Llamada perdida		SMS no leído
	Micrófono deshabilitado		Silenciado
...	Más notificaciones		Solo vibrar
	Tecnología NFC habilitada		Modo No molestar habilitado
	Sincronización de datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Correo nuevo
	Recordatorios de eventos		

Selectores de accesos directos

Selectores de accesos directos

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

- Pulse el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función que desee.
- Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de la función respectiva (solo disponible para algunas funciones).

- Pulse  para abrir Ajustes.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Pulse , mantenga pulsado un icono y arrástrelo hasta el sitio deseado.

Widgets de la pantalla principal

Widgets de la pantalla principal

Puede añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, El tiempo, Bloc de notas, Reloj, Contactos y Calendario, según sus requisitos personales.

Widgets en la pantalla principal

- 1 Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
- 2 Pulse **Widgets**, deslice hacia la izquierda para ver todos los widgets.
- 3 Algunos widgets, por ejemplo, **El tiempo**, vienen en distintos formatos. Pulse el widget para ver todos los formatos, deslice hacia la derecha para volver.
- 4 Pulse un widget para añadirlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la página actual, mantenga pulsado el widget y arrástrelo a otra página.

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Pulse la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4 Pulse  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra  **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.

- 2 Acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura de pantalla

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse  para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla, o cómo hacer una captura con desplazamiento

Una vez realizada una captura de pantalla, se verá una vista en miniatura en el extremo inferior izquierdo. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Deslice la vista en miniatura hacia abajo con el dedo para hacer una captura con desplazamiento.
-  Esta función no se admite en vista horizontal.
- Deslice la vista en miniatura hacia arriba con el dedo para seleccionar el modo en que compartirá la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulse la vista en miniatura para editarla o eliminarla.

Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, podrá encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación en cuestión.

Cómo borrar notificaciones

- Deslice el dedo hacia la derecha sobre un recordatorio de notificación para borrar la notificación.

- Pulse  en la parte inferior del panel de notificaciones para borrar todas las notificaciones.

Cómo bloquear, silenciar o postergar notificaciones

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y, a continuación, pulse  para bloquear, silenciar o postergar notificaciones de ese origen.

-  Algunas notificaciones del sistema no se pueden bloquear, borrar ni postergar.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cómo usar un acceso directo para alternar entre los modos Sonido y Silencioso

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.
- 2 Pulse los iconos  **Sonido** o  **Silencioso** para cambiar de modo.

Cómo introducir texto

Cómo editar texto

Usted puede seleccionar el texto que se muestra en la pantalla, copiarlo o cortarlo en el portapapeles y después pegarlo en otro lado. También puede compartirlo de distintas maneras.

- 1 Mantenga pulsado el texto hasta que aparezca  .
En algunas aplicaciones, lo que sucede después de mantener pulsado el texto puede variar. Por ejemplo, si mantiene pulsado un mensaje enviado o recibido, aparecerá en pantalla un menú de opciones y también aparecerá  solo después de pulsar **Seleccionar texto**.
- 2 Arrastre  y  para seleccionar el texto que necesita, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Pulse **Copiar** o **Cortar** según el caso.

- 4** Mantenga pulsado el lugar donde desea pegar el texto hasta que aparezca **Pegar** y pulse **Pegar**.

Modo de pantalla dividida y ventana flotante

Modo de pantalla dividida

Usted puede dividir la pantalla del dispositivo para usar dos aplicaciones simultáneamente.

Cómo habilitar el modo de pantalla dividida

 Algunas aplicaciones no admiten el modo de pantalla dividida.

- 1** Abra una aplicación.
- 2** Habilite el modo de pantalla dividida de alguna de las siguientes formas:
 - Deslice tres dedos hacia arriba desde la parte central de la pantalla.
 - Si está usando la navegación con gestos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada para acceder a la pantalla de tareas recientes. A continuación, pulse  en el extremo superior derecho de la vista previa de la aplicación.
 - Al utilizar la navegación con tres teclas, mantenga pulsada la tecla .
- 3** Abra la otra aplicación para comenzar a realizar tareas múltiples.

Cómo alternar entre paneles de pantalla dividida

 Si la pantalla principal aparece en uno de los paneles de pantalla dividida, no podrá cambiar de panel.

Pulse  en el medio de la línea de la pantalla dividida y, a continuación, pulse .

Cómo deshabilitar el modo Pantalla dividida

Pulse  en el medio de la línea de la pantalla dividida y, a continuación, pulse .

Multiplicador de aplicaciones

Multiplicador de aplicaciones muestra la pantalla principal y pantallas de contenido de una aplicación en dos ventanas para realizar múltiples tareas con más facilidad cuando el dispositivo tiene una orientación horizontal.

- 1** Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Multiplicador de aplicaciones** y active el selector de las aplicaciones en las que desea usar esta función.
- 2** Abra una aplicación que tenga **Multiplicador de aplicaciones** habilitada. A continuación, se mostrará la pantalla principal de la aplicación en el centro de la pantalla.

- 3** Pulse una entrada en la pantalla principal de la aplicación. A continuación, la pantalla principal se reubicará hacia la izquierda con el fin de crear espacio para la nueva pantalla.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, pulse **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Reinicio forzoso del dispositivo

Si el dispositivo no funciona o no se apaga con normalidad, puede reiniciarlo forzosamente. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos o más.

Carga

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue el dispositivo utilizando el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- El dispositivo ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si el dispositivo detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte el dispositivo del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.

- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de Huawei para reemplazar la batería.
- No cubra el dispositivo ni el cargador durante la carga.
- Es posible que el dispositivo se recaliente después de estar utilizándolo durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve el dispositivo a un lugar fresco.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
- Si el dispositivo no responde después de mantener pulsado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cárguelo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar el dispositivo con un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, pulse **Solo carga**. Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Cargar solamente**.

Información general de los iconos de la batería

Puede comprobar el nivel de carga de la batería en el icono de la batería que aparece en la pantalla del dispositivo.

Icono de la batería	Nivel de carga de la batería
	Menos de un 4 % de batería restante
	Cargando; queda menos del 10 % de batería
	Cargando; queda del 10 % al 90 % de batería
	Cargando; al menos un 90 % de batería restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería o si se muestra un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Suministro de alimentación con un cable OTG

On-The-Go (OTG) es una tecnología de transmisión USB que permite que un dispositivo acceda directamente a archivos ubicados en una unidad flash USB o una cámara digital, o

que se conecte con un dispositivo externo, como un teclado o un ratón, por medio de un cable OTG.

Usted puede usar el dispositivo para cargar otros dispositivos con un cable OTG.

- 1** Conecte su dispositivo al dispositivo que desea cargar con un cable OTG.
- 2** Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Pulse aquí para ver más opciones.** y después seleccione **Carga inversa.**
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo que se desea cargar para comenzar a cargarlo.

Funciones inteligentes

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Más conexiones** > **Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
- 2 En el dispositivo que envía, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, pulse . Pulse **Huawei Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar los archivos.
 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.
Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Memoria interna** > **Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los vídeos recibidos también se pueden buscar en  **Galería** > **Álbumes** > **Huawei Share** Huawei Share.

Transferencia de archivos entre su dispositivo y un ordenador con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y un ordenador (Windows o macOS).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en los ordenadores**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.
- 4 En su ordenador, acceda a:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Actualmente, esta función solo está disponible en Mac con macOS 10.8 a 10.14.
- 5 En su ordenador, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e introduzca el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.
- 6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su ordenador o viceversa.
Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su ordenador se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo abrir la aplicación Cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra  **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo capturar fotos

Cómo capturar fotos

1 Abra  **Cámara**.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Enfocar: Pulse la ubicación en la que desea hacer foco.
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga pulsado el visor y arrastre el anillo o el recuadro respectivos a la ubicación deseada.
- Ajustar brillo: Pulse el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- Seleccionar un modo de la cámara: Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

3 Pulse  para capturar una foto.

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar un tiempo de espera para que usted pueda colocarse en la posición deseada después de haber pulsado el botón del obturador.

1 Abra  **Cámara**.

- 2 Acceda a  > **Temporizador** y seleccione una opción de tiempo de espera.
- 3 Vuelva al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará una foto cuando finalice la cuenta atrás.

Cómo hacer fotos usando comandos de voz

Puede usar su voz para hacer fotos sin tener que pulsar el botón del obturador.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Acceda a  > **Control de audio**, habilite **Control de audio** y seleccione una opción de control por audio.
- 3 Vuelva al visor y diga el comando que haya seleccionado para hacer la foto.

Cómo hacer zoom para capturar fotos

Cómo hacer fotos con distintos ajustes de zoom

- 1 Abra  **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Dirija la cámara en dirección a un objeto lejano que desea fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o junte/separe dos dedos para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, pulse donde desee hacer foco. Cuando la cámara esté enfocada, pulse .

Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo capturar fotos panorámicas

La función Panorámica permite añadir ancho a sus fotos grupales o de paisajes. La cámara hace múltiples fotos de los objetos dentro del campo visual y los combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

- 1 Acceda a  **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  en la parte inferior del visor para configurar la dirección de barrido.
- 3 Dirija la cámara hacia el punto de inicio y pulse  para comenzar la captura.
- 4 Mueva la cámara lentamente en la dirección de la flecha que se muestra en la pantalla. Mantenga el dispositivo firme y la flecha en la línea del centro todo el tiempo.
- 5 Pulse  cuando termine.

Cómo capturar fotos HDR

Cómo capturar fotos HDR

Cuando hace fotos con luz de fondo o con alto contraste de luz, el modo HDR (Alto rango dinámico) permite mejorar los efectos de luz y sombra, lo que da a sus fotos más nitidez.

Cómo usar HDR con la cámara posterior

- 1 Acceda a  **Cámara** > **Más** y seleccione **HDR**.
- 2 Mantenga el dispositivo quieto con la ayuda de un trípode si es necesario.
- 3 Pulse  para hacer una foto.

Cómo grabar vídeos

Cómo grabar vídeos

- 1 Abra  **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Pulse  para comenzar la grabación.
 Durante la grabación, mantenga pulsado  o  para acercar o alejar la imagen sin problemas.
 Pulse  para hacer una foto durante una grabación.
- 3 Pulse  para pausar la grabación y  para finalizarla.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

- 1 Abra  **Cámara** y pulse  para acceder a la pantalla **Ajustes**.
 - 2 Pulse **Relación de aspecto** para seleccionar una relación de aspecto (por ejemplo, 1:1 o 4:3).
-  Esta función no está disponible en determinados modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Use la grilla de asistencia para alinear la imagen y así lograr la toma perfecta.

- 1 Acceda a  **Cámara** > .
- 2 Habilite **Cuadrícula de cámara**.
- 3 Aparecerán líneas horizontales de referencia en el visor. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección y pulse el botón obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** según sea necesario.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

- 1 Pulse  para acceder a la pantalla **Ajustes**.
- 2 Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea de guía horizontal en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, significa que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Cómo ver fotos y vídeos

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo ver detalles de fotos y vídeos

- 1 Pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Pulse la pantalla de nuevo para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Cómo editar fotos y vídeos

1 Abra  **Galería**, pulse la miniatura de la foto que desea editar y, a continuación, pulse **Editar** para acceder a las funciones de edición.

- Cortar y girar: Pulse  y seleccione qué parte desea mantener de un cuadro arrastrando la cuadrícula o sus esquinas.

Para girar la foto, pulse  y arrastre el ángulo a la orientación que desee.

Para girar 90 grados la foto, pulse . Para espejar la foto, pulse .

- Añadir efectos de filtro: Pulse  para seleccionar un filtro.
- Ajustar los efectos de las fotos: Pulse  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otras calidades de la foto.

2 Pulse  para guardar sus cambios o  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

1 Pulse una foto y acceda a  >  > **Pixelar**.

2 Seleccione un estilo de imagen borrosa y tamaño para censurar partes de una foto.

3 Para quitar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y deslícela fuera de la foto.

4 Pulse  para guardar los cambios editados y  para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

1 En **Galería**, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.

2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

3 Pulse **Aceptar**.

Collage

Puede utilizar la función Collage para combinar de forma rápida múltiples fotos en una para compartirla con mayor facilidad.

1 En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsado para seleccionar las fotos que desee y, a continuación, acceda a  > **Collage**.

2 Seleccione una plantilla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Reubicar una fotografía: Mantenga pulsada la fotografía y arrástrela hasta una ubicación diferente.

- Ajustar la parte que se muestra de una fotografía: Deslice el dedo sobre la fotografía, o separe o junte dos dedos sobre esta para que solo la parte que desee aparezca en la cuadrícula.
- Girar una fotografía: Pulse la fotografía y, a continuación, pulse  para girarla o  para voltearla.
- Añadir bordes: Pulse **Marco** para añadir bordes a las fotos editadas con la función collage.

3 Pulse  para guardar el collage.
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes > Collage**.

Cómo compartir fotos y vídeos

Hay múltiples formas de compartir fotos y vídeos desde la Galería.

1 Abra  **Galería**.

2 Utilice alguno de los siguientes métodos:

- Compartir una foto o un vídeo: Pulse la foto o el vídeo y, a continuación, pulse .
- Compartir múltiples fotos o vídeos: En un álbum, mantenga pulsado el álbum para seleccionar múltiples fotos y vídeos y, a continuación, pulse .

Cómo gestionar la Galería

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para explorarlos fácilmente.

Cómo añadir álbumes

- 1** Abra  **Galería** y, a continuación, pulse **Álbumes**.
- 2** Pulse **Añadir álbum** y, a continuación, nombre el álbum.
- 3** Pulse **Aceptar**.
- 4** Seleccione las fotos o los vídeos que desea añadir.

Cómo mover fotos y vídeos

- 1** Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
- 2** Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
- 3** Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

 Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea eliminar y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**.

 Los álbumes **Todas las fotos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada la vista en miniatura correspondiente en el álbum **Eliminados recientemente** y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo ocultar álbumes

 Los álbumes del sistema, como por ejemplo, **Cámara**, **Vídeos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

En la pestaña **Álbumes**, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

Los álbumes ocultos, así como las fotos y los vídeos guardados en dichos álbumes, se ocultan y no pueden verse en la Galería.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Cómo desinstalar una aplicación

Puede desinstalar una aplicación utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar la aplicación.
- Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, pulse la aplicación que desea desinstalar y después pulse **Desinstalar**.
-  Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no pueden desinstalarse, ya que la desinstalación podría producir errores en el sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

- 1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:
 - **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
 - **Navegación con tres teclas:** Pulse .
- 2 En la pantalla de tareas recientes, puede:
 - Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
 - Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
 - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
 - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. 
aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
 - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
 - Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Contactos

Cómo crear y editar información de contactos

Permite crear contactos de muchas formas, así como ver y gestionar la lista de contactos.

Cómo crear un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse .
Si está creando un contacto por primera vez, pulse **Crear contacto nuevo** para comenzar a añadir un contacto.
 En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Pulse la imagen de la cámara con el fin de configurar una imagen de perfil para el contacto, introduzca la información del contacto, como el nombre, la empresa y el número de teléfono y, a continuación, pulse .

Cómo importar contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes > Importar/Exportar**.
- 2 Seleccione **Importar vía Bluetooth**, **Importar vía Wi-Fi Directo** o **Importar desde almacenamiento** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para importar contactos.

Cómo buscar contactos

- 1 Desde la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes > Mostrar preferencias** y pulse **Todos los contactos** para mostrar todos sus contactos.
- 2 Puede buscar contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Introduzca palabras clave para el contacto deseado en el cuadro de búsqueda arriba de la lista de contactos. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda.

Cómo compartir contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, seleccione el contacto que desee compartir y, a continuación, acceda a  > **Compartir**.
- 2 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto.

Cómo exportar contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.
- 2 Pulse **Exportar a almacenamiento** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportar contactos.

Los archivos **.vcf** exportados se guardan por defecto en el directorio raíz del almacenamiento interno del dispositivo. Usted puede abrir **Archivos** para ver los archivos exportados en el almacenamiento interno.

Cómo eliminar contactos

Elimine contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsada la entrada que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.
- En la pantalla **Contactos** acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lotes**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Para restaurar los contactos eliminados, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado el contacto que desea restaurar, seleccione las casillas de verificación de los demás contactos que también desea restaurar y pulse .

Cómo combinar contactos duplicados

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.
 ⓘ En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Seleccione los contactos duplicados que desea fusionar y pulse .

Cómo gestionar grupos de contactos

La creación y la gestión de grupos de contactos permite enviar correos o mensajes a múltiples contactos de forma de forma práctica. El dispositivo agrupará automáticamente los contactos por empresa, ciudad y última fecha de contacto, pero también puede crear nuevos grupos según sus preferencias.

Cómo crear un grupo de contactos

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse **Grupos**.
 ⓘ En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.

- 2 Pulse  , introduzca el nombre del grupo, por ejemplo "Familiares" o "Amigos" y, a continuación, pulse **Aceptar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y, a continuación, pulse .

Cómo editar un grupo de contactos

- 1 En la pantalla **Grupos**, seleccione el grupo que desea editar y pulse  para añadir un contacto nuevo.
- 2 Pulse  para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes de grupo o correos electrónicos

 No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

En la pantalla **Grupos**, abra un grupo y, a continuación, pulse  para enviar un mensaje o pulse  para enviar un correo electrónico.

Cómo eliminar un grupo de contactos

En la pantalla **Grupos**, mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Cómo crear información personal

Puede crear una tarjeta de presentación que incluya información personal para compartir con quien desee. Además, puede añadir información de emergencia personal para poder llamar y pedir ayuda rápidamente ante una situación de emergencia.

Cómo crear una tarjeta de presentación personal

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse **Mi tarjeta**.
 En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Configure su imagen de perfil, introduzca la información personal, como nombre, dirección de trabajo y número de teléfono.
- 3 Pulse  para crear automáticamente una tarjeta de presentación con código QR. Puede compartir su tarjeta de presentación utilizando el código QR.

Cómo añadir información de emergencia

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a **Mi tarjeta** > **Información de emergencia**.
- 2 Pulse **AÑADIR** y configure su información personal, médica y de contacto de emergencia.

Una vez que haya añadido los contactos de emergencia y se encuentre en una situación de emergencia, acceda a la pantalla de bloqueo para introducir su contraseña, acceda a **Emergencia > Información de emergencia > Contactos de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para hacer la llamada.

Cómo eliminar rastros de un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto cuyo historial desea eliminar.
- 2 Acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar** para borrar todos los registros de llamadas y mensajes del contacto.

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Teléfono

Cómo hacer una llamada

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para realizar una llamada:

- Abra  **Teléfono**, introduzca parte del número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto para encontrar un contacto.
- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

Pulse  para finalizar una llamada.

Cómo usar Marcación rápida

Una vez que configuró la marcación rápida para un contacto, puede llamar rápidamente a ese contacto desde el número que le asignó.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione un número y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizarla.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de pantalla para llamadas

Puede configurar un fondo de pantalla para las llamadas

- 1 Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**
 - 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.
- También puede configurar una foto de perfil para que el contacto aparezca como fondo de pantalla de la llamada.
- 1 En la pantalla **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior y seleccione el contacto para el que desea configurar una foto de perfil.
 - 2 Pulse  y, a continuación, pulse  para configurar una foto de perfil para el contacto.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra  **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
Si desea llamar a contactos cuyos números no se encuentran en la lista de contactos, en la pantalla de **Teléfono**, mantenga pulsada la tecla numérica 0 para que aparezca el símbolo +, introduzca el código de país y el número de teléfono y, a continuación, pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo gestionar registros de llamadas

-  No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Puede combinar los registros de llamadas del mismo contacto o del mismo número para que la interfaz se vea más precisa y ordenada, o puede eliminarlos, si así lo desea.

Cómo combinar registros de llamadas

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes > Unir registro de llamadas.**
- 2 Seleccione **Por contacto** y el dispositivo combinará automáticamente los registros de llamadas del mismo número o contacto.

Cómo ver las llamadas perdidas

- 1 Para mostrar todas las llamadas perdidas, abra  **Teléfono**, deslice la lista de registros de llamadas hacia abajo y pulse la pestaña **Perdidas**.
Todas las llamadas perdidas se muestran en rojo en la lista de registros de llamadas para que las pueda identificar rápidamente en la pantalla **Todas**.
- 2 Pulse la opción , ubicada junto al registro de llamadas para devolver la llamada o enviar un mensaje.

Cómo eliminar registros de llamadas

Elimine registros de llamadas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Teléfono**, mantenga pulsada una entrada y, a continuación, pulse **Eliminar entrada**.

- En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Eliminar entradas**, seleccione las entradas que desee eliminar y, a continuación, pulse .
- En la pantalla **Teléfono**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la entrada que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Puede configurar su música favorita o un vídeo como el tono para las llamadas entrantes.

Cómo configurar un tono de música

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Tono** o  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de la tableta**.
- 2 Seleccione un tono del sistema o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

Cómo configurar un tono para un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, pulse **Tono** y seleccione un tono.

Cómo gestionar llamadas entrantes

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera. Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar llamadas entrantes

Si recibe una llamada cuando la pantalla está bloqueada:

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.

- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera.

-  Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes**. En la tarjeta SIM en la que desee habilitar la función de llamada en espera, acceda a **Más** > **Llamada en espera**.

-  La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse  para responderla.
- 2 Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función de desvío de llamadas, las llamadas que reúnan las condiciones configuradas se transferirán automáticamente a un número de teléfono específico.

-  Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número de deseado.

-  La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.
- 2 Seleccione el modo de desvío que desee deshabilitar y deshabilítelo.

-  La función puede variar según el operador.

Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  y configure las reglas de filtro.
De modo alternativo, acceda a  **Gestor de la tableta** > **Filtro** >  para configurar las reglas de filtro.
- 2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista negra**, pulse  y después añada los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, pulse el contacto que desea filtrar y después acceda a  > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

Función Emergencia SOS y llamadas de emergencia

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Habilite el GPS y permita que la función Emergencia SOS acceda a su ubicación.
- 2 Acceda a  **Ajustes** > **Seguridad** > **Emergencia SOS**, habilite la opción **También enviar mensaje SOS**, y configure sus contactos de emergencia.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual.

Una vez enviado el mensaje, el dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente al servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, es posible realizar llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamada de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir la contraseña, y pulse **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Introduzca el número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones durante una llamada

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Durante el transcurso de una llamada, se verá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse  para iniciar otra llamada (solo disponible si ha activado la función de llamada tripartita). Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, la pantalla respectiva se puede ocultar para acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse la barra verde situada en la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Mensajes

Cómo enviar y gestionar mensajes

 No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

Usted puede enviar y recibir mensajes que incluyen texto, emoticonos, imágenes, archivos de audio, etc. También puede gestionar sus mensajes en la lista de mensajes.

Cómo enviar mensajes

- 1 Abra  **Mensajes** y pulse .
- 2 En la pantalla **Mensaje nuevo**, introduzca el contenido de su mensaje. Pulse  para añadir otros tipos de contenidos, como imágenes y archivos de audio.
- 3 En el cuadro del destinatario, pulse , seleccione contactos o grupos de contactos y, a continuación, pulse .
Para enviar un mensaje grupal a destinatarios no incluidos en la lista de contactos, pulse cualquier parte vacía del cuadro de introducción del destinatario e introduzca el número de teléfono correspondiente. Pulse la tecla de retorno en el teclado cuando termine de introducir cada número de teléfono.
- 4 Una vez finalizada la edición, pulse  para enviar el mensaje.

Cómo guardar un mensaje como borrador

En la pantalla **Mensaje nuevo**, pulse  para guardar un mensaje como borrador.

Cancelación de envío de mensajes

En la pantalla **Mensajes**, acceda a  > **Ajustes** > **Avanzados** y habilite **Cancelación de envío**.

Dentro de los seis segundos después de enviar el mensaje, usted puede pulsar el mensaje dos veces para cancelar su envío.

Cómo ver y responder mensajes

- 1 En la pantalla **Mensajes**, seleccione un contacto para ver la conversación mantenida con esa persona.
- 2 Para responder un mensaje, introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y, a continuación, pulse .

Los mensajes nuevos se verán en el panel de notificaciones en forma de tiras, las cuales puede pulsar para responder.

Cómo marcar un mensaje como leído

Use cualquiera de los siguientes métodos para marcar los mensajes como leídos:

- Los mensajes nuevos se mostrarán en el panel de notificaciones en forma de tiras y puede marcarlos allí como leídos.
- En la pantalla de **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, pulse .
- En la pantalla de **Mensajes**, acceda a  > **Marcar todo como leído**.

Cómo eliminar un mensaje

Usted puede eliminar mensajes utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea eliminar y, a continuación, pulse .
- Mantenga pulsado un mensaje, seleccione los múltiples mensajes que desea eliminar y, a continuación, pulse . No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a  **Gestor de la tableta** > **Filtro** >  para configurar las reglas de filtro.

Cómo bloquear mensajes procedentes de números específicos

- 1 Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra**.
- 2 Pulse  y añada los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

- 1 Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra de palabras clave**.
- 2 Pulse  y añada las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

Calendario

Cómo añadir y gestionar eventos

Los eventos le permiten planificar y gestionar las actividades de su vida diaria y de su trabajo, tales como reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Cómo crear un evento

- 1 Abra  **Calendario** y pulse .
- 2 Introduzca los detalles del evento, como el título, el lugar y la fecha/hora de inicio y de fin.
- 3 Pulse **Añadir recordatorio** para configurar la fecha/hora del recordatorio del evento.
- 4 Pulse  para guardar el evento.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Gestionar cuentas**.
- 2 Pulse **Añadir cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (su cuenta Exchange) al calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar eventos

- 1 En la pantalla **Calendario**, pulse .
- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 En la pantalla **Calendario**, pulse un evento del calendario.
- 2 Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento utilizando el método que prefiera.

Cómo eliminar eventos

Usted puede eliminar eventos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, pulse el evento que desea eliminar y pulse .
- En la pantalla **Agenda**, mantenga pulsado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones sonoras, etc.

Además, puede cambiar la hora predeterminada de los recordatorios para controlar el momento del día en que se enviará el recordatorio.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 En los ajustes de recordatorio, configure **Recordatorio predeterminado** y **Hora del recordatorio para eventos de todo el día**.
- 3 Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Cómo personalizar la vista del calendario

En los ajustes de vista del calendario se puede configurar el día de inicio de la semana, la opción para ver los números de la semana o no, entre otras opciones.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Configure el día de inicio de la semana, si desea ver los números de la semana o no, y más opciones.

Cómo configurar calendarios alternativos

Permite configurar el Calendario para que también muestre otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione otro calendario.

Cómo ver los días festivos nacionales/regionales

Ver los festivos nacionales o regionales en el calendario le ayuda a planificar sus viajes.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales**.
- 2 Active el selector de un país o región para que su dispositivo descargue automáticamente la información de los días festivos de ese país o región y la muestre en el Calendario.

Reloj

Alarma

- 1 Acceda a  **Reloj** > **Alarma**, pulse  y configure una hora.
- 2 Seleccione el sonido de la alarma. El sonido se reproducirá cuando lo seleccione. Puede pulsar los botones para subir/bajar el volumen si desea ajustar el volumen.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - Repetir
 - Duración del timbre
 - Duración de postergación

- Etiqueta

4 Al finalizar, pulse .

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Temporizador y cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a  **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a  **Reloj** > **Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo ver la hora de ciudades de todo el mundo

Utilice **Reloj** para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

Acceda a  **Reloj** > **Reloj mundial**, pulse  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

Bloc de notas

Cómo gestionar el Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Cómo crear una nota

Las notas se pueden crear para registrar pensamientos e inspiraciones.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas > Notas** y, a continuación, pulse .
- 2 Introduzca el título y el contenido de la nota.
- 3 Pulse  para insertar una imagen en la nota, de ser requerido. Mantenga pulsada la imagen y arrástrela hacia la posición deseada en la nota.
- 4 Si desea organizar sus notas para acceder a ellas y verlas más fácilmente, pulse  para añadir una etiqueta a cada nota después de haberla creado.
- 5 Pulse  para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes con una hora establecidas para recordarle que debe realizarlas.

Si configura una hora, su dispositivo enviará una notificación de recordatorio a la hora especificada.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas > Pendientes** y, a continuación, pulse .
- 2 Introduzca su tarea pendiente.
- 3 Pulse , configure una hora de recordatorio y después pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse **Guardar**.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Clasifique los elementos del Bloc de notas para que sean más fáciles de buscar. Las notas de las distintas categorías se muestran en diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En las pantallas **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, pulse  y seleccione una categoría.
- Mantenga pulsados un pendiente o una nota, seleccione los que desee clasificar en la misma categoría y pulse  para seleccionar la categoría.

Cómo compartir notas

Las notas se pueden compartir como archivos de texto o imágenes.

En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, pulse la nota que desea compartir, pulse  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para compartirla.

Cómo eliminar notas

Las notas se pueden eliminar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, deslice una nota o una tarea pendiente hacia la izquierda con el dedo y, a continuación, pulse  para eliminarla.
- Mantenga pulsada una nota o una tarea pendiente que desee eliminar, seleccione una a una las casillas de verificación correspondientes a otras notas o tareas pendientes que también desee eliminar o arrastre el dedo sobre todas las casillas de verificación que desee seleccionar y, a continuación, pulse .

Para restablecer una nota eliminada, pulse **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, seleccione la nota que desee restablecer en **Eliminadas recientemente** y, a continuación, pulse .

Grabadora

Grabadora

- 1 En la carpeta **Herramientas**, abra  **Grabadora** y pulse  para iniciar una grabación.
- 2 Durante el transcurso de una grabación, pulse  para añadir una etiqueta.
- 3 Una vez que haya finalizado, pulse  para detener la grabación.
- 4 También se puede mantener pulsada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos > Categorías > Memoria interna > Sounds**.

Cómo reproducir una grabación

Los archivos de las grabaciones aparecen en la pantalla principal de  **Grabadora**. Pulse una grabación para reproducirla.

La pantalla de reproducción de grabaciones permite lo siguiente:

- Pulse  para omitir las partes silenciadas.
- Pulse  para ajustar la velocidad de reproducción.
- Pulse  para añadir una etiqueta.

- Pulse una etiqueta para cambiarle el nombre.

Cómo editar una grabación

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, pulse una grabación.
- 2 Pulse  para que se vea la forma de onda de la grabación.
- 3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la duración del clip. Junte dos dedos sobre la forma de onda para agrandarla o achicarla y así ajustar la duración del clip con mayor precisión.
- 4 Pulse  y seleccione **Conservar parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir grabaciones

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, pulse la grabación que desea compartir para reproducirla.
- 2 Acceda a  > **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

Correo

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta en **Correo** para acceder más cómodamente al correo desde su dispositivo en cualquier momento.

Cómo añadir cuentas de correo electrónico personal

- 1 Abra  **Correo** en su dispositivo y elija entre los proveedores de buzones de correo disponibles o pulse **Otro**.
- 2 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes del servidor. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Cómo añadir una cuenta de Exchange

Microsoft Exchange hace posible la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de la empresa utiliza servidores de Exchange, usted podrá acceder al correo de su trabajo desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo electrónico de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra  **Correo** y seleccione **Exchange**.

- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Pulse **Configuración manual**. En la pantalla **Ajustes de la cuenta** configure parámetros como el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Pulse **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo enviar correos

Permite seleccionar una cuenta y escribir correos para enviarlos a las direcciones de correo de los destinatarios.

Cómo enviar un correo

- 1 Abra  **Correo** y pulse .
- 2 Introduzca el correo del destinatario o pulse  para seleccionar un contacto o un grupo; a continuación, seleccione .
- 3 Añada las direcciones de los destinatarios a quienes desea copiar o copiar en copia oculta. Si tiene más de una cuenta de correo, también deberá seleccionar la dirección de correo desde donde desee enviar el correo.
- 4 Escriba el correo e introduzca el tema; a continuación, pulse .

Como guardar un correo como borrador

En la pantalla **Redactar**, introduzca la dirección de correo del destinatario, el tema o el contenido del correo, y pulse  para guardar el correo como borrador.

Acceda a **Bandeja de entrada** > **Todas las carpetas** > **Borradores** para ver los correos que se han guardado como borradores.

Cómo responder correos

- 1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra el correo que desea responder.
- 2 Pulse  para responder solo al remitente del correo o pulse  para responder a todos en la cadena.
- 3 Después de escribir la respuesta, pulse .

Cómo configurar respuestas automáticas para una cuenta de Exchange

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione la cuenta Exchange para la cual desea configurar respuestas automáticas, pulse **Respuestas automáticas** y active el interruptor **Respuestas automáticas**.
- 3 Configure la hora o el contenido de la respuesta automática; a continuación, pulse **Listo**.

Cómo configurar notificaciones de correo

Configure un modo de notificación para sus correos según sus necesidades.

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo para la cual desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Cómo ver y gestionar correos

Permite recibir, ver y gestionar los correos en la bandeja de entrada.

Cómo ver correos

- 1 Abra  **Correo**, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos.
Si tiene muchas cuentas de correo, pulse **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta que desea consultar.
- 2 Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo.
Si recibe una notificación importante acerca de un evento en un correo, pulse  > **Añadir a calendario** para importar el evento al calendario.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

Cómo organizar correos por temas

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes** > **Generales** y habilite **Organizar por asunto**.

Cómo sincronizar correos

Una vez que ha habilitado la sincronización automática de correos, los correos en su dispositivo se sincronizarán automáticamente con los del servidor de correos.

- 1 En la pantalla de **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**.
- 2 Pulse la cuenta en la que desea sincronizar los correos y active el selector **Sincronizar correo**.
- 3 Pulse **Cronograma de sincronización** para configurar el periodo de sincronización automático.

Cómo buscar un correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave, por ejemplo, el tema o el contenido del correo.

Cómo eliminar correos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, mantenga pulsado el correo que desea eliminar y, a continuación, seleccione las casillas de verificación del resto de los correos que desee eliminar y pulse .

Cómo gestionar cuentas de correo

Usted puede añadir múltiples cuentas de correo para gestionarlas a todas de forma simultánea.

Cómo añadir cuentas de correo

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione un operador de servicios de correo existente o pulse **Otro**; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de correo. Repita estos pasos para cada una de las cuentas que desea añadir.

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta de correo que desea utilizar.

Cómo cambiar el nombre y la firma de la cuenta

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. A continuación, puede configurar o cambiar el **Nombre de la cuenta**, la **Firma** y la **Cuenta predeterminada**.

Cómo cerrar sesión en una cuenta de correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta y pulse **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos vip

Los contactos de correo importantes se pueden añadir como contactos vip. Los correos de contactos vip se almacenarán automáticamente en la bandeja de entrada vip.

Cómo añadir un contacto vip

Puede añadir contactos vip usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Contactos vip**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o pulse **Añadir desde contactos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Abra un correo, pulse el nombre de cuenta del emisor o receptor y, a continuación, pulse **Añadir a la lista vip**.

Cómo eliminar un contacto vip

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Contactos vip**.
- 2 En la pantalla **Lista vip**, pulse .
- 3 Seleccione el contacto vip que desea eliminar y pulse .

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la calculadora básica

Puede abrir la calculadora utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y pulse  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y gire su dispositivo a la posición horizontal.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

App gemela

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.
- 2 Aparecerán dos iconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3 Para deshabilitar App gemela, mantenga pulsada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, pulse **Borrar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que aparece en pantalla un menú emergente. A continuación, pulse una función usada con frecuencia para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse uno de los modos para hacer fotos del menú emergente para acceder a él.

-  Si no aparece un menú emergente después de mantener pulsado el icono de la aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Gestor de la tableta

Limpieza

La función **Limpiar** de **Gestor de la tableta** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra  **Gestor de la tableta** y, a continuación, pulse **Limpiar**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Gestor de la tableta Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el uso de datos

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Abra  **Gestor de la tableta** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

- 1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de itinerancia.

- 3** En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  y configure las reglas de filtro.
De modo alternativo, acceda a  **Gestor de la tableta** > **Filtro** >  para configurar las reglas de filtro.
- 2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista negra**, pulse  y después añada los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, pulse el contacto que desea filtrar y después acceda a  > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a  **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a  **Gestor de la tableta** > **Filtro** >  para configurar las reglas de filtro.

Cómo bloquear mensajes procedentes de números específicos

- 1 Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra**.
- 2 Pulse  y añada los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

- 1 Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra de palabras clave**.
- 2 Pulse  y añada las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

Optimización en un solo paso

Utilice la función **Optimizar** de **Gestor de la tableta** para mantener al dispositivo en estado óptimo.

- 1 Abra  **Gestor de la tableta** y pulse **Optimizar**.
- 2 Una vez finalizada la optimización, la pantalla mostrará los resultados y las recomendaciones correspondientes.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

HiSuite

Introducción a HiSuite

La función **HiSuite** de Huawei es una herramienta basada en el ordenador que se utiliza para gestionar dispositivos Android inteligentes de Huawei (lo que incluye teléfonos y tabletas).

Una vez instalado **HiSuite** en su ordenador, puede gestionar datos tales como contactos, mensajes, fotos, vídeos y aplicaciones, hacer copias de seguridad de datos del dispositivo, restaurar datos a su dispositivo, y actualizar el dispositivo con la versión más reciente.

- 1 Visite el sitio web oficial de Huawei en su ordenador, busque **HiSuite** y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de **HiSuite**.
- 2 Use un cable USB para conectar el dispositivo al ordenador. Cuando en el dispositivo aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para**, seleccione la opción **Transferir archivos**.
- 3 En el ordenador, abra **HiSuite**, configure el modo de conexión a cable USB. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión entre su dispositivo y el ordenador.

Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar datos usando HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en su ordenador y de conectar el ordenador con el dispositivo, podrá usar **HiSuite** para hacer copias de seguridad de los datos (como contactos, mensajes, registros de llamadas, fotos, vídeos, archivos de audio y documentos) de su dispositivo a su ordenador. También puede restaurar datos en su dispositivo desde su ordenador.

Cómo hacer copias de seguridad de datos en un ordenador

- 1 En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Copia de seguridad**.
- 2 Seleccione los elementos de los que desea hacer una copia de seguridad.
- 3 Haga clic en **Hacer copia**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y la pista para recordar la contraseña, y confirmar los ajustes.
No se podrán restaurar los datos de las copias de seguridad si ha olvidado la contraseña.
- 4 **HiSuite** realizará la copia de seguridad de los datos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de copia de seguridad de datos.
- 5 Pulse **Listo** cuando haya finalizado la copia de seguridad de todos los datos.

Los datos de copias de seguridad se guardan en **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** en el ordenador por defecto. Si desea cambiar el directorio de las copias de seguridad del ordenador, acceda a  > **Ajustes** > **Copia de seguridad**.

Cómo restaurar datos

- 1 En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Restaurar**.
- 2 Haga clic en **Archivos de copia de seguridad**, seleccione los elementos que desea restaurar en el dispositivo y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.
- 3 Introduzca la contraseña para los datos de las copias de seguridad y haga clic en **Aceptar**.
- 4 **HiSuite** restaurará los elementos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de restauración de datos.
- 5 Haga clic en **Listo** cuando se hayan restaurado todos los datos con éxito.

Cómo actualizar o restaurar el sistema con HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en el ordenador y de conectar el ordenador al dispositivo, **HiSuite** se puede utilizar para actualizar el sistema del dispositivo.

Cómo actualizar el sistema

-  • Durante una actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de actualizar el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo esté cargado al menos en un 20 % y mantenga el cable USB conectado durante el transcurso de todo el proceso de actualización. No apague ni reinicie el dispositivo; tampoco retire ni inserte una tarjeta de memoria.
- Es posible que algunas aplicaciones de terceros, como las aplicaciones de juegos y de banca en línea, no sean compatibles con la versión más reciente del sistema. Los desarrolladores de aplicaciones pueden tardar en lanzar una versión compatible de la aplicación.

En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Actualizar**. Si se detecta una versión nueva, el número correspondiente se mostrará en la pantalla y será posible hacer clic en él para que comience la actualización del sistema.

Una vez finalizado el proceso de actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Sugerencias

Sugerencias



Sugerencias le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**, también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.

- Tarjetas representadas de forma dinámica: Navegue por tarjetas de fácil lectura con un videoclip de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se clasifican por categoría para que pueda acceder directamente a una categoría que le interese.
- Guías de usuario: Encuentre las instrucciones detalladas en las guías de usuario integrales.
- Pruebe funciones: El botón **Probar ahora** está disponible para que pruebe la función inmediatamente.

Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

¿Cansado de explorar todos los ajustes para encontrar una configuración? Simplemente búsquela en el cuadro de búsqueda.

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla para acceder al cuadro de búsqueda. Introduzca el nombre de una configuración para obtener los resultados de búsqueda.
- Abra  **Ajustes**, e introduzca el nombre de una configuración en el cuadro de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla para obtener los resultados de búsqueda.

Wi-Fi

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita con el fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes cifradas.
 - Para añadir manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, pulse **Añadir red** e introduzca el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El icono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Wi-Fi Directo

Usted puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo permite transferir archivos más grandes de forma más rápida que a través de Bluetooth, sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a  **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para comenzar a buscar dispositivos cercanos que tengan Wi-Fi Directo habilitado.
- 3 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsados los archivos que desee compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.

- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos** y acceda a **Memoria interna** > **Wi-Fi Direct** en la pestaña **Categorías**.

Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 2 Pulse **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y, a continuación, pulse  para habilitar o deshabilitar **Bluetooth**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Bluetooth** y habilite o deshabilite **Bluetooth**.

Cómo configurar un nombre de Bluetooth

Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.
- 2 Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.
 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Datos móviles

Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM. Las tabletas solo Wi-Fi no admiten datos móviles.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse  para habilitar **Datos móviles**.
 - Acceda a  **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y reducir el uso de datos, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Zona Wi-Fi personal

-  No se admiten servicios de datos en tabletas solo WLAN.

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la conexión de red a través de una zona Wi-Fi/WLAN personal

-  Los siguientes elementos enumerados solo están disponibles en algunos países y algunas regiones. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Redes móviles** > **Zona Wi-Fi personal**.
- 2 Configure **Nombre del dispositivo** y **Contraseña**.
- 3 En el caso de una red Wi-Fi, se puede configurar la banda de frecuencia del AP de la zona Wi-Fi. Acceda a **Más** > **Banda de AP** y pulse **2,4 GHz** o **5 GHz**.
- 4 En el caso de datos móviles, se puede configurar un límite para una sola sesión. Acceda a **Más** > **Límite de datos** y configure el límite.
Una vez alcanzado este límite, el dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi/WLAN.
- 5 Habilite **Zona Wi-Fi personal** y su dispositivo compartirá sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual usted está conectado con otros dispositivos.

Cómo compartir la conexión de red por Bluetooth

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Bluetooth**, habilite **Bluetooth**, seleccione un dispositivo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el enlace.
- 2 Acceda a  **Ajustes** > **Redes móviles** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.

- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y, a continuación, habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir la conexión de red.

Cómo compartir la conexión de red a través de un cable USB

- 1 Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador.
- 2 En su dispositivo, acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal > Más y** habilite **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi.

Cómo gestionar el uso de datos

-  Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Abra  **Gestor de la tableta** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

- 1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.

- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de itinerancia.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

Cómo habilitar la itinerancia de datos

 No se admiten servicios de datos en tabletas solo WLAN.

Una vez activado el servicio de itinerancia internacional, se puede habilitar esta función para usar datos móviles cuando se viaja a otro país u otra región.

-  • Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el operador.
- Se pueden aplicar cargos por uso de datos al usar el servicio de itinerancia internacional. Para obtener detalles sobre cómo se aplican los cargos por itinerancia de datos, póngase en contacto con su operador.

Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles**. En la tarjeta SIM para la que desea habilitar la función de itinerancia de datos, habilite **Itinerancia de datos**.

Más conexiones

Modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.

- Acceda a  **Ajustes > Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Más conexiones** > **Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
 - 2 En el dispositivo que envía, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, pulse . Pulse **Huawei Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar los archivos.
 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
 - 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.
- Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Memoria interna** > **Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los vídeos recibidos también se pueden buscar en  **Galería** > **Álbumes** > **Huawei Share** Huawei Share.

Transferencia de archivos entre su dispositivo y un ordenador con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y un ordenador (Windows o macOS).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en los ordenadores**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.
- 4 En su ordenador, acceda a:
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 Actualmente, esta función solo está disponible en Mac con macOS 10.8 a 10.14.

- 5 En su ordenador, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e introduzca el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.
- 6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su ordenador o viceversa.
Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su ordenador se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.
 - 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
-  Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Conexión a un ordenador con un cable USB

- 1 Conecte su dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en el ordenador, se mostrará la letra de una unidad correspondiente a su dispositivo.
- 2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, acceda a **Ajustes > Pulse aquí para ver más opciones.**, y seleccione uno de los siguientes modos:
 - **Transferir fotos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad del ordenador,

usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre los dos dispositivos.

- **Transferir archivos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos de medios entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad del ordenador, usted puede ver los archivos almacenados en su dispositivo, o copiar y pegar archivos entre los dos dispositivos.
 Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su ordenador para ver los archivos de medios en su dispositivo.
- **Entrada MIDI:** Utiliza la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) para utilizar su dispositivo como un dispositivo de entrada de audio para reproducir música en su ordenador.

Impresiones

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Conexión del dispositivo a la impresora

- 1 Verifique el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar si tiene la certificación Mopria.
De lo contrario, consulte con su fabricante para instalar la aplicación correspondiente o enchúfela en el dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Conexión con un router: habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, conéctelo al mismo router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de los ajustes.
 - Use Wi-Fi Directo: si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi Directo**; a continuación, pulse la impresora para establecer la conexión.
 - Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora: si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de los ajustes.
- 3 Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir la impresora.

Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra  **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más > Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, pulse **Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

Cómo conectarse a una red VPN

Una red privada virtual (VPN) es una conexión temporaria que extiende una red privada a una red pública, cifrando la transmisión de datos para ofrecer seguridad.

Cuando trabaja fuera de la oficina, puede usar una VPN para acceder a la Intranet de la compañía de forma segura.

Se admiten los siguientes tipos de servidores:

- PPTP: Significa Point-to-Point Tunneling Protocol y ofrece cifrado MPPE.
- L2TP: Significa Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol y ofrece cifrado de tipo IPsec PSK y tipo IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Ofrece cifrado de tipos PSK, RSA y Hybrid RSA.

Cómo conectarse a un servidor PPTP

- 1 Solicite el nombre y la dirección del servidor VPN al administrador de dicho servidor.
- 2 Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > VPN > Añadir red VPN**, introduzca el nombre de la VPN, configure PPTP como tipo de servidor y, a continuación, introduzca la dirección del servidor.
- 3 Si el servidor VPN no tiene una dirección de DNS, pulse **Mostrar opciones avanzadas** y, a continuación, introduzca el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.
- 4 Pulse **Guardar**.
- 5 Pulse la VPN que acaba de configurar, introduzca su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, pulse **Conectar**.

Cómo conectarse a un servidor L2TP/IPsec PSK

- 1 Solicite el nombre del servidor de VPN, la dirección del servidor, la clave de L2TP (opcional), el identificador de IPsec (opcional) y la clave compartida inicial de IPsec al administrador del servidor de VPN.
- 2 Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > VPN > Añadir red VPN**, introduzca el nombre del servidor de VPN, configure L2TP/IPsec PSK como tipo de servidor y, a continuación, introduzca la dirección del servidor, la clave de L2TP, el identificador de IPsec y la clave compartida inicial de IPsec.
- 3 Si el servidor de VPN no tiene una dirección de DNS, pulse **Mostrar opciones avanzadas** e introduzca el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.

4 Pulse **Guardar**.

5 Pulse la VPN que acaba de configurar, introduzca su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, pulse **Conectar**.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal** > **Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o como eliminarlos

Abra una carpeta y pulse . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para añadirlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

Cajón de aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo deshabilitar el Estilo cajón

Para deshabilitar el estilo de cajón, configure **Estilo de pantalla principal** como **Estándar**.

Pantalla y brillo

Modo eBook

Utilice el modo eBook para evitar la fatiga ocular si lee durante un periodo prolongado de tiempo en su dispositivo. Cuando esté habilitado el modo eBook, la pantalla del dispositivo se verá en blanco y negro para que usted descanse la vista y para que pueda disfrutar de una experiencia de lectura cómoda.

Puede habilitar o deshabilitar el modo eBook utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el **Modo eBook**.

Si el selector no está disponible, pulse , busque y arrastre el selector hacia el extremo superior de la pantalla para que se vea en el panel de notificaciones.

- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite el **Modo eBook**.
 - Si el modo eBook se habilita junto con el Modo lectura, el modo eBook tendrá efecto para que su pantalla se vea en blanco y negro.
 - Si el modo eBook está habilitado junto con el modo Oscuro, el fondo de la pantalla se verá negro y el texto se verá blanco.

Brillo, color y temperatura del color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla puede ajustarse manualmente usando alguno de los siguientes dos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- **Predeterminada:** tinte natural

- **Cálida:** tinte amarillo
- **Fría:** tinte blanquecino
- Puede pulsar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo lectura

El Modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

- Cada media hora de tiempo de uso, descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos.
 - Mire a lo lejos para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar la fatiga visual.
 - Cultivar buenos hábitos de cuidado de la vista le ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar y deshabilitar el modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar **Modo lectura**. Mantenga pulsada la opción  para acceder a la pantalla de ajustes de **Modo lectura**.
- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Cuando la función **Modo lectura** esté habilitada,  se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo como resultado de la menor emisión de luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo lectura

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Programar**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

Cómo personalizar el modo Modo lectura

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Modo oscuro

En condiciones de poca luz o de noche, puede habilitar **Modo oscuro** para aplicar un esquema de colores más oscuros, lo que evita la irritación de los ojos a causa de la luz excesiva de la pantalla.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite **Modo oscuro**.

Cómo configurar los ajustes del estilo de texto

Puede ajustar el tamaño del texto del sistema y de las aplicaciones, así como el estilo del texto.

Cómo agrandar o reducir el tamaño del texto

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño del texto**.

Cómo agrandar o reducir el tamaño de lo que se muestra en pantalla

Tamaño de visualización determina el tamaño del contenido (por ejemplo, texto e imágenes) que se muestra dentro de las aplicaciones.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño de visualización**.

Resolución de pantalla

Cómo utilizar la resolución de pantalla inteligente

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará automáticamente la resolución de pantalla según el estado de funcionamiento actual.

Cómo hacer que se vean el nombre del operador y la velocidad de la red en la barra de estado

Puede comprobar el nombre del operador y la velocidad de la red con una sola mirada en la barra de estado.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla** y habilite o deshabilite **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red** según sus preferencias.

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Cambio automático de orientación horizontal y vertical

El sensor de gravedad integrado en su dispositivo permite seleccionar automáticamente la orientación horizontal o panorámica cuando rota la pantalla.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y

vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar esta función.

GPU Turbo

GPU Turbo representa un rediseño radical del marco de procesamiento de gráficos del dispositivo en su nivel más básico e integra hardware y software para lograr un procesamiento acelerado. Mejora la eficiencia de procesamiento de los gráficos del dispositivo, la calidad y el rendimiento de la imagen, y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía del sistema.

El resultado es un gran avance en la experiencia de usuario cuando utiliza el dispositivo para juegos de gran intensidad gráfica.

Sonidos y vibración

No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo No molestar

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar**. Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de **No molestar**.

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

- Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar**, y habilite o deshabilite el modo **No molestar**.

Cuando está habilitado el modo No molestar, el icono  aparece en la barra de estado. Las notificaciones pueden consultarse en la pantalla de bloqueo o deslizando el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación y pulse  para postergar la notificación.

Cuando usted reciba llamadas, notificaciones o mensajes, estas se silenciarán, la pantalla no se encenderá y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y deshabilite **No molestar**.

- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- 4 También puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Cómo configurar excepciones para el modo No molestar

En el modo **No molestar**, se puede permitir que el dispositivo suene al recibir llamadas y mensajes de determinados orígenes para no perderse nada importante.

Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilite **No molestar o Programado**. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Pulse **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una de las opciones. Si configura una excepción, el dispositivo sonará al recibir llamadas o mensajes del origen seleccionado.
- Una vez habilitada la opción **Usuarios llamantes repetidos**, una segunda llamada de un mismo número que se reciba dentro de los 15 minutos siguientes no se silenciará.

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Puede configurar su música favorita o un vídeo como el tono para las llamadas entrantes.

Cómo configurar un tono de música

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes > Tono** o  **Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de la tableta**.
- 2 Seleccione un tono del sistema o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

Cómo configurar un tono para un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, pulse **Tono** y seleccione un tono.

Cómo configurar el tono de notificación de SMS

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración** y pulse **Tono de mensajes**.
- 2 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación de SMS.

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

Cómo configurar el tono de notificación

Puede configurar un tono de notificación global o configurar tonos para aplicaciones específicas, por ejemplo, Bloc de notas o Calendario.

Cómo configurar el tono de notificación predeterminado

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y pulse **Sonido de notificación**.
- 2 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Cómo configurar un tono de notificación para una aplicación específica

Puede configurar el tono de notificación para determinadas aplicaciones de la siguiente forma:

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación (por ejemplo, **Bloc de notas**).
- 3 Acceda a **Notificaciones** > **Notificaciones de pendientes** > **Sonido**.
- 4 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Efectos de sonido Huawei Histen

Los efectos de sonido Huawei Histen, compatibles con el sonido envolvente 3D, ofrecen sonidos vibrantes y nítidos para crear una experiencia de audio inmersiva.

-  Los efectos de sonido Huawei Histen solo están disponibles cuando se conectan auriculares.

Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Efectos de sonido Huawei Histen** y seleccione una opción:

- **Automático:** Identifica automáticamente lo que está reproduciendo y aplica los efectos de sonido de manera inteligente para optimizar su experiencia.
- **Audio 3D:** Ofrece sonidos espaciales 3D.
- **Natural:** Reproduce fielmente los sonidos originales.
- **Estándar:** Requiere menos energía para la reproducción de audio. También puede personalizar los ajustes del ecualizador para lograr el sonido exacto que está buscando.

Los modos **Automático**, **Audio 3D** y **Estándar** permiten seleccionar el tipo de auriculares para que coincida con los efectos de sonido.

Notificaciones

Indicaciones de aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el icono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar o cambiar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones

Puede elegir no recibir las notificaciones de las aplicaciones de cualquiera de estos modos:

- Cuando reciba una notificación, búsquela en el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación, acceda a  > **Más ajustes** y deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, busque la aplicación para la cual desea deshabilitar las notificaciones y, a continuación, deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, pulse el icono de la aplicación que desea seleccionar, pulse **Notificaciones** y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Cómo cambiar el modo en que se envían las notificaciones de las aplicaciones

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, seleccione una aplicación y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar cómo se envían las notificaciones:
 - Silenciar notificaciones
 - Seleccionar el estilo de notificaciones (por ejemplo, notificaciones de bloqueo de pantalla y banners).
 - Seleccionar un sonido de notificación.
 - Habilitar o deshabilitar la función que permite las notificaciones de las aplicaciones, incluso cuando la función No molestar está habilitada.

 Los métodos de notificación admitidos por una aplicación pueden variar.

Notificaciones de la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**. El contenido de las notificaciones ya no se verá en la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Cuando la opción **Ocultar contenido de notificaciones** está deshabilitada, el contenido de las notificaciones nuevas se mostrará en la pantalla de bloqueo.

Más ajustes de notificaciones

Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar la pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla cuando reciba una notificación.

Datos biométricos y contraseña

Contraseña de pantalla de bloqueo

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar clave de bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla original.
- 3 Introduzca una contraseña nueva o pulse **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla**.

Aplicaciones

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.
- 2 Aparecerán dos iconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3 Para deshabilitar App gemela, mantenga pulsada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, pulse **Borrar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo ver o cambiar ajustes de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y pulse una aplicación. Puede detenerla forzosamente, desinstalarla, borrar la memoria caché, ver y cambiar los permisos, configurar los modos de notificación, etc.

Batería

Cómo verificar el consumo de energía

Acceda a  **Ajustes > Batería** (o  **Gestor de la tableta > **). Allí, podrá:

- Pulsar **Uso de batería** para ver las aplicaciones de alto consumo. Pulsar una aplicación de alto consumo para habilitar o deshabilitar los alertas de consumo de energía.
- Pulsar **Detalles de uso de batería** para obtener más información acerca del consumo de energía de software y hardware.

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo optimizar los ajustes de energía del dispositivo

Acceda a  **Ajustes > Batería** (o  **Gestor de la tableta > **) y pulse **Optimizar consumo de energía**. El dispositivo analizará automáticamente los problemas de consumo de energía, optimizará determinados ajustes y recomendará otras optimizaciones.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Gestor de la tableta proporciona dos modos de ahorro de energía:

- El **Modo de ahorro de energía** disminuye el consumo de energía limitando los sonidos, los efectos visuales y la actividad de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- El **Modo de ahorro de energía ultra** controla estrictamente a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para garantizar que el dispositivo permanezca encendido la mayor cantidad de tiempo posible. En este modo, solo se podrán utilizar aplicaciones seleccionadas, mientras que todos los selectores del sistema, a excepción de los que corresponden a Wi-Fi y a datos móviles, se desactivarán.

En la pantalla **Batería**, seleccione un modo de ahorro de energía:

- Cuando el nivel de carga de la batería sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía ultra**. Así, la pantalla principal del dispositivo se verá negra.

Para añadir las aplicaciones que desee utilizar en **Modo de ahorro de energía ultra**, pulse



y seleccione las aplicaciones deseadas dentro de la lista. Pulse  para eliminar las

aplicaciones o pulse  en el extremo superior derecho para salir del **Modo de ahorro de energía ultra**.

- Si usted desea ahorrar energía aunque el nivel de carga de la batería no sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía**. A continuación, aparecerá el

icono  en la barra de estado.

-  El **Modo de ahorro de energía ultra** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece, significa que su dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar el modo Máximo rendimiento

Modo de máximo rendimiento configura los ajustes de carga de la batería para ofrecer el máximo rendimiento del dispositivo. Esto hará que la batería se agote más rápidamente, especialmente cuando se utilizan aplicaciones de elevado consumo de gráficos.

Si el nivel de carga de la batería es suficiente, acceda a  **Ajustes** > **Batería** (o acceda a



Gestor de la tableta > ) y habilite **Modo de máximo rendimiento**.

A continuación, aparecerá el icono  en la barra de estado.

-  **Modo de máximo rendimiento** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece en **Gestor de la tableta**, significa que su dispositivo no admite la función.

Ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a  **Ajustes** > **Batería** (o  **Gestor de la tableta** > ), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a  **Ajustes** > **Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Limpieza

La función **Limpiar** de **Gestor de la tableta** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra  **Gestor de la tableta** y, a continuación, pulse **Limpiar**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Gestor de la tableta Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Bloqueo de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones** > **Habilitar**, configure la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Desbloqueo inteligente

El Desbloqueo inteligente permite desbloquear su dispositivo con un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Cuando se detecta un dispositivo Bluetooth compatible, usted puede desbloquear su dispositivo sin necesidad de verificar su identidad con una contraseña, por ejemplo.

- 1 Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- 2 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Desbloqueo inteligente**, y habilite **Desbloqueo inteligente**.
- 3 Pulse  para enlazar un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Después de realizar el enlace, el nombre del dispositivo Bluetooth aparecerá en la lista de **Dispositivos enlazados** en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.
- 4 Pulse el nombre del dispositivo Bluetooth en la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse **Aceptar**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar este dispositivo como **Dispositivo de desbloqueo**.
A continuación, su dispositivo se bloqueará automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esté cerca.

Para más información acerca de **Desbloqueo inteligente**, pulse  en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.

Cómo anclar una pantalla

La pantalla de una aplicación se puede fijar para mantener la atención centrada en ella. Pruebe esta función durante los juegos, al ver vídeos, etc.

Acceda a  **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Pantalla fija** y habilite **Pantalla fija**.

- Si está navegando con gestos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada para acceder a la pantalla de tareas recientes. A continuación, pulse  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, deslice el dedo hacia arriba dos veces desde la parte inferior.
- Cuando utilice la navegación con tres teclas, pulse  para acceder a la pantalla de tareas recientes; a continuación, pulse  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, mantenga pulsada la opción .

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir determinados permisos, como de localización, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones obtengan demasiados permisos innecesarios, lo que implica posibles riesgos a su privacidad y seguridad de la información. Puede monitorizar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar aquellos que considera innecesarios.

Gestión del permiso de localización

Con el permiso de localización, las aplicaciones pueden obtener su ubicación para proporcionar servicios basados en la localización. Por ejemplo, si una aplicación de mapas obtiene el permiso de localización, puede proporcionarle servicios de localización y navegación. Puede deshabilitar el permiso si no necesita utilizar dichos servicios.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, acceda a **Localización**, pulse la aplicación que desea gestionar y seleccione una opción.

Gestión de permisos para acceder a otros datos privados

También puede gestionar los permisos para acceder a sus datos personales, como Contactos, Mensajes, Registros de llamadas, Sensores corporales, Calendario y Cámara, para disfrutar mejores servicios y proteger su privacidad.

En la pantalla de **Gestor de permisos**, pulse el permiso que desea gestionar y active o desactive el selector de cada aplicación, según sea el caso.

Funciones de accesibilidad

Accesibilidad

Las aplicaciones de lectores de pantalla se han diseñado para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2 Pulse **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Cómo utilizar gestos de ampliación

Utilice gestos de ampliación para agrandar la pantalla.

En la pantalla **Accesibilidad > Ampliación**, pulse **Ampliación** y, a continuación, habilite esta función.

Acerque o aleje la pantalla pulsándola tres veces consecutivas.

- Una vez agrandada la pantalla, separe dos o más dedos sobre ella para agrandarla aún más. A continuación, junte dos o más dedos sobre la pantalla para reducirla.
- Arrastre dos o más dedos sobre la pantalla para ver otras partes de ella.

Cómo habilitar Inversión de color

La inversión de color permite invertir el color del texto y del fondo. Cuando se habilita Inversión de color, el dispositivo muestra texto en blanco y el fondo en negro.

En la pantalla **Accesibilidad**, habilite la función **Invertir colores**.

Cómo utilizar un acceso directo para activar una función de accesibilidad

Los botones de volumen se pueden utilizar para activar rápidamente una función de accesibilidad.

- 1 En la pantalla **Accesibilidad**, pulse **Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2 Pulse **Seleccionar funciones** para seleccionar la función que desee activar con el acceso directo.
- 3 Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. A continuación, podrá mantener pulsados los botones de aumento y reducción del volumen simultáneamente durante 3 segundos para activar la función.

Cómo ajustar la función Retraso al mantener pulsado

La función Retraso al mantener pulsado permite ajustar el tiempo que requiere la pantalla para responder al mantener pulsado algún elemento.

En la pantalla **Accesibilidad**, pulse **Retraso pulsación prolongada** y, a continuación, seleccione una opción de retardo según sus preferencias.

Encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Idioma y región

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.
- 2 Si el idioma deseado no aparece en la lista, pulse **Añadir un idioma**, búsquelo y púselo para añadirlo.
- 3 Pulse **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

Modo de introducción

Puede descargar un modo de introducción de terceros y configurarlo como modo de introducción predeterminado.

- 1 Descargue el modo de introducción de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de introducción predeterminado o acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Fecha y hora

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.

- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

-  Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.
- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

-  Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo hacer una copia de seguridad con un dispositivo de almacenamiento externo

Copia de seguridad con una tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo para realizar una copia de seguridad de sus datos de manera conveniente y mantener su seguridad.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y pulse **Tarjeta de memoria**.

- 2 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.

Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Tarjeta de memoria** y, a continuación,  **> Restablecer contraseña**.

-  La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

- 4 Después de completar la copia de seguridad de sus datos, usted podrá buscarla en la carpeta **Huawei** en **Archivos > Categorías > Tarjeta de memoria**.

Puede acceder a la pantalla de copia de seguridad **Tarjeta de memoria** y habilitar **Copia de seguridad automática**. A continuación, el dispositivo hará una copia de seguridad de sus datos de forma automática cada siete días cuando se esté cargando, con la pantalla apagada y con un nivel de carga de la batería del 75 %, como mínimo.

Restablecimiento de copia de seguridad de una tarjeta de memoria

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y pulse **Tarjeta de memoria**.

- 2 Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.

- 3 Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Copia de seguridad con un dispositivo de almacenamiento USB

En caso de espacio de almacenamiento insuficiente en el dispositivo, usted puede hacer una copia de seguridad de los archivos grandes, así como de cualquier dato, en un dispositivo de almacenamiento USB, como una unidad flash USB o un lector de tarjetas.

- 1 Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.
- 2 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Dispositivo USB**.
- 3 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.

Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Dispositivo USB** y, a continuación,  > **Restablecer contraseña**.

-  La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos de un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.
- 2 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Dispositivo USB**.
- 3 Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.
- 4 Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Copia de seguridad con un dispositivo NAS

Usted puede hacer una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), también conocido como servidor de almacenamiento en la nube privada. El dispositivo NAS proporciona carpetas compartidas para la copia de seguridad de datos.

- 1 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Carpeta compartida**.
- 2 En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, pulse uno aplicable para acceder a él y añada sus carpetas compartidas.
- 3 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.

Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Carpeta compartida** y, a continuación,  > **Restablecer contraseña**.

-  La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos desde un dispositivo NAS

- 1** En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Carpeta compartida**.
- 2** En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, pulse uno aplicable para acceder a él y añada sus carpetas compartidas.
- 3** Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.
- 4** Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Cómo restablecer el dispositivo

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restaurar todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red y la contraseña de pantalla de bloqueo. Si su dispositivo admite huella digital o reconocimiento facial, las huellas digitales y los datos faciales registrados también se borrarán. Otros datos o archivos no se borrarán de su dispositivo.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer todos los ajustes.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de Huawei. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer tableta**, pulse **Restablecer tableta**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo actualizar el sistema en línea

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  • Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones** y pulse **Actualización de software**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
- Actualización por la noche: Pulse  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.
Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %.
Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca de la tableta

Exención de responsabilidad legal

Copyright © Huawei 2020. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: AGS3_L09
AGS3_W09

EMUI 10.1_01