


PRODUCT INFORMATION

TYPE----2404

Technical Data	
Working voltage	DC 6V~30V
Input/output vltage	1~250V
Output Type	Passive output
Quiescent Current	<5MA
Max current	10A
RF frequency	433MHz
Working temperature	-30~+80
Receiving Sensitivity	>97dbm
Amount of storage remote controls	20 pieces
Support encoding	1527 Leaning code、2262 fixed code
RF Ovrperating mode	ASK superheterodyne wireless reception
Receiving range	Open space is more than 50 meters
Remote operating mode	Momentary Mode /Toggle Mode /Latched Mode

①



PRODUCT DETAIL

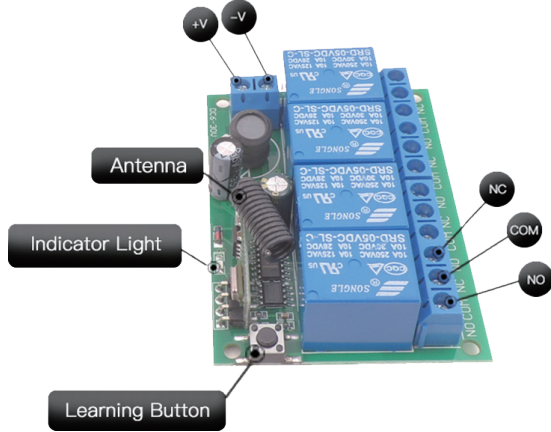

NO:Normally open pin
COM: Common pin
NC: Normally closed pin



②

WIRING DIAGRAM

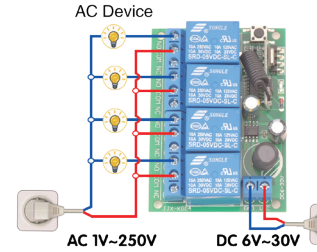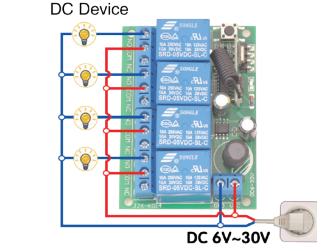

③

WIRING DIAGRAM

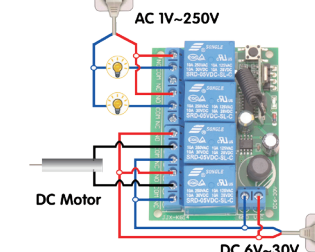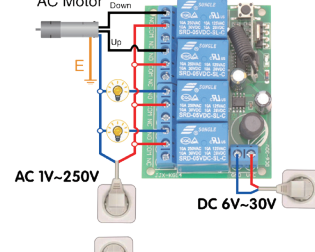

④



DieseRC

PRODUCT MANUAL

RELAY REMOTE CONTROL SWITCH

[EN]

Warning
1. Usually the receiver and transmitter have been paired with each other in factory. If not, please reprogram them.
2. Reset before you want to change the operating mode.
3. After reset, all the remote controls cannot work anymore.
4. Replace the battery in time when the remote transmitter voltage is low. To get the stronger signal transmission.
5. Slightly stretch the antenna on the receiver for better signal reception.
6. The remote transmitter need to have 5 or more buttons, if you want to set up in latched mode.
7. The output type is passive output / potential-free contacts.

Operating Mode
Momentary Mode:
1. Press and hold on button "A", relay "1" will turn on;
2. Release the button "A", this relay "1" will turn off.
How to program
1. Press the learning button (on the receiver) **1 time**. The indicator LED on the receiver will light up;
2. Press button "A" on the remote transmitter. The indicator LED on the receiver will flashing several times and then light down. Succeed.
Toggle Mode:
1. Press button "A", relay "1" will turn on;
2. Press button "A" again, this relay "1" will turn off.
How to program
1. Press the learning button (on the receiver) **2 times**. The indicator LED on the receiver will light up;
2. Press button "A" on the remote transmitter. The indicator LED on the receiver will flashing several times and then light down. Succeed.
Latched mode:
1. Press button "A", relay "1" will turn on;
2. Press button "B", relay "2" will turn on, at the same time relay "1" will turn off.
How to program
1. Press the learning button (on the receiver) **3 times**. The indicator LED on the receiver will light up;

⑤

2. Press button "A" on the remote transmitter. The indicator LED on the receiver will flashing several times and then light down. Succeed.
Reset
Press the learning button (on the receiver) **8 times**. The indicator LED on the receiver will flashing several times and then light down. Succeed.
Troubleshooting
If the receiver and transmitter cannot operate normally, try to solve the problem by follow the step below.
1. Please check if batteries power is used up. The indicator LED on remote transmitter does not light up or is dimly lit.
2. Please check if your receiver is wired correctly. It is important to make sure the wiring is correct.
3. Reprogram the receiver and transmitter. Usually this can solve a lot of problem.
4. If the problem still remains, please contact us in time. We will do our best to solve your problem. Email: "diseelectronic@163.com" or WhatsApp: +86 13502278583

[FR]

Avertissement
1. Habituellement, le récepteur et l'émetteur ont été jumelés en usine. Si ce n'est pas le cas, veuillez les reprogrammer.
2. Réinitialisez avant de vouloir changer de mode de fonctionnement.
3. Après la réinitialisation, toutes les télécommandes ne peuvent plus fonctionner.
4. Remplacez la pile à temps lorsque la tension de la télécommande est faible. Pour obtenir la transmission du signal plus fort.
5. Étirez légèrement l'antenne du récepteur pour une meilleure réception du signal.
6. L'émetteur à distance doit avoir 5 boutons ou plus, si vous souhaitez configurer en mode verrouillé.
7. Le type de sortie est une sortie passive/contacts sans potentiel.
Mode de fonctionnement
Mode momentané :
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "A", le relais "1" s'allumera ;
2. Relâchez le bouton "A", ce relais "1" s'éteindra.
Comment programmer
1. Appuyez **1 fois** sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). L'indicateur LED sur le récepteur s'allume ;

⑥

2. Appuyez sur le bouton "A" de la télécommande. L'indicateur LED sur le récepteur clignotera plusieurs fois puis s'éteindra. Réussir.
Mode bascule :
1. Appuyez sur le bouton "A", le relais "1" s'allumera ;
2. Appuyez à nouveau sur le bouton "A", ce relais "1" s'éteindra.
Comment programmer
1. Appuyez **2 fois** sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). L'indicateur LED sur le récepteur s'allume ;
2. Appuyez sur le bouton "A" de la télécommande. L'indicateur LED sur le récepteur clignotera plusieurs fois puis s'éteindra. Réussir.
Mode verrouillé :
1. Appuyez sur le bouton "A", le relais "1" s'allumera ;
2. Appuyez sur le bouton "B", le relais "2" s'allumera, en même temps le relais "1" s'éteindra.
Comment programmer
1. Appuyez **3 fois** sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). L'indicateur LED sur le récepteur s'allume ;
2. Appuyez sur le bouton "A" de la télécommande. L'indicateur LED sur le récepteur clignotera plusieurs fois puis s'éteindra. Réussir.
Réinitialiser
Appuyez **8 fois** sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). L'indicateur LED sur le récepteur clignotera plusieurs fois puis s'éteindra. Réussir.
Dépannage
Si le récepteur et l'émetteur ne peuvent pas fonctionner normalement, essayez de résoudre le problème en suivant l'étape ci-dessous.
1. Veuillez vérifier si les piles sont épuisées. L'indicateur LED sur la télécommande ne s'allume pas ou est faiblement éclairé.
2. Veuillez vérifier si votre récepteur est correctement câblé. Il est important de s'assurer que le câblage est correct.
3. Reprogrammez le récepteur et l'émetteur. Habituellement, cela peut résoudre beaucoup de problèmes.
4. Si le problème persiste, veuillez nous contacter à temps. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème. E-mail : « diseelectronic@163.com » ou WhatsApp : +86 13502278583

⑦


[IT]

Avvertimento
1. Solitamente il ricevitore e il trasmettitore sono stati accoppiati in fabbrica. In caso contrario, riprogrammarli.
2. Reimpostare prima di voler cambiare la modalità operativa.
3. Dopo il ripristino, tutti i telecomandi non possono più funzionare.
4. Sostituire la batteria in tempo quando la tensione del trasmettitore remoto è bassa. Per ottenere una trasmissione del segnale più forte.
5. Allungare leggermente l'antenna sul ricevitore per una migliore ricezione del segnale.
6. Il trasmettitore remoto deve avere 5 o più pulsanti, se si desidera impostare in modalità bloccata.
7. Il tipo di uscita è uscita passiva/contatti a potenziale zero.
Modalità operativa
Modalità momentanea:
1. Tenere premuto il pulsante "A", il relè "1" si accenderà;
2. Rilasciare il pulsante "A", questo relè "1" si spegnerà.
Come programmare
1. Premere il pulsante di apprendimento (sul ricevitore) **1 volta**. Il led di segnalazione sul ricevitore si accende;
2. Premere il pulsante "A" sul telecomando. Il LED indicatore sul ricevitore lampeggerà più volte e poi si spegnerà. Avere successo.
Modalità di commutazione:
1. Premere il pulsante "A", il relè "1" si accenderà;
2. Premere nuovamente il pulsante "A", questo relè "1" si spegnerà.
Come programmare
1. Premere il pulsante di apprendimento (sul ricevitore) **2 volte**. Il led di segnalazione sul ricevitore si accende;
2. Premere il pulsante "A" sul telecomando. Il LED indicatore sul ricevitore lampeggerà più volte e poi si spegnerà. Avere successo.
Modalità bloccata:
1. Premere il pulsante "A", il relè "1" si accenderà;
2. Premere il pulsante "B", il relè "2" si accende, allo stesso tempo il relè "1" si spegne.

⑧

CUSTOMER SERVICE

Work volts:DC 6V~30V
Max current:10Amp

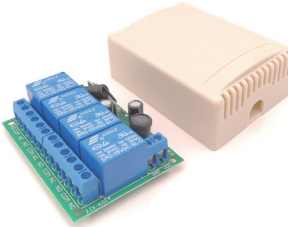

If there is any questions about the products,please **contact us** firstly. We will do our best to solve your problem. Thank you.



Huizhou Wenqiao Electronic Technology Co., Ltd.
Address: 1203, Building T19, Fangzhilonghuwan, Sanhuan South Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China 516000
WhatsApp : +86 13502278583 / +86 18138805271
Email : diseeselectronic@163.com

Come programmare
1. Premere il pulsante di apprendimento (sul ricevitore) **3 volte**. Il led di segnalazione sul ricevitore si accende;
2. Premere il pulsante "A" sul telecomando. Il LED indicatore sul ricevitore lampeggerà più volte e poi si spegnerà. Avere successo.

Ripristina
Premere il pulsante di apprendimento (sul ricevitore) **8 volte**. Il LED indicatore sul ricevitore lampeggerà più volte e poi si spegnerà. Avere successo.

Risoluzione dei problemi
Se il ricevitore e il trasmettitore non possono funzionare normalmente, provare a risolvere il p roblema attenendosi alla procedura seguente.
1. Controllare se la carica delle batterie è esaurita. Il LED indicatore sul trasmettitore remoto non si accende o è scarsamente illuminato.
2. Verificare se il ricevitore è cablato correttamente. È importante assicurarsi che il cablaggio sia corretto.
3. Riprogrammare il ricevitore e il trasmettitore. Di solito questo può risolvere molti problemi.
4. Se il problema persiste, ti preghiamo di contattarci in tempo. Faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema. Email: "diseeelectronic@163.com" o WhatsApp: +86 13502278583

[NL]

Waarschuwing
1. Gewoonlijk zijn de ontvanger en zender in de fabriek aan elkaar gekoppeld. Zo niet, programmeer ze dan opnieuw..
2. Reset voordat u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.
3. Na reset werken alle afstandsbedieningen niet meer.
4. Vervang de batterij op tijd wanneer de spanning van de afstandsbediening laag is. Om de sterkere signaaloverdracht te krijgen.
5. Rek de antenne op de ontvanger iets uit voor een betere signaalontvangst.
6. De afstandsbediening moet 5 of meer knoppen hebben als u de zender in vergrendelde modus wilt instellen.
7. Het uitgangstype is passieve uitgang / potentiaalvrije contacten.

9

Bedrijfsmodus
Tijdelijke modus:
1. Houd knop "A" ingedrukt, relais "1" wordt ingeschakeld;
2. Laat de knop "A" los, dit relais "1" wordt uitgeschakeld.
Hoe te programmeren?
1. Druk **1 keer** op de leerknop (op de ontvanger). De indicatie-LED op de ontvanger gaat branden;
2. Druk op knop "A" op de afstandsbediening. De indicatie-LED op de ontvanger knippert meerdere keren en gaat dan uit. Slagen.

Schakelmodus:
1. Druk op de knop "A", relais "1" wordt ingeschakeld;
2. Druk nogmaals op knop "A", dit relais "1" wordt uitgeschakeld.
Hoe te programmeren?
1. Druk **2 keer** op de leerknop (op de ontvanger). De indicatie-LED op de ontvanger gaat branden;
2. Druk op knop "A" op de afstandsbediening. De indicatie-LED op de ontvanger knippert meerdere keren en gaat dan uit. Slagen.

Vergrendelde modus:
1. Druk op de knop "A", relais "1" wordt ingeschakeld;
2. Druk op de knop "B", relais "2" wordt ingeschakeld, tegelijkertijd wordt relais "1" uitgeschakeld.
Hoe te programmeren?
1. Druk **3 keer** op de leerknop (op de ontvanger). De indicatie-LED op de ontvanger gaat branden;
2. Druk op knop "A" op de afstandsbediening. De indicatie-LED op de ontvanger knippert meerdere keren en gaat dan uit. Slagen.

Resetten
Druk **8 keer** op de leerknop (op de ontvanger). De indicatie-LED op de ontvanger knippert meerdere keren en gaat dan uit. Slagen.

Probleemoplossen
Als de ontvanger en zender niet normaal kunnen werken, probeert u het probleem op te lossen door de onderstaande stap te volgen.
1. Controleer of de batterijen leeg zijn. De indicator-LED op de afstandsbediening brandt niet of is zwak verlicht.
2. Controleer of uw ontvanger correct is aangesloten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bedrading correct is.

10

3. Programmeer de ontvanger en zender opnieuw. Meestal kan dit veel problemen oplossen.
4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan tijdig contact met ons op. We zullen ons best doen om uw probleem op te lossen. E-mail: "diseeelectronic@163.com" of WhatsApp: +86 13502278583

[DE]

Warnung
1. Normalerweise sind Empfänger und Sender werkseitig miteinander gekoppelt. Wenn nicht, programmieren Sie sie bitte neu.
2. Zurücksetzen, bevor Sie die Betriebsart ändern möchten.
3. Nach dem Zurücksetzen funktionieren alle Fernbedienungen nicht mehr.
4. Ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, wenn die Spannung des Fernsenders niedrig ist. Um die stärkere Signalübertragung zu erhalten.
5. Ziehen Sie die Antenne am Empfänger leicht auseinander, um den Signalempfang zu verbessern.
6. Der Fernsender muss über 5 oder mehr Tasten verfügen, wenn Sie den Verriegelungsmodus einrichten möchten.
7. Der Ausgangstyp ist ein passiver Ausgang / potentialfreie Kontakte.

Betriebsart
Momentaner Modus:
1. Halten Sie die Taste „A “ gedrückt, das Relais „1 “ schaltet sich ein;
2. Lassen Sie die Taste "A" los, dieses Relais "1" schaltet sich aus.
Wie man programmiert
1. Drücken Sie die Lernaste (am Empfänger) **1 Mal**. Die Anzeige-LED am Empfänger leuchtet auf;
2. Drücken Sie die Taste „A “ auf der Fernbedienung. Die Anzeige-LED am Empfänger blinkt mehrmals und erlischt dann. Erfolgreich.

Toggle-Modus:
1. Drücken Sie die Taste „A “, Relais „1 “ schaltet sich ein;
2. Drücken Sie die Taste „A “ erneut, dieses Relais „1 “ schaltet sich aus.
Wie man programmiert
1. Drücken Sie die Lernaste (am Empfänger) **2 Mal**. Die Anzeige-LED am Empfänger leuchtet auf;
2. Drücken Sie die Taste „A “ auf der Fernbedienung. Die Anzeige-LED am Empfänger blinkt mehrmals und erlischt dann. Erfolgreich.

11

Latch-Modus:
1. Drücken Sie die Taste „A “, Relais „1 “ schaltet sich ein;
2. Drücken Sie die Taste „B “, das Relais „2 “ schaltet sich ein, gleichzeitig schaltet sich das Relais „1 “ aus.
Wie man programmiert
1. Drücken Sie die Lernaste (am Empfänger) **3 Mal**. Die Anzeige-LED am Empfänger leuchtet auf;
2. Drücken Sie die Taste „A “ auf der Fernbedienung. Die Anzeige-LED am Empfänger blinkt mehrmals und erlischt dann. Erfolgreich.

Zurücksetzen
Drücken Sie die Lernaste (am Empfänger) **8 Mal**. Die Anzeige-LED am Empfänger blinkt mehrmals und erlischt dann. Erfolgreich.

Fehlerbehebung
Wenn Empfänger und Sender nicht normal funktionieren, versuchen Sie, das Problem zu lösen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
1. Bitte überprüfen Sie, ob die Batterieleistung verbraucht ist. Die Anzeige-LED am Funksender leuchtet nicht oder schwach.
2. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Receiver richtig verkabelt ist. Es ist wichtig, dass die Verkabelung korrekt ist.
3. Empfänger und Sender neu programmieren. Normalerweise kann dies viele Probleme lösen.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zu lösen. E-Mail: "diseeelectronic@163.com" oder WhatsApp: +86 13502278583

[ES]

Advertencia
1. Por lo general, el receptor y el transmisor se han emparejado entre si en fábrica. De lo contrario, vuelva a programarlos.
2. Reinicie antes de querer cambiar el modo de funcionamiento.
3. Después del reinicio, todos los controles remotos ya no pueden funcionar.
4. Reemplace la batería a tiempo cuando el voltaje del transmisor remoto sea bajo. Para obtener la transmisión de señal más fuerte.
5. Estire ligeramente la antena del receptor para una mejor recepción de la señal.
6. El transmisor remoto debe tener 5 o más botones, si desea configurarlo en modo bloqueado.
7. El tipo de salida es salida pasiva/contactos libres de potencial.

12

Modo operativo
Modo momentáneo:
1. Mantenga presionado el botón "A", el relé "1" se encenderá;
2. Suelte el botón "A", este relé "1" se apagará.
como programar
1. Presione el botón de aprendizaje (en el receptor) **1 vez**. El indicador LED del receptor se encenderá;
2. Presione el botón "A" en el transmisor remoto. El indicador LED del receptor parpadeará varias veces y luego se apagará. Triunfar.

Modo de alternar:
1. Presione el botón "A", el relé "1" se encenderá;
2. Presione el botón "A" nuevamente, este relé "1" se apagará.
como programar
1. Presione el botón de aprendizaje (en el receptor) **2 veces**. El indicador LED del receptor se encenderá;
2. Presione el botón "A" en el transmisor remoto. El indicador LED del receptor parpadeará varias veces y luego se apagará. Triunfar.

Modo bloqueado:
1. Presione el botón "A", el relé "1" se encenderá;
2. Presione el botón "B", el relé "2" se encenderá, al mismo tiempo se apagará el relé "1".
como programar
1. Presione el botón de aprendizaje (en el receptor) **3 veces**. El indicador LED del receptor se encenderá;
2. Presione el botón "A" en el transmisor remoto. El indicador LED del receptor parpadeará varias veces y luego se apagará. Triunfar.

Reiniciar
Presione el botón de aprendizaje (en el receptor) **8 veces**. El indicador LED del receptor parpadeará varias veces y luego se apagará. Triunfar.

Solución de problemas
Si el receptor y el transmisor no pueden funcionar con normalidad, intente solucionar el problema siguiendo los pasos que se indican a continuación.
1. Verifique si la energía de las baterías está agotada. El indicador LED del transmisor remoto no se enciende o está débilmente iluminado.
2. Verifique si su receptor está cableado correctamente. Es importante asegurarse de que el cableado sea correcto.

13

3. Reprograme el receptor y el transmisor. Por lo general, esto puede resolver muchos problemas.
4. Si el problema persiste, contáctenos a tiempo. Haremos nuestro mejor esfuerzo por solucionar su problema. Correo electrónico: "diseeelectronic@163.com" o WhatsApp: +86 13502278583

[RU]

Предупреждение
1. Обычно приемник и передатчик сопряжены друг с другом на заводе. Если нет, пожалуйста, перепрограммируйте их.
2. Сбросьте, прежде чем вы захотите изменить режим работы.
3. После сброса все пульты больше не работают.
4. Замените батареи вовремя, когда напряжение дистанционного передатчика низкое. Чтобы получить более сильную передачу сигнала.
5. Слегка растяните антенну на приемнике для лучшего приема сигнала.
6. Удаленный передатчик должен иметь 5 или более кнопок, если вы хотите настроить режим с фиксацией.
7. Тип выхода - пассивный выход/беспотенциальные контакты.

Рабочий режим
Мгновенный режим:
1. Нажмите и удерживайте кнопку «А», включится реле «1»;
2. Отпустите кнопку «А», это реле «1» выключится.
Как программировать
1. Нажмите кнопку обучения (на приемнике) **1 раз**. На приемнике загорится светодиодный индикатор;
2. Нажмите кнопку «А» на дистанционном передатчике. Светодиодный индикатор на приемнике несколько раз мигнет, а затем погаснет. Преуспевать.

Режим переключения:
1. Нажмите кнопку «А», включится реле «1»;
2. Нажмите кнопку «А» еще раз, это реле «1» выключится.
Как программировать
1. Нажмите кнопку обучения (на приемнике) **2 раза**. На приемнике загорится светодиодный индикатор;
2. Нажмите кнопку «А» на дистанционном передатчике. Светодиодный индикатор на приемнике несколько раз мигнет, а затем погаснет. Преуспевать.

14

Режим фиксации:
1. Нажмите кнопку «А», включится реле «1»;
2. Нажмите кнопку «В», реле «2» включится, одновременно реле «1» выключится.
Как программировать
1. Нажмите кнопку обучения (на приемнике) **3 раза**. На приемнике загорится светодиодный индикатор;
2. Нажмите кнопку «А» на дистанционном передатчике. Светодиодный индикатор на приемнике несколько раз мигнет, а затем погаснет. Преуспевать.

Перезагрузить
Нажмите кнопку обучения (на приемнике) **8 раз**. Светодиодный индикатор на приемнике несколько раз мигнет, а затем погаснет. Преуспевать.

Исправление проблем
Если приемник и передатчик не могут нормально работать, попробуйте решить проблему, выполнив следующие действия.
1. Пожалуйста, проверьте, не разряжены ли батареи. Светодиодный индикатор на удаленном передатчике не загорается или горит тускло.
2. Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен ваш приемник. Важно убедиться, что проводка исправна.
3. Перепрограммируйте приемник и передатчик. Обычно это может решить мою проблему.
4. Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Мы сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему. Электронная почта: "diseeelectronic@163.com" или WhatsApp: +86 13502278583

[KR]

경고
1. 일반적으로 수신기와 송신기는 공장에서 서로 쌍을 이룹니다. 그렇지 않은 경우 다시 프로그래밍하십시오.
2. 작동 모드를 변경하기 전에 테스트하십시오.
3. 리셋 후에는 모든 리모컨이 더 이상 작동하지 않습니다.
4. 원격 송신기 전압이 낮을 때 배터리를 교체하십시오. 더 강한 신호 전송을 얻으려면.
5. 더 나은 신호 수신을 위해 수신기의 안테나를 약간 늘리십시오.
6. 레지 모드로 설정하려면 원격 송신기에 5개 이상의 버튼이 있어야 합니다.
7. 출력 유형은 수동 출력/무전원 접점입니다.

15

작동 모드
순간 모드:
1. 버튼 "A"를 길게 누르면 릴레이 "1"이 켜집니다.
2. "A" 버튼을 놓으면 이 릴레이 "1"이 꺼집니다.
프로그래밍 방법
1. 학습 버튼(수신기)을 **1회** 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 켜집니다.
2. 원격 송신기에서 버튼 "A"를 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 여러 번 깜박인 다음 켜집니다. 성공.

토글 모드:
1. "A" 버튼을 누르면 릴레이 "1"이 켜집니다.
2. "A" 버튼을 다시 누르면 이 릴레이 "1"이 꺼집니다.
프로그래밍 방법
1. 학습 버튼(수신기)을 **2번** 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 켜집니다.
2. 원격 송신기에서 버튼 "A"를 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 여러 번 깜박인 다음 켜집니다. 성공.

레이치 모드:
1. "A" 버튼을 누르면 릴레이 "1"이 켜집니다.
2. 버튼 "B"를 누르면 릴레이 "2"가 켜지고 동시에 릴레이 "1"이 꺼집니다.
프로그래밍 방법
1. 학습 버튼(수신기)을 **3회** 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 켜집니다.
2. 원격 송신기에서 버튼 "A"를 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 여러 번 깜박인 다음 켜집니다. 성공.

초기화
학습 버튼(수신기)을 **8번** 누릅니다. 수신기의 표시기 LED가 여러 번 깜박인 다음 켜집니다. 성공.

문제 해결
수신기와 송신기가 정상적으로 동작하지 않을 경우 아래의 방법으로 문제를 해결해 보세요.
1. 배터리 전원이 소모되었는지 확인하십시오. 원격 송신기의 표시기 LED가 꺼지지 않거나 희미하게 켜집니다.
2. 수신기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 올바르게 확인하는 것이 중요합니다.
3. 수신기와 송신기를 다시 프로그래밍합니다. 일반적으로 이것은 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
4. 문제가 계속되면 제 시간에 저희에게 연락하십시오. 우리는 당신의 문제를 해결하기 위해 최선을 다할 것입니다. 이메일: "diseeelectronic@163.com" 또는 WhatsApp: +86 13502278583

16

[JP]
警告
1.通常、受信機と送信機は工場で相互にペアリングされています。 そうでない場合は、それらを再プログラムしてください。
2.動作モードを変更する前にリセットします。
3.リセット後、すべてのリモコンが機能しなくなります。
4.リモートトランスミッターの電圧が低いときにバッテリーを交換します。 より強力な信号伝送を実現します。
5.信号の受信を改善するために、受信機のアンテナを少し伸ばします。
6.ラッチモードで設定する場合は、リモートトランスミッターに5つ以上のボタンが必要です。
7.出力タイプはパッシブ出力/無電位接点です。

動作モード
モーメンタリモード:
1.ボタン [A] を押し続けると、リレー [1] がオンになります。
2.ボタン [A] を放すと、このリレー [1] がオフになります。
プログラミング方法
1.(受信機の) 学習ボタンを**1回押し**ます。受信機のインジケータ-LEDが点灯します。
2.リモートトランスミッターのボタン [A] を押します。受信機のインジケータ-LEDが数回点滅してから消灯します。成功した。

トグルモード:
1.ボタン [A] を押すと、リレー [1] がオンになります。
2.ボタン [A] をもう一度押すと、このリレー [1] がオフになります。
プログラミング方法
1.(レシーバーの) 学習ボタンを**2回押し**ます。受信機のインジケータ-LEDが点灯します。
2.リモートトランスミッターのボタン [A] を押します。受信機のインジケータ-LEDが数回点滅してから消灯します。成功した。

ラッチモード:
1.ボタン [A] を押すと、リレー [1] がオンになります。
2.ボタン [B] を押すと、リレー [2] がオンになり、同時にリレー [1] がオフになります。

17

プログラミング方法
1.(受信機の) 学習ボタンを**3回押し**ます。受信機のインジケータ-LEDが点灯します。
2.リモートトランスミッターのボタン [A] を押します。受信機のインジケータ-LEDが数回点滅してから消灯します。成功した。

リセット
(受信機の) 学習ボタンを**8回押し**ます。受信機のインジケータ-LEDが数回点滅してから消灯します。成功した。

トラブルシューティング
受信機と送信機が正常に動作しない場合は、以下の手順で問題を解決してください。
1.電池が消耗していないか確認してください。 リモートトランスミッターのインジケータ-LEDが点灯しない、または暗く点灯している。
2.受信機が正しく配線されているかどうかを確認してください。 配線が正しいことを確認することが重要です。
3.受信機と送信機を再プログラムします。 通常、これで多くの問題を解決できます。
4.それでも問題が解決しない場合は、時間内にご連絡ください。 私たちはあなたの問題を解決するために最善を尽くします。 メール: [diseeelectronic@163.com]
またはWhatsApp: +86 13502278583

18