


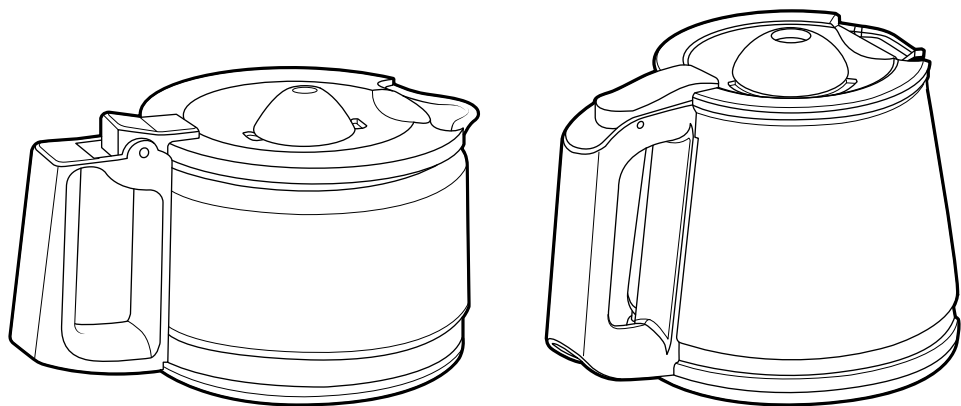

Replacement Glass Carafe for Coffee Maker
Carafe en verre de remplacement pour cafetière
Jarra de vidrio de repuesto para cafetera
Jarra de vidro de reposição para cafeteira
コーヒーマーカー用交換用ガラスカラフェ
B0DL65QR1L, B0DL688633

EN	Page	2	PT-BR	Página	8
FR	Page	4	日本語	ページ	10
ES	Página	6			

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- ▶ For domestic use only.
- ▶ Do not let children play with the product.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached or loose.
- ▶ If the product is hot, do not set it on a wet or cold surface.
- ▶ Heat the product only on the warming plate of the appropriate coffee maker. Do not heat the product using a microwave, stove or other means.

2. Intended Use

- ▶ B0DL65QR1L is the replacement carafe for B0D9QFRJMX/B0D9QHFTVD (5 Cup Coffee Maker).
- ▶ B0DL688633 is the replacement carafe for B0D9QDMK9X (12 Cup Coffee Maker) and B0D9QGF1WX (12 Cup Programmable Coffee Maker).

3. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Clean the product before first use.

4. Cleaning and Storage

⚠ CAUTION Risk of burns!

The product is hot during and after operation with a coffee maker. Let the product cool down completely before cleaning.

4.1 Cleaning

- ▶ Clean the product with warm water and mild dish detergent after each use. The product is dishwasher safe and can be cleaned in a dishwasher on the top rack only.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

4.2 Storage

- Store in a cool and dry place away from children and pets.
- Wrap the product with protective materials to prevent breakage.

5. Specifications

ASIN	B0DL65QR1L	B0DL688633
Capacity	max. 5 cups (0.75 L)	max. 12 cups (1.8 L)

6. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. Garanties importantes



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

- ▶ Pour usage domestique uniquement.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- ▶ N'utilisez pas ce produit s'il manque certaines pièces ou si des pièces sont endommagées ou usées.
- ▶ Examinez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent ou se desserrent.
- ▶ Si le produit est chaud, ne le posez pas sur une surface humide ou froide.
- ▶ Ne chauffez le produit que sur la plaque chauffante de la cafetière appropriée. Ne chauffez pas le produit à l'aide d'un four à micro-ondes, d'une cuisinière ou d'autres moyens.

2. Utilisation prévue

- ▶ B0DL65QR1L est la carafe de remplacement pour B0D9QFRJMX/B0D9QHFTVD (cafetière 5 tasses).
- ▶ B0DL688633 est la carafe de remplacement pour B0D9QDMK9X (cafetière 12 tasses) et B0D9QGF1WX (cafetière programmable de 12 tasses).

3. Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les composants avant l'utilisation.
- ▶ Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.
- ▶ Nettoyez le produit avant la première utilisation.

4. Nettoyage et entreposage

⚠ ATTENTION Risque de brûlures!

Le produit est chaud pendant et après l'utilisation d'une cafetière. Avant de nettoyer le produit, laissez-le refroidir complètement.

4.1 Nettoyage

- ▶ Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un détergent à vaisselle doux après chaque utilisation. Ce produit peut aussi être nettoyé au lave-vaisselle dans le panier supérieur uniquement.

- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

4.2 Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants.
- Enveloppez le produit avec des matériaux de protection pour éviter qu'il ne se casse.

5. Spécifications

ASIN	B0DL65QR1L	B0DL688633
Capacité	max. 5 tasses (0,75 L)	max. 12 tasses (1,8 L)

6. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. Protecciones importantes



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

- ▶ Solo para uso doméstico.
- ▶ No dejes que los niños jueguen con el producto.
- ▶ No utilices este producto si falta alguna pieza, está dañada o desgastada.
- ▶ Examina regularmente el producto para ver si está desgastado. Deja de usar el producto a la primera señal de daño o si las piezas se desprenden o aflojan.
- ▶ Si el producto está caliente, no lo coloques sobre una superficie húmeda o fría.
- ▶ Calienta el producto solo en la placa calefactora de la cafetera adecuada. No calientes el producto en el microondas, cocina o con otros medios.

2. Uso previsto

- ▶ B0DL65QR1L es la jarra de repuesto para B0D9QFRJMX/B0D9QHFTVD (cafetera de 5 tazas).
- ▶ B0DL688633 es la jarra de repuesto para B0D9QDMK9X (cafetera de 12 tazas) y B0D9QGF1WX (cafetera programable de 12 tazas).

3. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, por ejemplo, de asfixia.

- ▶ Retira todos los materiales del embalaje.
- ▶ Extrae y revisa todos los componentes antes de usar el producto.
- ▶ Comprueba si el producto ha sufrido daños en el transporte.
- ▶ Limpia el producto antes de usarlo por primera vez.

4. Limpieza y almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

El producto se calienta durante y después de usarlo con una cafetera. Deja que el producto se enfríe por completo antes de limpiarlo.

4.1 Limpieza

- ▶ Limpia el producto con agua tibia y un detergente suave para platos después de cada uso. El producto se puede lavar en el lavavajillas y solo se puede limpiar en la rejilla superior del lavavajillas.
- ▶ Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

4.2 Almacenamiento

- ▶ Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y las mascotas.
- ▶ Envuelve el producto con materiales de protección para evitar que se rompa.

5. Especificaciones

ASIN	B0DL65QR1L	B0DL688633
Capacidad	Máx. 5 tazas (0,75 L)	Máx. 12 tazas (1,8 L)

6. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

1. Medidas de proteção importantes



Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for transferido para terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.

Ao usar o produto, é necessário sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesão, incluindo as seguintes:

- ▶ Somente para uso doméstico.
- ▶ Não deixe crianças brincarem com o produto.
- ▶ Não use o produto se houver alguma peça danificada, desgastada ou faltando.
- ▶ Inspeção o produto regularmente para identificar sinais de desgaste. Interrompa o uso do produto ao primeiro sinal de dano ou se as peças se soltarem ou estiverem frouxas.
- ▶ Se o produto estiver quente, não o coloque em uma superfície molhada ou fria.
- ▶ Aqueça o produto apenas na placa de aquecimento da cafeteira apropriada. Não aqueça o produto em micro-ondas, fogão ou por outros meios.

2. Indicação de uso

- ▶ B0DL65QR1L é a jarra de reposição para os modelos B0D9QFRJMX/B0D9QHFTVD (Cafeteira de 5 xícaras).
- ▶ B0DL688633 é a jarra de reposição para os modelos B0D9QDMK9X (Cafeteira de 12 xícaras) e B0D9QGF1WX (Cafeteira programável de 12 xícaras).

3. Antes do primeiro uso

⚠ PERIGO Risco de sufocamento!

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação. Eles são uma fonte potencial de perigo, como sufocamento.

- ▶ Retire todos os materiais de embalagem.
- ▶ Remova e verifique todos os componentes antes do uso.
- ▶ Verifique se houve danos ao produto durante o transporte.
- ▶ Lave o produto antes do primeiro uso.

4. Limpeza e armazenamento

⚠ CUIDADO Risco de queimaduras!

O produto fica quente durante e após o uso com a cafeteira. Deixe o produto esfriar completamente antes de limpá-lo.

4.1 Limpeza

				
		✓	✓	✓

- ▶ Limpe o produto com água morna e detergente neutro após cada uso. O produto é adequado para lava-louças, devendo ser lavado exclusivamente na prateleira superior.

- ▶ Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou objetos afiados para limpar o produto.

4.2 Armazenamento

- ▶ Guarde em local fresco e seco, longe de crianças e animais de estimação.
- ▶ Envolve o produto com materiais de proteção para evitar quebras.

5. Especificações

ASIN	B0DL65QR1L	B0DL688633
Capacidade	máx. 5 xícaras (0,75 L)	máx. 12 xícaras (1,8 L)

6. Comentários e ajuda

Adoráramos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

1. 重要な安全対策



本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この注意事項も併せて渡してください。

製品を使用するときは、怪我の危険を減らすために、次のような基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

- 本製品は家庭内でのみご使用ください。
- お子様に本製品で遊ばせないでください。
- いずれかの部品が見つからない、破損している、または摩耗している場合は、本製品を使用しないでください。
- 製品に摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。製品に損傷が見られた場合や部品が外れたり緩んだりした場合は、使用を中止してください。
- 製品が高温の場合は、濡れた場所や冷たい場所に置かないでください。
- 製品を加熱する際は、対応するコーヒーマーカーの加熱プレートをご使用ください。電子レンジ、コンロ、その他の方法で製品を加熱しないでください。

2. 使用用途

- B0DL65QR1Lは、B0D9QFRJMX/B0D9QHFTVD(5カップコーヒーマーカー)の交換用カラフェです。
- B0DL688633は、B0D9QDMK9X(12カップコーヒーマーカー)とB0D9QGF1WX(12カッププログラマブルコーヒーマーカー)の交換用カラフェです。

3. 初めて使用する前に

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は窒息などの潜在的な原因となる可能性があるため、子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- 梱包材はすべて取り除いてください。
- 使用する前に、すべての部品を取り出して確認してください。
- 製品に輸送中の破損がないか確認してください。
- 初めて使用する前に製品を清掃してください。

4. 清掃と保管

⚠ 注意 火傷の危険性あり!

コーヒーマーカーの使用中小および使用後は、製品が熱くなっています。清掃する前に、製品を完全に冷ましてください。

4.1 清掃

		✓	✓	✓

- 使用後は、ぬるま湯と中性食器用洗剤で製品を洗浄してください。本製品は食器洗い機に対応し、食器洗い機の上段のみで洗うことができます。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

4.2 保管

- ▶ お子様やペットの手の届かない、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ▶ 破損を防ぐために、製品を保護材で包んでください。

5. 仕様

モデル	B0DL65QR1L	B0DL688633
容量	最大5カップ(0.75リットル)	最大12カップ(1.8リットル)

6. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
FABRICADO NA CHINA
中国製

V04-12/24