

ADVERTENCIA

CONECTAR ESTE APARATO A UNA APROPIADA CONEXIÓN DE TIERRA Y NO QUITAR LA CLAVIJA DE CONEXIÓN A TIERRA

USAR ESTE APARATO CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTABLE Y REGULADA

FREIDORA

MODELO: CDF-100

INFORMACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO:

CONSUMO DE ENERGÍA: 1049,1 Wh

CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA: NO APLICA

CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDA

POR UNIDAD DE ENERGÍA CONSUMIDA: NO APLICA



Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Freidora

CDF-100

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben de seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque la superficie caliente, utilice las asas.
3. Para prevenir una descarga eléctrica, no sumerja el cable de alimentación, clavija o la unidad en agua u otros líquidos.
4. La supervisión cercana es necesaria cuando el aparato sea utilizado cerca o por los niños.
5. Desconecte la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Permita que el aparato y el aceite se enfríen antes de poner y quitar partes y antes de limpiar o mover el aparato de un lugar a otro.
6. No usar el aparato o ningún otro equipo eléctrico si el cable o clavija están dañados, si presenta mal funcionamiento la unidad o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al fabricante o Centro de Servicio autorizado Cuisinart para la examinación, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico
8. No lo use en exteriores.
9. No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o alacena o que toque superficies calientes.
10. No coloque encima o cerca de la estufa eléctrica, de gas o dentro de un horno.
11. Extremada precaución debe tener cuando mueva la freidora con aceite caliente.
12. Asegúrese que las asas estén adjuntadas de manera correcta a la canasta y en su lugar. Vea con detalles las instrucciones de ensamble.
13. Siempre conecte el cable de alimentación primero al aparato y después a la corriente eléctrica. Para desconectar, regrese el botón de temperatura a la mínima y después remueva el cable de la corriente.
14. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
15. Cualquier otro servicio deberá hacerse por personal autorizado.
16. Para asegurarse que las asas o manijas estén bien sujetadas, puede revisar periódicamente la movilidad de estos y apretar los tornillos si es necesario.
17. Este aparato no se destina a utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad
18. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete"

Este aparato no debe ser usado cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas. Se aconseja vigilar que los niños no empleen este aparato como un juguete. No deberá destinarse su uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento para el funcionamiento del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Para regresar la cubierta del filtro, inserte las 2 ranuras que están en el frente de la tapa en los orificios que están en la tapa principal. (Ver figura B).

NOTA: Le recomendamos lavar el filtro después de 2 a 3 usos. Se puede lavar con agua y jabón caliente. Debe escurrirlo bien antes de ponerlo nuevamente.

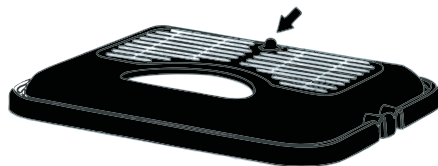


Figura A



Figura B

LIMPIEZA Y CUIDADOS

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar su freidora, asegúrese que se haya enfriado por completo. El aceite se mantiene caliente por una hora después de ser calentado.

La canasta, el brazo, el mango y la tapa sin el filtro de carbón son aptos para lavavajillas en la parte superior.

1. Asegúrese que el aceite se haya enfriado (2 horas después de su uso) y que la freidora está desconectada.
2. Ya sea que desee guardarlo o tirarlo, el aceite debe ser removido del recipiente. El recipiente tiene una salida para vaciar el aceite fácilmente y sin desorden.
3. Para limpiar el interior, cuando el recipiente ha sido vaciado, llene el recipiente con agua, dejando 3.81 cm del borde. Agregue ¼ de taza de bicarbonato de sodio y enciéndalo. Deje hervir por 5 o 10 minutos. Apague la unidad y deje que el agua caliente con el bicarbonato se absorba. Cuando la solución se ha enfriado, utilice una brocha o esponja para limpiarlo. Después vacíe el contenido. Enjuáguelo con 2 tazas de agua y vacíelo de nuevo. Escúrralo y séquelo muy bien.
Para limpiar con jabón: Cuando el recipiente ha sido vaciado, agregue 2 tazas de agua caliente con jabón y déjela reposar unos minutos o límpielo con una esponja. Enjuáguelo con dos tazas de agua limpia, vacíelo y déjelo escurrir y secar.

NOTA: El agua no puede tocar el interior del aparato.

NOTA: No sumerja el aparato o base, cable o clavija en agua u otro líquido.

4. Para limpiar el exterior utilice un trapo húmedo. Nunca utilice fibras metálicas o agentes abrasivos.

5. Todos los accesorios deberán ser secados por completo antes de guardarse.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V ~
60 Hz
1 000 W

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo. Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato. La extensión no debe colocarse sobre la alacena o en la mesa donde puede ser tirada.


AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe colocarse correctamente en un tomacorriente, sino, voltee las espigas. Si entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

INTRODUCCIÓN

Usted se enamorará de su nueva freidora. Prepare comida con la calidad de un restaurante en su casa, rápido fácil y sin desorden. Porque su freidora es compacta, en realidad no utiliza mucho espacio en su cocina. Y utiliza solamente 1.1 litros de aceite para freír hasta 340.19 g de una variedad de alimentos. Intente freír una receta que haya visto en su restaurante favorito o saque la receta que siempre ha guardado. ¡¡Cuisinart lo hace fácil!!

PARTES Y BENEFICIOS

1. Tapa para filtro
2. Filtro de carbón anti odorante (no mostrado)
3. Tapa removible
4. Ventana transparente
5. Canasta: Cromo plateado con malla de acero (no mostrado)
6. Mango: Removible de la canasta
7. Recipiente con antiadherente con salida para líquidos. (no mostrado)
8. Base: de acero inoxidable
9. Asas
10. Control de temperatura ajustable
11. Luces indicadoras: La luz roja indica que la freidora está calentándose; la luz verde indica que la freidora está lista para cocinar.
12. Cable de alimentación desmontable (no mostrado)
13. Patas antiderrapantes

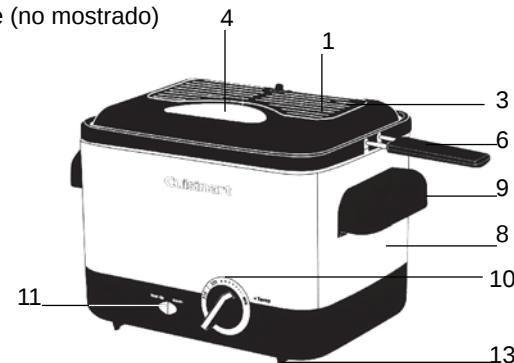

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar su freidora por primera vez, retire todo el material del empaque y etiquetas promocionales de su freidora. Asegúrese de que todas las partes de su nuevo aparato han sido incluidas antes de desechar el material de empaque. Usted puede guardar la caja y materiales de empaque para su futuro uso.

Antes de usar su freidora Cuisinart por primera vez, retire cualquier polvo acumulado durante su almacenamiento en la base y cubierta con un trapo limpio.

Asegúrese de limpiar el recipiente, tapa y canasta. La tapa y canasta son aptas para lavavajillas. Nunca sumerja el aparato en agua; el agua no puede tocar el interior del aparato.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

1. Ponga la base en una superficie plana y limpia.
2. Para ajustar el mango con la canasta adecuadamente, apriete las dos puntas del mango en insértelos en los orificios de la canasta (vea figura 1). Mantenga las puntas en los orificios de la canasta, suavemente suelte el mango o brazo. Fuertemente muévelo hacia atrás para dejarlo en la posición correcta. (vea figura 2)
3. Asegúrese que la unidad está en el control de temperatura mínimo.
4. Conecte el cable de alimentación a la unidad (vea figura 3)
5. Agregue la cantidad de aceite recomendada. Nunca utilice la freidora sin aceite.
6. Conecte el cable de alimentación a la corriente eléctrica.

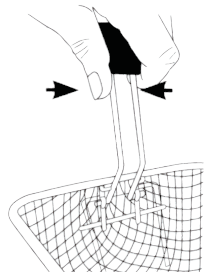


Figura 1

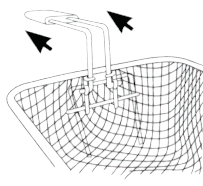


Figura 2

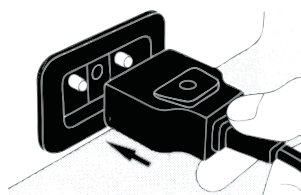


Figura 3

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Una vez que la freidora ha sido ensamblada correctamente y usted está listo para freír:

1. Agregue aceite fresco en el recipiente hasta el nivel de llenado (1.1 litros). El nivel de aceite está indicado en el recipiente.
2. Vea las instrucciones de ensamblado para el cable de alimentación. Siempre conecte el cable a la freidora y después a la corriente eléctrica.

3. Coloque el control de temperatura hacia las manecillas del reloj para utilizar la temperatura recomendada.

4. Después de aproximadamente 8 a 10 minutos, la luz indicadora se encenderá para indicar que la freidora ha llegado a la temperatura deseada. Si la comida ha sido previamente congelada asegúrese de retirar el exceso de hielo posible. Coloque la comida a freír en la canasta. Una sola capa es suficiente. Suavemente sumerja la canasta en el aceite caliente para freírse.

5. Le recomendamos colocar la tapa en el proceso de freírse.

6. Una vez que la comida esté lista, coloque la canasta fuera del aceite, déjela escurrir sobre el gancho dentro del recipiente.

7. Tan pronto como se haya escurrido, remueva la canasta y coloque la comida sobre toallas de papel.

PRECAUCIÓN

- Nunca encienda la unidad sin aceite en el recipiente.
- Nunca sobrepase la línea de llenado máxima, esto puede ocasionar que el aceite se derrame.
- No utilice la freidora cuando tenga menos aceite de la línea mínima.
- La freidora deberá ser conectada a la corriente eléctrica después de haber sido llenada con aceite solamente.
- Nunca la caliente o encienda cuando esté vacía. Si esto ocurre, automáticamente el termostato se apagará.
- Seque todos los ingredientes antes de freírlos y colocarlos en el aceite caliente.

REMOVIENDO SU TAPA

Para remover el aceite y cuando limpie la unidad, se recomendará quitar o mover la tapa. Esto se puede hacer fácilmente abriendo la tapa en un ángulo de 45 grados y después, con cuidado empujando la tapa hacia arriba. Para colocar la tapa de nuevo, esta deberá empujarse hacia adentro en un ángulo de 45 grados.

REMOVIENDO EL FILTRO DE CARBÓN

La freidora incluye un filtro de carbón anit odorizante que ayuda a atrapar olores y vapor cuando cocina o fríe su comida.

El filtro debe removerse antes de lavar la tapa. Será difícil que el filtro se seque cuando esté dentro de la tapa.

La vida del filtro depende del tipo de comida que se fríe, ya que algunas comidas tienen olores más fuertes que el filtro atrapa. Con el tiempo, el filtro de carbón pierde sus beneficios. Un cambio en el color indicará que el filtro debe cambiarse, esto por lo general pasa después de 25 a 30 usos.

Para remover el filtro, presione la ranura que está en la parte trasera de la tapa y levante la cubierta de la tapa principal (ver figura A).