

HALYFER

Libro de instrucciones de instalación ----- Español ---- ([Video](#))

Livre d'instructions d'installation ----- Français ---- ([Video](#))

Installation Instruction Book ----- English ----([Video](#))



HALYFER

Mini cámara espía wifi oculta en cargador - Español

**NUEVA
VERSIÓN**

Tarjeta Micro SD 64GB
Incluida



Full HD
1080



ENFOCA A CUALQUIER LUGAR

Conectando la cámara espía
a una batería externa de móvil



INDETECTABLE

Nadie podrá ver tu cámara

Desactiva la luz led en
la APP Lookcam

ON
OFF



INCLUYE TARJETA DE
MEMORIA MICRO SD 64GB



Video



Grabación
en bucle



Audio



Microfono



Detección
Movimiento

GUIA RÁPIDA

ENCENDIDO

Conecta la cámara a un enchufe o batería externa y espera
30 segundos

PUNTO A PUNTO

Conéctate al wifi de la cámara y después abre la APP
LookCam. La luz led parpadeará entre azul y rojo lento

MODOS REMOTO

Configura el acceso wifi entrando en LookCam pulsando
sobre la rueda de configuración. La cámara se reiniciará y
en 40 segundos se quedará la luz azul fija

RESET

Mantén pulsado 10 segundos para resetear
a los valores de fábrica

VIDEO DE CONFIGURACIÓN → <https://youtu.be/U26BQzSYN4Y>

Funciones Generales

La cámara dispone de dos funciones:

1. Modo **Punto a Punto**: luz led azul parpadea lentamente
2. Modo **Conexión Remota**: luz led azul sin parpadear

Encendido/Apagado

La cámara se encenderá automáticamente cuando la conectemos a un enchufe o batería externa. Podemos también reiniciarla pulsando el botón de “reset” durante 3-4 segundos

Nota: Para resetear a valores a valores de fábrica, presiona el botón de reset durante 10 segundos estando la cámara conectada al enchufe

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

1. Descarga e instala la APP de LookCam

Desde Google Play (Android) o de la APP Store (iPhone) o escaneando el código QR



Desde el siguiente enlace puedes descargar directamente la APP para Android, iPhone y Windows (PC):

http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html

2. Configuración Punto a Punto

Cuando la luz azul esté parpadeando lentamente (después de haberla conectado a un enchufe o batería), podremos conectarnos en este modo.

En nuestro teléfono, abrimos los ajustes de WiFi. Y veremos algo similar a la siguiente imagen:



(Será una red wifi abierta, con una letra seguida de números y más letras)


Pulsamos sobre la red y nos conectaremos por wifi a nuestra cámara.

Ahora abrimos la APP de LookCam en nuestro teléfono y podremos conectarnos **Punto a Punto**. La luz led estará parpadeando lentamente entre azul y rojo.

3. Configuración del modo Remoto


Para configurar este modo, primero deberemos estar conectados a la cámara en el modo Punto a Punto descrito anteriormente.

En la pantalla principal de la APP de LookCam, pulsamos sobre la rueda de configuración y después sobre “configuración superior”. Pulsamos ahora sobre “Configuración de conexión WiFi”. En **iPhone** (Apple) será de la siguiente manera:

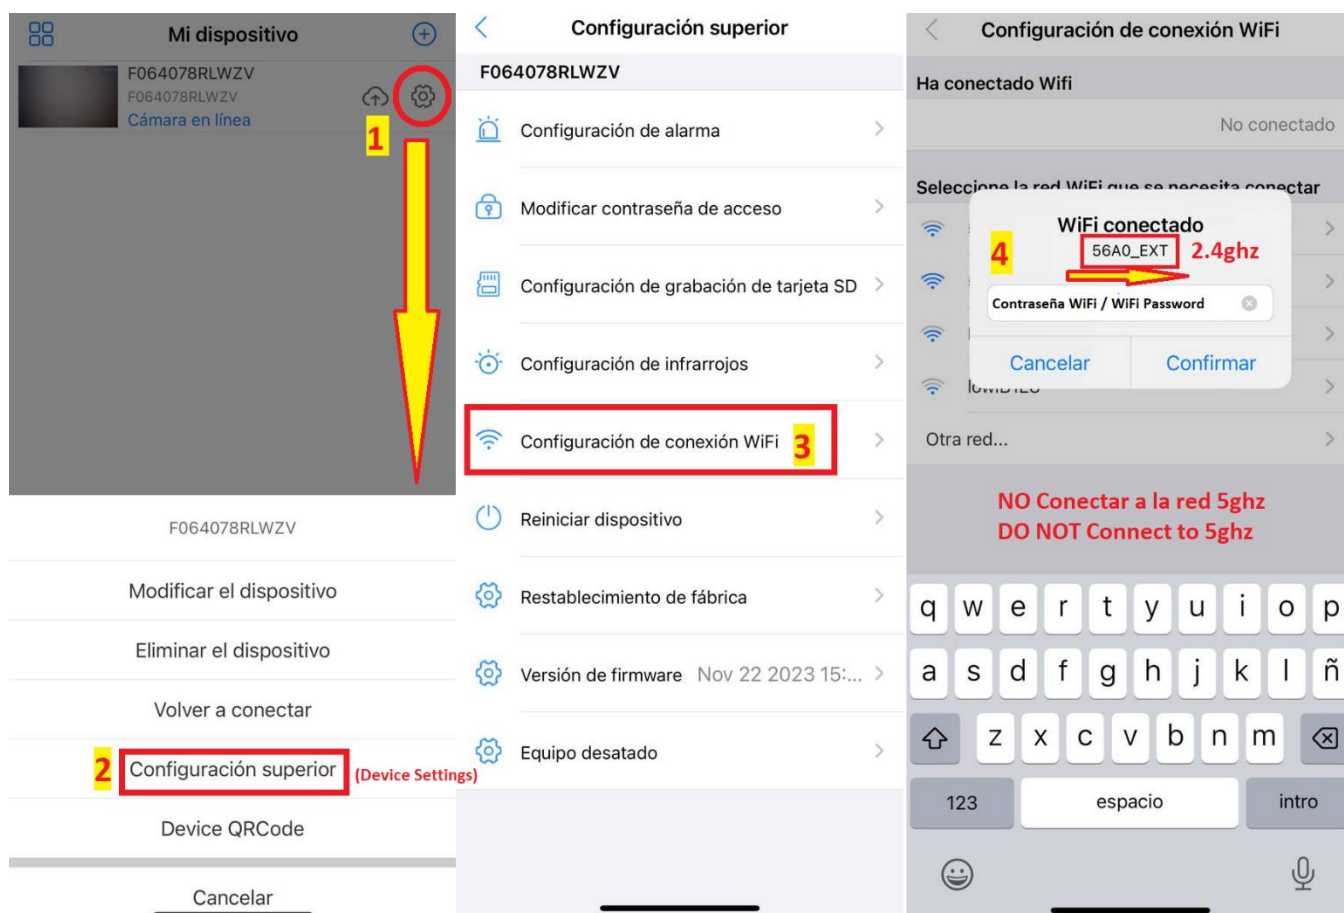

En este apartado deberemos conectarnos a nuestra red **WiFi 2.4GHZ**

En **Android** se vería de la siguiente manera:

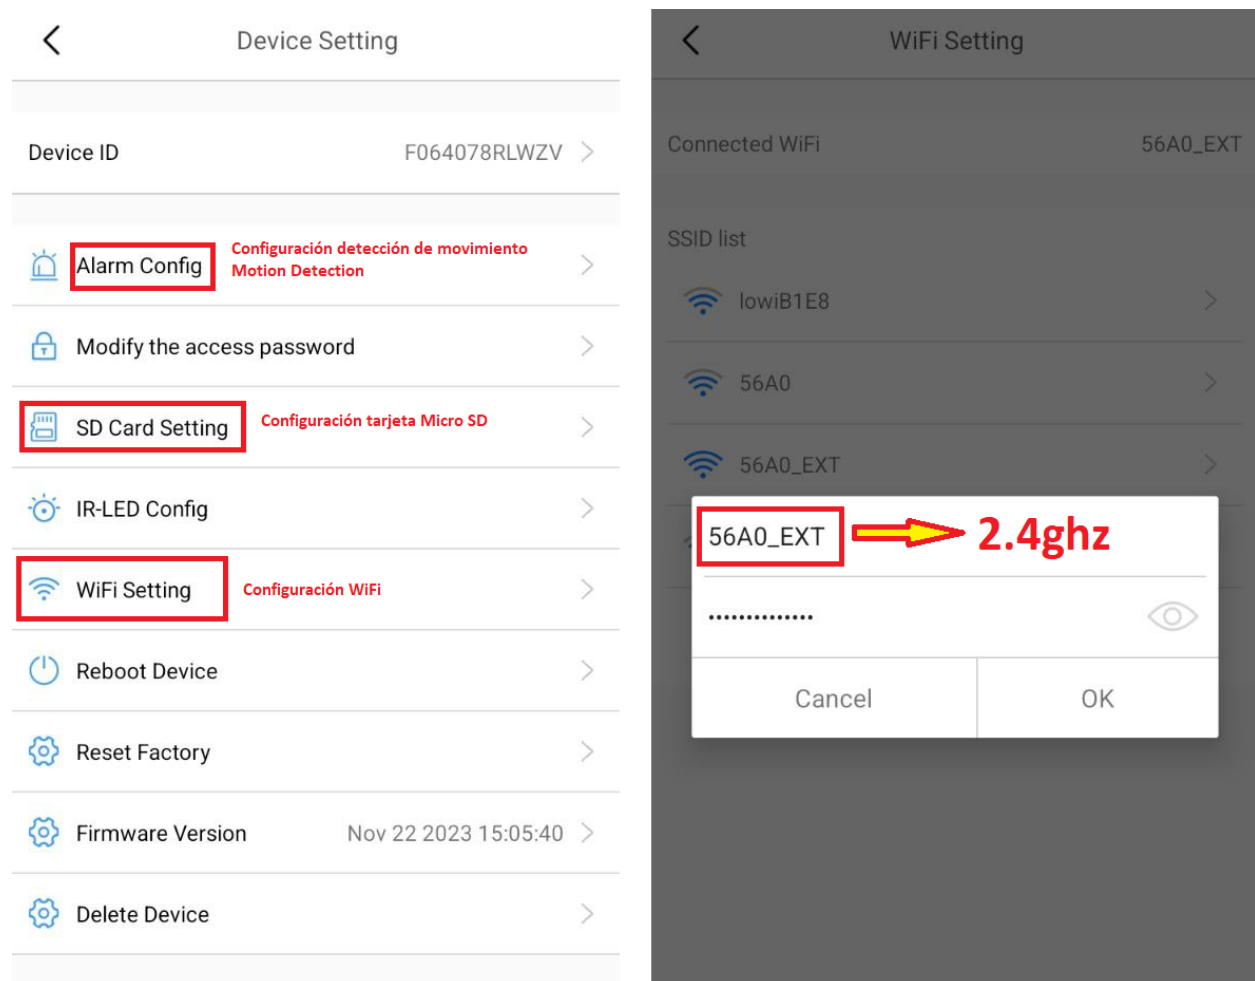


IMPORTANTE: **NO** es compatible con WiFi 5G

Cuando seleccionemos nuestra red, introduciremos la contraseña WiFi y aparecerá un mensaje indicando “Conexión exitosa” y se reiniciará el dispositivo. Pasados unos 40 segundos, la cámara se mantendrá con el led azul encendido fijo sin parpadear.

4. Configuración general

Ahora introducimos nuestra tarjeta MicroSD en la ranura indicada, y con la parte posterior del “pincho” empujamos para insertarla correctamente, hasta que escuchemos un “clic”

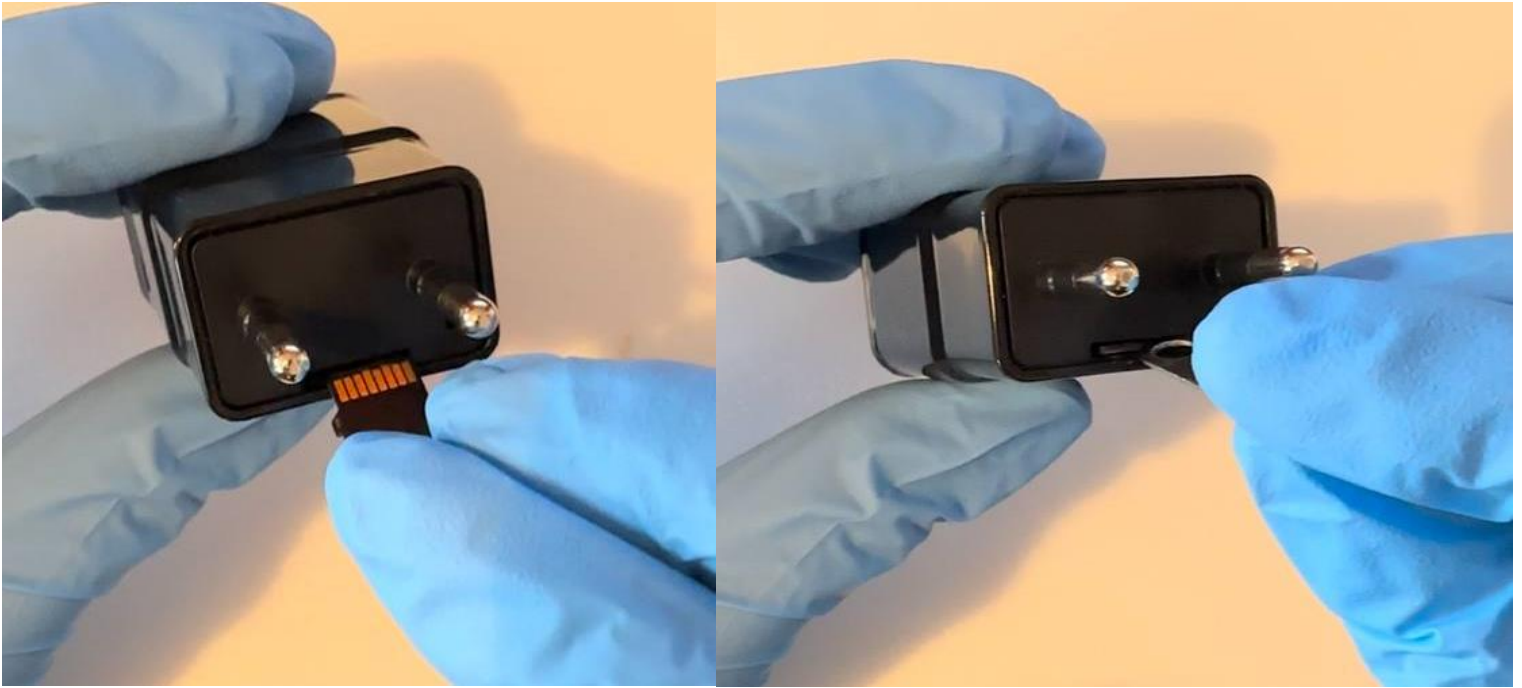

Ahora abrimos la APP “LookCam” y vamos al apartado de “Configuración tarjeta Micro SD” (SD Card Settings) y pulsamos sobre “Formatear tarjeta SD”. Después, activamos “auto record” y reiniciamos el dispositivo.


Para activar la **alarma / notificaciones por detección de movimiento**, entramos en la sección de “Configuración de Alarma” (Alarm config) y seleccionamos en primer lugar la sensibilidad del detector de movimiento (Motion Detection Sensitivity) y también **activamos las notificaciones PUSH** y que se muestren en pantalla “On-Screen display” (recuerda que debes tener permitidas las notificaciones de LookCam en tu smartphone).

Si quieres que la cámara comience a grabar en bucle o a unas determinadas horas, activa la opción de “Alarma” (Alarm Schedule) para configurarlo.

Las fotos o videos que se guarden en la tarjeta MiroSD podrás visualizarlo extrayendo la tarjeta de la cámara y conectándola al ordenador con el lector de tarjetas MicroSD, o desde tu propio smartphone, accediendo a “**Files**” desde el menú principal de LookCam



Las fotos y videos que grabes manualmente se guardarán en la sección de “**Photos**”. Para guardarlos en el Álbum de tu teléfono, **mantén pulsado sobre la foto o video** y pulsa en “Guardar en el Álbum” (Save to Album) para poder visualizar el video correctamente.

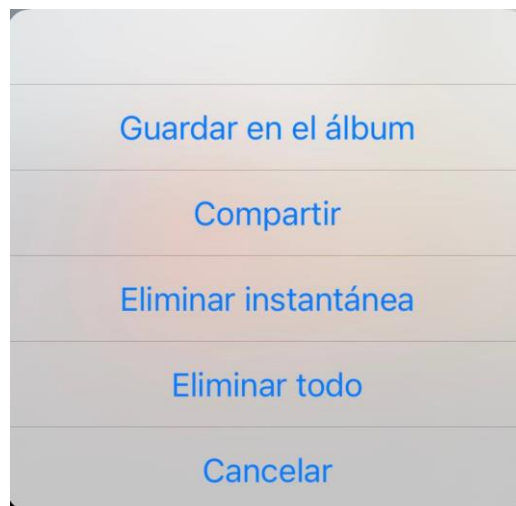


HALYFER

Mini caméra espion WiFi cachée dans le chargeur – Français

NOUVELLE VERSION
Mémoire SD de

64GB

include

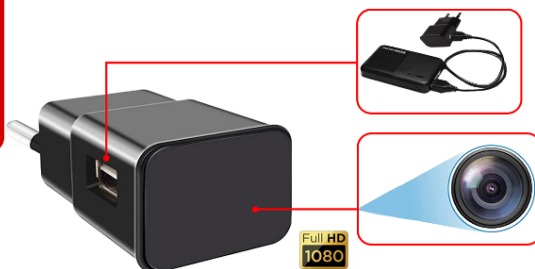


CONCENTREZ-VOUS PARTOUT

Connecter la caméra espion
à une batterie mobile externe

INDÉTECTABLE

Personne ne pourra voir
votre caméra

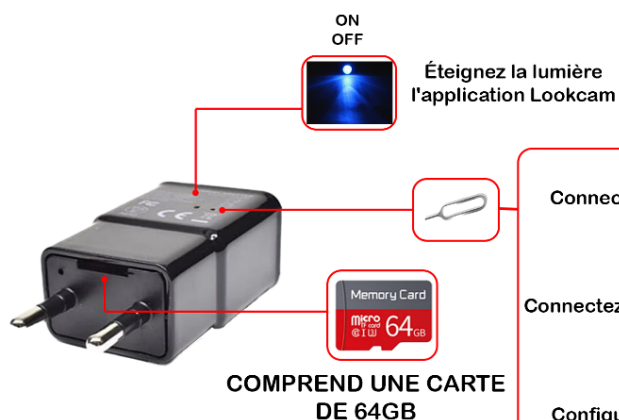

ON
OFF

Éteignez la lumière
l'application Lookcam

COMPREND UNE CARTE
DE 64GB

GUIDE RAPIDE

ALLUMÉ

Connectez la caméra à une prise de courant ou à une batterie
externe et attendez 30 secondes

POINT PAR POINT

Connectez-vous au signal Wi-Fi de la caméra et ouvrez l'application
LookCam. La lumière bleue clignote lentement

MODE À DISTANCE

Configurez l'accès Wi-Fi à l'aide de l'application LookCam. La
lumière bleue restera allumée

RESET

Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser
aux valeurs d'usine

VIDÉO DE CONFIGURATION → <https://youtu.be/ZoaaAKpxAO4>

Fonctions générales

La caméra dispose de deux modes:

1. Mode **Point à Point**: la lumière LED bleue clignote lentement
2. Mode **Connexion à Distance**: la lumière LED bleue reste allumée sans clignoter

Allumage/Éteindre

La caméra s'allumera automatiquement lorsqu'elle sera branchée sur une prise de courant ou une batterie externe. Vous pouvez également la réinitialiser en appuyant sur le bouton "reset" pendant 3 à 4 secondes.

Remarque: Pour réinitialiser aux valeurs d'usine, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes lorsque la caméra est branchée sur la prise.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

1. Téléchargez et installez l'application LookCam

Depuis Google Play (Android) ou l'App Store (iPhone) ou en scannant le code QR



À partir du lien suivant, vous pouvez télécharger directement l'application pour Android, iPhone et Windows (PC):

http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html

2. Configuration du Point à Point

Lorsque la lumière bleue clignote lentement (après l'avoir branchée sur une prise ou une batterie), vous pouvez vous connecter à ce mode. Sur votre téléphone, ouvrez les paramètres Wi-Fi. Vous verrez quelque chose de similaire à l'image suivante:




(Il s'agira d'un réseau Wi-Fi ouvert, avec une lettre suivie de chiffres et de lettres supplémentaires) Appuyez sur le réseau et connectez-vous en Wi-Fi à votre caméra. Maintenant, ouvrez l'application LookCam sur votre téléphone et vous pourrez vous connecter en Point à Point. La LED sera en train de clignoter lentement entre le bleu et le rouge.

2. Configuration du mode à distance


Pour configurer ce mode, vous devez d'abord être connecté à la caméra en mode Point à Point comme décrit ci-dessus.

Sur l'écran principal de l'application LookCam, appuyez sur la roue de configuration puis sur "configuration supérieure". Appuyez maintenant sur "Configuration de connexion WiFi". Sur **iPhone** (Apple), cela se présentera comme suit:

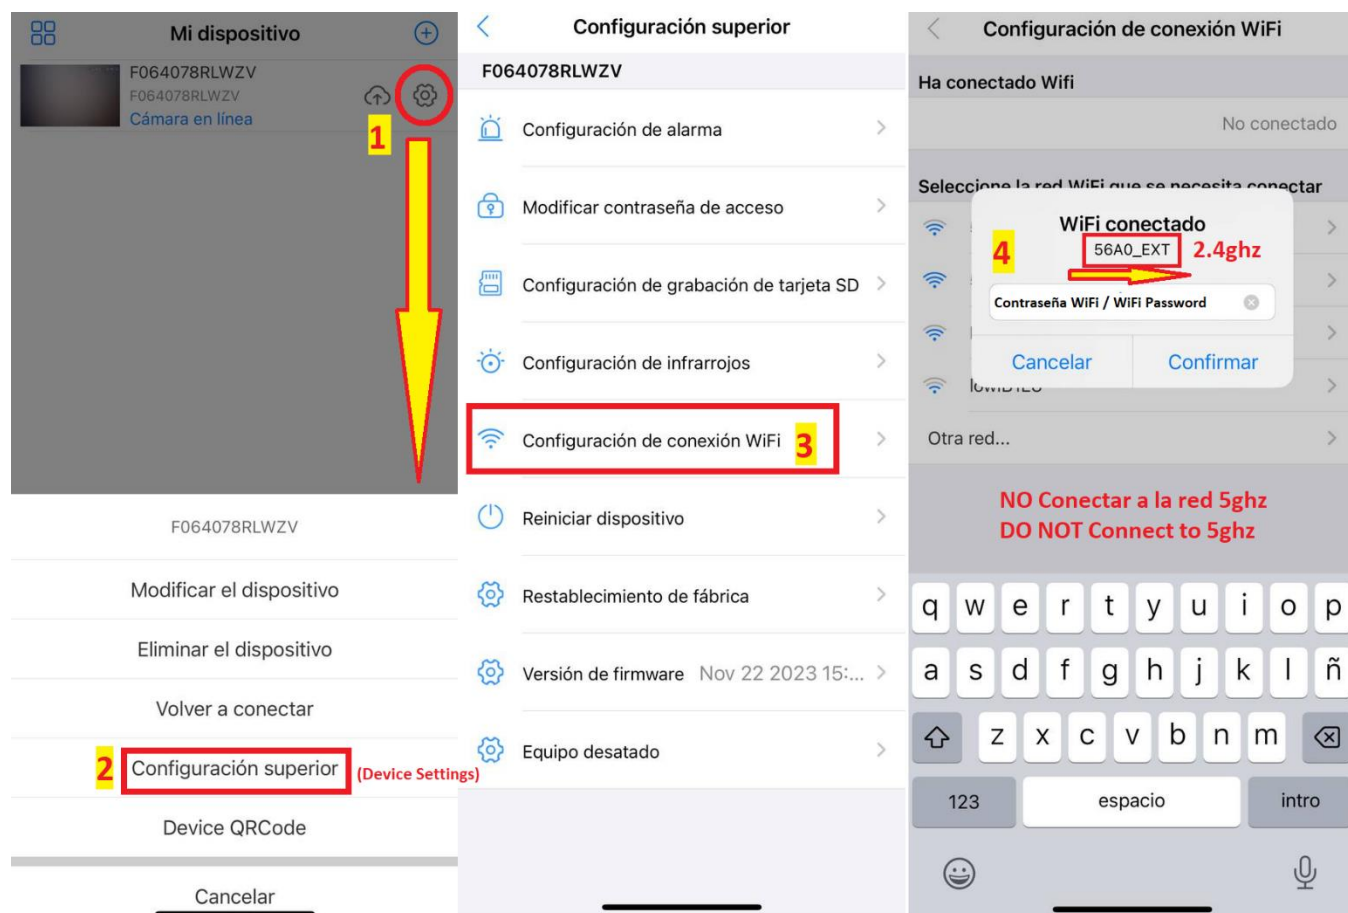

Dans cette section, vous devrez vous connecter à votre réseau **WiFi 2.4GHZ**

Sur **Android**, cela ressemblerait à ceci:

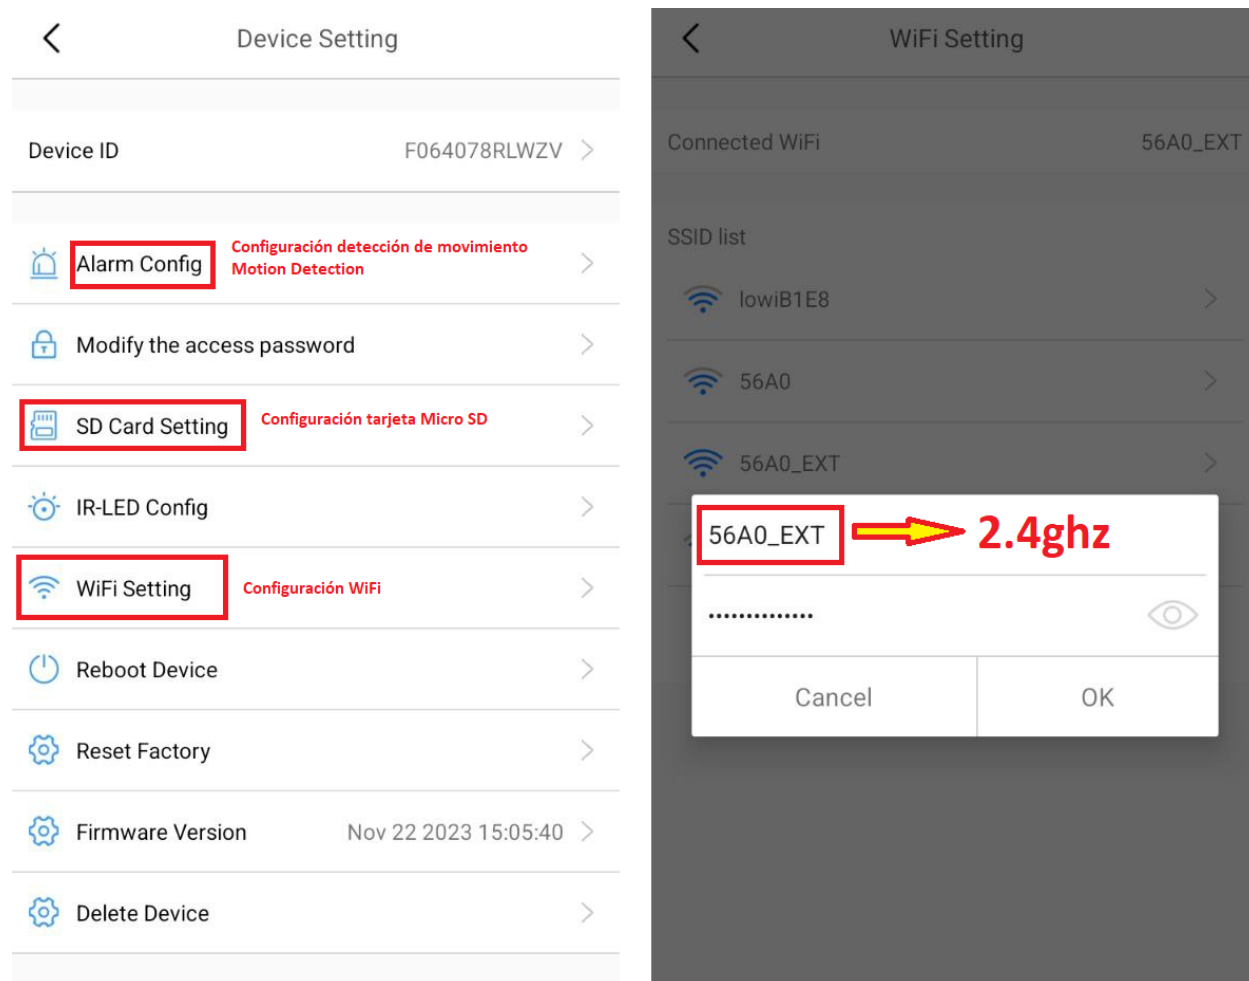

IMPORTANT: Non compatible avec le WiFi 5G

Lorsque vous sélectionnez votre réseau, saisissez le mot de passe WiFi et un message indiquant "Connexion réussie" apparaîtra et l'appareil redémarrera. Après environ 40 secondes, la caméra restera avec la LED bleue allumée fixe sans clignoter.

4. Configuration générale

Insérez maintenant votre carte MicroSD dans la fente indiquée et, avec l'arrière du "stylet", poussez pour l'insérer correctement, jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".



Maintenant, ouvrez l'application "LookCam" et allez dans la section "Paramètres de la carte Micro SD" (SD Card Settings) et appuyez sur "Formater la carte SD". Ensuite, activez "Auto Record" et redémarrez l'appareil.


Pour **activer l'alarme / les notifications de détection de mouvement**, accédez à la section "Configuration de l'alarme" (Alarm config) et sélectionnez d'abord la sensibilité du détecteur de mouvement (Motion Detection Sensitivity) et **activez également les notifications PUSH** et l'affichage à l'écran "On-Screen display" (rappelez-vous de permettre les notifications de LookCam sur votre smartphone).

Si vous souhaitez que la caméra commence à enregistrer en boucle ou à des heures spécifiques, activez l'option "Alarme" (Alarm Schedule) pour le configurer.

Les photos ou vidéos enregistrées sur la carte MicroSD peuvent être visualisées en retirant la carte de la caméra et en la connectant à l'ordinateur avec un lecteur de cartes MicroSD, ou depuis votre propre smartphone, en accédant à "**Files**" dans le menu principal de LookCam puis dans:



Les photos et vidéos que vous enregistrez manuellement seront sauvegardées dans la section "**Photos**". Pour les sauvegarder dans l'album de votre téléphone, appuyez longuement sur la photo ou la vidéo et appuyez sur "Enregistrer dans l'album" (Save to album) pour pouvoir visualiser la vidéo correctement.

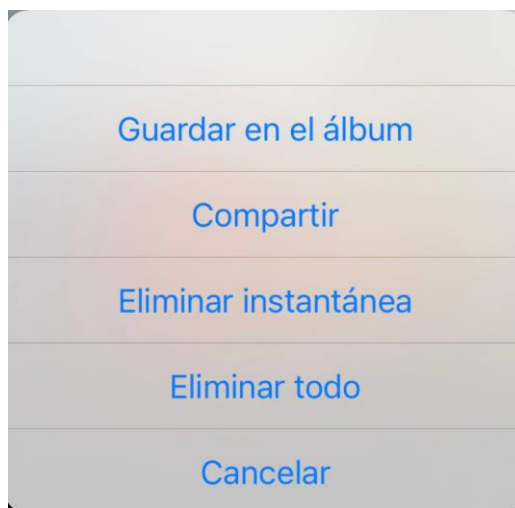

HALYFER


Spy Mini WiFi Hidden Camera in Charger - English

**NEW
VERSION**

**64GB Memory Card
FREE!**



Remote Control

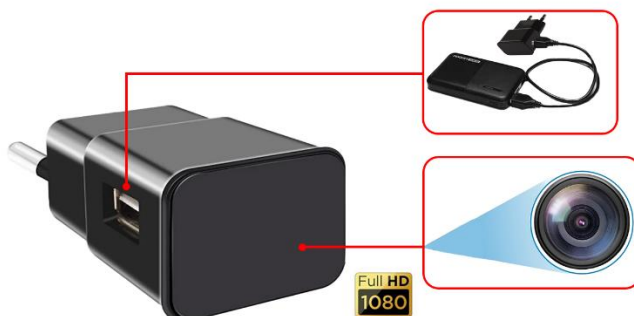

FOCUS ANYWHERE

Connecting the spy camera
to a battery

HIDDEN


No one will be able
to see your camera

Turn off the light on
the Lookcam APP

ON
OFF



**INCLUYE TARJETA DE
MEMORIA MICRO SD 64GB**



FAST GUIDE

SWITCHED ON

Connect the camera to a power outlet or external battery
and wait 30 seconds

POINT TO POINT

Connect to the camera's Wi-Fi and then open the LookCam
APP. The LED light will flash between blue and red slowly

REMOTE MODE

Configure Wi-Fi access by entering LookCam and clicking
on the configuration wheel. The camera will restart and in
40 seconds the blue light will remain solid.

FACTORY RESET

Press and hold for 10 seconds to reset
to factory values

SETUP VIDEO → <https://youtu.be/EkcN6K1gSgA>

GENERAL FUNCTIONS:

The camera has two modes:

1. **Point-to-Point** mode: Blue LED light flashing slowly
2. **Remote Connection** mode: Blue LED light static

Power On/Off

The camera will automatically turn on when connected to a power outlet or external battery. You can also reset it by pressing the "reset" button for 3-4 seconds.

Note: To reset to factory settings, press the reset button for 10 seconds while the camera is connected to the power outlet.

CONFIGURATION INSTRUCTIONS

1. Download and install LookCam APP

From Google Play (Android) or the App Store (iPhone) or by scanning the QR code



You can directly download the app for Android, iPhone, and Windows (PC) from the following link:

http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html

2. Point-to-Point Configuration

When the blue light is blinking slowly (after connecting it to a power outlet or battery), you can connect in this mode. On your phone, open the Wi-Fi settings. You will see something



similar to the following image:


(It will be an open Wi-Fi network, with a letter followed by numbers and more letters)

Tap on the network and connect via Wi-Fi to your camera. Now open the LookCam app on your phone and you will be able to connect Point-to-Point. The LED will be flashing slowly between blue and red.

3. Remote Mode Configuration



To configure this mode, you must first be connected to the camera in **Point-to-Point** mode as described above.

On the main screen of the LookCam app, tap on the settings wheel and then on "upper configuration". Now tap on "WiFi connection configuration". On **iPhone** (Apple), it will be as follows:

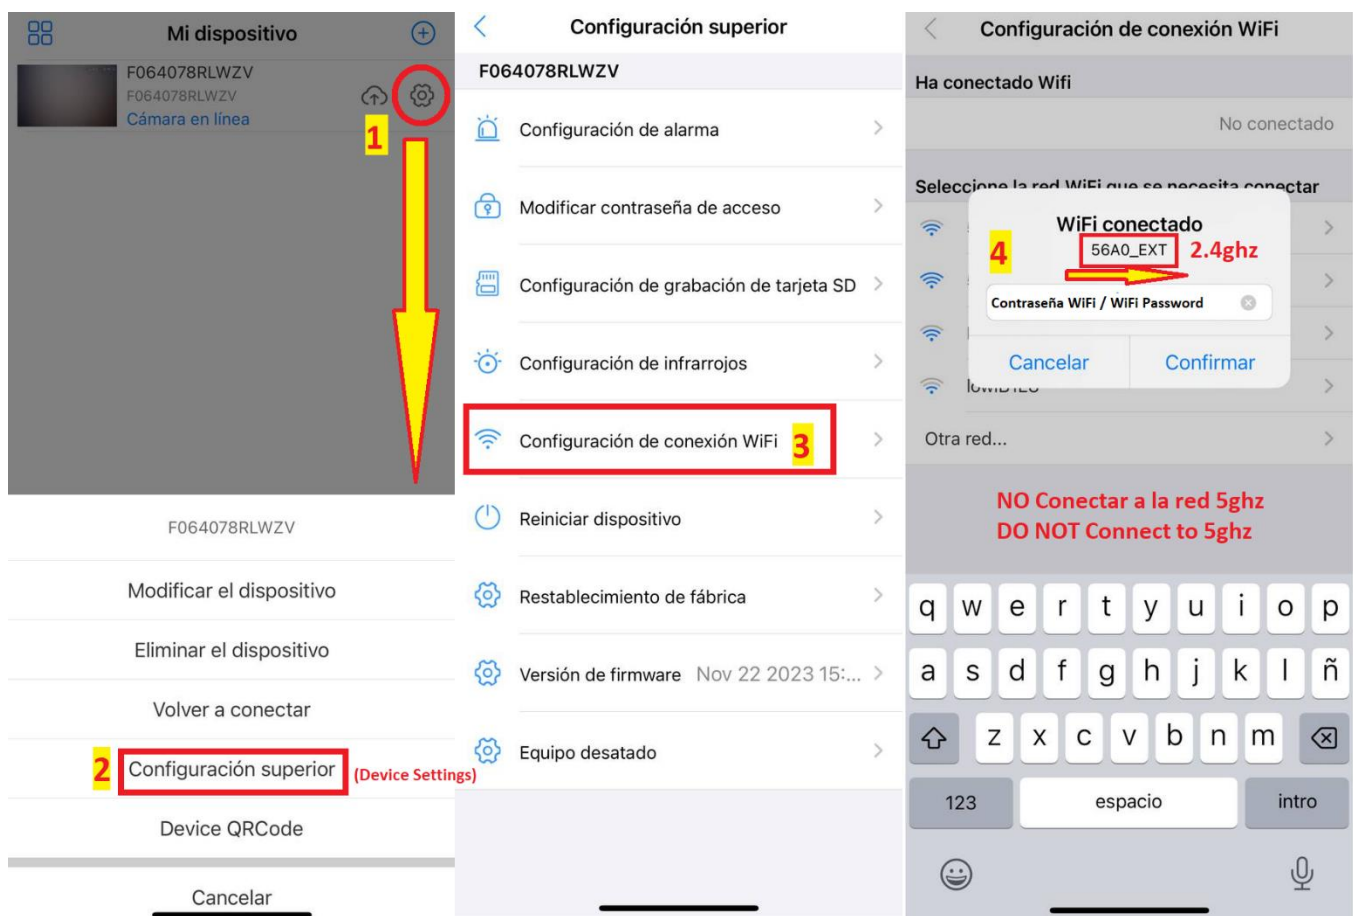

In this section, you must connect to your **2.4GHZ WiFi network**.

On **Android**, it would look like this:

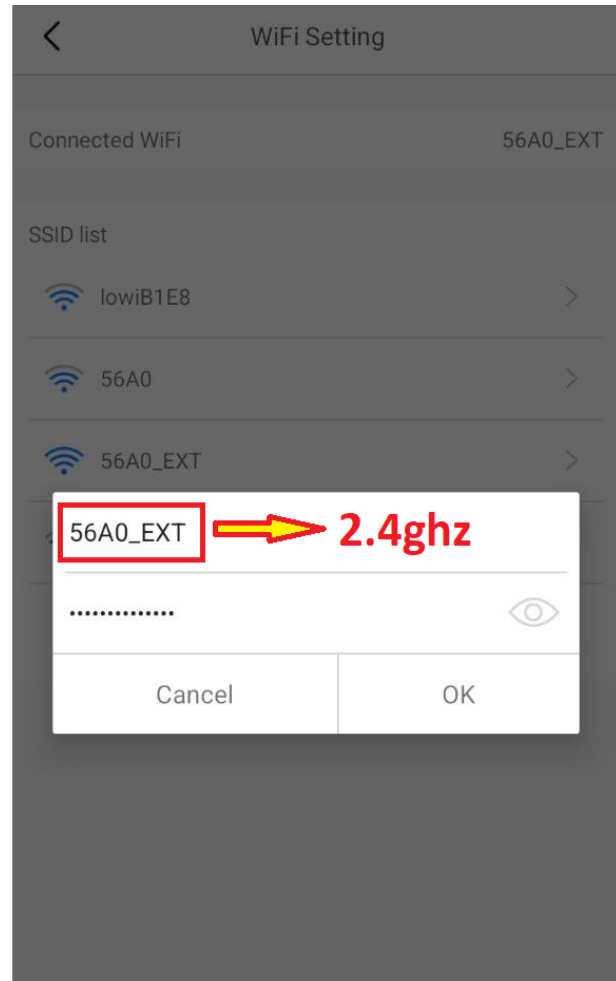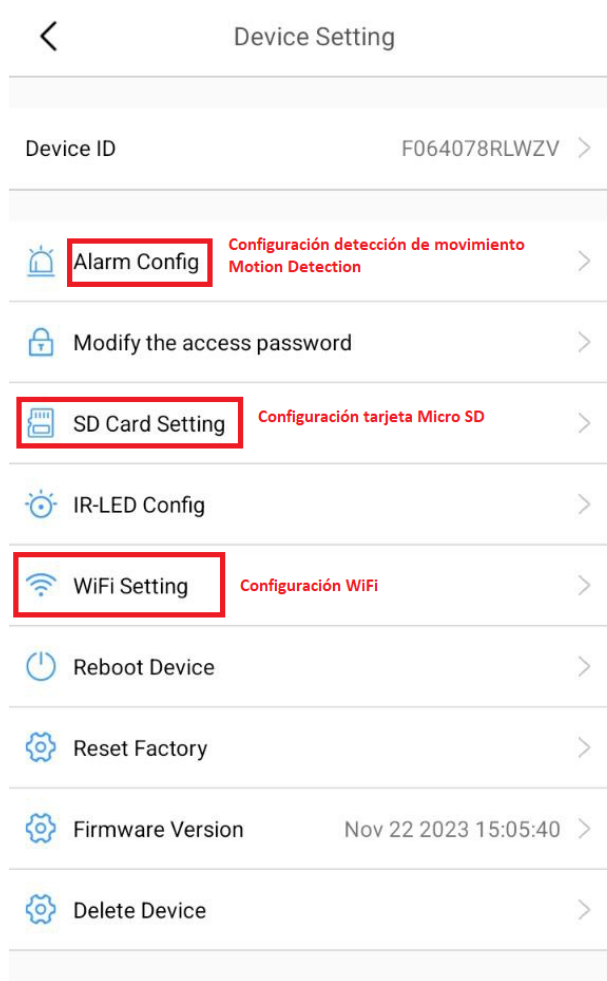

IMPORTANT: **NOT** compatible with **5G** WiFi

When you select your network, enter the WiFi password and a message saying "Successful connection" will appear, and the device will restart. After about 40 seconds, the camera will remain with the steady blue LED on without flashing

4. General Configuration

Now insert your MicroSD card into the indicated slot and, with the back of the "stylus", push to insert it correctly until you hear a "click".



Now open the "LookCam" app and go to the "Micro SD card settings" section and tap on "Format SD card". Then, enable "auto record" and restart the device.

To activate the alarm / **motion detection notifications**, go to the "Alarm settings" section and first select the **motion detection sensitivity** and also **enable PUSH notifications** and display them on screen "On-Screen display" (remember to **allow** LookCam notifications on your smartphone).

If you want the camera to start recording in a loop or at specific times, enable the "Alarm" option to configure it.

The photos or videos saved on the Micro SD card can be viewed by removing the card from the camera and connecting it to the computer with a micro SD card reader, or from your

own smartphone, accessing "**Files**" from the main LookCam menu and then:



The photos and videos you manually record will be saved in the "**Photos**" section. To save them to your phone's album, **long press on the photo or video** and tap on "**Save to Album**" to view the video properly.

