


⚠ WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. THIS WILL COMPLETELY VOID THE PRODUCT WARRANTY.

No power to the shredder

- 1 Check power outlet

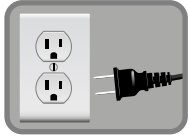

- 2 Check power light




- 1) Make sure power cord is plugged into a functioning 120V standard household power outlet.
Or, try using a different working outlet.

- 2) • Check if the green Power On icon is lit.
• Check if the head unit portion of the shredder is correctly seated onto the included wastebasket.


Shredder does not feed or shred paper

- 1 Overheat

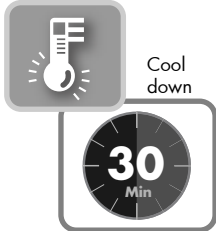

Cool
down

- 2 Misaligned

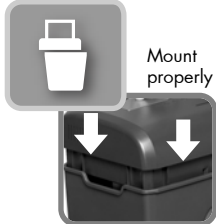


Mount
properly

- 1) If Overheat icon is lit in red, turn shredder off and let it cool down for 30 minutes. Turn shredder on, check icon light again, and restart shredding only when icon light is not lit.



- 2) If Misaligned icon is lit in red, check if the head unit portion of the shredder is correctly seated onto the included wastebasket.

Shredder runs continuously

- 1 Unplug power

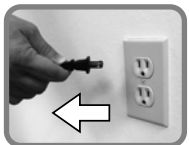

- 2 Clean sensor

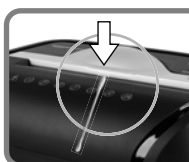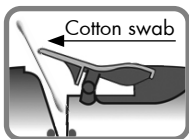

⚠ Warning:
DO NOT USE CANNED AIR.

- 1) Unplug the machine from the wall socket.
- 2) • Find the activation sensor in the center of the feed slot.
• Use a cotton swab to gently wipe away any dust or debris that has collected on the sensor.

Shredder is jammed and runs in "Reverse" mode only /

Overload icon is lit in red


- 1 Empty if basket full. Carefully remove paper on shredder head bottom




- 2 Reverse for 5 sec.



- 3 Power Off then pull paper side to side

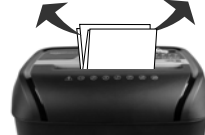

- 4 Reduce sheets

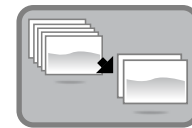

⚠ Warning:
**DO NOT USE ANY SPRAY CANS
OR AEROSOLS.**

- 1) Empty if basket full. Carefully remove paper on shredder head bottom.
- 2) Set switch to reverse for 5 sec.
- 3) Turn off shredder then pull paper side to side to remove jammed paper (as much as possible).
- 4) Reduce the number of sheets being fed (count pages to be sure not to exceed the maximum sheet count).

With stubborn situations where the reverse function does not help, follow the steps below:

- 1 Turn off shredder



- 2 Apply shredder oil and wait for 30min.



- 3 Set switch to Auto



- 1) Turn off shredder.
- 2) Apply shredder oil to the feed slot (shredder oil not included). Let oil soak in to paper and machine for 30 minutes.
- 3) Set the control switch to Auto/On.

Shredder does not feed or shred credit card or small piece of paper




Feed in the center

- Position credit card or small piece of paper over the credit card section of the Feeder (center position).
- Try again.

⚠ ADVERTENCIA: NO INTENTE REPARAR LA TRITURADORA ABRIENDO EL CABEZAL. Esto anulará completamente la garantía del producto.

El triturador no tiene energía

1) Revise el contacto

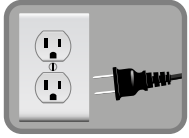

2) Cabeza de triturador instalada correctamente



- 1) Asegúrese que cable de corriente esté conectado a un contacto funcional de 120V.

O, intente en otro contacto.

- 2) • Revise si el ícono de Energía verde esta encendido.
• Revise que la porción de la cabeza del triturador este asentada correctamente en el recipiente incluido.


El triturador no alimenta o corta el papel

1) Sobrecalentamiento



- 1) Si se enciende la luz de Sobrecalentamiento, apague el triturador y déjelo enfriar por 30 minutos. Encienda el triturador, revise la luz de Sobrecalentamiento nuevamente y empieza a triturar de nuevo solo cuando la luz no esté encendida.


2) Desalineada

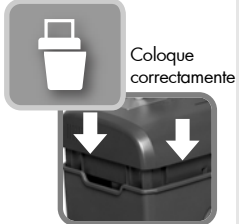



- 2) Si el icono de Desalineación está en rojo, revise que la porción de la cabeza del triturador este asentada correctamente en el recipiente incluido.

El triturador funciona continuamente

1) Desconecte

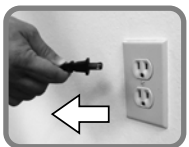

2) Limpie Sensor

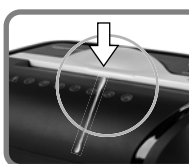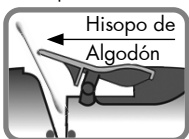

**⚠ Advertencia:
NO USE AIRE COMPRIMIDO.**

- 1) Desconecte la máquina del contacto.
- 2) • Encuentre el sensor de activación en el centro de la ranura de alimentación.
• Use un hisopo de algodón para limpiar suavemente el polvo o residuos que se acumulen en el sensor.

El triturador se traba y solo funciona en modo "Reversa" /

El ícono de sobrecalentamiento está en rojo


- 1) Vacíe el recipiente si esta lleno. Con cuidado retire el papel de la cabeza del triturador.




- 2) Trabaje en reversa por 5 segundos.



- 3) Apague y jale el papel de lado a lado

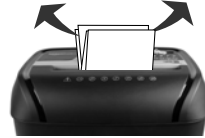

- 4) Reduzca las hojas

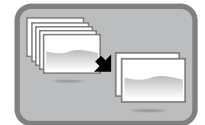

**⚠ Advertencia:
NO USE NINGUNA SPRAY EN
LATA O AEROSOLES.**

- 1) Vacíe el recipiente. Con cuidado retire el papel de la cabeza del triturador.
- 2) Fije el interruptor en reversa por 5 segundos.
- 3) Apague el triturador y jale el papel de un lado a otro para retirar el papel atorado (lo más que se pueda).
- 4) Reduzca el número de hojas que están siendo alimentadas (cuenta las hojas para asegurarse que no se excede el máximo de hojas).

Para situaciones difíciles donde la reversa no funciona, siga los siguientes pasos:

- 1) Apague el triturador



- 2) Apply shredder oil and wait for 30min.



- 3) Set switch to Auto



- 1) Apague el triturador.
- 2) Aplique aceite para triturador en la ranura de alimentación (aceite no incluido). Deje que el aceite remoje el papel y la máquina por 30 minutos.
- 3) Fije el interruptor a Auto/On.

El triturador no alimenta o tritura tarjetas de crédito o pedazos pequeños de papel




Alimente en el centro

- Coloque la tarjeta de crédito o pedazo de papel sobre la sección de tarjeta de crédito en el Alimentador (posición central).
- Try again.

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.

La déchiqueteuse n'est pas alimentée

1 Vérifiez la prise électrique

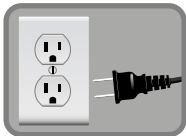

2 Vérifiez le témoin d'alimentation



1) Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique domestique fonctionnelle de 120 V. Sinon, tentez d'utiliser une autre prise de courant en état de fonctionnement.

- 2) • Vérifiez que l'icône témoin d'alimentation verte est illuminée.
• Assurez-vous que la portion tête déchiqueteuse de la déchiqueteuse est adéquatement posée sur le bac.

La déchiqueteuse n'alimente pas le papier ou ne déchiquète pas

1 Surchauffe



Refroidissement



2 Désaligné



Monter correctement




1) Si l'icône de surchauffe rouge est illuminée, mettez la déchiqueteuse hors tension et laissez-la refroidir durant 30 minutes. Mettez la déchiqueteuse sous tension, vérifiez à nouveau l'icône et reprenez le déchiquetage uniquement lorsque l'icône n'est pas illuminée



2) Si l'icône rouge de désaligné est allumée, assurez-vous que la portion tête déchiqueteuse de la déchiqueteuse est adéquatement posée sur le bac.

La déchiqueteuse tourne sans arrêt

1 Débranchez le cordon d'alimentation

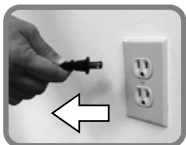

2 Nettoyez le capteur

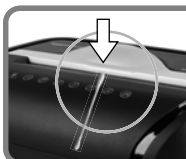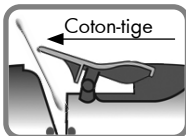

**⚠ Mise en garde :
NE VOUS SERVEZ PAS D'AIR
COMPRIMÉ.**

- 1) Débranchez l'appareil de la prise murale.
- 2) • Recherchez le capteur d'activation au centre de la fente d'alimentation.
• Servez-vous d'un coton-tige pour essuyer en douceur la poussière ou les débris accumulés sur le capteur.

La déchiqueteuse est bloquée ou ne fonctionne qu'en marche arrière /

⚠ L'icône de surcharge est allumée en rouge


1 Vider lorsque le panier est plein. Enlever délicatement le papier sur le bas de la tête de déchiquetage




2 Faites tourner en rotation inversée pendant cinq sec



3 Éteindre puis tirer sur le papier en le tenant des deux côtés

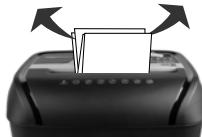

4 Réduire les feuilles

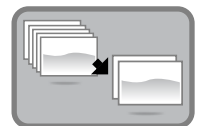

**⚠ Avertissement : N'UTILISEZ
AUCUN AÉROSOL NI ATOMISEUR.**


- 1) Vider lorsque le panier est plein.
- 2) Mettre le bouton d'actionnement en mode de rotation inversée pendant cinq sec.
- 3) Éteindre la déchiqueteuse et tirer ensuite sur le papier en le tenant des deux côtés pour retirer le papier bloqué (autant que possible).
- 4) Réduisez le nombre de feuilles chargées (comptez les pages pour vous assurer de ne pas dépasser le nombre maximal de feuilles).

Pour des cas plus coriaces où la fonction de rotation inversée ne règle pas le problème, suivez les étapes ci-dessous :

1 Mettez la déchiqueteuse hors tension



2 Appliquez de l'huile lubrifiante et attendez 30 minutes

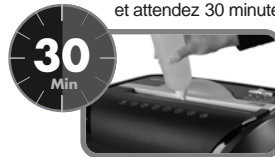

3 Mettre la déchiqueteuse sous tension.



- 1) Mettez la déchiqueteuse hors tension.
- 2) Appliquez de l'huile lubrifiante le long de la fente d'alimentation. (l'huile de lubrification n'est PAS incluse.) Laissez la feuille et l'appareil absorber l'huile durant 30 minutes.
- 3) Appuyez sur la touche de commande pour le mode Auto sous tension.

La déchiqueteuse n'alimente pas le papier ou ne déchiquète pas les cartes de crédit ou un petit morceau de papier



Alimentez par le centre

- Positionnez la carte de crédit ou un petit morceau de papier sur la fente à carte de la fente d'alimentation (au centre).
- Essayez à nouveau.