

COSORI®



Guía del usuario

Freidora de aire inteligente de 4,0 cuartos

Modell: CAF-LI401S



¿Preguntas o inquietudes?

de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p.

m. PST/PDT support@cosori.com | (888) 402-1684



(Esperamos que le encante su nueva freidora de aire inteligente tanto como a nosotros)



unir

la comunidad Cosori Cooks en Facebook

[facebook.com/groups/cosoricooks](https://www.facebook.com/groups/cosoricooks)



Descubre nuestra **galería de recetas** www.cosori.com/recipes



Que te diviertas **recetas semanales** seleccionadas que
preparado exclusivamente por nuestros chefs internos



CONTACTA CON NUESTROS CHEFS

¡Nuestros serviciales chefs internos están disponibles para responder cualquier pregunta!

Correo electrónico:

Recipes@cosori.com Número gratuito : (888) 402-1684

de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. PST/PDT

En nombre de todos nosotros en Cosori,

Happy cooking!

Tabla de contenido

contenidos del paquete	3
especificaciones	3
Medidas de seguridad importantes	4
Configuración de la aplicación VeSync	8
Características de la aplicación VeSync	8
Conozca sus Smart Air Fryers	9
Antes del primer uso	11
Uso de su freidora de aire inteligente	12
Cuidado y mantenimiento	18
Accesorios	18
Solución de problemas	19
Información de garantía	21
Servicio al Cliente	22

contenidos del paquete

1 freidora de aire inteligente de 4,0 cuartos 1 x
Plato para verduras
1 x Guía de inicio rápido
1 * manual de usuario

especificaciones

Fuente de alimentación	CA 120 V, 60 Hz
Potencia nominal	1500W
capacidad	4,0 qt / 3,8 L (para 2-4 personas)
Temperatura zona	170°-450°F / 75°-230°C
Rango de tiempo	1-60 min
Dimensiones	13,6 x 10,8 x 12,8 pulgadas / 34,5 x 27,5 x 32,5 cm
Peso	4,42 kg

¡Descargue la aplicación gratuita VeSync para descubrir funciones inteligentes, recetas originales de Cosori Chefs y más!



LEE Y GUARDA ESTO

INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad cuando use su Smart Air Fryer.

Lee todas las instrucciones.

Puntos de seguridad importantes

- **No** toque las superficies calientes. Encargarse de usar.
- Tenga cuidado al dar la vuelta a la cesta después de cocinar, ya que el plato para verduras caliente puede caerse y representar un peligro para la seguridad.

No bloquee la ventilación

Aperturas. El vapor caliente se escapa a través de las aberturas. Mantenga las manos y la cara alejadas de las aberturas.

Seguridad general

- Para protegerse contra descargas eléctricas, el cable que enchufe o la carcasa de la freidora de aire caliente **no** sumergir en agua u otros líquidos. • Se requiere una estrecha vigilancia

cuando la freidora de aire es utilizada por niños o cerca de ellos se usa

- Cuando no esté en uso y antes, extraiga el enchufe de red. Limpieza. Deje que se enfrie antes de colocar o retirar piezas. • Usa tu freidora de aire

No

- , si existiera
- un cable dañado o uno dañado
enchufe si no funciona correctamente
o ha sido dañado de alguna manera.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (ver
página 22). • No utilice ningún accesorio recomendado por
Cosori, puede causar lesiones.

- **No** lo use al aire libre.

- **No** instale la freidora de aire caliente o partes de ella
una estufa, cerca de quemadores de gas o eléctricos
o en un horno caliente.

- Tenga mucho cuidado al mover su freidora de aire (o quitar la canasta) cuando contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Coloque **siempre** el plato para verduras sobre una superficie resistente al calor después de sacarlo de la cesta.
- **No** limpie las almohadillas con limpiador de metales. Las astillas de metal pueden romper la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica. • Esta freidora puede no utilizado por personas (niños incluidos). limitaciones físicas, sensoriales o habilidad mental o falta de experiencia y Los conocimientos se utilizan a menos que sean de supervisado por una persona responsable o en el informados sobre su seguridad al usar el dispositivo.

No permita que los niños limpien o

- Realice el mantenimiento de la freidora de aire a menos que esté supervisado. • Los niños deberían ser supervisado Asegúrate de que no usen la freidora de aire jugar. • Esta freidora de aire caliente no está diseñada para funcionar con un temporizador externo o uno separado Sistema de control remoto proporcionado.

- **No use** la freidora de aire para nada finalidad distinta de la finalidad prevista Usar. • No para uso comercial. **Solamente** para uso doméstico.

Al freír al aire

- Sobre una superficie plana, estable y resistente al calor lejos de fuentes de calor o líquidos.
- Una freidora de aire solo funciona con aire caliente.

Nunca llene la cesta con aceite o grasa.

- **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos eléctricos

Choque, sólo cocina en la cesta extraible.

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica

No lleve alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en la freidora. • Sobrellenar la cesta

Freidora de aire **no**.

Las cantidades apiladas de alimentos pueden dañar las bobinas de calentamiento toque y cree un riesgo de incendio.

- **No toque** la cesta o el cajón para verduras

Emplatar durante o inmediatamente después de freír con aire caliente.

- **No coloque** papel, cartón,

plástico no resistente al calor o materiales similares

en su freidora de aire. • **Nunca** ponga la cocción o

pergamino en él

Pon papel sin comida en la freidora.

El flujo de aire puede hacer que el papel se doble

levanta y toca bobinas de calentamiento.

- **Utilice siempre** recipientes resistentes al calor.

Tenga mucho cuidado al usar contenedores

use artículos que no estén hechos de metal o vidrio. •

Cubrir o **no** , para evitar el peligro de incendio

dejar la freidora de aire caliente materiales combustibles

(cortinas, cortinas, paredes, etc.) toque cuando está encendido.

- **No coloque ningún** objeto sobre la freidora de aire caliente,

cuando está encendido

- **No** almacene ningún material que no sea Cosori

accesorios recomendados en la freidora de aire cuando

no se usa

- Para apagar la freidora, presione

una vez. La freidora de aire caliente emite un pitido, se vuelve **naranja** y otras teclas están apagadas.



- Apague inmediatamente su freidora de aire caliente y extraiga el enchufe de alimentación cuando sale humo oscuro, humo blanco es normal y es causado por calentar grasa o salpicar la comida causa, pero el humo oscuro significa que es comida se quema o hay un problema de circuito. Espere a que desaparezca el humo antes de sacar la cesta. Si la causa no
- comida quemada, contacto **atención al cliente** (página 22).

- **No** deje su freidora de aire desatendida durante el uso.

cable de alimentación

- Su freidora de aire tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro) solo en uno dirección encaja en un tomacorriente polarizado. si el enchufe no encaja, voltee el enchufe. Si todavía no encaja, utilice el **enchufe no** en este tomacorriente. cambia eso – enchufe de ninguna manera.

- Apague la freidora de aire antes de desenchufarla sacar del zócalo.

- **Deje** el cable de alimentación (u otros cables de extensión) colgando del borde de una mesa o mostrador, o tocando superficies calientes.

- Retire y deseche la cubierta protectora sobre el enchufe de red de la freidora de aire para evitar riesgos de asfixia.


- **Nunca** use un tomacorriente debajo del Contador cuando conecte su freidora de aire.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe devolverse al Arovast Corporation o una persona igualmente calificada para evitar riesgos eléctricos o de incendio. Por favor contactar

Atención al Cliente (página 22).

- Mantenga la freidora de aire y su cable lejos del alcance de los niños.

- Su freidora de aire solo debe ser utilizado con **120V, 60Hz** eléctrico sistemas **No lo conecte**s a uno diferente tipo de enchufe.

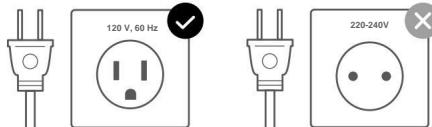

cable de extensión

- Un cable de alimentación corto es diseñado para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable más largo. • Los cables de extensión más largos son disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.

Si se utiliza un cable de extensión más largo:

- La potencia eléctrica nominal marcada del se debe usar un juego de cables o un cable de extensión ser al menos tan grande como la salida eléctrica nominal de la freidora de aire caliente. • El cable debería estar en orden entonces no se trata de trabajar o Tablero cubierto donde los niños puedan tirar o tropezar accidentalmente con él.

Campos electromagnéticos (CEM)


La freidora de aire inteligente Cosori cumple con todos los estándares con respecto a los campos electromagnéticos (EMF). Si se usa correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el dispositivo se puede usar de manera segura de acuerdo con los conocimientos científicos disponibles en la actualidad. voluntad.



Nota: Elementos marcados con el siguiente símbolo puede alcanzar altas temperaturas y debe ser cuidadosamente ser tratado.




ATENCIÓN: Superficie caliente.

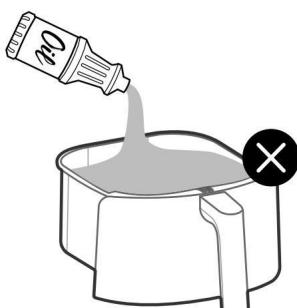

NO llene con aceite.

Esto no es una freidora.

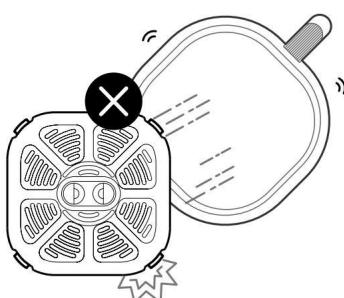

PRECAUCIÓN: La placa para verduras caliente puede caerse al invertir la cesta.

Nota: Inserte el plato para verduras firmemente en la canasta para reducir la posibilidad de que se caiga.

GUARDA ESTO INSTRUCCIONES

Configuración de la aplicación VeSync

Nota: La aplicación VeSync se mejora continuamente y puede cambiar con el tiempo. si hay diferencias disponibles, siga las instrucciones en la aplicación.

1. Para descargar la aplicación VeSync, escanee el Código QR o busque en Apple App Store® o Google Play Store con „VeSync“.

Nota: Para usuarios de Android™, seleccione "Permitir".

Utilice VeSync.



2. Abra la aplicación VeSync. si ya tiene una cuenta, toque Iniciar sesión. por uno nuevo Para crear una cuenta, toque Registrarse.

Nota: Debe crear su propia cuenta de VeSync para usar servicios y productos de terceros.

Estos no funcionarán con una cuenta de invitado. Con una cuenta VeSync, también puede permitir que su familia y amigos Controla tu freidora de aire inteligente.

3. Toque + y seleccione su Smart Air Fryer.

4. Siga las instrucciones de la aplicación para configurarlo

Tu freidora de aire caliente inteligente.

Nota:

- Puede cambiar el nombre y el icono en cualquier momento
- Tiempo yendo a la pantalla Smart Air Fryer y grifo 
- Puede usar la aplicación VeSync para sincronizar su Smart Air Freidora con **Amazon Alexa o Google Assistant™** asociado.

Desconectarse de WiFi®:

- Para desconectar Wi-Fi®, mantenga presionado  15 segundos hasta que se encienda el indicador Wi-Fi parpadea Esto restaura el aire inteligente
- Seguir para volver a conectar

Siga las instrucciones en la aplicación VeSync para agregar un dispositivo.

Características de la aplicación VeSync

La aplicación VeSync le da acceso a funciones adicionales de Smart Air Fryer, que incluyen los que se enumeran a continuación.

control remoto

- Todas las funciones de la freidora de aire inteligente están disponibles control remoto, excepto para iniciar el proceso de cocción (um para cumplir con las normas de seguridad de UL).

• El progreso de la cocción se puede monitorear de forma remota.

Recetas en la aplicación

- Recetas preprogramadas de Los chefs internos de Cosori están a su servicio la aplicación. Estas recetas establecen automáticamente la cantidad recomendada tiempo y temperatura.
- Crear y guardar recetas personalizadas.

Control de voz de terceros

- Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant™ para comandos de voz.

Nota: La aplicación VeSync se actualiza constantemente y la aplicación se amplían las funciones.


CONOCE TU SMART freidora

Su freidora Cosori Smart Air utiliza tecnología de circulación de aire rápido de 360° para usar poco o nada de aceite. Cocine comidas rápidas, crujientes y deliciosas con hasta un 85 % menos de calorías que las freidoras. Con cesta antiadherente y un diseño fácil de usar y seguro, la freidora de aire inteligente Cosori será la estrella de tu cocina.

Nota:

- No lo intentes , abre la parte superior de la freidora. Esto no es una tapa.
- La cesta y el plato para verduras están hechos de metal de aluminio con una capa antiadherente. Son libres de PFOA y libre de BPA.

Diagrama de la freidora de aire

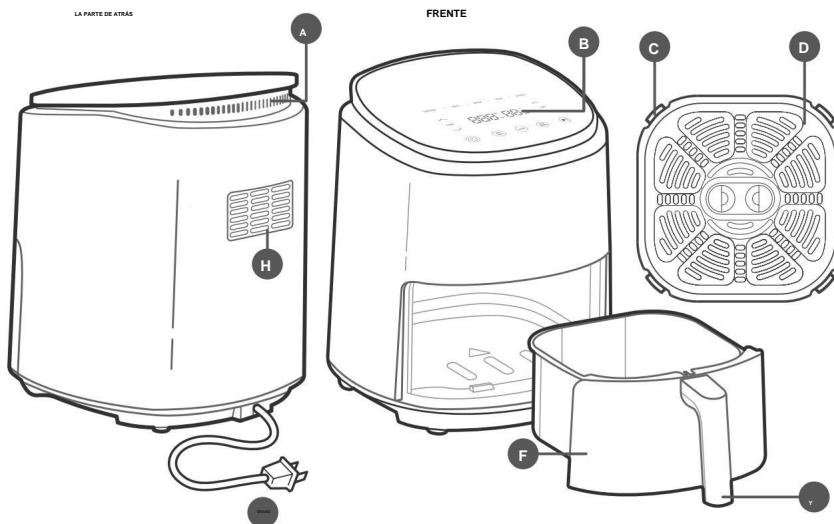

A. Admisión de aire

D. Crisper-platte

G. Cable de alimentación

B. Pantalla de control

E. Tienda de Cestas

H. Salida de aire

C. Sillikonstopfen

F. Korb

Mostrar gráfico

Nota: Cuando presiona un botón para usar una función o

programa, se vuelve blanco para indicar que está activo.


Tablero de conmutadores



Nota:

• Consulte **Funciones de cocción** (consulte la página 13) para obtener información sobre cómo guardar o restablecer los valores predeterminados.

- Presione y mantenga  5 segundos para configurar su freidora de aire. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la aplicación VeSync.

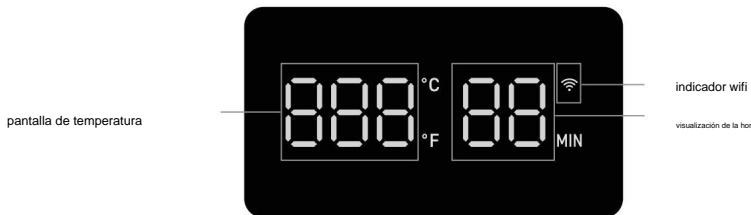

Nota: El indicador Wi-Fi le informa sobre el estado de configuración de su VeSync. Consulte las instrucciones de la aplicación VeSync-In para obtener más información.

ANTES DEL PRIMER USO

Amoblar

prueba de funcionamiento

1. Retire todo el embalaje de la freidora de aire, incluyendo todas las pegatinas temporales y el Cubierta protectora colocada sobre el enchufe de alimentación.

Una prueba lo ayudará a familiarizarse con su freidora de aire para asegurarse de que funciona correctamente, y ellos limpiarse de posibles residuos.

2. Coloque la freidora de aire caliente sobre una superficie estable, nivelada y superficie resistente al calor. Manténgase alejado de las áreas de distancia que puedan ser dañados por el vapor (por ejemplo, paredes o armarios).

1. Asegúrese de que la canasta de la freidora esté vacía y enchufe la freidora de aire caliente.

2. Presione . La pantalla muestra "400°F" y "4 MIN".

Nota: Deje 13 cm por detrás y por encima de la freidora

3. Presione  para empezar a precalentar. si el precalentamiento está completo, la freidora emitirá un pitido.

Sitio. [Figura 1.1] Deje suficiente espacio alrededor de la canasta retirar.

4. Saca la cesta y deja que se enfrie durante 4

Protocolo. A continuación, vuelva a colocar la cesta vacía en el

freidora.

5. Presione TOCINO  , para seleccionar la función de tocino.

La pantalla muestra "320°F" y "8 MIN".

6. Presione  botón para cambiar el tiempo a 5

Protocolo.

7. Presione  para empezar. Cuando hayas terminado, los pitidos

freidora.

8. Retire la cesta. Deja esta vez

Deje que la cesta se enfrie por completo durante 10-30 minutos.

Nota:

- Cada freidora de aire puede variar debido al proceso de fabricación huele a plástico. Eso es normal. Si huele a plástico no disminuye después de una prueba de funcionamiento, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente (ver página 22).

- Tenga cuidado al retirar la cesta después de cocinar déle la vuelta, ya que el plato para verduras caliente se caerá y entrará. puede suponer un riesgo para la seguridad.

- No **desatornille** el asa de la cesta de la Cesta.

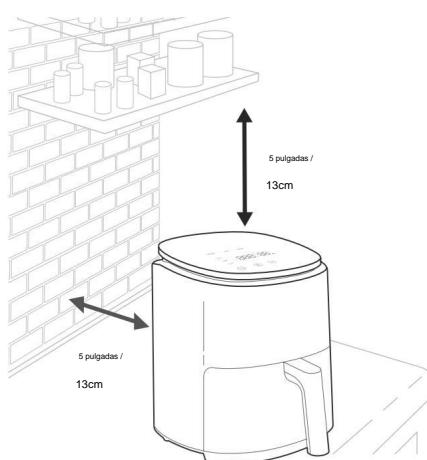


Figura 1.1

tapón de silicona

- El plato para verduras contiene 4 siliconas

Tapones fabricados con material seguro aprobado por la FDA

[Figura 1.2]. Estos tapones sujetan el plato para verduras unido a la parte inferior de la cesta y evitar que el cajón para verduras La placa toca la canasta directamente y, en casos raros, la Revestimiento antiadherente de la cesta dañado.

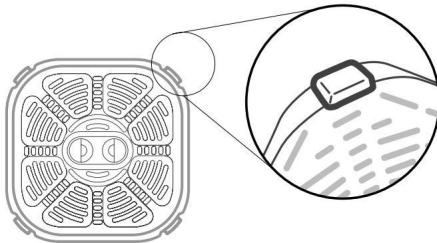


Figura 1.2

USO DE SU FREIDORA DE AIRE INTELIGENTE

Nota: Puede usar la aplicación VeSync para monitorear la cocción, seguir recetas en la aplicación y acceder a funciones adicionales.

Consulte las funciones de la aplicación VeSync (consulte la página 8) para obtener una lista de funciones inteligentes .

precalentar

Recomendamos antes de colocar alimentos en el Precalente la freidora a menos que su freidora esté ya caliente Los platos no estarán completos sin precalentar cocido.

Temperatura	hora
405°–450°F	5 minutos
380°–400°F	4 minutos
170°–375°F	3 minutos

1. Enchufe, pantalla para encender la freidora de aire caliente para presionar.

4. Presione para empezar a precalentar.

2. Presione . La pantalla muestra "400°F" y „4 MIN“ una.

5. Cuando se complete el precalentamiento, la freidora sonará 3 veces. La pantalla muestra "Fin".

3. Presione opcional o botones cerrados cambiar la temperatura La hora se ajusta automáticamente.

Nota: Si no se presiona ningún botón durante 5 minutos, la freidora de aire borrará todas las configuraciones y entrará en modo de espera.

Modo.

asado al aire

Nota:

- No coloque nada sobre su freidora de aire.

Los artículos podrían caerse y su freidora de aire caliente

dañar. **[Figura 2.1]**

- Una freidora de aire caliente no es una freidora. **No** llenes la cesta con aceite, grasa para freír u otros líquidos.

- Cuando retire la cesta de la freidora, asegúrese Cuidado con el vapor caliente.

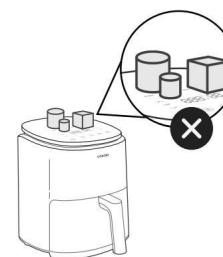


Figura 2.1

funciones de cocción

El uso de una función de cocción es el forma más sencilla de freír al aire. Las funciones de cocción están en un momento y temperatura ideal para programado para cocinar ciertos alimentos.

1. Pulse la tecla de función para seleccionar

Función. La freidora de aire caliente cambia automáticamente a la configuración predeterminada de la función.

Nota: Tenga la función de pollo y papas fritas una cocción en 2 fases. La temperatura se ajusta automáticamente una vez durante el tiempo de cocción para lograr resultados óptimos (consulte la tabla a continuación).

2. Puede cambiar el tiempo de una función (1-60

minutos) y temperatura (170°-450°F) presionando  o . Botones para aumentar o disminuir la temperatura/tiempo. Volver a la configuración predeterminada de una función, presione la tecla de función de nuevo.

Nota: Mantenga presionado  o  Llaves para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo o la temperatura.

• Para cambiar una función de cocción:

a. Elija una función y ajuste el tiempo y la temperatura.

b. Mantenga presionado el icono de la función de cocción durante 3 segundos.

Nota: Si cambia una función con cocción de 2 fases, la función no se puede restablecer a 2 fases. La función modificada cocina con una sola temperatura y tiempo.

• Para restablecer todas las funciones de cocción:

a. presione y mantenga  durante 5 segundos.

Nota:

- Ciertas funciones tienen un cambio automático Agitar recordatorio. A la mitad del tiempo de cocción, la freidora emitirá un pitido 5 veces y parpadeará en la pantalla (consulte **Sacudir los alimentos**, página 15).

función	temperatura predeterminada	tiempo estándar (Protocolo)	¿Agitar recordatorio?*
Pollo	415 ° F/435 ° F	10 (415 ° F) / 3 (435 ° F)	/
Manzanas**	390 ° F/425 ° F	12 (390 ° F) / 5 (425 ° F)	Sacudir
Partícula	320 ° F	8	/
Churrasco	450 ° F	6	Sacudir
verduras	395 ° F	8	Sacudir
mantener caliente	170 ° F	5	/
precalentar	400 ° F	4	/

*Consulte **Sacudir los alimentos** (página 15).

Consulte la Guía de **cocina (página 16) para obtener consejos sobre cómo freír papas fritas al aire.

asado al aire

1. Coloque el plato para verduras en la cesta.

El plato para verduras permite que el exceso de aceite caiga al fondo del cesta goteando.

Nota: El plato para verduras se puede usar para ciertas recetas como muffins y No se utilizan panes.

2. Precaliente su freidora de aire (vea la página 12).

3. Cuando la freidora emita un pitido y la pantalla muestre "End", agregar comestibles a la cesta.

4. Seleccione una función de cocción (consulte la página 13).

a. Si no se selecciona ninguna función de cocción, La freidora de aire caliente por defecto es la anterior ajustes utilizados.

b. Opcionalmente, puede agregar una hora personalizada y Ajuste la temperatura sin una función de cocción para seleccionar.

c. Para presionar  o  Aumentar botones Usted o disminuya la temperatura (170°-450°F) o el tiempo (1-60 minutos).

5. Presione para empezar a freír al aire.

Nota: Puede cambiar la temperatura y el tiempo durante la cocción cambiar en cualquier momento. Pulse los botones para entrar en la configuración  o  cambiar.

6. Ciertas funciones son automáticas

agitarse recordatorio A la mitad del tiempo de cocción, los pitidos

Freidora de aire caliente 5 veces y parpadea en la pantalla (ver **Sacudir la comida**, página 15).

una. Retire la cesta de la freidora (preste atención en vapor caliente). La freidora de aire caliente interrumpe el Proceso de cocción automáticamente y la pantalla se apaga apagado hasta que se inserte la cesta.

b. Agita o voltear la comida.

c. Vuelva a colocar la cesta en la freidora. seguir cocinando.

7. La freidora emitirá tres pitidos cuando

acabado. La pantalla muestra "Fin".

una. Opcionalmente presione . Presiona las teclas  para cambiar la hora (1-60 minutos).

8. Retire la canasta de la freidora y tenga cuidado

en vapor caliente. Utilice pinzas o Utensilios resistentes al calor para retirar los alimentos del Cesta.

9. Deje que se enfríe antes de limpiar.

agitarse la comida

como sacudir

Retire la canasta de la freidora mientras cocina

y agitar, mezclar o dar la vuelta a la comida.

una. agitar la comida:

1. Por razones de seguridad, mantenga el Canasta directamente sobre una superficie resistente al calor.

2. Agite la cesta.

Nota: No use este método si un

Peligro de salpicaduras de líquidos calientes.

- b.** Cuando la canasta es demasiado pesada para sacudirla o está caliente

Los líquidos están presentes:

1. Coloque la cesta en una montaje o superficie resistente al calor.
2. Use pinzas para mezclar o voltear la comida.

- Si quita la cesta, el aire

La freidora interrumpe automáticamente el proceso de cocción y la pantalla muestra [- - -] . , hasta que se reinserte la cesta voluntad.

- Si vuelve a colocar la canasta en su lugar, el proceso de cocción continuará reanudar automáticamente.

- No agite durante más de 30 segundos porque la freidora podría empezar a enfriarse.

que sacudir

- Alimentos pequeños apilados como papas fritas o nuggets normalmente hay que agitarlo.

- Es posible que los alimentos no queden crujientes sin agitarlos o cocido uniformemente.

- También puede utilizar otros alimentos, como p. B. Bistec, voltear asegurar un bronceado uniforme.

cuando agitar

• Agite o dé la vuelta a la comida una vez a la mitad de la cocción

Hervir, o más si se desea.

- El Recordatorio de Batido está diseñado para recordarle después para ver tu comida.

Ciertas funciones de cocción utilizan el recordatorio de batido automáticamente (ver **Funciones de cocción**, página 13).

agitarse recordatorio

- El recordatorio de batido te avisa con 5 pitidos y destellos  ellos muestran.

- Si no retira la canasta, el recordatorio de batido sonará de nuevo después de 1 minuto.

- El recordatorio de batido desaparece una vez Quitar la cesta.

guía de cocina

superpoblación

- Si la canasta está demasiado llena, la comida se cocinará de manera desigual. **no** envolver en comestibles.

usar aceite

- Agregar una pequeña cantidad de aceite a su comida la hará más crujiente. No use más de 2 cucharadas estadounidenses / 30 ml de aceite.
- Los aerosoles de aceite son excelentes para aplicar pequeñas cantidades de aceite de manera uniforme servir todos los alimentos.

Consejos de comida

- Puede freír al aire cualquier alimento o producto congelado que se puede hornear en el horno.
- Alrededor de pasteles, pays u otros alimentos rellenos o para preparar la masa, poner la comida en una recipiente resistente al calor antes de colocarlos en la cesta.
- Cuando se frien con aire caliente alimentos ricos en grasa, la grasa gotea sobre el fondo de la cesta. Para reducir el exceso de humo durante la cocción para evitar, deseche los goteos de grasa después de la cocción.
- Los alimentos marinados en líquido generan salpicaduras y humo excesivo. Seque estos alimentos antes de freírlos al aire.

papas fritas

- Agregue ½-1 cucharada estadounidense / 8-15 ml de aceite Frescura.
- Si está haciendo papas fritas con papas crudas, remoje Remoje las papas fritas crudas en agua durante 15 minutos. Minutos para quitar el almidón antes de freír al aire. Seque con una toalla antes de agregar aceite.
- Corte las patatas fritas crudas en trozos pequeños para que queden más crujientes. Resultados.
- Intento cortar las papas fritas en tiras de 1/4" x 3".

Nota: consulte la aplicación VeSync y el sitio web de Cosori para obtener más consejos y recetas.

Más características

Cambiar las unidades de temperatura

- Mantenga presionado Temp y simultáneamente durante 3 segundos.
- La unidad de temperatura cambia de Fahrenheit a Celsius.
- Repita el proceso para volver a cambiar a Fahrenheit.



En el

Deténgase

- Presionar interrumpe la cocción. La freidora de aire caliente hasta que deja de calentar y continúa el proceso de cocción nuevamente. tu empujas
- Después de 30 minutos de inactividad, la freidora de aire caliente se apaga sola fuera.
- Esta función le permite pausar la reproducción Programa de cocción sin cestas de la freidora para eliminar.

Continuar el proceso de cocción automáticamente

- Al sacar la cesta, la freidora de aire caliente interrumpe automáticamente el proceso de cocción y la pantalla muestra [----].
- Si vuelve a colocar la canasta, la freidora de aire se restablecerá automáticamente el proceso de cocción basado en su ajustes anteriores.

Apagado automático

- Cuando la freidora de aire no está cocinando activamente programas, borra todos los ajustes y se apaga solo apagado después de 5 minutos de inactividad.
 - Cuando se retira la canasta, la freidora de aire limpia todo Configura y se apaga después de 30 minutos de inactividad fuera.
- protección contra el sobrecalentamiento
- Si la freidora se sobrecalienta, desconectado automáticamente como función de seguridad.
 - Deje que la freidora se enfríe completamente antes de volver a usarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nota:

- Limpie **siempre** la cesta de la freidora y el plato para verduras después cada uso
- Forrar la cesta con papel aluminio (excepto el plato para verduras) puede facilitar la limpieza.

1. Apague la freidora de aire caliente y desconecte el cable de alimentación.

Deje que se enfrie completamente antes de limpiar. Arrastrar de la cesta para un enfriamiento más rápido.

2. Limpie el exterior de la freidora

Limpie con un paño húmedo si es necesario.

3. La cesta y el plato para verduras están

Aptas para el lavavajillas. Puedes lavarlos también

Cesta y plato para verduras con agua jabonosa caliente y una esponja no abrasiva. Si necesario remojo.

Nota: la cesta y el plato para verduras tienen un revestimiento antiadherente.

Error. Evite el uso de utensilios metálicos y agentes de limpieza abrasivos.

4. Para la grasa obstinada:

- una. En un tazón pequeño, mezcle 2 US tbsp/30 ml de bicarbonato de sodio y 1 cda. estadounidense/15 ml de agua para formar una pasta para untar para construir.

b. Usa una esponja para esparcir la pasta.

sobre la cesta y el plato para verduras y maleza. Suelta la cesta y el

Deje reposar el plato para verduras durante 15 minutos antes de usarlo. lavar los platos.

C. Lave la canasta con agua y jabón antes de usar.

5. Limpie el interior de la freidora de aire caliente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida o tela. **No** sumergir en agua. si

Si es necesario, limpie el serpentín de calentamiento para eliminar los restos de comida. [Figura 3.1]

6. Secar antes de usar.

Nota: asegúrese de que el serpentín de calentamiento esté completamente seco antes de encender la freidora de aire.

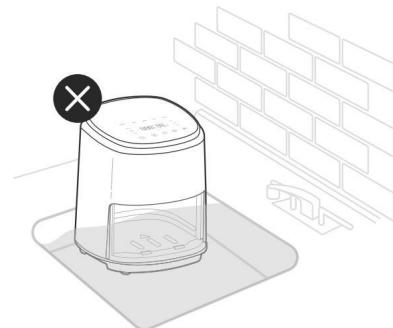


Figura 3.1

EQUIPO

Hay accesorios adicionales y de repuesto disponibles para su freidora de aire. Para obtener más información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente (ver página 22).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución posible
La freidora de aire caliente no gira un.	Asegúrese de que la freidora de aire esté enchufada. Deslice la cesta de forma segura en la freidora de aire.
La comida no está completamente cocinada.	Ponga porciones más pequeñas de comida en la cesta. Si la cesta está demasiado llena, la comida también lo estará poco cocido. Aumente la temperatura o el tiempo de cocción.
La comida se cocina de manera desigual.	Los alimentos que están apilados uno encima del otro o muy juntos deben limpiarse durante la cocción sacudida o volteada (ver Sacudir la comida , página 15).
La comida es después de freir al aire, no crujiente.	Rociar o cepillar con una pequeña cantidad de aceite puede aumentar la textura crujiente (consulte las instrucciones para cocinar , página 16).
Las papas fritas no salen bien cocido.	Consulte Papas fritas , página 16.
La cesta no se desliza en el Apto para freidoras de aire.	Asegúrese de que la cesta no esté abarrotada de comestibles.
Sale humo blanco de la freidora.	La freidora de aire caliente puede producir algo de humo blanco cuando la use por primera vez. Eso es normal. Asegúrese de que la cesta y el interior de la freidora estén bien limpios y sin grasa. Al cocinar alimentos grasosos, el aceite se acumula debajo del plato para verduras. Este aceite produce humo blanco y la cesta puede estar más caliente de lo habitual. Esto es normal y no debe afectar la cocción. Manipule la cesta con cuidado.
Sale más oscuro de la freidora Rauch.	Desconecte su freidora de aire caliente de la fuente de alimentación inmediatamente. El humo oscuro significa que la comida se está quemando o que hay un problema en el circuito. Espere a que desaparezca el humo antes de utilizar la cesta extraer. Si la comida no está quemada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (ver página 22).
La freidora huele El plástico.	Cualquier freidora de aire puede tener un olor a plástico debido al proceso de fabricación. Eso es normal. Siga las instrucciones para una prueba de funcionamiento (página 11) para eliminar el olor a plástico disminuir. Si el olor a plástico persiste, comuníquese con Servicio al cliente (vea la página 22).
La pantalla muestra el código de error "E1".	Hay un circuito abierto en el monitor de temperatura. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 22).
La pantalla muestra el código de error "E2".	Hay un cortocircuito en el monitor de temperatura. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 22).
La pantalla muestra el código de error "E3".	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento de la freidora de aire. Apague la freidora de aire caliente, desconecte el cable de alimentación y deje que se enfrié por completo. Si la pantalla sigue mostrando "E3", comuníquese con Servicio al cliente (vea la página 22).
La pantalla muestra el código de error "E4".	La freidora de aire estaba enchufada a un tomacorriente de 220-240 V. Enciende la freidora apague y desconecte el cable de alimentación. Utilice la freidora de aire únicamente con enchufes de 120 V, 60 Hz.

Si su problema no aparece en la lista, comuníquese con **Servicio al cliente** (consulte la página 22).

NOTIFICACIÓN FEDERAL

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

DECLARACIÓN - PARTE 15

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y 2.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar servicio no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir con las normas de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, siga las instrucciones de funcionamiento documentadas en este manual. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende del país y está programada de fábrica en el firmware para que coincida con el destino previsto. La configuración del firmware no es accesible para el usuario final.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE LA FCC (SDOC)

Arovast Corporation declara por la presente que este dispositivo cumple con FCC Parte 15 Subparte B.

La declaración de conformidad se puede consultar en el área de soporte de nuestra web, accesible desde www.cosori.com

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

nombre del producto	4,0 cuartos Freidora de aire inteligente
Modelo	CAF-L401S
Para su propia referencia, le recomendamos enfáticamente que anotes tu número de pedido y la fecha de compra.	
fecha de compra	
número de orden	

POLÍTICA DE CONDICIONES

Arovast Corporation ("Arovast") garantiza al comprador original que que este producto está sujeto a un uso normal y en condiciones normales condiciones estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra original.

Arovast acepta, a nuestra elección durante el período de garantía, reparar cualquier defecto de material o mano de obra, o proporcionar un producto equivalente a cambio de forma gratuita, sujeto a la verificación del defecto o mal funcionamiento y comprobante de fecha de compra.

No hay ninguna otra garantía expresa. Esta garantía no se aplica:

- Si el producto difiere de su original se ha cambiado el estado;
- Si el producto no se ha utilizado en acuerdo con las instrucciones e instrucciones en el Operación manual;
- Daños o defectos causados por Accidente, abuso, uso indebido o inadecuado o mantenimiento insuficiente causado;
- Daños o defectos causados por servicio o reparación del producto no realizados por un proveedor de servicios autorizado o alguien que no sea Arovast se llevaron a cabo;
- Por cualquier daño o defecto que ocurrió durante el uso uso comercial, alquiler o cualquier uso, para los que no está destinado el producto;
- Por cualquier daño o defecto que afecte el costo del producto superar.

Arovast no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente relacionado con el uso del producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía se extiende sólo al original Compradores consumidores del producto y no se limita a uno transferible a un propietario posterior del producto, independientemente de si el producto se transfiere durante el período de garantía especificado.

Esta garantía no se extiende a los productos comprados a vendedores no autorizados. La garantía de Arovast solo se extiende a los productos comprados a vendedores autorizados que están sujetos a los controles de calidad de Arovast y han aceptado seguir sus controles de calidad.

Todas las garantías implícitas son por el período de este garantía limitada.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que

la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse ella aplica.

Si descubre dentro del período de garantía especificado que su producto es defectuoso, contáctenos a través de support@cosori.com el servicio de atención al cliente

NO deseche su producto antes de contactarnos.

Una vez que nuestro equipo de atención al cliente haya aprobado su solicitud, envíe el producto con una copia de la factura y el número de pedido. devolver.

Cada producto Cosori viene automáticamente con una garantía de 2 años. Para que el servicio al cliente sea rápido y fácil, registre su producto en línea en www.cosori.com/warranty

Esta garantía es otorgada por:

Corporación Arovast 1202 N.
Miller St., Suite A Anaheim, CA
92806

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su nuevo producto, comuníquese con nuestro útil

Equipo de Servicio al Cliente.

Corporación Arovast 1202

Calle N. Miller, Suite A Anaheim,
CA 92806

tiempos de soporte

de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. PST/PDT

Correo electrónico: support@cosori.com

Número gratuito : (888) 402-1684

*Tenga a mano su factura y número de pedido antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

atribuciones

Apple App Store® es una marca registrada de Apple Inc.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Arovast Corporation se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

MUÉSTRANOS LO QUE HACES

Esperamos que esto haya sido útil para usted. No podemos esperar a ver tus hermosos resultados. para ver y creemos que querrás compartir algunas fotos glamorosas. Nuestra comunidad está esperando sus cargas: simplemente seleccione la plataforma de su elección a continuación.
¡Haz clic, etiqueta y etiqueta, chef Cosori!

#LiveLifeTastefully #iCookCosori
@CosoriCooks



@Cosori



MÁS RECETAS COSORI

¿Te preguntas qué cocinar? Muchas ideas de recetas son de nosotros, la comunidad Cosori, así como a través de la aplicación VeSync.



escanear el código QR,
para obtener la aplicación.

COSORI®

¿Preguntas o inquietudes?

de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p.

m. PST/PDT support@cosori.com | (888) 402-1684