

COSORI®



Benutzerhandbuch

4,0-Quart Smart Air Fryer

Modell: CAF-LI401S



Fragen oder Bedenken?

Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr PST/PDT

support@cosori.com | (888) 402-1684



(Wir hoffen, dass Sie Ihre neue intelligente Heißluftfritteuse genauso lieben wie wir)



die Cosori Cooks Community auf Facebook
beitreten **facebook.com/groups/cosoricooks**



Entdecken Sie unsere Rezepte hier
www.cosori.com/recipes



Viel Spaß wöchentlich ausgewählte Rezepte, die
ausschließlich von unseren hauseigenen Köchen zubereitet werden



KONTAKTIEREN SIE UNSERE KÖCHE

Unsere hilfsbereiten, hauseigenen Köche stehen Ihnen bei
allen Fragen zur Verfügung!

E-Mail: Recipes@cosori.com

Gebührenfrei: (888) 402-1684

Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr PST/PDT

Im Namen von uns allen bei Cosori,

Happy cooking!

Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt

Spezifikationen

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Einrichtung der VeSync-App

Funktionen der VeSync-App

Lernen Sie Ihre Smart Air Fryer kennen

Vor dem ersten Gebrauch

Verwendung Ihrer Smart Air Fryer

Pflege & Wartung

Zubehör

Fehlerbehebung

Garantieinformationen

Kundendienst

3

3

4

8

8

9

11

12

18

18

19

21

22

Packungsinhalt

- 1 x 4,0-Quart Smart Air Fryer 1 x
- Crisper-Platte
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Stromversorgung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Nennleistung	1500W
Kapazität	4,0 qt / 3,8 L (für 2–4 Personen)
Temperatur Bereich	170°–450°F / 75°–230°C
Zeitbereich	1–60 min
Maße	13,6 x 10,8 x 12,8 Zoll / 34,5 x 27,5 x 32,5 cm
Gewicht	4,42 kg

Laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter, um intelligente Funktionen, Originalrezepte der Cosori-Köche und mehr zu entdecken!



LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihre Smart Air Fryer verwenden.
Lies alle Anweisungen.

Wichtige Sicherheitspunkte

- Berühren **Sie keine** heißen Oberflächen. Griff verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Crisper-Platte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Blockieren **Sie keine** Belüftung Öffnungen. Durch Öffnungen tritt heißer Dampf aus. Hände und Gesicht von Öffnungen fernhalten.

Generelle Sicherheit

- Zum Schutz vor Stromschlägen das Kabel, den Stecker oder das Gehäuse der Heißluftfritteuse **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
 - Eine engmaschige Überwachung ist erforderlich

wenn die Heißluftfritteuse von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
 - Bei Nichtgebrauch und davor den Netzstecker ziehen
Reinigung. Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen abkühlen lassen. • Verwenden Sie Ihre Heißluftfritteuse
- nicht** , wenn sie vorhanden ist
ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
Wenden Sie sich an **den Kundendienst** (siehe Seite 22). • Verwenden Sie keine Zubehörbefestigungen von Cosori empfohlen, kann zu Verletzungen führen.

- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Ihre Heißluftfritteuse bewegen (oder den Korb entfernen), wenn sie heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.

- Stellen Sie die Crisper-Platte **immer** auf a hitzebeständige Oberfläche nach dem Herausnehmen aus dem Korb.

- **Nicht** mit Metallreiner reinigen
Pads. Metallsplitter können vom Pad abbrechen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht. • Diese Heißluftfritteuse darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen ihre Sicherheit.

- Lassen Sie Kinder **nicht** reinigen oder Wartungsarbeiten an der Heißluftfritteuse durchführen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt. • Kinder sollten beaufsichtigt werden
Stellen Sie sicher, dass sie nicht mit der Heißluftfritteuse spielen. • Diese Heißluftfritteuse ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.

- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse **nicht** für irgendetwas anderen Zweck als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. • Nicht für den kommerziellen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch .

- **Nicht** im Freien verwenden.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse oder Teile davon **nicht** auf einen Herd, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen.

Beim Luftbraten

- Auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche fern von Wärmequellen oder Flüssigkeiten verwenden.
- Eine Heißluftfritteuse funktioniert **nur mit heißer Luft**.

Füllen Sie den Korb **niemals** mit Öl oder Fett.

- **VORSICHT:** Um elektrische Risiken zu vermeiden Schock, garen Sie nur im herausnehmbaren Korb.

- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, legen **Sie keine** übergroßen Lebensmittel oder Metallutensilien in die Heißluftfritteuse. • Überfüllen Sie den Korb der

Heißluftfritteuse **nicht**.

Gehäufte Lebensmittelmengen können die Heizschlangen berühren und eine Brandgefahr verursachen.

- Berühren Sie **nicht** den Korb oder das Gemüsefach Platte während oder unmittelbar nach dem Heißluftfrittieren.
- Legen Sie **kein** Papier, Pappe,

nicht hitzebeständiges Plastik oder ähnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse. • Legen Sie **niemals** Back- oder

Pergament darauf

Papier ohne Lebensmittel in die Heißluftfritteuse geben. Luftzirkulation kann dazu führen, dass sich Papier anhebt und Heizspulen berührt.

- Verwenden Sie **immer** hitzebeständige Behälter. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Behälter verwenden, die nicht aus Metall oder Glas bestehen. •

Decken Sie oder **nicht** ab, um Brandgefahr zu vermeiden lassen Sie die Heißluftfritteuse brennbare Materialien (Vorhänge, Vorhänge, Wände usw.) berühren, wenn sie eingeschaltet ist.

- Stellen **Sie keine** Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, wenn sie eingeschaltet ist.
- Bewahren **Sie** keine anderen Materialien als das von Cosori empfohlene Zubehör in der Heißluftfritteuse auf, wenn sie nicht verwendet wird.

- Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, drücken Sie  einmal. Die Heißluftfritteuse piept, wird orange  und andere Tasten werden ausgeschaltet.

- Schalten Sie Ihre Heißluftfritteuse sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn dunkler Rauch austritt. Weißer Rauch ist normal und wird durch Erhitzen von Fett oder Spritzer von Lebensmitteln verursacht, aber dunkler Rauch bedeutet, dass Lebensmittel es sind brennt oder es liegt ein Schaltungsproblem vor. Warten Sie, bis sich der Rauch verzogen hat, bevor Sie den Korb herausziehen. Wenn die Ursache keine angebrannten Lebensmittel waren, wenden Sie sich an **den Kundendienst** (Seite 22).


- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nicht** unbeaufsichtigt während des Gebrauchs.

Netzkabel

- Ihre Heißluftfritteuse hat einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere), der nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose passt. Wenn der Stecker nicht passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch nicht passt, verwenden **Sie den Stecker nicht** in dieser Steckdose. Verändern **Sie** den Stecker in keiner Weise.
- Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- **Lassen Sie** das Netzkabel (oder andere Verlängerungskabel) über die Kante eines Tisches oder Tresens hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung über dem Netzstecker der Heißluftfritteuse, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie **niemals** eine Steckdose unterhalb des Zählers, wenn Sie Ihre Heißluftfritteuse anschließen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Arovast Corporation oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Strom- oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte

Kundendienst (Seite 22).

- Halten Sie die Heißluftfritteuse und ihr Kabel fern Reichweite von Kindern.
- Ihre Heißluftfritteuse sollte nur sein verwendet mit **120 V, 60 Hz** elektrischen Systemen. Schließen **Sie es nicht** an eine andere Art von Steckdose an.

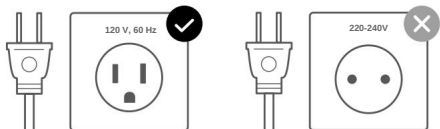

Verlängerungskabel

- Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um das Risiko zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verheddern oder darüber zu stolpern. • Längere Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung vorsichtig vorgegangen wird. Wenn ein längeres Verlängerungskabel verwendet wird:
 - Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Nennleistung der Heißluftfritteuse. • Das Kabel sollte geordnet sein damit es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte drapiert, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.

Elektromagnetische Felder (EMF)


Der Cosori Smart Air Fryer erfüllt alle Standards bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann das Gerät nach den heute verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher verwendet werden.




Hinweis: Mit dem folgenden Symbol gekennzeichnete Artikel können hohe Temperaturen erreichen und sollten sorgfältig behandelt werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche.

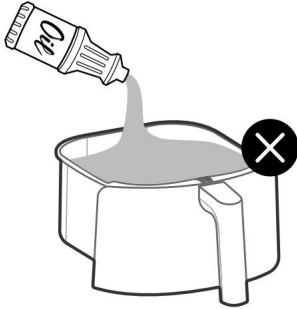

KEIN Öl einfüllen.
Das ist keine Fritteuse.

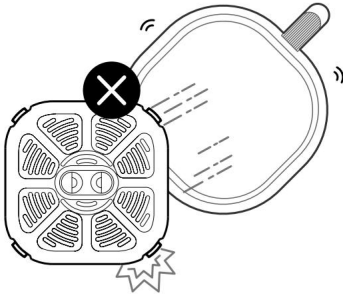

VORSICHT: Die heiße Crisper-Platte kann beim Umdrehen des Korbs herausfallen.

Hinweis: Setzen Sie die Crisper-Platte fest in den Korb ein, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie herausfällt.

**SPEICHERN SIE DIESE
ANWEISUNGEN**

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis: Die VeSync-App wird kontinuierlich verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, befolgen Sie die Anweisungen in der App.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie die QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store® oder Google Play Store nach „VeSync“.

Hinweis: Für Android™ -Benutzer wählen Sie „Zulassen“.

Verwenden Sie VeSync.



2. Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn du schon ein Konto haben, tippen Sie auf Anmelden. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf Registrieren.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihre Smart Air Fryer zu steuern.

3. Tippen Sie auf + und wählen Sie Ihre Smart Air Fryer aus.
4. Befolgen Sie zum Einrichten die Anweisungen in der App Ihre intelligente Heißluftfriteuse.

Notiz:

- Sie können den Namen und das Symbol jederzeit ändern Zeit, indem Sie zum Smart Air Fryer-Bildschirm gehen und auf tippen .
- Sie können die VeSync-App verwenden, um Ihre Smart Air Fryer mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant™** zu verbinden.

Trennen von Wi-Fi® :

- Um Wi-Fi® zu trennen, halten Sie gedrückt  15 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-Anzeige leuchtet blinkt. Dadurch wird die intelligente Luft wiederhergestellt Standardeinstellungen der Friteuse und trennen Sie sie von der VeSync-App.
- Um die Verbindung wieder herzustellen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

Funktionen der VeSync-App

Die VeSync-App ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zusätzliche Smart Air Fryer-Funktionen, einschließlich der unten aufgeführten.

Fernbedienung

- Alle Smart Air Fryer-Funktionen sind verfügbar ferngesteuert, außer zum Starten des Kochvorgangs (um den UL-Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen).
- Der Garfortschritt kann aus der Ferne überwacht werden.

In-App-Rezepte

- Vorprogrammierte Rezepte von Die hauseigenen Köche von Cosori stehen Ihnen zur Verfügung die App. Diese Rezepte stellen automatisch die empfohlene Zeit und Temperatur ein.
- Erstellen und speichern Sie benutzerdefinierte Rezepte.

Sprachsteuerung von Drittanbietern

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant™ für Sprachbefehle.

Hinweis: Die VeSync-App wird ständig aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

LERNEN SIE IHREN SMART KENNEN


Heißluftfritteuse

Ihre Cosori Smart Air Fryer verwendet eine schnelle 360°-Luftzirkulationstechnologie, um mit wenig bis gar keinem Öl zu kochen, für schnelle, knusprige, köstliche Speisen mit bis zu 85 % weniger Kalorien als Friteusen. Mit einem Antihaft-Korb und einem benutzerfreundlichen, sicheren Design ist die Cosori Smart Air Fryer der Star Ihrer Küche.

Notiz:

- **Versuchen Sie nicht**, die Oberseite der Heißluftfritteuse zu öffnen. Dies ist kein Deckel.
- Der Korb und die Crisper-Platte sind aus Aluminiummetall mit Antihafbeschichtung. Sie sind PFOA-frei und BPA-frei.

Air Fryer-Diagramm

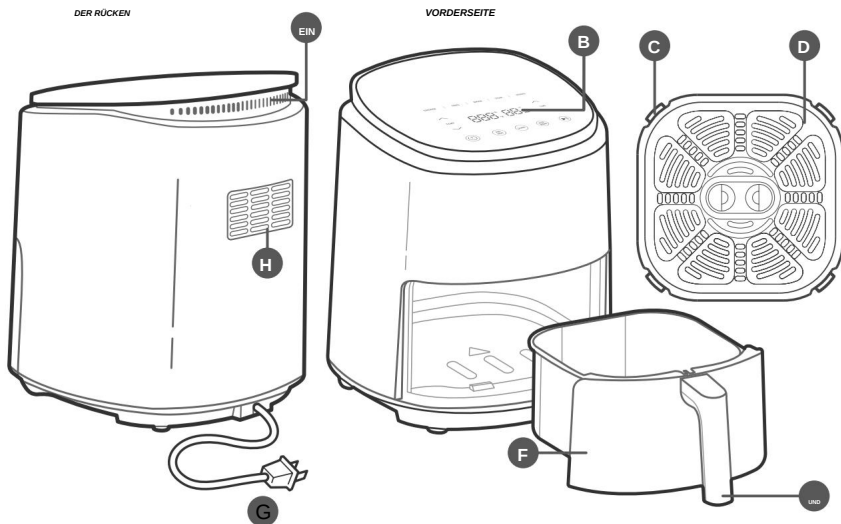

A. Lufteinlass

B. Steuerbildschirm

C. Silikonstopfen

D. Crisper-Platte

E. Korbgeschäft

F. Korb


G. Netzkabel

H. Luftauslass

Diagramm anzeigen


Hinweis: Wenn Sie eine Taste drücken, um eine Funktion zu verwenden oder Programm, es wird weiß, um anzuzeigen, dass es aktiv ist.

Schalttafel

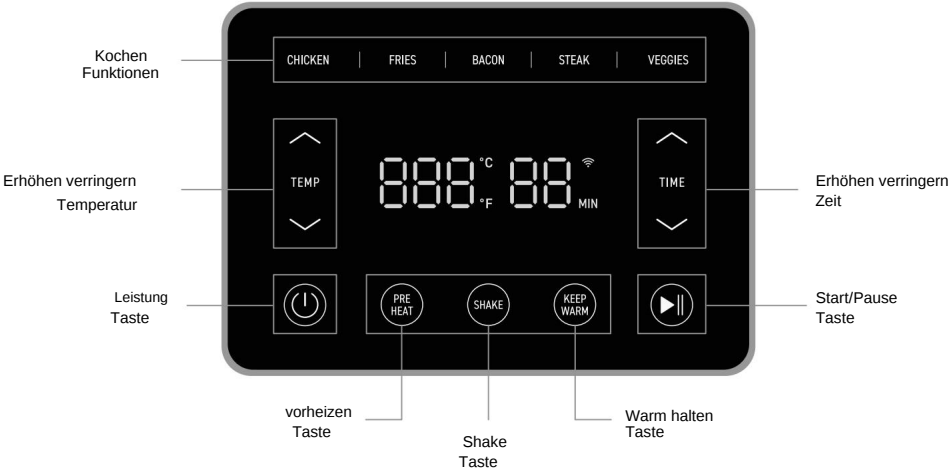

Notiz:

- Informationen zum Speichern oder Zurücksetzen von Voreinstellungen finden Sie unter **Kochfunktionen** (siehe Seite 13).
- **Drücken und halten**  5 Sekunden lang, um Ihre Heißluftfritteuse zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den VeSync-In-App-Anweisungen Information.

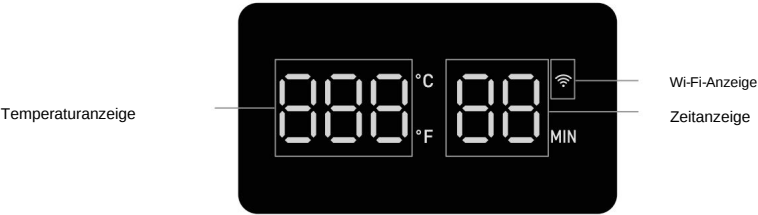

Hinweis: Die Wi-Fi-Anzeige informiert Sie über Ihren VeSync-Konfigurationsstatus. Weitere Informationen finden Sie in den VeSync-In-App-Anweisungen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Einrichten

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung von der Heißluftfritteuse, einschließlich aller temporären Aufkleber und der Schutzabdeckung, die über dem Netzstecker angebracht ist.
2. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie sich von Bereichen fern, die durch Dampf beschädigt werden können (z. B. Wände oder Schränke).

Hinweis: Lassen Sie hinter und über der Heißluftfritteuse 13 cm Platz. [Abbildung 1.1] Lassen Sie genug Platz, um den Korb zu entfernen.

3. Ziehen Sie am Griff, um den Korb zu entfernen.
Entfernen Sie alle Kunststoffe aus dem Korb.
4. Waschen Sie den Korb und die Crisper-Platte gründlich mit einem Geschirrspüler oder einem nicht scheuernden Schwamm.
5. Wischen Sie die Innen- und Außenseite der Luft ab Fritteuse mit einem leicht feuchten Tuch. Mit einem Handtuch trocknen.
6. Setzen Sie die Crisper-Platte wieder ein in den Korb und stellen Sie den Korb in die Heißluftfritteuse.

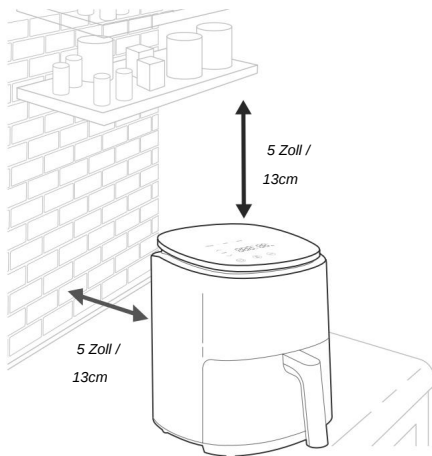


Abbildung 1.1

Testlauf

Ein Probelauf hilft Ihnen, sich mit Ihrer Heißluftfritteuse vertraut zu machen, sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert, und sie dabei von möglichen Rückständen zu reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Korb der Heißluftfritteuse leer ist, und stecken Sie die Heißluftfritteuse ein.
2. Drücken Sie . Das Display zeigt „400°F“ und „4 MIN“ an.
3. Drücken Sie  um mit dem Vorheizen zu beginnen. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, piept die Heißluftfritteuse.
4. Ziehen Sie den Korb heraus und lassen Sie ihn für 4 abkühlen Protokoll. Stellen Sie dann den leeren Korb wieder in die Heißluftfritteuse.
5. Drücken Sie BACON , um die Bacon-Funktion auszuwählen. Das Display zeigt „320°F“ und „8 MIN“ an.
6. Drücken Sie  Taste, um die Zeit auf 5 zu ändern Protokoll.
7. Drücken Sie  beginnen. Wenn Sie fertig sind, piept die Heißluftfritteuse.
8. Entfernen Sie den Korb. Lassen Sie dieses Mal die Korb 10–30 Minuten vollständig abkühlen lassen.

Notiz:

- Jede Heißluftfritteuse kann aufgrund des Herstellungsprozesses nach Plastik riechen. Das ist normal. Wenn ein Plastikgeruch nach einem Testlauf nicht abnimmt, wenden Sie sich an **den Kundendienst** (siehe Seite 22).
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Crisper-Platte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Schrauben Sie den Korbgriff **nicht** vom ab Korb.

Silikonstopfen

- Die Crisper-Platte enthält 4 Silikone
Stopfen aus sicherem, FDA-zugelassenem Material
[Abbildung 1.2]. Diese Stopfen halten die Crisper-Platte
am Boden des Korbs befestigt und verhindern, dass die Crisper-
Platte den Korb direkt berührt und in seltenen Fällen die
Antihafbeschichtung des Korbs beschädigt.

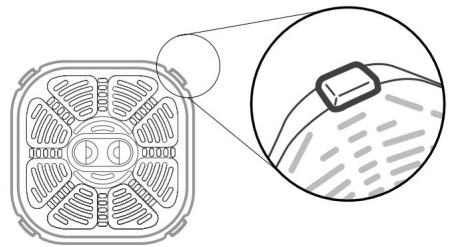


Abbildung 1.2

VERWENDUNG IHRES SMART AIR FRYER

Hinweis: Sie können die VeSync-App verwenden, um das Kochen zu überwachen, In-App-Rezepte zu befolgen und auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen.
Eine Liste der intelligenten Funktionen finden Sie unter **Funktionen der VeSync-App** (siehe Seite 8).

Vorwärmen

Wir empfehlen, vor dem Einlegen von Speisen in die
Heißluftfritteuse vorzuheizen, es sei denn, Ihre Heißluftfritteuse ist
bereits heiß. Ohne Vorheizen werden die Speisen nicht vollständig
gegart.

- Einstecken. Display  um die Heißluftfritteuse einzuschalten
drücken.
- Drücken Sie . Das Display zeigt „400°F“ und
„4 MIN“ an.
- Drücken Sie optional  oder  Knöpfe zu
Temperatur ändern. Die Zeit wird automatisch angepasst.

Temperatur	Zeit
405°–450°F	5 Minuten
380°–400°F	4 Minuten
170°–375°F	3 Minuten

- Drücken Sie  um mit dem Vorheizen zu beginnen.
- Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, die Heißluftfritteuse
wird 3 mal piepen. Auf dem Display wird „Ende“ angezeigt.

Hinweis: Wenn 5 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, löscht
die Heißluftfritteuse alle Einstellungen und wechselt in den Standby-
Modus.

Luftbraten

- Notiz:**
- Stellen Sie nichts auf Ihre Heißluftfritteuse.
Die Gegenstände könnten herunterfallen und Ihre Heißluftfritteuse
beschädigen. [Abbildung 2.1]
 - Eine Heißluftfritteuse ist keine Fritteuse. Füllen Sie den Korb **nicht** mit
Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
 - Wenn Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse nehmen, seien Sie
Vorsicht vor heißem Dampf.

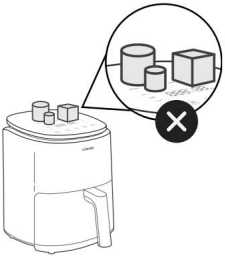


Abbildung 2.1

Kochfunktionen

Die Verwendung einer Kochfunktion ist die einfachste Art des Luftbratens. Die Garfunktionen sind mit einer idealen Zeit und Temperatur zum Garen bestimmter Lebensmittel programmiert.

1. Drücken Sie die Taste der Funktion, um auszuwählen

Funktion. Die Heißluftfritteuse wechselt automatisch zu den Standardeinstellungen der Funktion.

Hinweis: Die Hähnchen- und Pommes-Funktion haben ein 2-Phasen-Garen. Die Temperatur wird während der Garzeit einmal automatisch angepasst, um optimale Ergebnisse zu erzielen (siehe Tabelle unten).

2. Sie können die Zeit einer Funktion ändern (1–60 Minuten) und Temperatur (170°–450°F) durch Drücken von oder verringern Sie die Temperatur/Zeit. Um zu den Standardeinstellungen einer Funktion zurückzukehren, drücken Sie die Taste der Funktion erneut.

Hinweis: Halten Sie gedrückt,  oder  Tasten um die Zeit oder Temperatur schnell zu erhöhen oder zu verringern.

- So ändern Sie eine Kochfunktion:
 - a. Wählen Sie eine Funktion und passen Sie Zeit und Temperatur an.
 - b. Halten Sie die Kochfunktion gedrückt Symbol für 3 Sekunden.

Hinweis: Wenn Sie eine Funktion mit 2-Phasen-Kochen ändern, kann die Funktion nicht wieder auf 2-Phasen zurückgesetzt werden. Die modifizierte Funktion gart mit nur einer Temperatur und Zeit.
- So setzen Sie alle Kochfunktionen zurück:
 - a. drücken und halten  für 5 Sekunden.

Notiz:

 - Bestimmte Funktionen verfügen über eine automatische Schüttelerinnerung. Nach der Hälfte der Garzeit piept die Heißluftfritteuse 5 Mal und blinkt auf dem Display (siehe **Schütteln von Speisen**, Seite 15).

Funktion	Standardtemperatur	Standardzeit (Protokoll)	Shake-Erinnerung?*
Huhn	415 ° F / 435 ° F	10 (415 °F) / 3 (435 °F)	/
Pommes**	390 ° F / 425 ° F	12 (390 °F) / 5 (425 °F)	Shake
Speck	320 ° F	8	/
Steak	450 °F	6	Shake
Gemüse	395 °F	8	Shake
Warm halten	170 ° F	5	/
vorheizen	400 °F	4	/

*Siehe **Schütteln von Speisen** (Seite 15).

Siehe **Kochanleitung (Seite 16) für Tipps zum Luftbraten von Pommes Frites.

Luftbraten

1. Legen Sie die Crisper-Platte in den Korb.

Die Crisper-Platte lässt überschüssiges Öl auf den Boden des Korbs tropfen.

Hinweis: Die Crisper-Platte kann für bestimmte Rezepte wie Muffins und Brote nicht verwendet werden.

2. Heizen Sie Ihre Heißluftfritteuse vor (siehe Seite 12).

3. Wenn die Heißluftfritteuse piept und das Display „Ende“ anzeigt, fügen Sie Lebensmittel in den Korb.

4. Wählen Sie eine Garfunktion (siehe Seite 13).

a. Wenn keine Kochfunktion ausgewählt ist,

Die Heißluftfritteuse verwendet standardmäßig die zuvor verwendeten Einstellungen.

b. Optional können Sie eine benutzerdefinierte Zeit und Temperatur einstellen, ohne eine Kochfunktion auszuwählen.

c. Drücken oder Tasten zum Erhöhen

Sie oder verringern Sie die Temperatur (170°–450°F) oder die Zeit (1–60 Minuten).

5. Drücken Sie um mit dem Luftbraten zu beginnen.

Hinweis: Sie können die Temperatur und Zeit während des Garens jederzeit ändern. Drücken Sie die Tasten, um die Einstellungen zu  oder  ändern.

6. Bestimmte Funktionen haben eine Automatik

Shake-Erinnerung. Nach der Hälfte der Garzeit piept die Heißluftfritteuse 5 Mal und blinkt auf dem Display (siehe **Schütteln von Speisen**, Seite 15).

a. Nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse (achten Sie auf heißen Dampf). Die Heißluftfritteuse unterbricht den Garvorgang automatisch und das Display schaltet sich aus, bis der Korb eingesetzt wird.

b. Schütteln oder wenden Sie das Essen.

c. Setzen Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse, um mit dem Garen fortzufahren.

7. Die Heißluftfritteuse piept dreimal, wenn fertig. Auf dem Display wird „Ende“ angezeigt.

a. Drücken Sie optional Drücken Sie die Tasten, oder um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).

8. Nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse und achten Sie auf heißen Dampf. Verwenden Sie eine Zange oder hitzebeständige Utensilien, um die Lebensmittel aus dem zu entfernen Korb.

9. Vor der Reinigung abkühlen lassen.

Essen schütteln

Wie man schüttelt

Nehmen Sie während des Garens den Korb aus der Heißluftfritteuse und schütteln, mischen oder wenden Sie die Speisen.

a. Essen schütteln:

1. Halten Sie aus Sicherheitsgründen die Korb direkt über einer hitzebeständigen Oberfläche.

2. Schütteln Sie den Korb.

Hinweis: Verwenden Sie diese Methode nicht, wenn a Spritzgefahr heißer Flüssigkeiten.

b. Wenn der Korb zu schwer zum Schütteln ist oder heiße Flüssigkeiten vorhanden sind:

1. Stellen Sie den Korb auf eine hitzebeständige Halterung oder Oberfläche.

2. Verwenden Sie eine Zange, um das Essen zu mischen oder zu wenden.

- Wenn Sie den Korb entfernen, die Luft Die Fritteuse unterbricht den Garvorgang automatisch und das Display zeigt [- - -] an , bis der Korb wieder eingesetzt wird.
- Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, wird der Garvorgang fortgesetzt automatisch fortsetzen.
- Schütteln Sie nicht länger als 30 Sekunden, da die Heißluftfritteuse anfangen könnte abzukühlen.

Was zu schütteln

- Kleine gestapelte Lebensmittel wie Pommes oder Nuggets müssen normalerweise geschüttelt werden.
- Ohne Schütteln werden Speisen möglicherweise nicht knusprig oder gleichmäßig gegart.
- Sie können auch andere Lebensmittel, wie z. B. Steak, wenden sorgen für eine gleichmäßige Bräunung.

Wann schütteln

- Schütteln oder wenden Sie die Lebensmittel einmal nach der Hälfte der Garzeit Kochen, oder mehr, falls gewünscht.
- Der Shake Reminder soll Sie daran erinnern, nach Ihrem Essen zu sehen. Bestimmte Kochfunktionen verwenden die Schüttelerinnerung automatisch (siehe **Kochfunktionen**, Seite 13).

Shake-Erinnerung

- Die Schüttelerinnerung warnt Sie mit 5 Pieptönen und blinkt auf dem Display. 
- Wenn Sie den Korb nicht entfernen, piept die Schüttelerinnerung nach 1 Minute erneut.
- Die Schüttelerinnerung verschwindet einmal Sie entfernen den Korb.

Kochführer

Überfüllung

- Wenn der Korb überfüllt ist, garen die Speisen ungleichmäßig. **Nicht** in Lebensmittel einpacken.

Öl verwenden

- Wenn Sie Ihrem Essen eine kleine Menge Öl hinzufügen, wird es knuspriger. Verwenden Sie nicht mehr als 2 US EL / 30 ml Öl.
- Ölsprays eignen sich hervorragend, um kleine Mengen Öl gleichmäßig auf alle Lebensmittel aufzutragen.

Food-Tipps

- Sie können alle gefrorenen Lebensmittel oder Waren an der Luft frittieren die man im Backofen backen kann.
- Um Kuchen, Handpasteten oder andere Lebensmittel mit Füllung oder Teig zuzubereiten, geben Sie die Lebensmittel in einen hitzebeständigen Behälter, bevor Sie sie in den Korb legen.
- Beim Heißluftfrittieren von fettreichen Speisen tropft Fett auf den Korboden. Um übermäßigen Rauch während des Garens zu vermeiden, gießen Sie Fetttropfen nach dem Garen weg.
- In Flüssigkeit marinierte Lebensmittel erzeugen Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie diese Lebensmittel trocken, bevor Sie sie an der Luft frittieren.

Pommes frites

- Fügen Sie ½–1 US EL / 8–15 ml Öl hinzu Knusprigkeit.
- Wenn Sie Pommes aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie ungekochte Pommes für 15 Minuten in Wasser ein Minuten, um die Stärke vor dem Luftbraten zu entfernen. Mit einem Handtuch trocken tupfen, bevor Öl hinzugefügt wird.
- Ungekochte Pommes klein schneiden, damit sie knuspriger werden Ergebnisse.
- Versuchen Sie, Pommes in 0,6 cm x 7,6 cm große Streifen zu schneiden.

Hinweis: Weitere Tipps und Rezepte finden Sie in der VeSync-App und auf der Cosori-Website.

Mehr Funktionen

Umschalten der Temperatureinheiten

- Halten Sie Temp und gedrückt   Bei der gleichzeitig für 3 Sekunden.
- Die Temperatureinheit ändert sich von Fahrenheit to Celsius.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um wieder auf Fahrenheit umzuschalten.

Anhalten

- Drücken Sie  Kochen zu unterbrechen. Die Heißluftfritteuse hört auf zu heizen und setzt den Garvorgang erneut fort.  blinkt bis du drückst .
- Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet sich die Heißluftfritteuse aus.
- Mit dieser Funktion können Sie die Wiedergabe anhalten Kochprogramm, ohne die Körbe aus der Heißluftfritteuse zu entfernen.

Kochvorgang automatisch fortsetzen

- Wenn Sie den Korb herausziehen, die Heißluftfritteuse unterbricht den Garvorgang automatisch und das Display zeigt [- - -].
- Wenn Sie den Korb zurückstellen, setzt die Heißluftfritteuse automatisch den Garvorgang basierend auf Ihren vorherigen Einstellungen fort.

Automatische Abschaltung

- Wenn die Heißluftfritteuse nicht aktiv kocht Programmen, löscht es alle Einstellungen und schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität aus.
- Wenn der Korb entfernt wird, löscht die Heißluftfritteuse alle Einstellungen und schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität aus.

Überhitzungsschutz

- Wenn die Heißluftfritteuse überhitzt, wird sie es tun als Sicherheitsfunktion automatisch abgeschaltet.
- Lassen Sie die Heißluftfritteuse vollständig abkühlen bevor Sie es erneut verwenden.

PFLEGE & WARTUNG

Notiz:

- Reinigen Sie den Air Fryer-Korb und die Crisper-Platte **immer** nach jedem Gebrauch.
- Das Auskleiden des Korbs mit Folie (mit Ausnahme der Crisper-Platte) kann die Reinigung erleichtern.

1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie den Korb heraus, um schneller abzukühlen.

2. Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

3. Der Korb und die Crisper-Platte sind spülmaschinenfest. Sie können die auch waschen. Korb und Crisper-Platte mit heißem Seifenwasser und einem nicht scheuernden Schwamm. Bei Bedarf einweichen.

Hinweis: Der Korb und die Crisper-Platte sind mit einer Antihafbeschichtung versehen. Vermeiden Sie die Verwendung von Metallutensilien und scheuernden Reinigungsmitteln.

4. Bei hartnäckigem Fett:

- a. Mischen Sie in einer kleinen Schüssel 2 US EL / 30 ml Backpulver und 1 US EL / 15 ml Wasser, um eine streichfähige Paste zu bilden.

b. Verwenden Sie einen Schwamm, um die Paste zu verteilen auf den Korb und die Crisper-Platte und schrubben. Lassen Sie den Korb und die Crisper-Platte 15 Minuten ruhen, bevor Sie sie spülen.

c. Korb mit Wasser und Seife waschen vor Gebrauch.

5. Reinigen Sie das Innere der Heißluftfritteuse mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. **Nicht** in Wasser tauchen. Wenn Reinigen Sie bei Bedarf die Heizspirale, um Speisereste zu entfernen. [Abbildung 3.1]

6. Vor Gebrauch trocknen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspirale vollständig trocken ist, bevor Sie die Heißluftfritteuse einschalten.

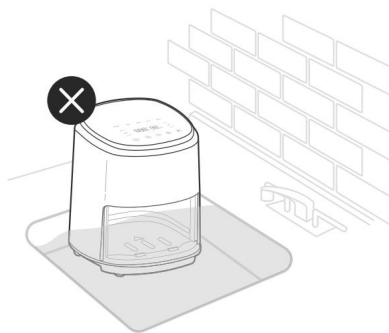


Abbildung 3.1

ZUBEHÖR

Zusätzliches und Ersatzzubehör ist für Ihre Heißluftfritteuse erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an **den Kundendienst** (siehe Seite 22).

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösung
Die Heißluftfritteuse dreht sich nicht an.	Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse eingesteckt ist.
	Schieben Sie den Korb sicher in die Heißluftfritteuse.
Das Essen ist nicht vollständig gegart.	Legen Sie kleinere Portionen Lebensmittel in den Korb. Wenn der Korb zu voll ist, werden die Speisen zu wenig gegart.
	Gartemperatur oder -zeit erhöhen.
Das Essen wird ungleichmäßig gegart.	Lebensmittel, die übereinander oder nahe beieinander gestapelt sind, müssen während des Garens geschüttelt oder gewendet werden (siehe Schütteln von Lebensmitteln , Seite 15).
Das Essen ist nach dem Heißluftfrittieren nicht knusprig.	Sprühen oder Bestreichen mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen (siehe Anleitung zum Kochen , Seite 16).
Pommes Frites werden nicht richtig gegart.	Siehe Pommes Frites , Seite 16.
Korb rutscht nicht in den Heißluftfritteuse sicher.	Stellen Sie sicher, dass der Korb nicht mit Lebensmitteln überfüllt ist.
Weißer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse.	Die Heißluftfritteuse kann bei der ersten Verwendung etwas weißen Rauch erzeugen. Das ist normal.
	Stellen Sie sicher, dass der Korb und das Innere der Heißluftfritteuse richtig gereinigt und nicht fettig sind.
	Beim Garen von fettigen Speisen sammelt sich Öl unter der Crisper-Platte. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch und der Korb kann heißer als gewöhnlich sein. Dies ist normal und sollte das Garen nicht beeinträchtigen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Korb um.
Aus der Heißluftfritteuse kommt dunkler Rauch.	Trennen Sie Ihre Heißluftfritteuse sofort vom Stromnetz. Dunkler Rauch bedeutet, dass Essen anbrennt oder dass ein Schaltkreisproblem vorliegt. Warten Sie, bis sich der Rauch verzogen hat, bevor Sie den Korb herausziehen. Wenn es sich nicht um angebrannte Lebensmittel handelt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 22).
Die Heißluftfritteuse riecht nach Plastik.	Jede Heißluftfritteuse kann aufgrund des Herstellungsprozesses einen Plastikgeruch haben. Das ist normal. Befolgen Sie die Anweisungen für einen Testlauf (Seite 11), um den Plastikgeruch zu verringern. Wenn der Plastikgeruch nicht nachlässt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 22).
Das Display zeigt den Fehlercode „E1“ an.	Es gibt eine Unterbrechung im Temperaturwächter. Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 22).
Das Display zeigt den Fehlercode „E2“ an.	Es liegt ein Kurzschluss im Temperaturwächter vor. Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 22).
Das Display zeigt den Fehlercode „E3“.	Der Überhitzungsschutz der Heißluftfritteuse wurde aktiviert. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Wenn das Display weiterhin „E3“ anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 22).
Das Display zeigt den Fehlercode „E4“ an.	Die Heißluftfritteuse wurde an eine 220-240-V-Steckdose angeschlossen. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur mit Steckdosen mit 120 V, 60 Hz.

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an **den Kundendienst** (siehe Seite 22).

BUNDESMITTEILUNG

EINGRIFFE DER KOMMISSION

ERKLÄRUNG - TEIL 15

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und 2.

Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die verursacht werden können unerwünschte Bedienung.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben
- Sie sie. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers befindet ist verbunden.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Vorsicht: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

FCC-ERKLÄRUNG ZUR STRAHLENEXPOSITION

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der HF-Belastungsvorschriften zu erfüllen. Um die Einhaltung der FCC-Anforderungen zur HF-Exposition aufrechtzuerhalten, befolgen Sie bitte die in diesem Handbuch dokumentierten Betriebsanweisungen. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Die Verfügbarkeit einiger spezifischer Kanäle und/oder Betriebsfrequenzbänder ist länderabhängig und wird werkseitig in der Firmware so programmiert, dass sie dem beabsichtigten Ziel entspricht. Die Firmware-Einstellung ist für den Endbenutzer nicht zugänglich.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN (SDOC)

Die Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät FCC Part 15 Subpart B entspricht.

Die Konformitätserklärung kann im Support-Bereich unserer Website eingesehen werden, die über www.cosori.com zugänglich ist

GARANTIEINFORMATIONEN

Produktname	4,0-Quart Smart Air Fryer
Modell	CAF-LI401S
Zu Ihrer eigenen Referenz empfehlen wir dringend, dass Sie Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum notieren.	
Kaufdatum	
Auftragsnummer	

BEDINGUNGEN & RICHTLINIEN

Die Arovast Corporation („Arovast“) garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Arovast erklärt sich damit einverstanden, nach unserer Wahl während der Garantiezeit jeden Material- oder Verarbeitungsfehler zu reparieren oder ein gleichwertiges Produkt im Austausch kostenlos zu liefern, vorbehaltlich der Überprüfung des Mangels oder der Fehlfunktion und des Nachweises des Kaufdatums.

Es gibt keine andere ausdrückliche Garantie. Diese Garantie gilt nicht:

- Wenn das Produkt gegenüber seinem ursprünglichen Zustand verändert wurde;
- Wenn das Produkt nicht in verwendet wurde gemäß den Anweisungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung; • Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, Zweckentfremdung oder unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden;
- Schäden oder Defekte, die durch Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstanbieter oder einer anderen Person als Arovast durchgeführt wurden; • Für Schäden oder Mängel, die während der Nutzung auftreten gewerbliche Nutzung, Vermietung oder jegliche Nutzung, für die das Produkt nicht bestimmt ist;
- Für Schäden oder Mängel, die die Kosten des Produkts übersteigen.

Arovast haftet nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung des von dieser Garantie abgedeckten Produkts.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer des Produkts und ist nicht auf einen nachfolgenden Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Garantiezeit übertragen wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Verkäufern gekauft wurden. Die Garantie von Arovast erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Verkäufern gekauft wurden, die den Qualitätskontrollen von Arovast unterliegen und sich bereit erklärt haben, deren Qualitätskontrollen zu folgen.

Alle stillschweigenden Garantien sind auf den Zeitraum dieser beschränkten Garantie beschränkt.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Wenn Sie innerhalb der angegebenen Garantiezeit feststellen, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte über support@cosori.com an **den Kundendienst**.

Entsorgen Sie Ihr Produkt **NICHT**, bevor Sie uns kontaktiert haben. Sobald unser Kundendienstteam Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

Jedes Cosori-Produkt beinhaltet automatisch eine 2-jährige Garantie. Um den Kundendienst schnell und einfach zu gestalten, registrieren Sie Ihr Produkt online unter www.cosori.com/warranty

Diese Garantie wird gewährt von:

Arovast Corporation 1202 N.
Miller St., Suite A Anaheim, CA
92806

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsberechtigtes Kundendienstteam.

Arovast Corporation 1202

N. Miller St., Suite A Anaheim,
CA 92806

E-Mail: support@cosori.com

Gebührenfrei: (888) 402-1684

Supportzeiten

Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr PST/PDT

**Bitte halten Sie Ihre Rechnung und Bestellnummer bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.*

Zuschreibungen

Apple App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Die Bluetooth®- Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

ZEIGEN SIE UNS, WAS SIE MACHEN

Wir hoffen, dass dies für Sie hilfreich war. Wir können es kaum erwarten, Ihre schönen Ergebnisse zu sehen, und wir glauben, dass Sie glamouröse Aufnahmen teilen möchten! Unsere Community wartet auf Ihre Uploads – wählen Sie unten einfach die Plattform Ihrer Wahl aus.
Snap, Tag und Hashtag weg, Cosori-Koch!

#LiveLifeTastefully #iCookCosori

@CosoriCooks



@Cosori



MEHR COSORI-REZEPTE

Überlegen Sie, was Sie kochen sollen? Viele Rezeptideen sind sowohl von uns, der Cosori-Community, als auch über die VeSync-App erhältlich.



Scannen Sie den QR-Code,
um die App zu erhalten.

COSORI®

Fragen oder Bedenken?

Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr PST/PDT
support@cosori.com | (888) 402-1684