


Keyboard Overview

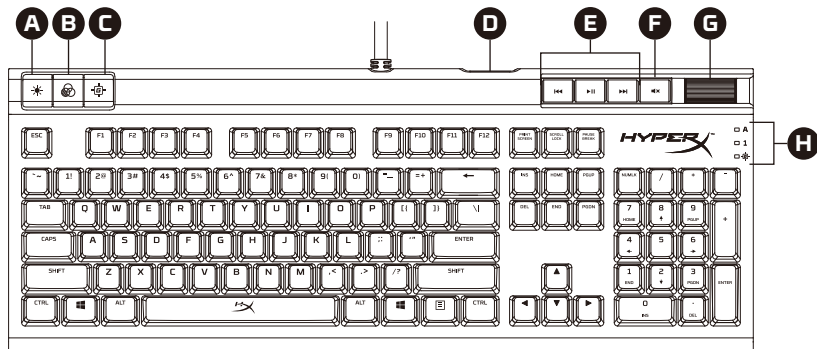


- A** Brightness control button
- B** Profile selection button
- C** Game Mode button

- D** Back USB port (USB 2.0 pass-through)
- E** Media control buttons
- F** Volume mute button

- G** Volume control wheel
- H** Caps Lock / Num Lock / Game Mode indicators

Installation

Connect both USB connectors to the computer.

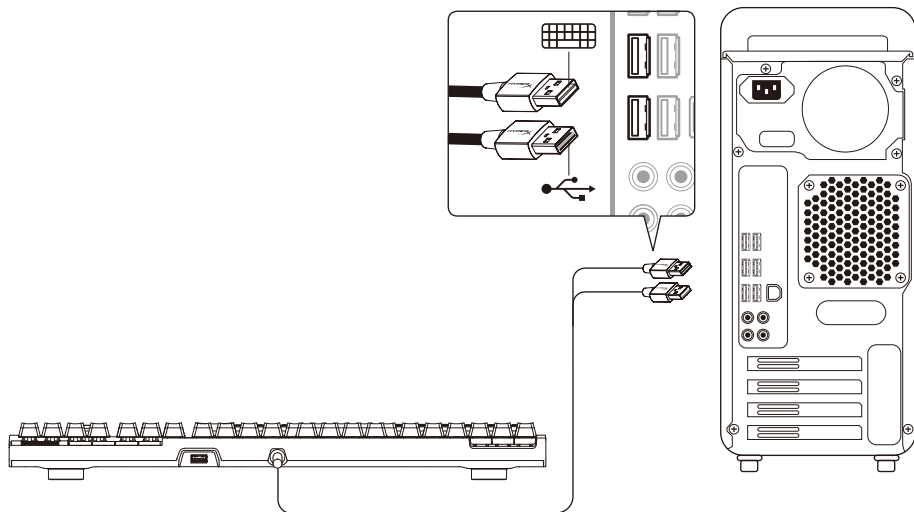

Function keys

FUNCTION KEYS	FEATURE
	Change the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
	Switch between the profiles saved to the onboard memory.
	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. When Game Mode is enabled, the indicator will be illuminated.
	Play/pause (), skip backwards () or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Mute () computer audio.
	Increase or decrease computer audio volume.

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, Game Mode, and macro settings, download the HyperX NGENUITY Software at hyperxgaming.com/ngenuity



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperxgaming.com/support/keyboards

FRANÇAIS

Présentation du clavier

A - Bouton de contrôle de la luminosité

B - Bouton de sélection du profil

C - Bouton du mode Jeu

D - Port USB arrière (transfert USB 2.0)

E - Boutons de contrôle Multimédia

F - Bouton de désactivation du volume

G - Roulette de réglage du volume

H - Témoins lumineux : Verrouillage de la touche Majuscule / Verrouillage du clavier numérique / Mode jeu

Installation

Branchez les deux connecteurs USB à l'ordinateur.

Touches de fonction

TOUCHES DE FONCTION	CARACTÉRISTIQUES
	Réglage de la luminosité du LED rétroéclairage. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
	Sélection des profils enregistrés dans la mémoire embarquée.
	Le mode Jeu () désactive la touche Windows et évite des interruptions accidentelles pendant les jeux. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé.
	Lecture/pause (), Retour rapide () ou Avance rapide () pendant la lecture d'un fichier audio ou vidéo.
	Désactivation () de l'audio de l'ordinateur.
	Augmenter ou diminuer le volume audio du PC.

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les effets lumineux, le mode Jeu et les macros, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY: hyperxgaming.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX:
hyperxgaming.com/support/keyboards

ITALIANO

Descrizione generale della tastiera

A - Pulsante di controllo della luminosità

B - Pulsante di selezione dei profili

C - Pulsante modalità Game

D - Porta posteriore USB (USB 2.0 pass-through)

E - Pulsanti di controllo multimediale

F - Pulsante di silenziamento volume

G - Manopola di regolazione del volume

H - Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc

Installazione

Inserire entrambi i connettori USB nel computer.

Tasti funzione

TASTI FUNZIONE	CARATTERISTICHE
	Regola la luminosità LED della retroilluminazione. Sono previsti 5 livelli di luminosità.
	Consente di alternare i profili salvati nella memoria integrata.
	Attiva la modalità Game () per disattivare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie del gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attiva.
	Funzioni riproduzione/pausa (), avanti () o indietro () relative all'ascolto di musica o alla riproduzione di video.
	Disattiva () l'audio del computer.
	Aumenta o riduce il volume dell'audio del computer.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro, scaricare il software HyperX NGENUITY al seguente indirizzo: hyperxgaming.com/ngenuity

Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?

Contactate il team di supporto HyperX all'indirizzo
hyperxgaming.com/support/keyboards

DEUTSCH

Tastatur-Übersicht

- A** - Helligkeitskontrolle
- B** - Profilauswahl-Taste
- C** - Gaming-Modus-Taste
- D** - Rückseitiger USB-Anschluss (USB 2.0 Pass-Through)
- E** - Mediensteuertasten
- F** - Stummschalttaste
- G** - Lautstärkeregler
- H** - LEDs für Feststelltaste / Num-Sperre / Gaming-Modus

Installation

Verbinde beide USB-Stecker mit dem Computer.

Funktionstasten

FUNKTIONSTASTEN	MERKMALE
	Ändere die LED Hintergrundhelligkeit. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
	Wechsle zwischen den auf dem Onboard-Speicher hinterlegten Profilen hin und her.
	Aktiviere den Spielmodus, () um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Spielens zu verhindern. Wenn der Spielmodus aktiv ist, leuchtet die entsprechende Anzeige.
	Wiedergabe/Pause (), rückwärts springen () oder vorwärts springen () während der Wiedergabe von Musik oder Videos.
	Sound () stummschalten.
	Erhöhe oder verringere die Lautstärke des Computers.

HyperX NGENUITY Software

Lade die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Modus und Makro-Einstellungen unter hyperxgaming.com/ngenuity herunter.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team unter hyperxgaming.com/support/keyboards

POLSKI

Prezentacja klawiatury

- A** - Przycisk sterowania jasnością
- B** - Przycisk wyboru profilu
- C** - Przycisk trybu gry
- D** - Tylne porty USB (złącze przełotowe USB 2.0)
- E** - Przyciski sterowania multimediami
- F** - Przycisk wyciszenia
- G** - Pokrętko głośności
- H** - Wskaźniki Caps Lock / Num Lock / trybu gry

Instalacja

Połącz oba wtyki USB do komputera.

Klawisze funkcji

KLAWISZE FUNKCJI	FUNKCJA
	Zmiana jasności podświetlenia LED. Dostępne jest 5 poziomów jasności.
	Wybieranie profilu zapisanych we wbudowanej pamięci.
	Włącz tryb gry (), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonemu zakłóceniu gry. Po włączeniu trybu gry świeci lampka wskaźnika.
	Odtwarzanie/wstrzymywanie (), przewijanie do tyłu () i przewijanie do przodu () podczas słuchania muzyki lub oglądania filmów.
	Wyciszenie () dźwięku z komputera.
	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku z komputera.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY na stronie hyperxgaming.com/ngenuity

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperxgaming.com/support/keyboards

ESPAÑOL

Descripción del teclado

- A** - Botón para regular el brillo
- B** - Botón de selección del perfil
- C** - Botón de Modo Juego
- D** - Puerto USB trasero (para conectar USB 2.0)
- E** - Botones de control multimedia
- F** - Botón de silencio
- G** - Rueda de control de volumen
- H** - Bloqueo de mayúsculas / Bloqueo numérico / Indicadores de Modo Juego

Instalación

Conecta ambos conectores USB a la computadora.

Teclas de función

TECLAS DE FUNCIÓN	CARACTERÍSTICA
	Modifica el LED brillo de la retroiluminación LED. Hay 5 niveles de brillo.
	Cambia entre los perfiles guardados en la memoria interna.
	Habilita el Modo Juego () para inhabilitar la tecla Windows y evitar interrupciones durante el juego. Cuando el Modo Juego está habilitado, se iluminará el indicador.
	Presiona Reproducir/Pausar (▶), retroceder (◀◀) o avanzar (▶▶) mientras escuchas música o miras videos.
	Coloca en silencio (⏸) el audio de la computadora.
	Suba o baje el volumen del sonido de la computadora.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar los ajustes de iluminación, Modo Juego y ajustes macro, descarga el software HyperX NGenuity en hyperxgaming.com/ngenuity

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en hyperxgaming.com/support/keyboards

PORTUGUÊS

Visão Geral do teclado

- A** - Botão de controle do brilho
- B** - Botão de seleção de perfil
- C** - Botão de Modo Jogo
- D** - Porta USB traseira (conexão via USB 2.0)
- E** - Botões de controle de mídia
- F** - Botão sem som
- G** - Controle de volume
- H** - Indicadores Modo Jogo / Num Lock / Caps Lock

Instalação

Conecte ambos os conectores USB ao computador.

Teclas de função

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO
	Altere o LED brilho da luz de fundo. Há 5 níveis de brilho.
	Altere entre os perfis salvos na memória integrada.
	Ativar modo jogo () para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. Quando o Modo Jogo está ativado, o indicador fica iluminado.
	Reproduzir/pausar (▶), retroceder (◀◀) ou avançar (▶▶) ao ouvir música ou assistir vídeos.
	Áudio do computador (⏸) sem som.
	Aumentar ou diminuir o volume do áudio do computador.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGenuity em hyperxgaming.com/ngenuity

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em hyperxgaming.com/support/keyboards

ČEŠTINA

Přehled klávesnice

A - Tlačítko ovládání jasu

B - Tlačítko výběru profilu

C - Tlačítko herního režimu

D - Zadní USB port (přůchozí port USB 2.0)

E - Tlačítko pro ovládání médií

F - Tlačítko vypnutí zvuku

G - Kolečko ovládání hlasitosti

H - Ukazatele tlačítek Caps Lock / Num Lock / herní režim

Instalace

Připoj oba USB konektory k počítači.

Funkční klávesy

FUNKČNÍ KLÁVESY	FUNKCE
	Změň LED jas podsvícení. K dispozici je pět úrovní jasu.
	Přepínej mezi profily, které jsou uloženy ve vestavěné paměti.
	Zapni herní režim (), ve kterém se deaktivuje klávesa Windows a nebude tak docházet k nechtěnému přerušení hry. Když je herní režim aktivní, ukazatel svítí.
	Při poslouchání hudby nebo sledování videa můžeš přehrávat, pozastavovat () a přeskakovat dozadu () nebo dopředu ().
	Ztlum () zvuk počítače.
	Zesiluj a zeslabuj hlasitost zvuku počítače.

Software HyperX NGENUITY

Pokud si chceš upravit podsvícení, herní režim a nastavení maker, stáhni si software HyperX NGenuity z adresy hyperxgaming.com/ngenuity

Otázky nebo problémy s nastavením?

Obrát se na tým podpory HyperX na adrese hyperxgaming.com/support/keyboards

УКРАЇНСЬКА

Огляд клавіатури

A - Кнопка контролю яскравості

B - Кнопка вибору профілю

C - Кнопка ігрового режиму

D - Задній USB-порт (USB 2.0 наскрізний)

E - Кнопки управління носієм

F - Кнопка вимкнення звуку

G - Колесо регулювання гучності

H - Caps Lock / Num Lock / індикатори ігрового режиму

Установлення

Під'єднайте обидва USB-роз'єми до комп'ютера.

Функціональні клавіші

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Змінити яскравість LED підсвітки. Клавіатура має 5 рівнів яскравості.
	Перемикання між профілями збережено у вбудованій пам'яті.
	Увімкніть ігровий режим, () щоб вимкнути клавішу Windows та запобігти випадковому перериванню під час гри. Якщо ігровий режим увімкнено, індикатор буде світитися постійно.
	Відтворюйте / ставте на паузу (), перемотуйте назад () або вперед () під час прослуховування музики чи перегляду відео.
	Вимкніть () звук на комп'ютері.
	Збільшуйте або зменшуйте гучність звуку на комп'ютері.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Щоб змінити налаштування світіння, ігрового режиму та макросів, завантажте програмне забезпечення HyperX NGENUITY з сайту hyperxgaming.com/ngenuity

Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті hyperxgaming.com/support/keyboards

РУССКИЙ

Обзор клавиатуры

A - Кнопка регулировки яркости

B - Кнопка выбора профиля

C - Кнопка игрового режима

D - Задний порт USB (проходной порт USB 2.0)

E - Кнопки управления мультимедиа

F - Кнопка отключения звука

G - Колесико регулировки громкости

H - Индикаторы игрового режима / Num Lock (фиксация числового регистра) / Caps Lock (фиксация заглавных букв)

Установка

Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.

Функциональные клавиши

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Изменение яркости светодиодной LED подсветки. Имеется 5 уровней яркости.
	Переключение между профилями, сохраненными во встроенной памяти.
	Включение игрового режима (☞) для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. При включении игрового режима данный индикатор загорается.
	Воспроизведение/пауза (▶), прокрутка назад (◀◀) или прокрутка вперед (▶▶) при прослушивании музыки или просмотре видео.
	Отключение (⏏) звука компьютера.
	Увеличение или уменьшение громкости звука компьютера.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Для персонализированной настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGenuity по адресу hyperxgaming.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу hyperxgaming.com/support/keyboards

繁體中文

鍵盤概觀

A - 亮度控制鍵

B - 設定檔選擇鍵

C - 遊戲模式鍵

D - 後方 USB 連接埠 (USB 2.0 傳輸)

E - 媒體控制鍵

F - 音量靜音鍵

G - 音量控制滾輪

H - 大寫鎖定 / 數字鎖定 / 遊戲模式指示燈

安裝說明

將兩組 USB 連接至電腦。

功能鍵

功能鍵	產品特色
	變更 LED 背光亮度本產品共有 5 階段亮度
	切換儲存於內建記憶體中的設定檔
	啟用遊戲模式 (☞) 來停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾當遊戲模式啟用時，指示燈亮起
	聆聽音樂或觀賞影片時，可控制播放/暫停 (▶)、倒退 (◀◀) 或快轉 (▶▶)。
	關閉 (⏏) 電腦音效。
	提高或降低電腦音量。

HyperX NGENUITY 軟體

如果您要自訂燈光效果、遊戲模式、效能和指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：hyperxgaming.com/ngenuity

有任何問題或設定困難？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：
hyperxgaming.com/support/keyboards

简体中文

键盘概览

A - 亮度控制按钮

B - 配置文件选择按钮

C - 游戏模式按钮

D - 背面 USB 端口 (USB 2.0 直通)

E - 媒体控制按钮

F - 静音按钮

G - 音量控制滚轮

H - 大写锁定/数字锁定/游戏模式标识

安装

将两个 USB 端口连接到电脑。

功能键

功能键	产品特点
	更改 LED 背光灯亮度。共有 5 个亮度级别。
	在已保存到板载内存的配置文件之间切换。
	启动游戏模式 (G) 可禁用 Windows 键并防止意外中断游戏。启用游戏模式时，指示灯会亮起。
	可在聆听音乐或观看视频时，使用播放/暂停 (P) 、向后跳过 (B) 或向前跳过 (F) 功能。
	使 (M) 计算机音频静音。
	调高或调低计算机音量。

HyperX NGENUITY 软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：hyperxgaming.com/ngenuity

存有疑问或遇到设置问题？

联系 HyperX 支持团队：hyperxgaming.com/support/keyboards

日本語

キーボードの概要

A - 明度コントロールボタン

B - プロファイル選択ボタン

C - ゲームモードボタン

D - 背面の USB ポート (USB 2.0 パススルー)

E - メディアコントロールボタン

F - 音量ミュートボタン

G - 音量コントロールホイール

H - Caps Lock / Num Lock / ゲームモードのインジケータ

インストール方法

両方の USB コネクタをコンピュータに接続します。

ファンクションキー

ファンクションキー	特長
	LED バックライトの明るさを変えます。5 段階の明るさに調整できます。
	オンボードメモリに保存されたプロファイルを切り替えます。
	ゲームモード (G) を有効にします。Windows キーを無効にし、ゲームが誤って中断されないようにします。ゲームモードが有効な間は、インジケータが点灯します。
	再生/一時停止 (P) 、前のトラック (B) 、次のトラック (F) 機能を、音楽または動画の再生時に操作できます。
	コンピュータの音声をミュート (M) します。
	コンピュータの音量を上げ下げします。

HyperX NGENUITYソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperxgaming.com/ngenuity からダウンロードしてください。

ご質問、またははセットアップに問題がありますか？

HyperX サポートチーム (hyperxgaming.com/support/keyboards) までお問い合わせください。

한국어

키보드 개요

- A - 밝기 제어 버튼
- B - 프로필 지정 버튼
- C - 게임 모드 버튼
- D - 백 USB 포트 (USB 2.0 통과)
- E - 미디어 제어 버튼
- F - 음소거 버튼
- G - 볼륨 제어 휠
- H - Caps Lock / Num Lock / 게임 모드 표시기

설치

컴퓨터에 양쪽 USB 커넥터를 모두 연결합니다.

기능 키

기능 키	기능
	백라이트 밝기 LED 변경. 다음과 같은 5 단계의 밝기가 있습니다.
	온보드 메모리에서 프로파일 간 전환을 수행합니다.
	게임 모드를 활성화 해서 (🎮) Windows 키를 비활성화시키고 게임 도중 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화된 경우 표시기에 조명이 들어옵니다.
	재생/일시 정지 (▶), 뒤로 건너뛰기 (⏮) 또는 앞으로 건너뛰기 (⏭) 음악을 듣거나 비디오를 보는 동안.
	음소거 (🔇) 컴퓨터 오디오.
	컴퓨터 오디오 볼륨 키우기 또는 줄이기.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 지정하려면 hyperxgaming.com/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하십시오.

질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

hyperxgaming.com/support/keyboards 에서 HyperX 지원팀에 문의하십시오.

عربي

نظرة عامة على لوحة المفاتيح

- A - زر التحكم في السطوع
- B - زر تحديد الوضع
- C - زر وضع الألعاب
- D - (USB 2.0 خلال) خلفي USB منفذ
- E - أزرار التحكم في الوسائط
- F - زر كتم مستوى صوت
- G - عجلة التحكم في مستوى الصوت
- H - Num Lock / Caps Lock / مؤشر وضع الألعاب

التثبيت

صل كلا موثلي USB بالكمبيوتر

مفاتيح الوظائف

الميزة	مفاتيح الوظائف
ت وجد 5. يُقفل/يُفتح ما عدا LED غير م س توي ات من ال سطوع.	
ب دلب بنالو فاعلمح فوظقة بالذاكرة المدمجة.	
لتعطيل مفتاح (🎮) مكن وضع الألعاب ولمنع الانقطاع العرضي أثناء اللعب. عند تمكين Windows وضع الألعاب، سيضيء المؤشر.	
تخطي للخلف (⏮) التشغيل/الإيقاف المؤقت (⏭) أو تخطي للأمام (⏭) الفيديو أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع صوت الكمبيوتر (🔇) كتم.	
زيادة مستوى صوت الكمبيوتر أو تقليله.	
	

HyperX NGENUITY مفاتيح

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب والماكرو، قم بتنزيل HyperX NGENUITY Software من hyperxgaming.com/ngenuity

التثبيت

اتصل HyperX بفريق دعم hyperxgaming.com/support/keyboards

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA

All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.