
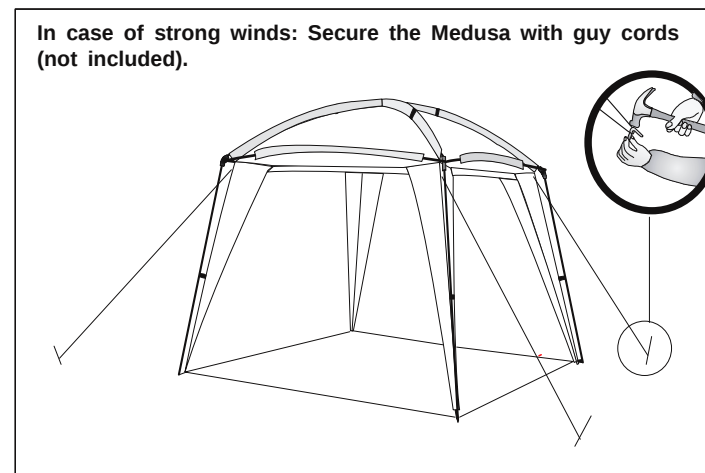
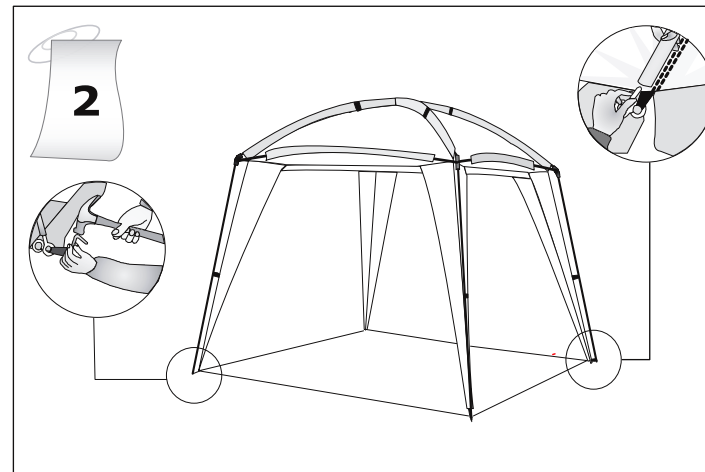


Medusa - Pitching instructions

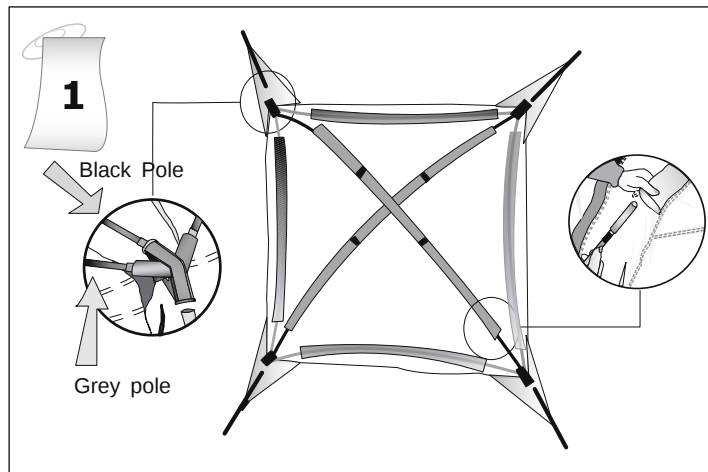

Montageanleitung

Vorbereitungen:

Setzen Sie die Gestängebögen (Fiberglas und Metall) zusammen indem Sie die einzelnen Gestängesegmente ineinander stecken. Wählen Sie mit Sorgfalt den richtigen Zeltplatz aus.

STEP 1

Legen Sie das Außenzelt (1x) auf einem ebenen und sauberen Platz aus (frei von Steinen, Ästen u. anderen spitzen Gegenständen). Führen Sie die Gestängebögen in die entsprechenden Kanäle ein:

- a) Schwarze Fiberglasstangen über Kreuz an der Dachoberseite (4x).
 - b) Graue Fiberglasstangen seitlich zur Stabilisierung (4x).
- Stecken Sie nun die Endstücke der Gestängebögen in die schwarzen Kunststoffverbinder. Dadurch wird das Dach gespannt.

STEP 2

Die senkrechten Aufstellstangen aus Metall (4x) an der oberen Seite in die schwarzen Kunststoffverbinder stecken und an der unteren Seite mit dem Metallzapfen verbinden (Ring-Pin System). Durch diesen Vorgang wird das Medusa aufgestellt. Verspannen Sie nun das Außenzelt am Boden mit den mitgelieferten Heringen (12x). Achten Sie dabei auf eine straffe aber nicht übertriebene Spannung.

STEP 3

Montieren Sie nun die serienmäßig mitgelieferten Seitenwände (2x) (Klettbefestigung).

ACHTUNG: Das Zelt sollte nur im trockenen und sauberen Zustand zusammengelegt und eingepackt werden. Entfernen Sie nasse oder feuchte Spannleinen.

Istruzioni di montaggio

Preparativi:

Componete la paleria (fibra di vetro e metallo) inserendo fino in fondo i singoli segmenti precollegati. Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata.

STEP 1

Distendere il telo esterno (1x) nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito, libero da oggetti appuntiti.

Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nelle rispettive guaine:
a) I pali in fibra di vetro neri (4x) vanno disposti nelle guaine incrociate del lato superiore del tetto.

b) I pali in fibra di vetro grigi (4x) vanno disposti nelle guaine laterali di stabilizzazione.

Inserire ora le estremità dei pali negli appositi connettori neri per tendere il tetto del gazebo Medusa.

STEP 2

I pali in metallo (4x) vanno innestati in alto nel lato opposto dei connettori in plastica ed in basso agli appositi spilloni (sistema Ring-Pin) erigendo in tal modo il gazebo completo.

Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione (12x). Badate a tendere il gazebo in maniera sufficiente ma mai eccessiva.

STEP 3

Montare le pareti laterali (2x) in dotazione mediante i nastri "premi e strappa".

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla. Badate a togliere eventuali corde di tensione umide o bagnate.