



HP Patronenschutz nun auch bei HP 301 und 301 XL Patronen

Sehr geehrter Kunde,

um Ihnen in Zukunft die Verwendung von wiederbefüllten Cartridge World Patronen für Ihren HP Drucker zu ermöglichen, sollten Sie bei der Inbetriebnahme des Gerätes unter Verwendung von Originalpatronen die folgende Funktion deaktivieren. Bitte deaktivieren Sie diese Funktion VOR der Verwendung neuer Originalpatronen. Somit können Sie in Zukunft auf die günstigeren Cartridge World Patronen zurückgreifen.


1. Starten Sie das HP Drucker Menü bzw. den Druckerassistenten und wählen den Menüpunkt "Druckervoreinstellungen".



Anschließend wählen Sie den Menüpunkt "Geschätzte Tintenfüllstände".



Evtl. kann das angezeigte Drucker Menü auch wie folgt dargestellt werden:

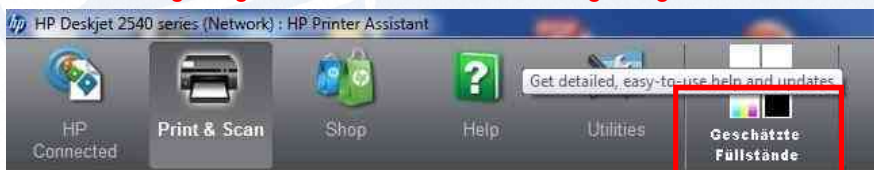

Im nun geöffneten Menü wählen Sie bitte den letzten Reiter "HP Patronenschutz".




Im Werkzustand ist der Patronenschutz aktiviert", welchen Sie jedoch durch entsprechende Auswahl "deaktivieren" können. (Hierdurch will HP verhindern, dass Sie wiederbefüllte Patronen verwenden können)



HP Patronenschutz nun auch bei HP 301 und 301 XL Patronen

Bestätigen Sie Ihre neue Auswahl nun durch Klicken des "Einstellung speichern" Buttons. Anschließend werden Sie nochmals auf Ihre Änderung hingewiesen. Das Fenster mit der entsprechende Meldung können Sie aber anschließend "Schließen".

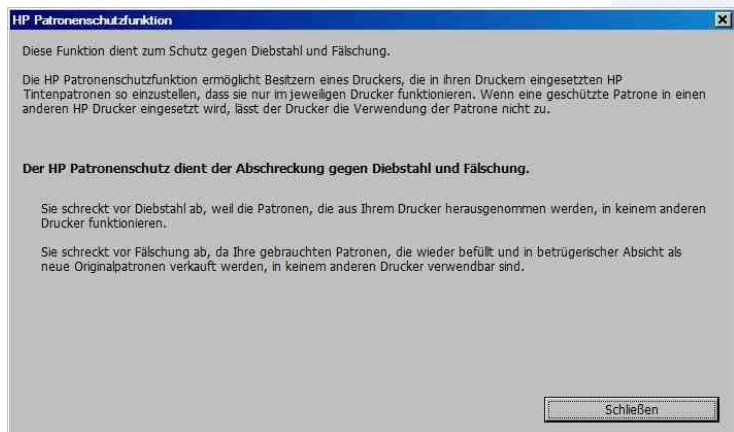

HINWEIS:

Bitte achten Sie darauf die entsprechende Funktion vor Verwendung von Originalpatronen zu deaktivieren!

Bei den Folgenden HP 301 - Geräten kann diese Einstellung aktuell gewählt werden:

HP Deskjet 2540

HP Envy 4500

HP Envy 5532

HP Deskjet 1514

In der HP Gewährleistung findet sich die Folgende Textzeile:

Der Einsatz wiederbefüllter Druckpatronen allein wirkt sich nicht auf die Herstellergarantie oder auf einen Wartungsvertrag aus, den Sie von HP für einen HP Tintenstrahldrucker erworben haben.

Quelle: <http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=bga00113&cc=de&lc=de&dcl=de#N809>