


PD156 PRO

Display a penna

FAQ

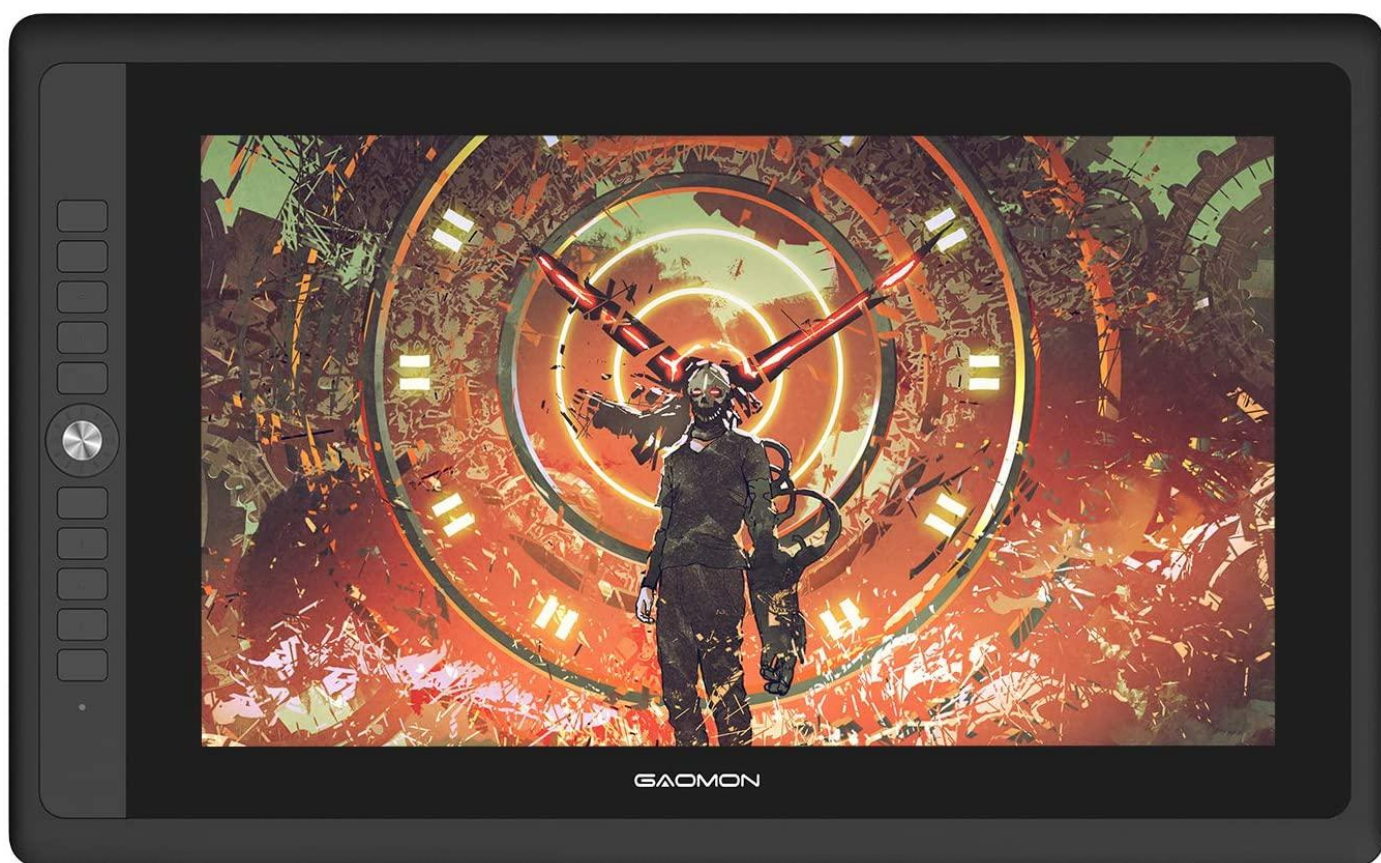



PD156 PRO FAQ Contenuto

1, Garanzia, compatibilità e specifiche di PD156 PRO.....	3
1,1 Politica di garanzia.....	3
1,2 Compatibilità del sistema operativo e del programma artistico.....	3
1,3 Specifiche e caratteristiche.....	4
2, Come impostare il PD156 PRO su Windows/Mac?.....	5
2,1 Come impostare su Windows OS?.....	5
2,2 Come impostare su Mac OS ?.....	7
2,3 Come collegare il PD156 PRO con un computer Windows/mac.....	10
2,4 Impostazione OSD e come regolare il colore?.....	11
Come regolare il colore?.....	11
3, Visualizzazione di problemi e soluzioni.....	12
4, Problemi e soluzioni della penna.....	15
5,Altre FAQ.....	17
5,1 Come personalizzare le funzioni dei tasti Express in diversi programmi di disegno ?.....	17
5,2 Come firmare/scrivere sui file di Microsoft office: Word/Excel/PowerPoint & OneNote?.....	17
5,3 Come commentare, evidenziare e firmare/disegnare su PDF (Acrobat Reader DC)?.....	22
5,4 Come usare la modalità duplicazione e la modalità estensione.....	26
6, Come contattare il team di assistenza GAOMON?.....	29



1. Garanzia, compatibilità e specifiche di PD156 PRO

1.1 Politica di garanzia.

1 anno di garanzia: Copriamo 1 anno di garanzia per danni non causati dall'uomo o danni accidentali, Per esempio, la rottura degli schermi accidentalmente o la perdita degli accessori non sono nella gamma.

Supporto tecnico per lo span della vita: Offriamo ai nostri clienti un supporto tecnico a vita. Benvenuti a contattarci per il supporto tecnico.

GAOMON Squadra di servizio post-vendita: sevice@gaomon.net

1.2 Compatibilità del sistema operativo e del programma artistico.

1,2,1 Compatibilità OS

GAOMON PD156 PRO Pen Display NON è un prodotto autonomo. Non può funzionare da solo. Deve essere collegato a un computer portatile o desktop con sistema operativo Windows 7 o superiore, o Mac 10,12 o superiore. Non funziona con Chrome OS o Linux Os.

Se stai usando Windows o Mac OS, scarica il driver qui:

<https://www.gaomon.net/plus/list.php?catId=13&type=Driver&system=0&Keyword=&tid=9#pcb>

Product	Driver Name	Version	Release Date	Action
PD156 PRO	Gaomon_Windows_Driver_16.0.0.37	2021-08-24	Download	
PD156 PRO	Gaomon_Windows_Driver_v14.8.133.1259	2020-11-26	Download	
PD156 PRO	GaomonTablet_MacDriver_v14.5.0.20210127	2021-02-05	Download	

1,2,2 Compatibilità del programma artistico

Le nostre tavolette sono compatibili con la maggior parte dei software di disegno. **Software gratuiti** come Krita, gimp, fireplaca, Meidibang, inscape, blender, ecc, O **software a pagamento** come photoshop, adobe illustrator, clip studio paint, sketchbook, Sai version2, ecc.

Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento al file Compatibilità.

1,2,3 Compatibilità del software di e-learning

GAOMON PD1320 è compatibile con il software di apprendimento a distanza Blackboard

Collaborate Ultra. Whiteboard in Zoom, Kaltura, Google ecc.

1.3 Specifiche e caratteristiche

PD156 PRO Informazioni sul prodotto	
Modello	PD156 PRO
Marchio	GAOMON
Colore	Nero
Penna digitale	ArtPaint AP50
Tecnologia della penna	Risonanza elettromagnetica senza batteria
Sensibilità alla pressione	8192 Livelli
Risoluzione della penna	5080 LPI
Gamut	88%NTSC
Luminosità	220cd/m2
Colore del display	16,7M(8bit)
Angolo di visione	89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ,) (CR>10)
Dimensione	442*274*12.5 mm/ 17.40*10.79*0.49 inch
Area di lavoro	344.16 × 193.59 mm/ 13.55*7.62 inch
Precisione	±0,3mm
Altezza di rilevamento	10mm
Tasso di rapporto	≥266PPS
Uscita del segnale	Type-C
Peso	1,3KG
Compatibilità OS	Windows 7 e superiori, macOS 10, 12 e superiori
Compatibilità del programma artistico	Libero: krita,gimp,medibang, firealpaca, ecc Pagato: Photoshop, Adobe illustrator, adobe premiere, adobe after effect, sai versione 2, clip studio paint, ecc
Cosa c'è nella scatola?	Display con penna PD156 PRO, penna digitale AP50, portapenna (8 punte), cavo integrato 3-in-1, adattatore AC, guida rapida
Garanzia	Copriamo 1 anno di garanzia basandoci su danni non causati dall'uomo e danni non accidentali.
Servizio GAOMON	service@gaomon.net

2. Come impostare il PD156 PRO su Windows/Mac?

2.1 Come impostare su Windows OS?

1). Si prega di collegare bene tutti i cavi: USB, HDMI, cavo di alimentazione.

2). Chiudere prima tutti i **programmi d'arte** e il **programma anti-virus**.

Assicurati che non ci sia un programma anti-virus in esecuzione qui (puoi ancora eseguire il programma anti-virus mentre il problema viene confermato e risolto)




3), Disinstalla chiaramente il precedente driver GAOMON prima.

Vai a Pannello di controllo--Programmi e funzionalità---disinstalla il driver GAOMON attualmente esistente--assicurarsi anche che **nessun driver per tablet di altre marche**. (MOLTO IMPORTANTE)



4), Scarica il driver qui:

<https://www.gaomon.net/plus/list.php?catId=13&type=Driver&system=0&Keyword=&tid=9#pcb> e installare il driver.

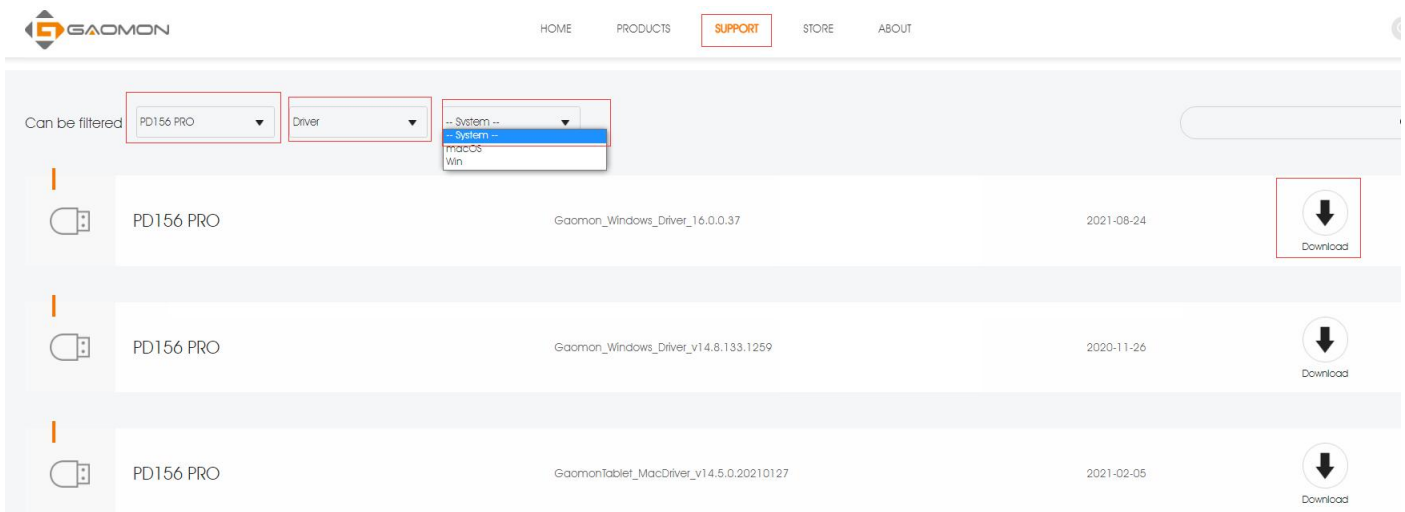

Cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona del setup del driver, la cui estensione è '.exe', nel file di installazione e selezionate **'Esegui come amministratore'** dall'elenco a discesa.

(Esegui come amministratore prima dell'installazione, non dopo l'installazione.)

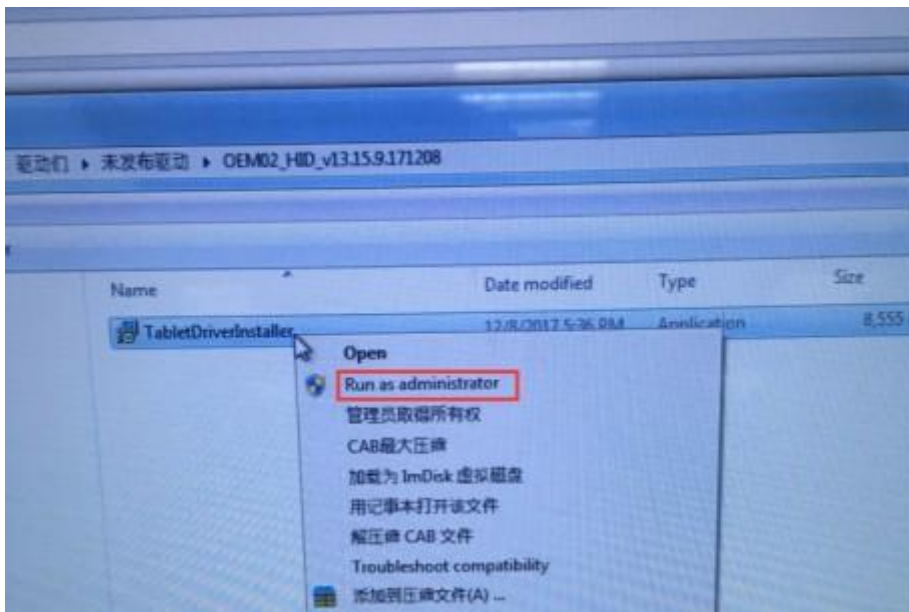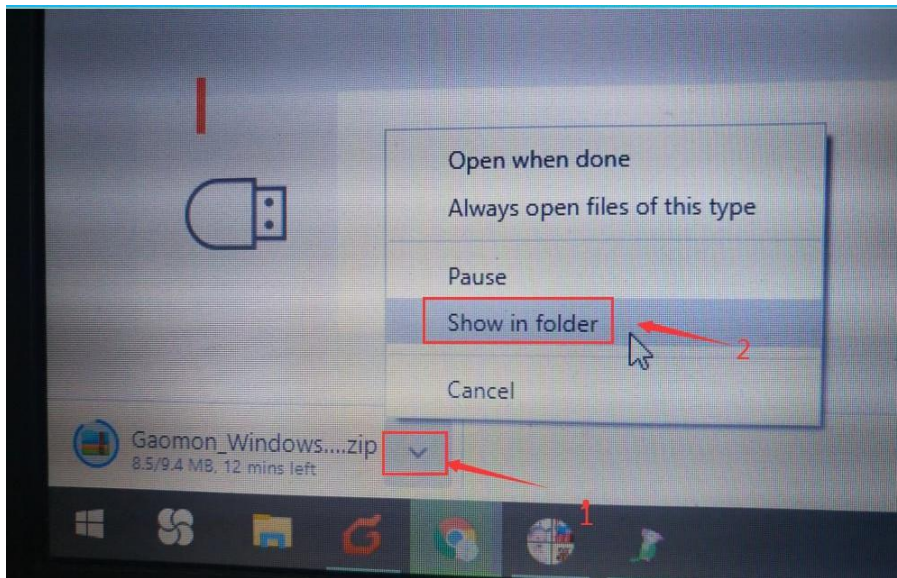

5),Dopo aver installato il driver GAOMON, prova se la penna può muovere il cursore come un mouse normalmente. Se la penna può muovere il cursore come il mouse normalmente, puoi personalizzare i tasti express all'interno di GAOMON Driver ora.


6)E si prega di scaricare programmi di disegno online da utilizzare con GAOMON PD156 PRO.Le nostre tavolette sono compatibili con la maggior parte dei software di disegno. **Software libero** come Krita, gimp, fireplaca, Meidibang, inscape, blender, ecc, O **software a pagamento** come photoshop, adobe illustrator, clip studio paint, sketchbook, Sai version2, ecc.

Qualsiasi suggerimento e domanda, non esitate a dircelo. Potete trovarci da ► **【 GAOMON SUPPORT TEAM: <https://www.gaomon.net/after-sales/>】**


2.2 Come impostare su Mac OS ?

1). Scarica il driver qui:

<https://www.gaomon.net/plus/list.php?catId=13&type=Driver&system=0&Keyword=&tid=9#pcb>

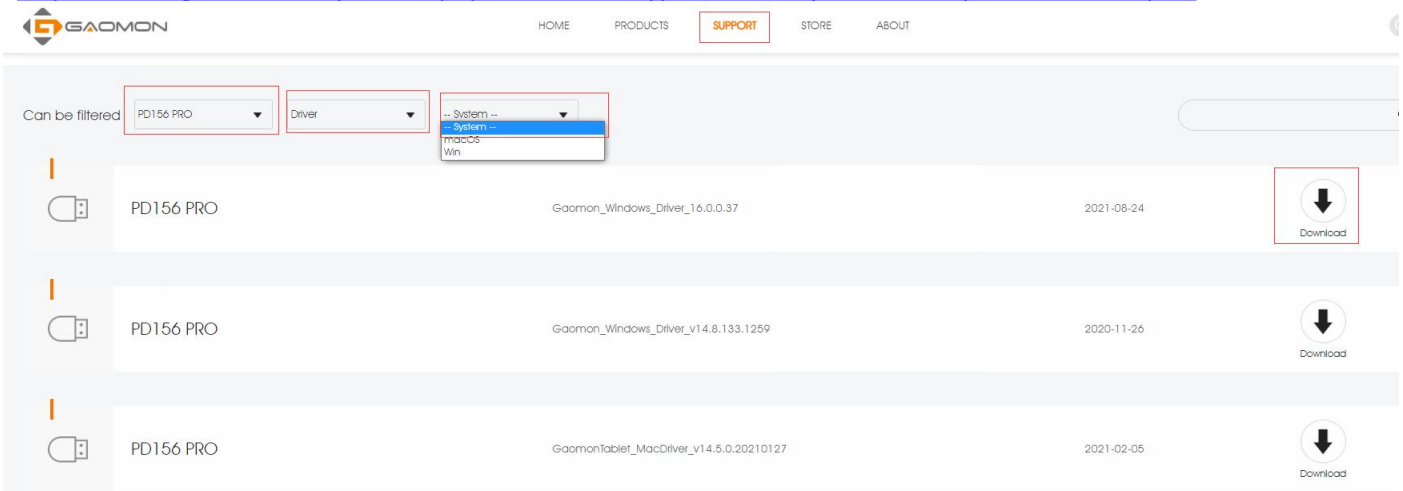


-- Clicca sul pacchetto di installazione ----Trascina l'icona 'GAOMONTablet' su 'Applicazioni' e **tieni premuto** per un po' finché non entra nella cartella 'Applicazioni'---- Fai doppio clic su 'GAOMONTablet' e seleziona 'Apri' per eseguire il driver. Ora il driver GAOMON è installato.

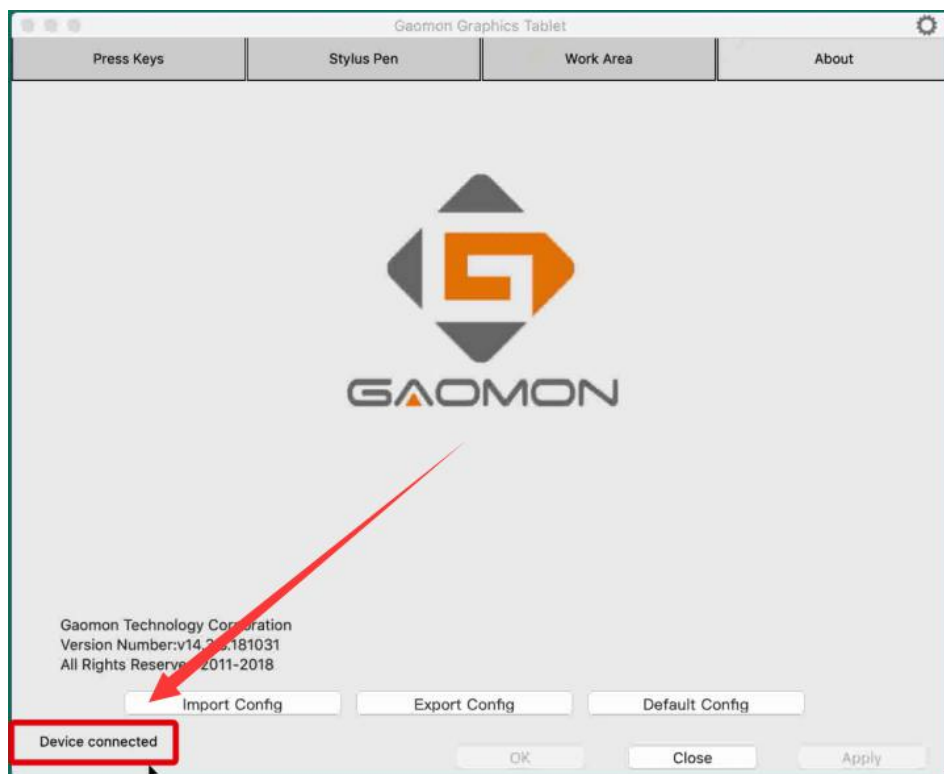


Se la vostra versione di Mac OS è mac 10,14, 10,15, Mac Big sur o superiore OS , per favore, ricordatevi di dare il permesso a GAOMON Driver di funzionare normalmente sul vostro mac, Se il vostro Mac OS è inferiore a Mac 10,14, si prega di saltare la parte seguente.


- 1) Dopo l'installazione, **premere uno dei tasti express della tavoletta** e apparirà una casella 'Accesso all'accessibilità', Poi clicca su "Apri preferenze di sistema" per far apparire la casella "Sicurezza e privacy". Non cliccare su "Nega"!

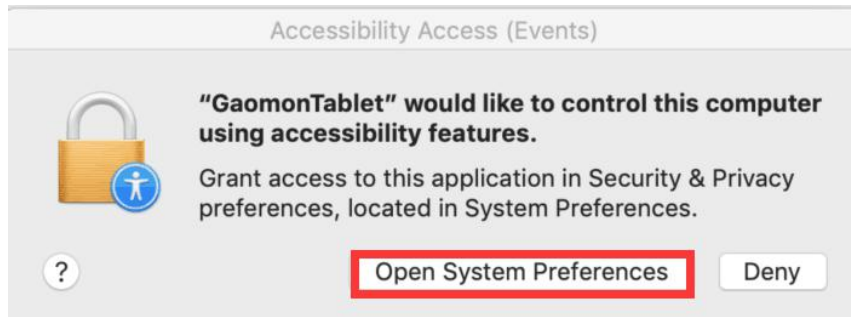

- 2) Fare clic sull'icona del lucchetto  e inserisci la tua password-->Spunta 'TabletDriverAgent'--> Clicca '+' e apparirà un'altra casella.

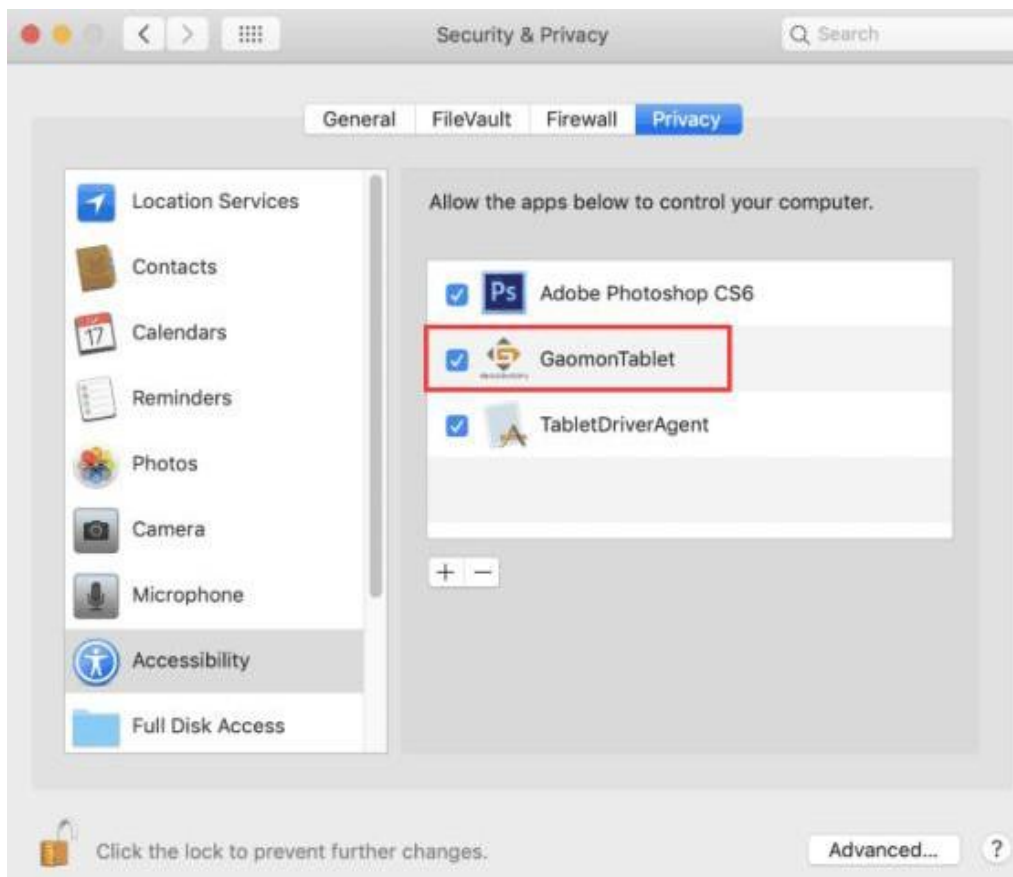

- 3) Vai Applicazioni--> trova 'GAOMON Tablet' e clicca 'Apri'

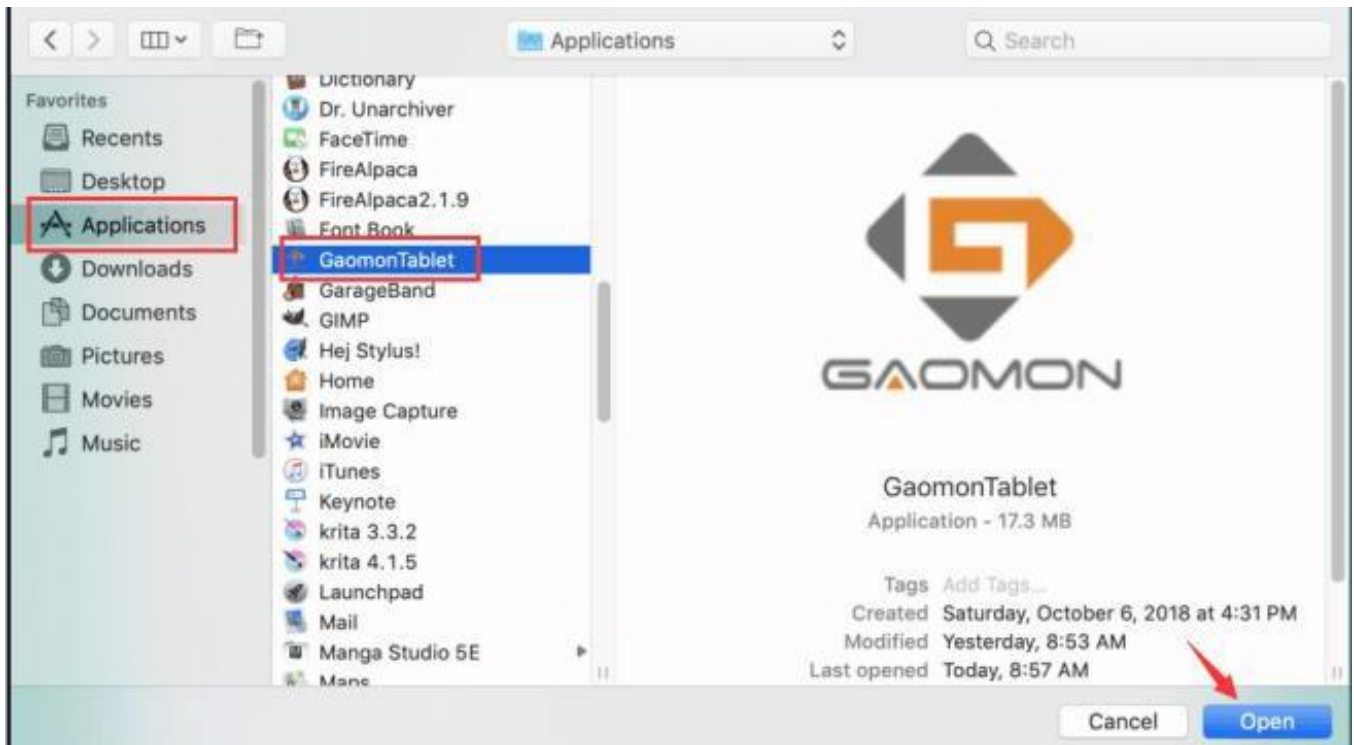


4) Spunta 'GAOMONTablet' cerchiato in rosso e clicca sull'icona di blocco. Poi possiamo disegnare liberamente sulla tavoletta. Ora ottieni il permesso di usare GAOMON Tablet Driver sul tuo Mac OS.

Qualsiasi suggerimento e domanda, non esitate a dircelo. Potete trovarci da ► 【 GAOMON SUPPORT TEAM: <https://www.gaomon.net/after-sales/>】

2.3 Come collegare il PD156 PRO con un computer Windows/mac

Metodo di connessione A

1. Collegare il display al computer con il cavo 2-in-1.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il display.

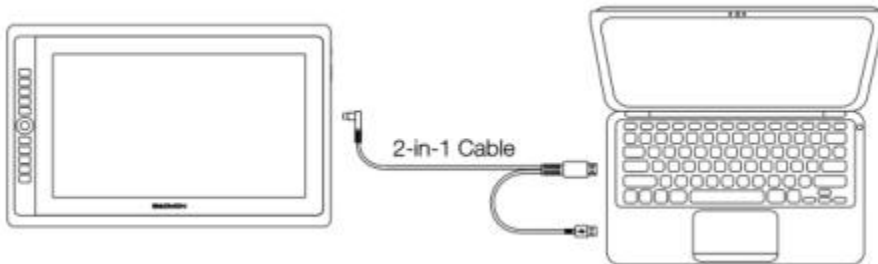


* Se il PD156 Pro sfarfalla o non può visualizzare correttamente il monitor, selezionare il

Metodo B.

Metodo di connessione B

1. Collegare il display al computer con il cavo 2-in-1.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione al cavo di alimentazione.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il display.

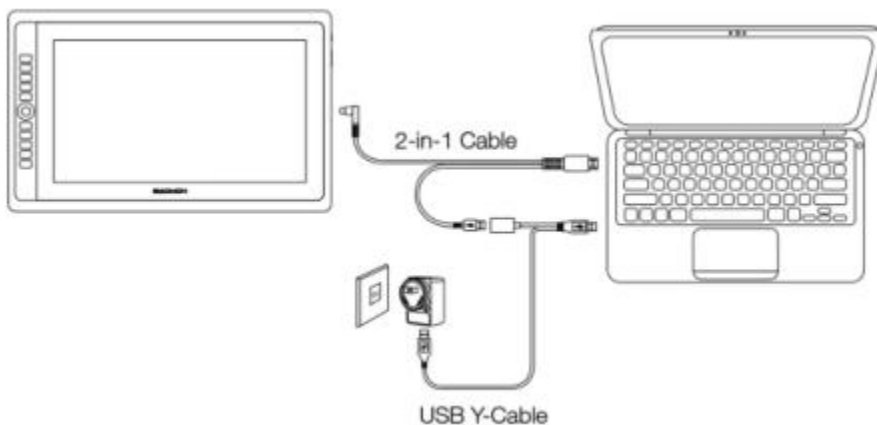

Se usi un computer desktop, assicurati di collegare il cavo HDMI alla scheda grafica, ma non alla scheda madre.


Se non c'è una porta HDMI sul tuo computer, compra un adattatore HDMI extra da usare con GAOMON PD116. Per esempio: Adattatore da DVI a HDMI, adattatore da VGA a HDMI, adattatore da Display port a HDMI, adattatore da Type-C a HDMI.



2.4 Impostazione OSD e come regolare il colore?

Impostazioni OSD

--- AUTO/+ /- /MENU/POWER. Sono collocati sul lato sinistro della scheda. È possibile effettuare regolazioni di colore, luminosità, contrasto, ecc attraverso qui.

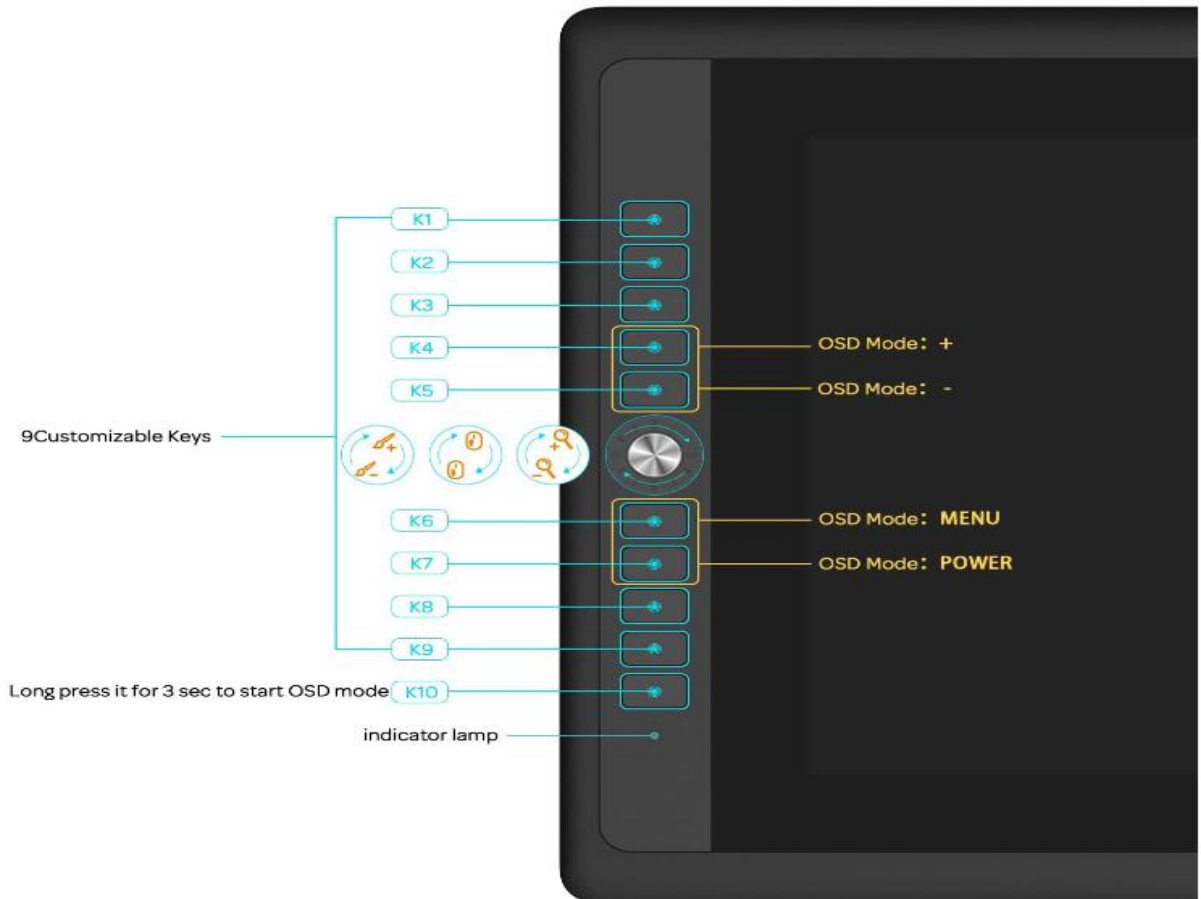

MENU: richiama il menu OSD/OK;

AUTO: ritorna alla pagina precedente quando il menu OSD è in esecuzione;

+: navigare verso l'alto o aumentare il valore quando il menu OSD è in esecuzione;

- : navigare verso il basso o diminuire il valore quando il menu OSD è in esecuzione;

Uscire dall'OSD: Premere il pulsante di accensione per uscire dal menu OSD,

Come regolare il colore?

Anche se è la stessa marca di computer e lo stesso modello, esiste una certa differenza di colore tra 2 monitor di computer. Ma se la differenza di colore è troppo grande che supera la gamma, possiamo provare a regolarlo.

Si prega di regolare il colore come segue: Vai su **RGB-Color--Color Effect--Inserisci "USER"** --Poi puoi regolare la tonalità e la saturazione di **RGBCYM** qui.

Qualsiasi suggerimento e domanda, non esitate a dircelo. Potete trovarci da ► **【 GAOMON SUPPORT TEAM: <https://www.gaomon.net/after-sales/>】**

3. Visualizzazione di problemi e soluzioni.

3,1 Come fare quando indica "No Signal--Saving Power" (nessun segnale)

In primo luogo, si prega di notare che il problema "No Signal" è legato alla connessione HDMI. Si prega di assicurarsi che il cavo HDMI sia ben collegato tra PD156 PRO e computer.

In secondo luogo, se usate un computer Windows, premete "Windows+p" sulla tastiera e assicuratevi di scegliere la modalità duplicata o estesa. Non scegliere "Solo proiettore" o "Solo computer". Altrimenti causerà problemi di segnale.

In terzo luogo, c'è un'interfaccia HDMI sul computer? O stai usando un adattatore HDMI?

Se stai usando un adattatore HDMI, assicurati che non sia un adattatore da USB a HDMI. L'USB è principalmente per la trasmissione dei dati. Non va bene per la trasmissione di video/segnali. Ti raccomandiamo di usare un adattatore DVI/VGA/Display port/type-c to HDMI a seconda di quello che c'è sul tuo dispositivo.

In quarto luogo, si prega di trovare/prendere in prestito un altro computer che abbia una porta HDMI da testare.

Assicurati di collegare il cavo HDMI alla scheda grafica, ma non alla scheda madre,



Se il problema No Signal rimane dopo aver provato le soluzioni di cui sopra, si prega di fare un video e inviare a GAOMON SERVICE. Applicheremo la garanzia e metteremo tutto a posto per te. Non si preoccupi!

3,2 Come fare quando è tutto nero senza visualizzare nulla, e nessuna spia.

1) Si prega di notare che, se non visualizza nulla e nessun indicatore luminoso, dovrebbe essere legato alla connessione del cavo di alimentazione. Si prega di controllare gentilmente se avete ben collegato il cavo di alimentazione.

2) Si prega di cambiare una presa elettrica diversa.

3) Se il problema rimane, si prega di fare un video e inviarlo al GAOMON SERVICE. Applicheremo la garanzia e metteremo tutto a posto per voi. Non si preoccupi!

3,3 Come fare quando il PD156 PRO visualizza solo lo sfondo del computer, senza alcuna applicazione?

Se PD156 PRO mostra solo lo sfondo del vostro computer, ma senza alcun programma, è in realtà la situazione normale il **estendere la modalità**. È possibile impostare la Modalità duplicazione se non si ha familiarità con la Modalità estensione. Quindi il PD156 PRO verrà visualizzato esattamente allo stesso modo con il monitor del vostro computer.


Duplicare su Windows:

Premere "Windows+p" sulla tastiera, e assicuratevi di scegliere la modalità Duplicazione



Duplicare su Mac:

Impostare la modalità specchio: Fare clic sull'icona Apple nell'angolo in alto a sinistra---"Preferenze di sistema"---scegliere "Display" --- Selezionare il "Mirror Display,"

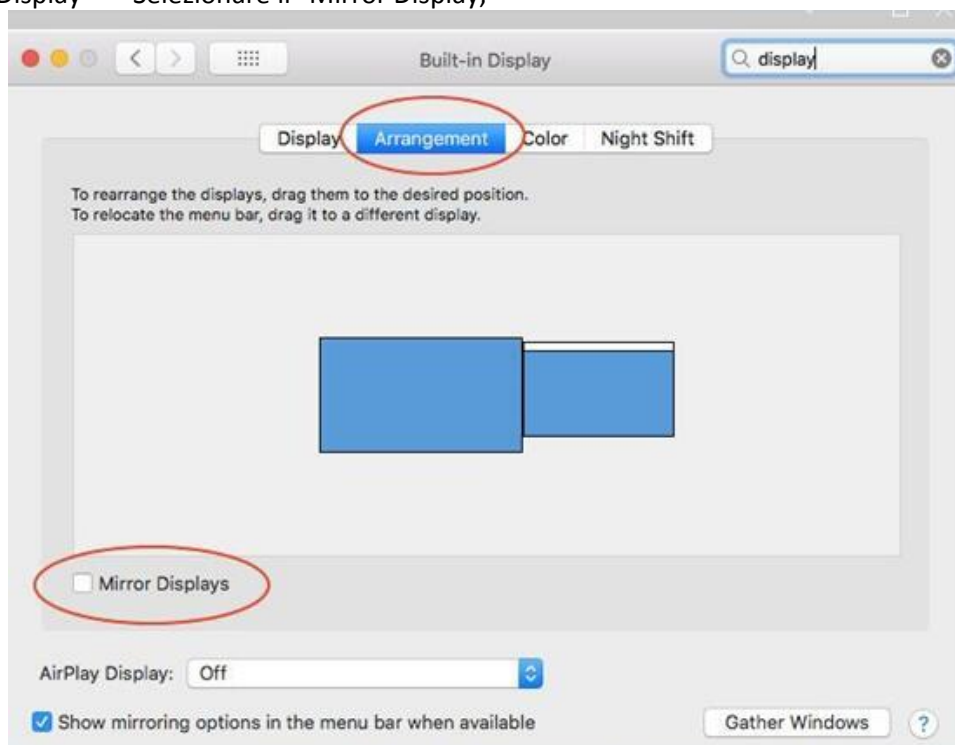



4. Problemi e soluzioni della penna

4,1 Come fare quando il driver GAOMON indica "Nessun dispositivo rilevato" e la penna non funziona?

- 1) Si prega di notare che di solito è legato alla connessione USB. Si prega di assicurarsi che il cavo USB sia ben collegato tra il PD1320 e il computer.
- 2) Si prega di cambiare la porta USB del computer per effettuare il test.
- 3) Si prega di testare su un altro computer. Non è necessario installare il driver GAOMON. Vediamo se la penna può rispondere senza il driver GAOMON installato su un altro computer.
- 4) Se il problema rimane, si prega di dare il risultato del test al GAOMON SERVICE. Applicheremo la garanzia e sistemeremo tutto per voi. Non si preoccupi!

4,2 Come fare quando il cursore si muove sul monitor del computer ma non sul PD156 PRO?

Se il PD156 PRO mostra solo lo sfondo del vostro computer, ma senza alcun programma, è in realtà la situazione normale della **modalità di estensione**.

E nel frattempo, se il cursore si muove sul monitor del computer invece che su quello della tavoletta, stai scegliendo il monitor del computer come area di lavoro all'interno del driver GAOMON, ma non stai impostando il PD156 PRO come area di lavoro. Quindi il cursore si muove solo sul monitor del computer.

Soluzione 1: Aprire il driver GAOMON - Area di lavoro - Scegliere PD156 PRO come area di lavoro - Salvare - Ora è possibile utilizzare il mouse per spostare il cursore dal monitor del computer al PD156 PRO per lavorare.

Soluzione 2: Se non hai familiarità con la modalità Extend. Così PD156 PRO visualizzerà esattamente lo stesso con il monitor del computer.

Duplicare su Windows:

Si prega di premere "Windows + p" sulla tastiera, e assicurarsi di scegliere la modalità Duplica

Duplicare su Mac:

Impostare la modalità specchio: Clicca sull'icona Apple nell'angolo in alto a sinistra --- "Preferenze di sistema" --- scegli "Display" --- Seleziona "Mirror Display".

4,3 Come fare quando il problema si verifica solo in Clip Studio Paint?

Step 1: Please set inside Clip Studio Paint according to following path.

Preference --Tablet --Win tab

Preference--Performance--Allocate to application--100%

Step 2: If the issue remains, please try to reinstall GAOMON Driver. Make sure no other brands tablet driver installed on your computer please.

4,4 How to do when the issue only happens in GMIP?

Passo 1: Si prega di impostare all'interno di Clip Studio Paint secondo il seguente percorso.

Preferenza --Tablet --Scheda Win

Preferenza--Performance--Allocare all'applicazione---100%

Passo 2: Se il problema rimane, provare a reinstallare il driver GAOMON. Assicurati che non ci siano driver per tablet di altre marche installati sul tuo computer, per favore.


4,5 Come fare quando la penna è solo in ritardo in Photoshop ?

Passo 1: Prova a reinstallare il driver GAOMON. Assicurati che non ci siano driver per tablet di altre marche installati sul tuo computer.

Passo 2: Edit--Preference-- **Uncheck** "Use Graphics Processor".

Passo 3: creare una nuova tela e ingrandirla al 100%.

Passo 4: cliccare su "**Reset Brushes**" nelle impostazioni del pennello. (Come la seguente immagine)

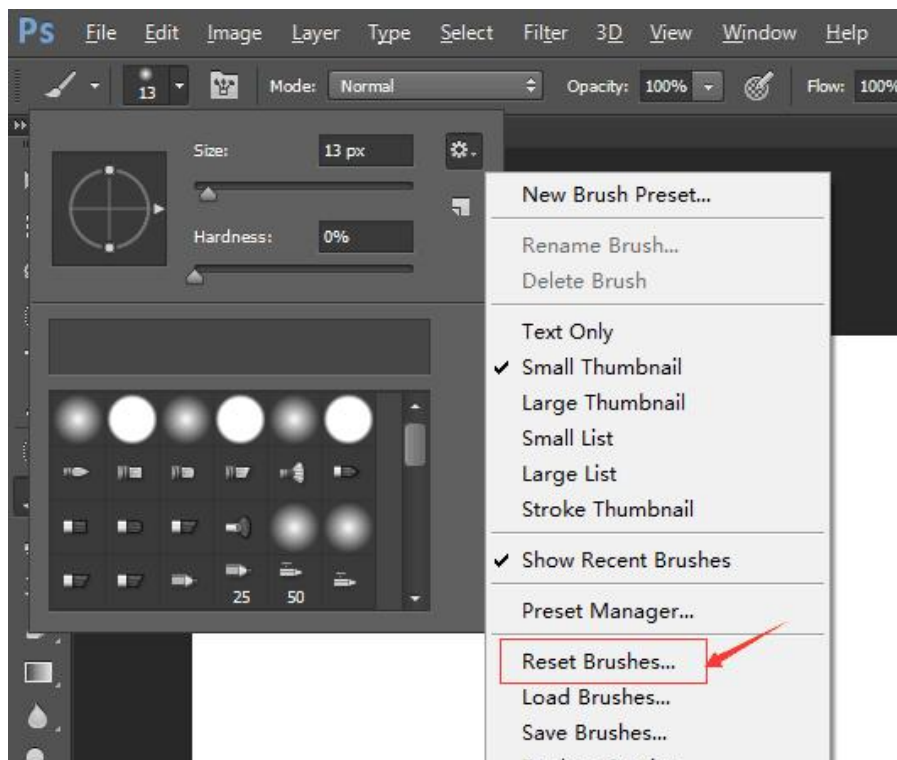

4,6 Come calibrare il cursore della penna?

Passo 1: imposta il tuo computer in modalità duplicato/modalità specchio e verifica se il problema rimane.

Sistema operativo Windows: Premi "windows+p" -- scegli "Duplicate".

Mac Os: Preferenze di sistema"-----Scegliere "Schermi"----- Fare clic su "Disposizione"----Fare clic su "Schermi a specchio".

Passo 2: se lo stesso problema esiste ancora in modalità duplicazione/specchio, si prega di provare a calibrare durante il driver GAOMON:

-Si prega di tenere la penna più verticalmente quando si calibra in driver. Non inclinare troppo la penna.

- Se ancora non è possibile avvicinarsi come si desidera, provare a fare clic su "restore default" direttamente e non c'è bisogno di fare clic su quei 9 punti.

Passo 3: Se il problema si verifica ancora, si prega gentilmente di dare i seguenti risultati dei test a GAOMON SERVICE, e lasciateci dare una soluzione dettagliata via e-mail.

1. Usi windows o mac OS? Quale versione del sistema operativo? desktop o laptop?

2, Il problema dell'offset del cursore si verifica solo nei programmi di disegno o succede ovunque?

Se succede solo nei programmi di disegno, per favore dimmi quali programmi hai provato e quale versione di essi?

3, Quanti mm è la distanza/spazio tra la punta della penna e il cursore? fai un video di esso, vediamo se è nella norma.

4, Sei mancino o destro?

5, I tasti express della tavoletta sono sul lato sinistro o destro?



5, Altre FAQs

5,1 Come personalizzare le funzioni dei tasti Express in diversi programmi di disegno ?

Per favore, connetteteci ► 【 GAOMON SUPPORT TEAM: <https://www.gaomon.net/after-sales/> 】

5,2 Come firmare/scrivere sui file di Microsoft office: Word/Excel/PowerPoint & OneNote?

GAOMON PD156 PRO permette di scrivere, firmare, commentare, annotare sui file di Microsoft Office come se si usasse una vera penna su carta vera, Tutte le soluzioni in questo articolo sono basate sulla versione di **Microsoft Office 2016**, ma i passaggi sono simili in altre versioni.


5,2,1 In documento Word

--Come disegnare con la penna digitale nell'area dei commenti del file Word?

- 1) Collegare GAOMON PD156 PRO al computer.
- 2) Aprire un documento che si vuole trattare.
- 3) Cliccare sulla voce 'Review', Possiamo usare la penna della tavoletta per controllare il cursore.
- 4) Trova l'icona "inchiostro" : uno strumento a forma di penna su un foglio piegato con una stella all'angolo.


In Office 2016, ci sono tre icone legate al "commento d'inchiostro", Uno è 'ink comment' per aggiungere un nuovo commento; uno è 'stile penna e ; l'altro è 'inchiostro commento .

- 5) Cliccare su 'ink comment' e poi una casella di commento apparirà nell'area destra. Puoi usare la penna della tavoletta per disegnare liberamente in questa casella di commento. Un 'GAOMON' scritto a mano è nell'area dei commenti per il tuo riferimento:

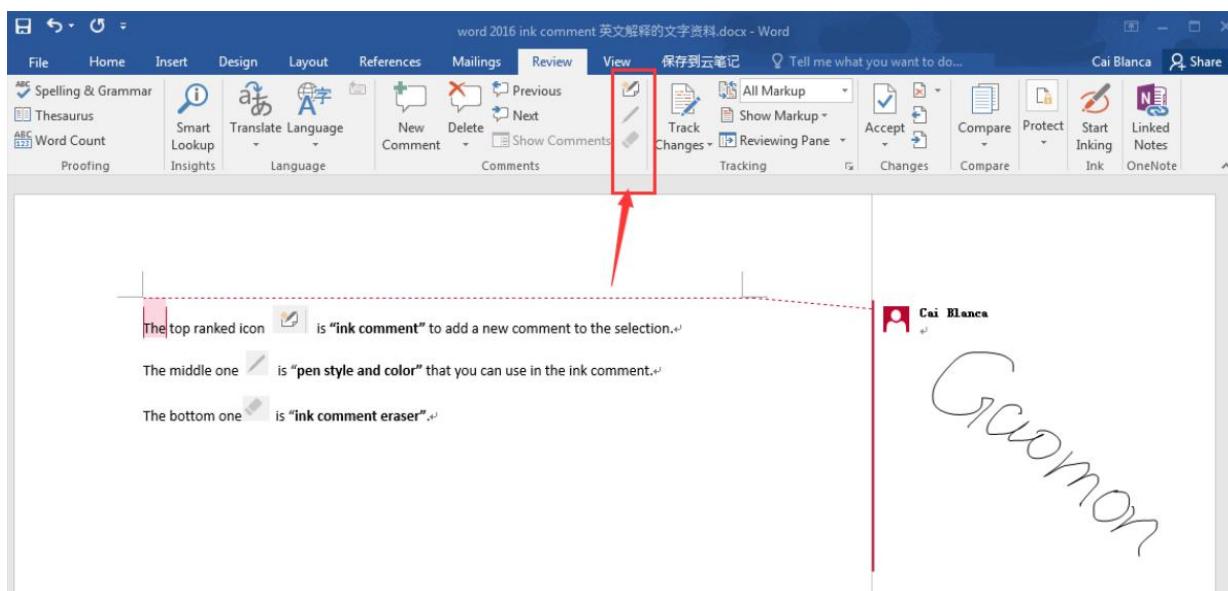


--Come evidenziare e firmare il tuo nome su un file Word?

- 1) Dopo aver ben collegato PD156 PRO al computer, si prega di aprire il documento **Word**.
- 2) Fare clic su "Revisione" e su "Iniziare l'inchiostrazione".

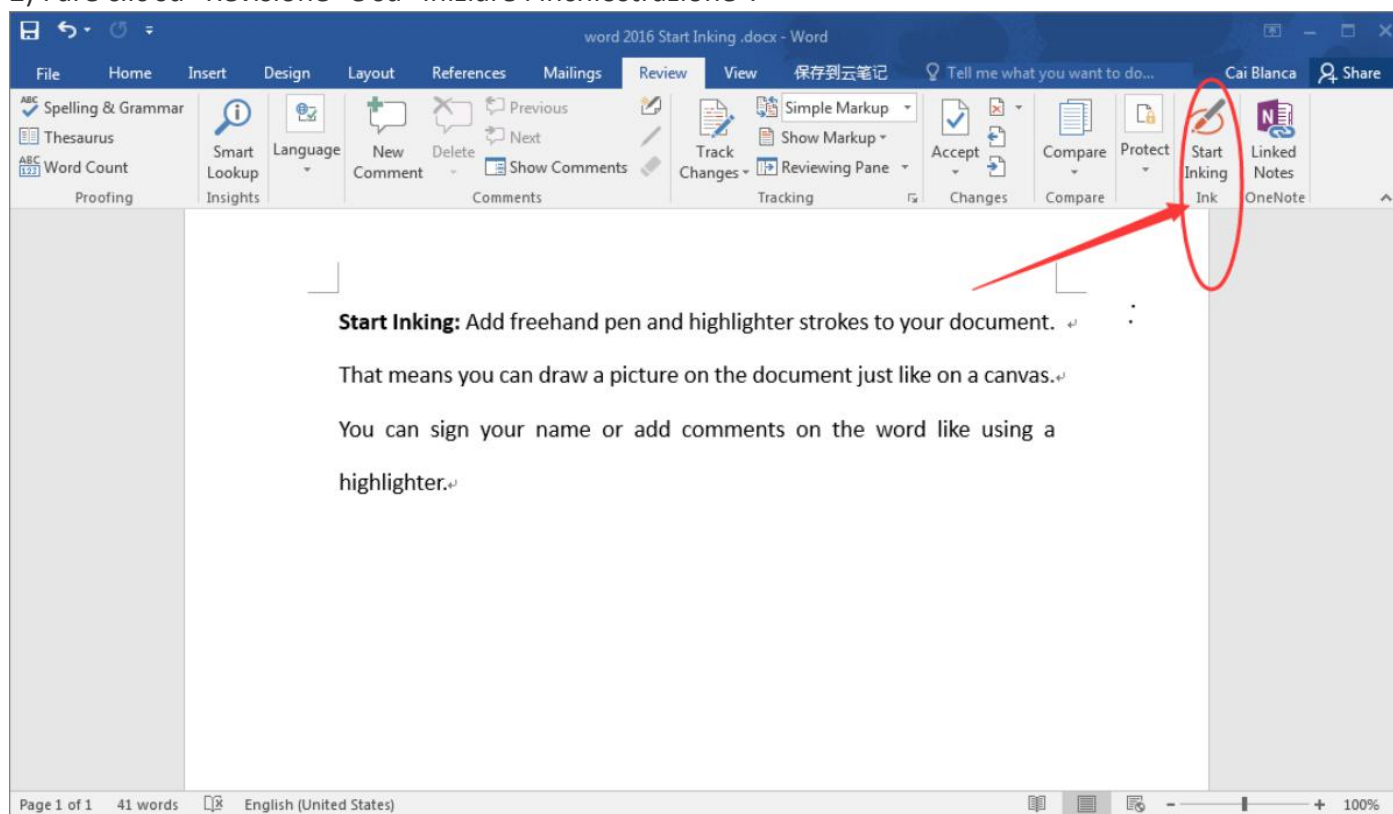


- 3) Suggestimenti: La penna larga è un evidenziatore. La penna stretta è per il disegno. Qui ci sono evidenziatori e sottolineature per il vostro riferimento:

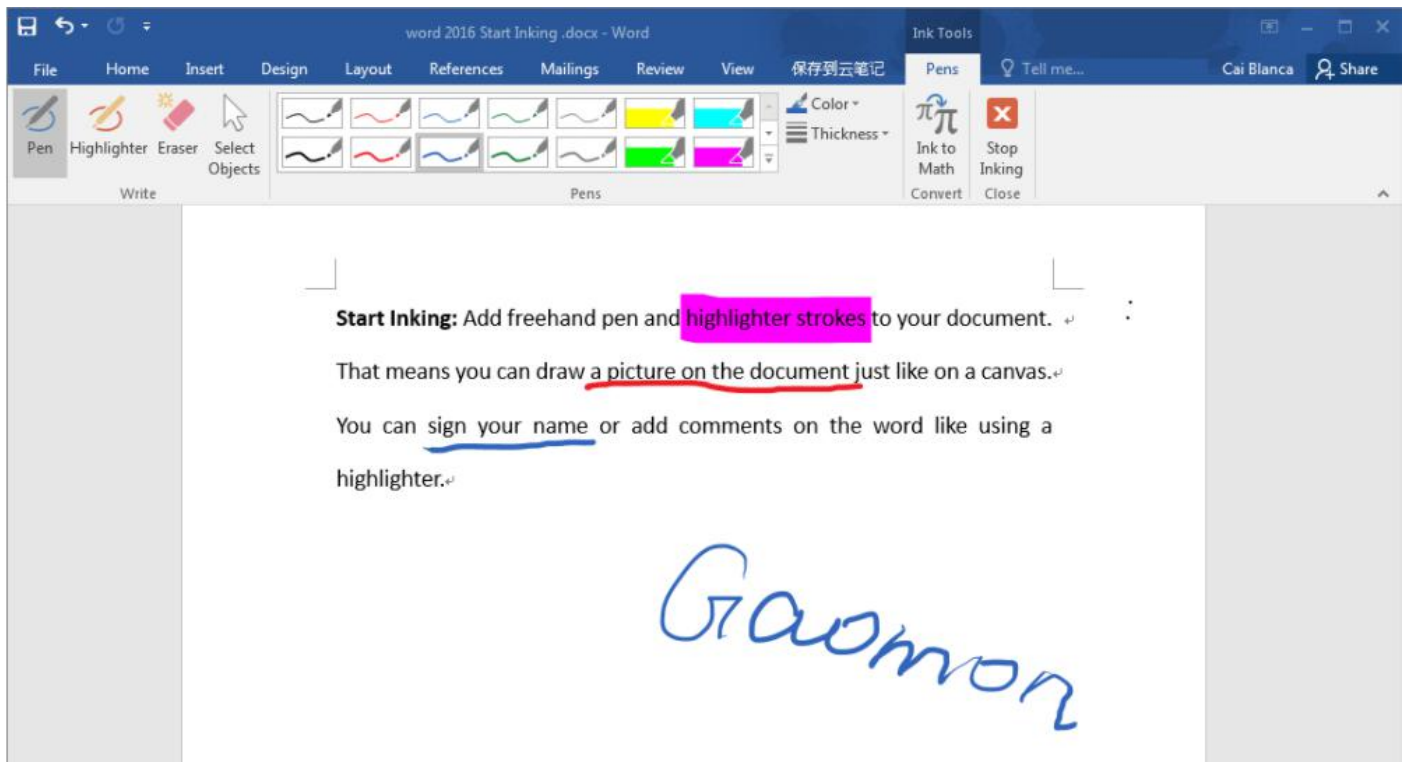

5,2,2 In Excel.


- 1) Dopo aver ben collegato PD156 PRO al computer, si prega di aprire il file **Excel**.
- 2) Cliccate su 'Review' e cliccate su 'Start Inking', poi possiamo disegnare sui file excel con la penna digitale liberamente.

Nota: tutti i disegni che avete fatto scompariranno (in effetti, essendo nascosti) se avete cliccato su 'mostra inchiostro', Cliccate di nuovo per farli apparire tutti.

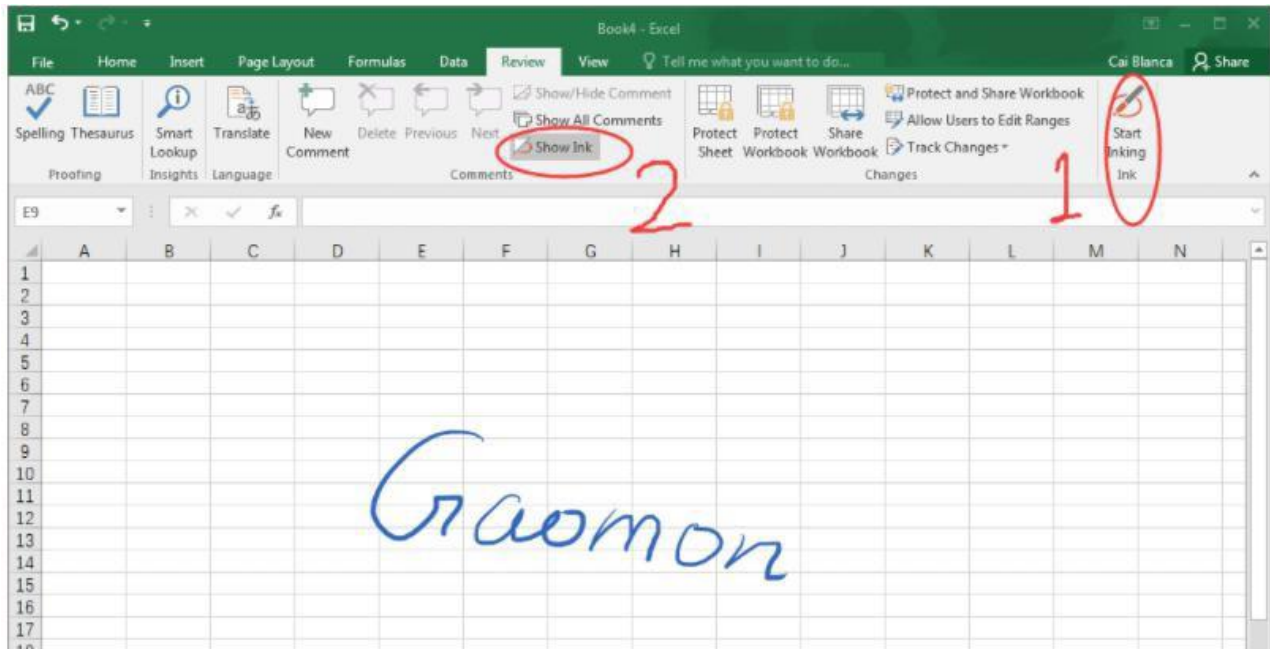



5,2,3 In OneNote.

- 1) Dopo aver ben collegato PD156 PRO al computer, si prega di aprire **OneNote**.
- 2) Ora puoi usare la penna GAOMON per disegnare liberamente. La voce 'Draw' può aiutarci a regolare la penna e il colore.

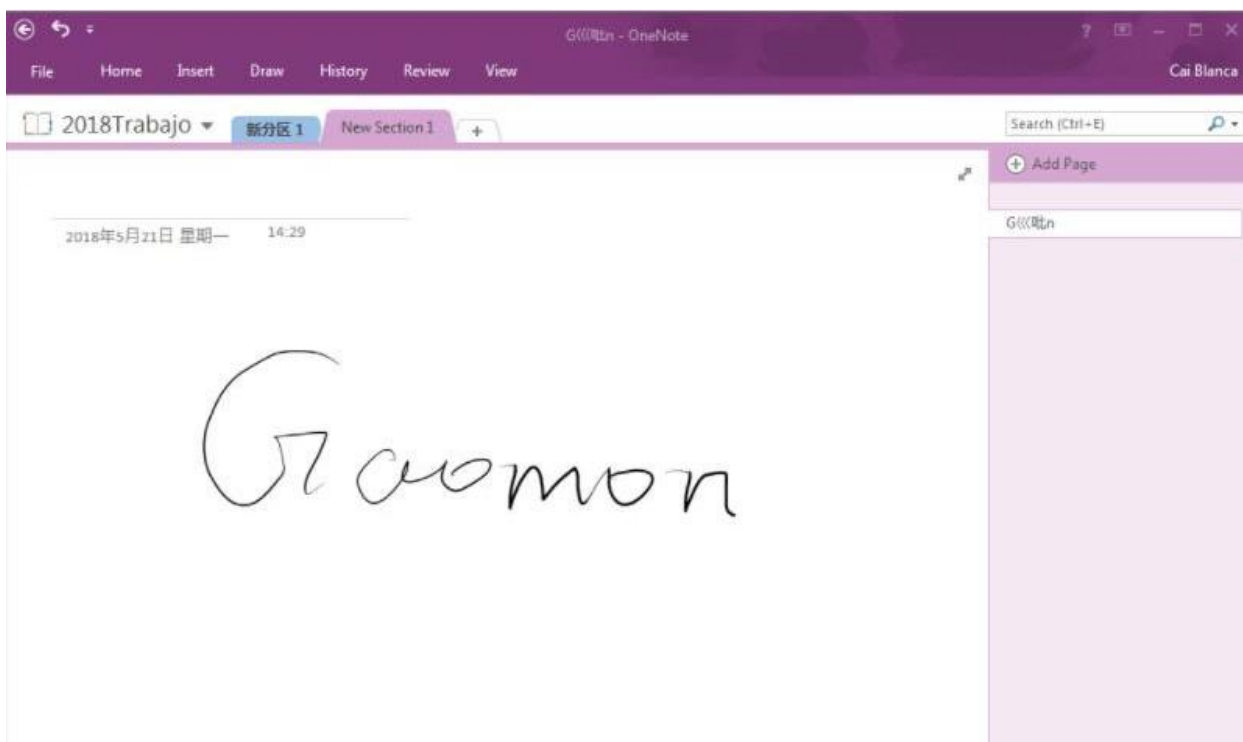

5,2,4 In PowerPoint.

- 1) Dopo aver ben collegato PD156 PRO al computer, aprire PowerPoint.
- 2) Cliccate sulla voce 'Review' e poi cliccate su 'Start Inking', ora possiamo disegnare su PowerPoint.

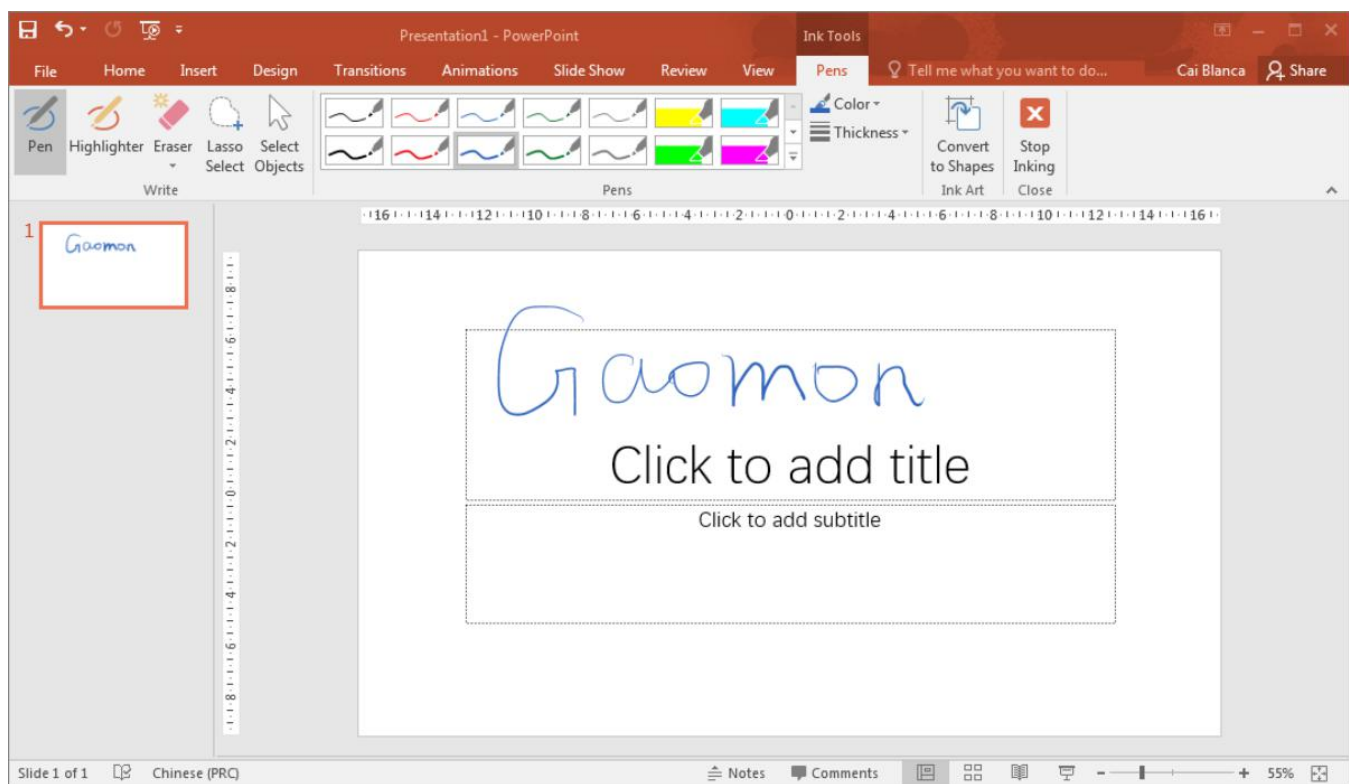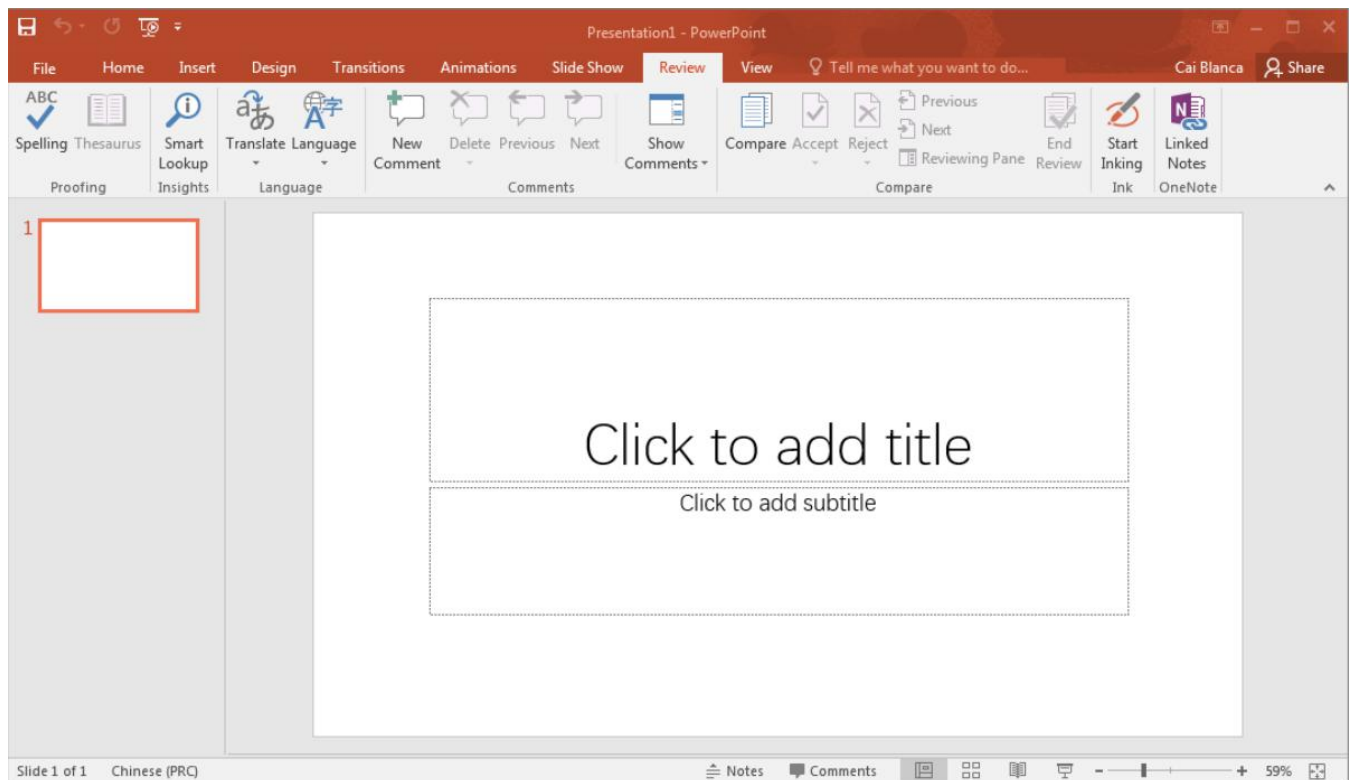


5,3 Come commentare, evidenziare e firmare/disegnare su PDF (Acrobat Reader DC)?


Tutte le soluzioni in questo articolo sono in **Acrobat Reader DC**, In altri programmi PDF, i passi assomigliano a.

5,3,1 Come firmare/scrivere su PDF?

- 1) Assicurarsi che il cavo sia ben collegato.
- 2) Aprite **Acrobat Reader DC** e un file PDF che volete firmare con il vostro nome, Ecco un esempio.
- 3) Fare clic su 'Strumenti' e poi trovare la voce '**Riempi e firma**' dal menu 'Strumenti', aprirla.

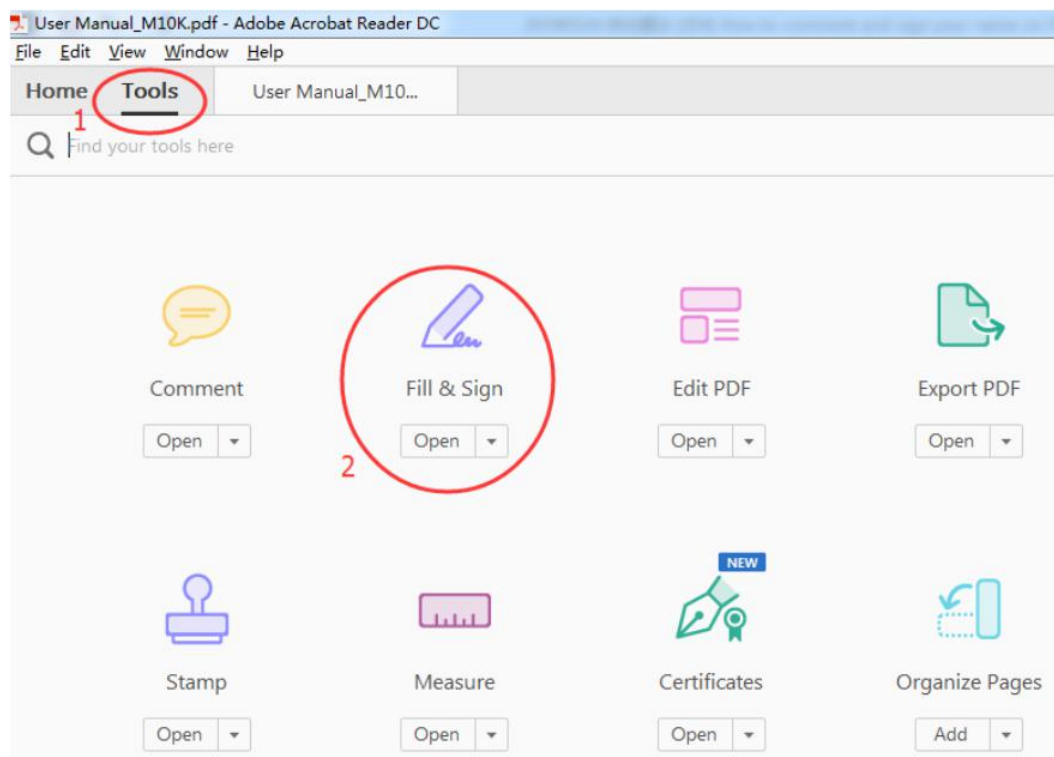


- 4) Fare clic sulla voce "Firma", quindi scegliere "Aggiungi firma".

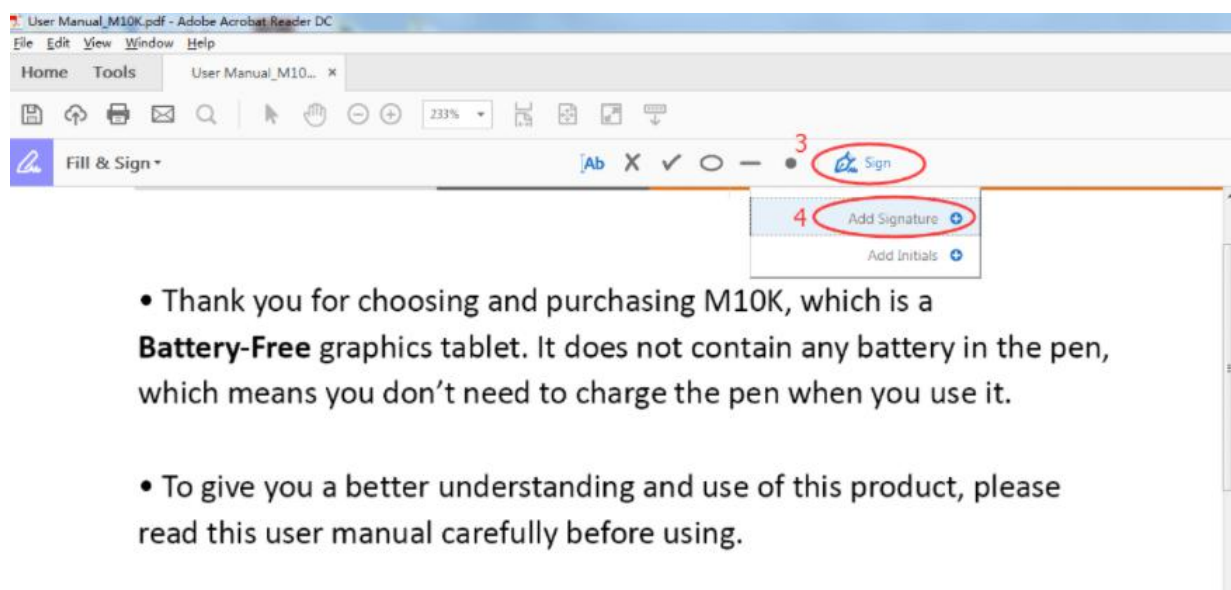


- Thank you for choosing and purchasing M10K, which is a **Battery-Free** graphics tablet. It does not contain any battery in the pen, which means you don't need to charge the pen when you use it.
- To give you a better understanding and use of this product, please read this user manual carefully before using.

5) Fare clic sulla voce "Firma", quindi scegliere "Aggiungi firma".

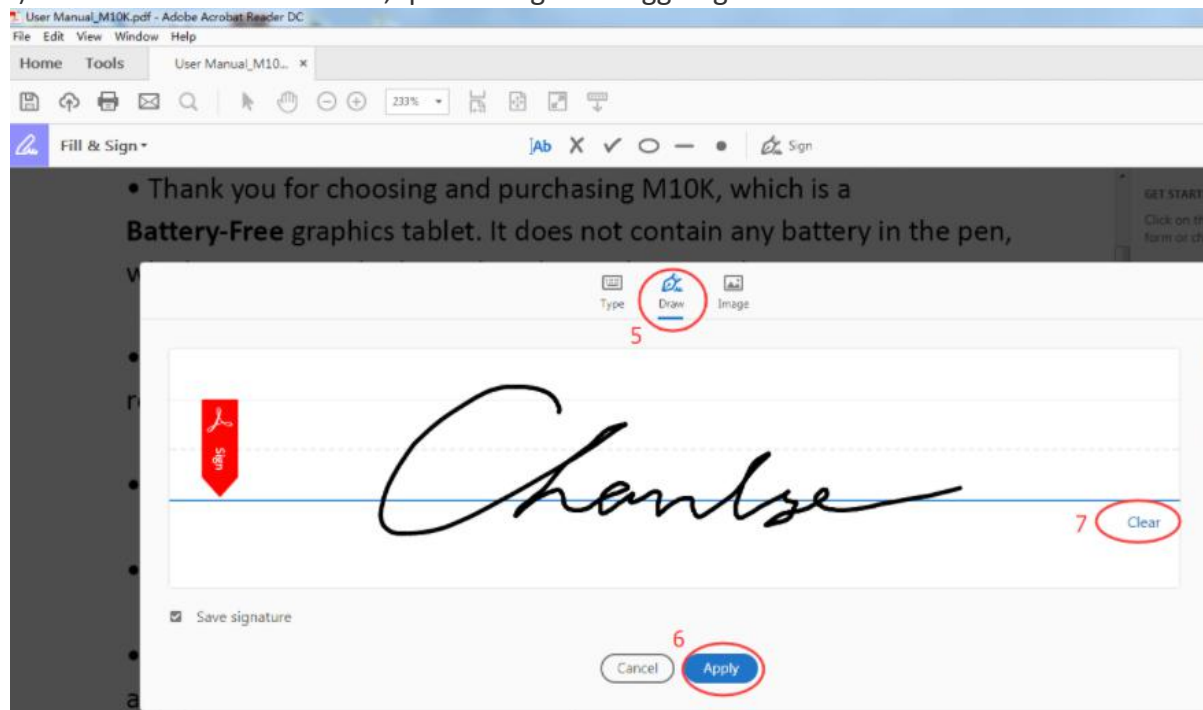

6) Clicca su "Disegna", poi puoi usare lo stilo GAOMON per scrivere - clicca su "Applica" per salvarlo.

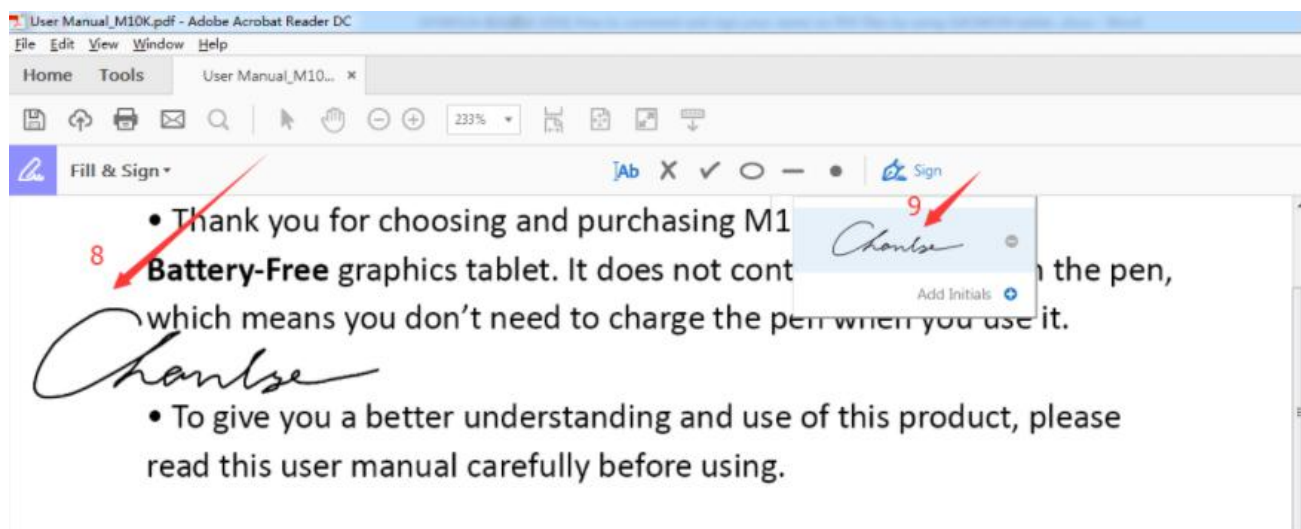


7) La firma può essere messa in qualsiasi punto del PDF dopo averlo salvato, Per esempio, metti la firma nel posto che segna '8': scegli 'Sign', clicca su quel posto, poi la firma esce.

5,3,2 Come usare la tavoletta GAOMON per disegnare, commentare o evidenziare file PDF


Dopo aver collegato il PD156 PRO al computer, aprire anche **Acrobat Reader DC**.

1) Clicca su 'Strumenti' -- trova '**Commento**', aprilo.

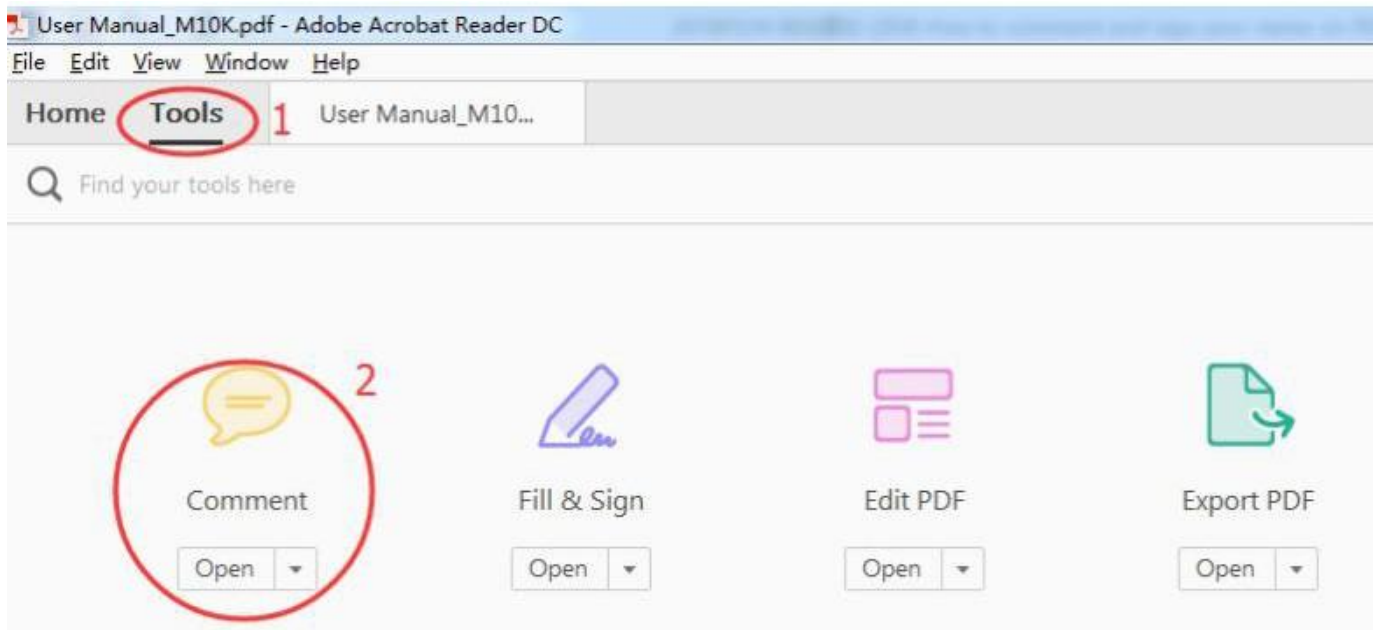


2) Cliccate su 'Draw free form' che è segnato come '3' nell'immagine sottostante per disegnare, Possiamo selezionare un colore e lo spessore della linea dall'icona che è segnata come '4'.


3) L'opzione 'Draw free form' ti permette di usare la penna della tavoletta per disegnare parole liberamente sui file PDF, proprio come se disegnassi su una tela, Ecco un esempio, usa la penna della tavoletta GAOMON per disegnare 'Gaomon' e 'Clarise' su questo PDF.

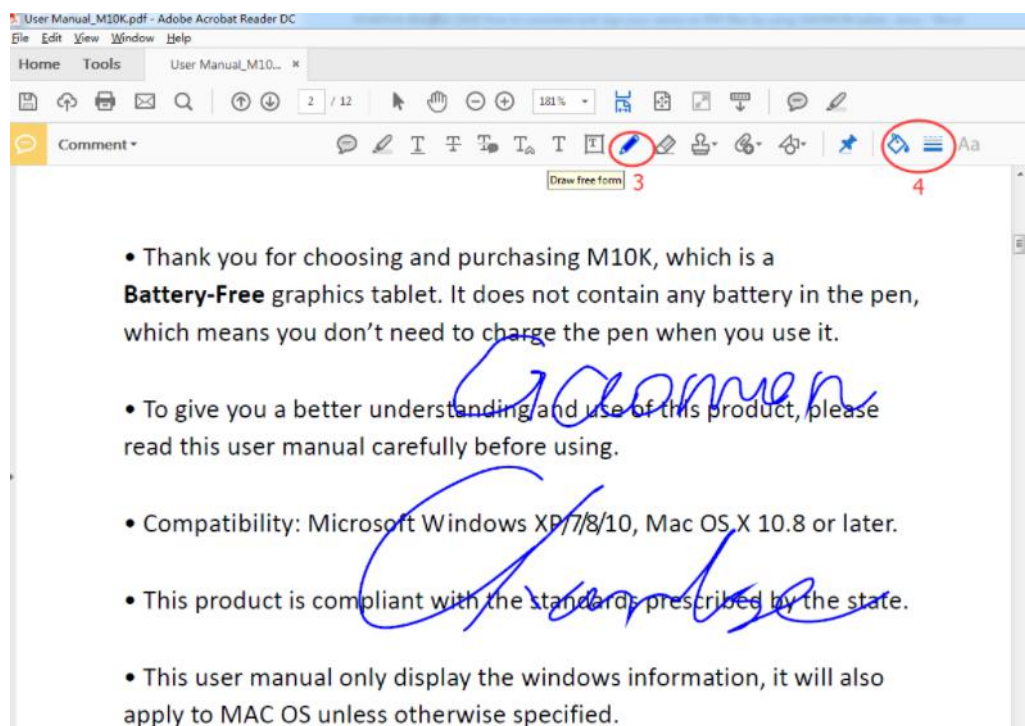

- 4) L'opzione 'Draw free form' permette anche di usare la penna della tavoletta per disegnare, tracciare linee, cerchi o marcare il contenuto importante.

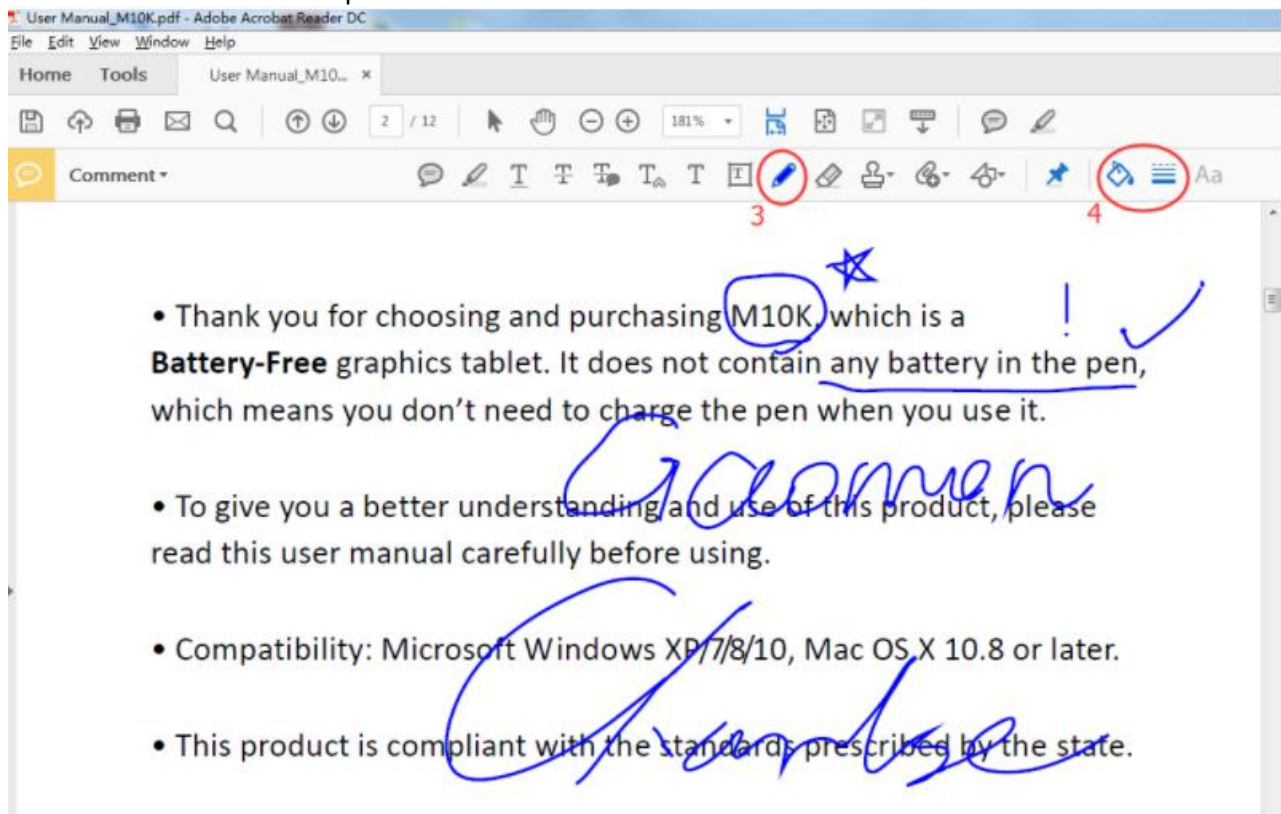

- 5) Spostare il cursore sulla penna cerchiata e fare clic su di essa, Poi puoi usare la penna della tavoletta per evidenziare il contenuto che vuoi.

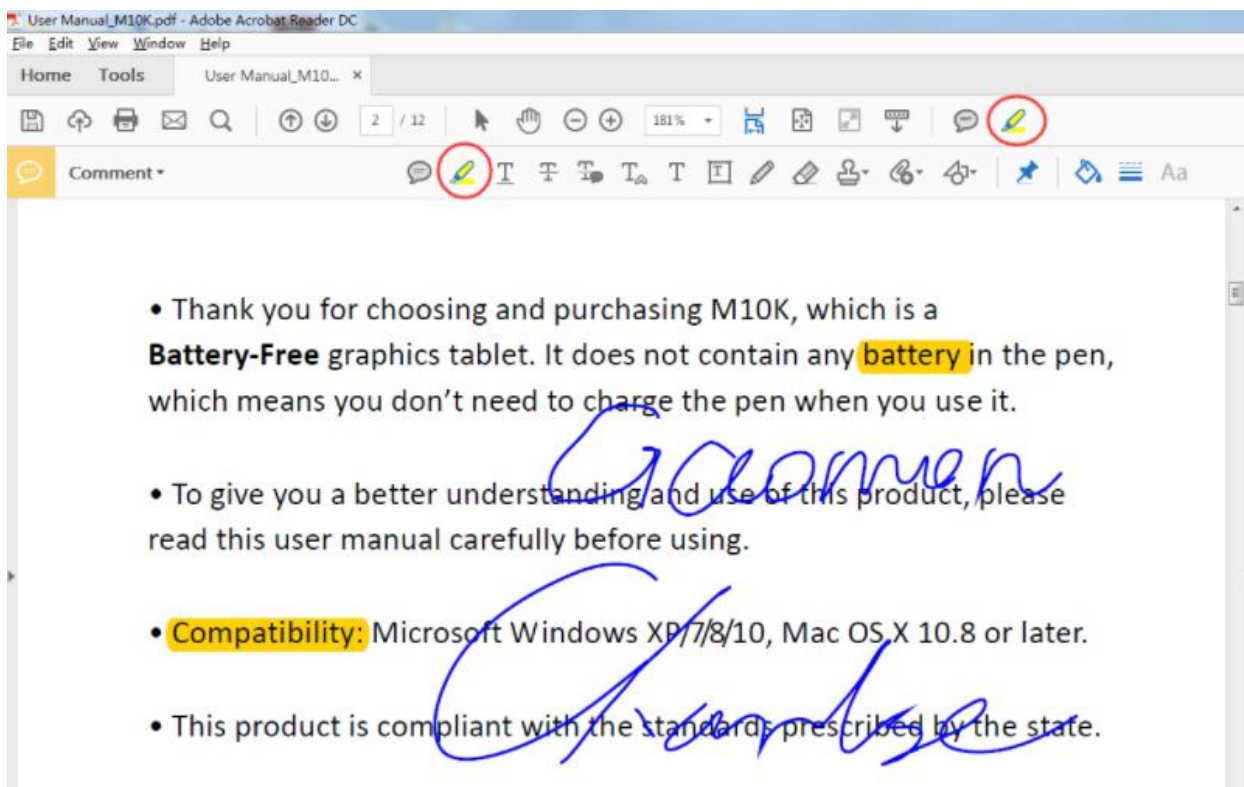

5,4 Come usare la modalità duplicazione e la modalità estensione

Modalità di duplicazione: Il PD156 PRO visualizzerà esattamente lo stesso con il monitor del vostro computer.

Modalità Estendere: Il PD156 PRO visualizzerà solo lo sfondo del vostro computer, Quando si disegna su PD156 PRO, il monitor del computer può visualizzare separatamente.

5,4,1 Modalità di duplicazione


Duplicare su Windows:

Premere "Windows+p" sulla tastiera, e assicuratevi di scegliere la modalità Duplicazione



Duplicare su Mac:

Impostare la modalità specchio: Fare clic sull'icona della mela nell'angolo in alto a sinistra,---"Preferenze di sistema"--scegliere "Display"--- selezionare "Mirror Display".

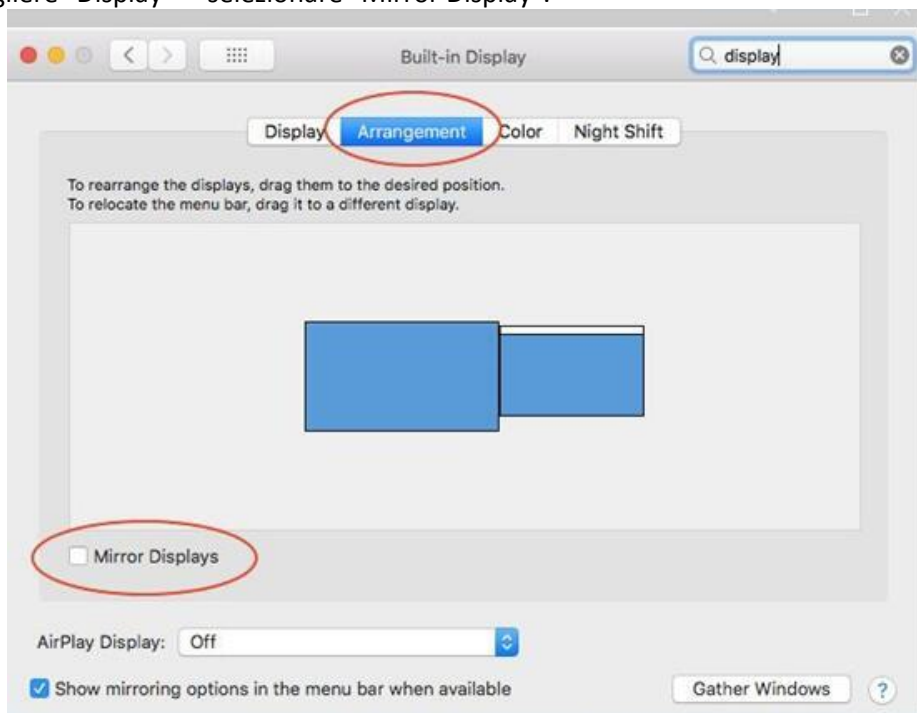


5,4,2 Modalità di estensione

Estendere su Windows:

1, Premete "Windows+p" sulla tastiera e assicuratevi di scegliere la modalità Extend




2, Aprire il driver GAOMON, scegliere la tavoletta GAOMON come "Display corrente".

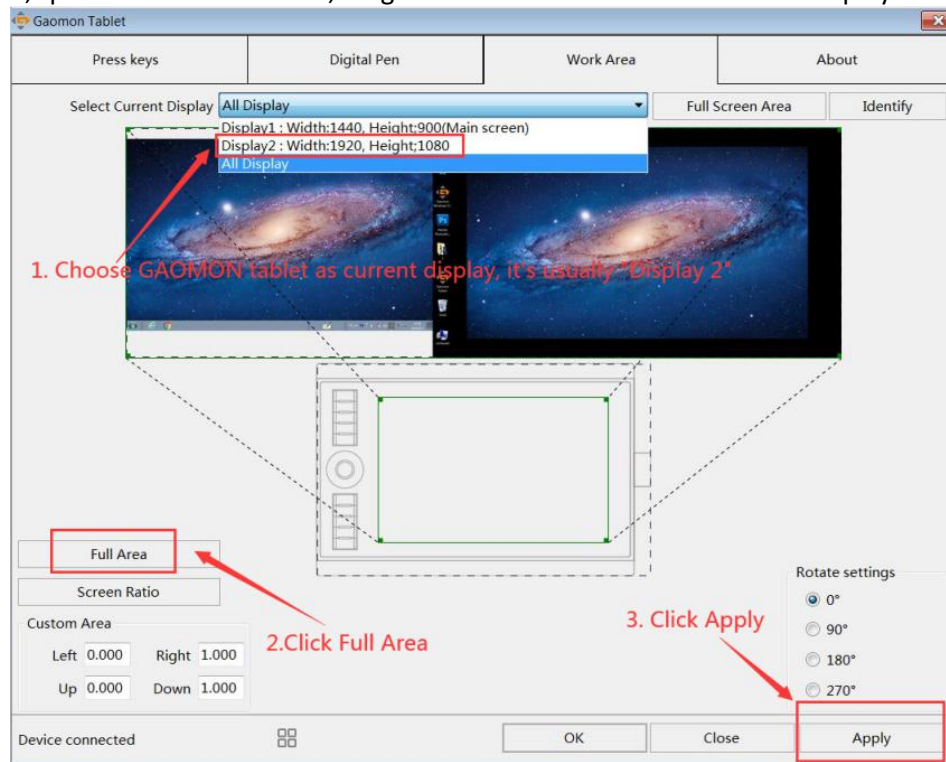


3, Ora puoi usare il mouse per spostare l'applicazione dal monitor del computer a quello di GAOMON per lavorare.

Estendere su Mac:

1, Impostare la modalità specchio: Clicca sull'icona della mela in alto a sinistra,---"Preferenze di sistema"---scegli "Display"--- Deseleziona il "Mirror Display,,"

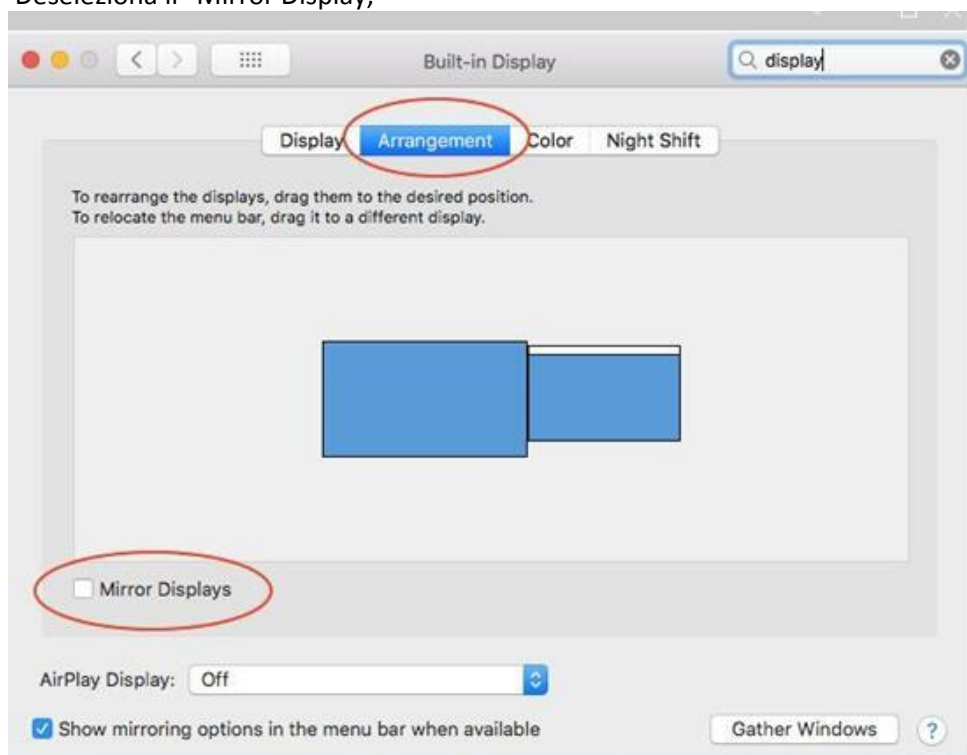

2, Aprire il driver GAOMON, scegliere il tablet GAOMON come "Current Display", di solito è "Display2", Poi clicca su applica.

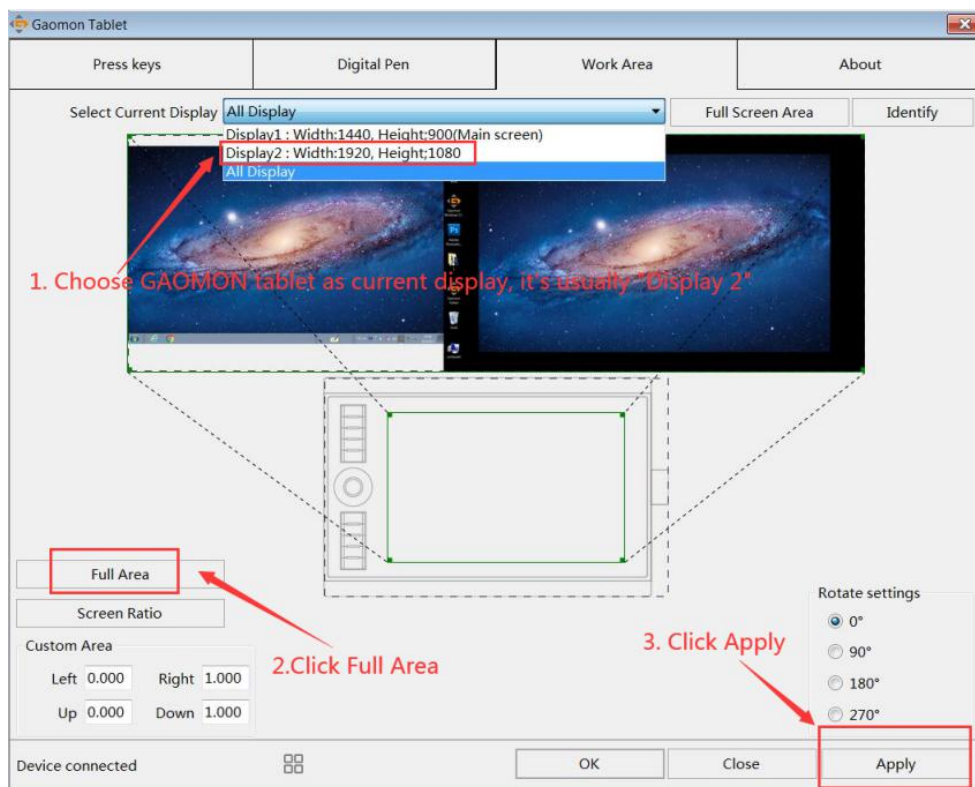

3,Ora puoi usare il mouse per spostare l'applicazione dal monitor del computer a quello di GAOMON per lavorare.



6, Come contattare il team di assistenza GAOMON?

Servizio e-mail: service@gaomon.net

Web ufficiale: <https://www.gaomon.net>

Altre FAQs: <https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>