

BLACK+DECKER™

BUG RACKET ZAPPER

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER:

BDXPC976

Thank you for choosing BLACK + DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, email: help@umbagroup.com. If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 1-888-338-6798 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent.

Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING:

Batteries are to be inserted following the polarity markings on the product. NEVER mix old and new batteries or different brands of batteries. Replace all batteries at the same time. NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable (nickel-cadmium) batteries with this product. NEVER dispose of batteries in fire, as they may leak and explode. Promptly remove exhausted batteries from product. Remove batteries before extended storage

SET UP AND USE

HOW TO USE:

The Black and Decker Racket Zapper can be used on fruit flies, mosquitoes, house flies, stink bugs, gnats, wasps, house centipedes, and other small insects. Unpack unit and save all packaging material for storage when season is over. The BDXPC976 Racket Zapper requires 2 "AA" batteries (not included). Remove battery cover and properly insert batteries as shown (fig 1). Then replace battery cover. Your Zapper is now ready for use.

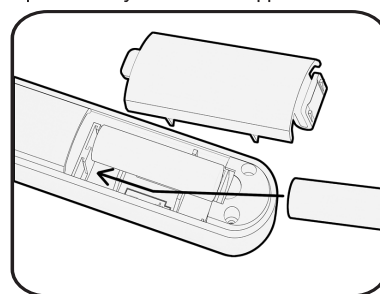


fig 1

The zap button (fig 2) is located on the side of handle. When swatting at a bug keep the zap button depressed for as long as you want to zap the bugs. If you hold the zap button down when there aren't any bugs, it will drain the batteries.

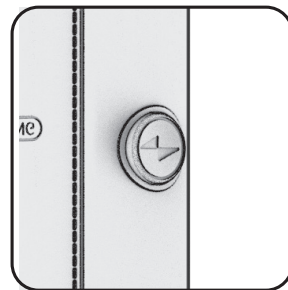


fig 2

There is a red LED light on the front of your Racket Zapper that will light when the zap button is depressed. If LED does not light, check batteries and replace if needed.

SWATTING TECHNIQUE

There are two main methods for zapping flying insects. First, wait for insect to land on a flat surface and then slowly place the racket grid over the insect and as it flies up it will enter the grid and get Zapped. Secondly, practice your forehand and backhand swings as you would a fly swatter for flying insects that are not landing. This is slightly more challenging, but much more gratifying when you are successful. Maintain fresh batteries for best results with fruit flies, gnats and other small bugs. Crawling insects are easy to zap by either pressing it on them or letting them crawl on it and then zapping.

ELECTRIC GRID CLEANING:

WARNING:

To clean grid, tap/clean your racket after each use. Don't worry it takes 5 seconds to do. If there are remnants of insects on the Racket Zapper screen, it may zap occasionally when powered on. Gently tap the racket on a wastebasket or outside to dislodge any insects stuck in the grid.

CUSTOMER SERVICE

WARNING:

Do not try to adjust or repair the zapper yourself. Component parts shall be replaced with like components. Servicing shall be done by factory authorized service personnel to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

TROUBLESHOOTING:

What if it gets wet or is left in a damp environment?

Let it dry. A damp Racket Zapper metal grid will not function efficiently and it will drain the battery quickly. We recommend letting it dry for a day or two.

The Racket Zapper doesn't zap.

Check to see if the batteries are oriented properly and if batteries are not

dead.

Test the light to see if it turns on when you press the zap button.

If troubleshooting does not solve the problems you are encountering, or if you have further questions not answered by these instructions, please call our customer service at 1-888-338-6798 or email help@umbagroup.com

IMPORTANT! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product please contact Customer Service at 1-888-338-6798 or email: help@umbagroup.com

DATED PROOF OF PURCHASE and MODEL# REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

TO REGISTER YOUR PRODUCT VISIT:
BLACKANDDECKERPESTCONTROL.COM

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury:



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.



WARNING:

Do not insert foreign objects into this product. Store products indoors when not in use - out of reach of children. Do not clean this product with a water spray or similar method. Any other servicing should be performed by a service representative. If the unit is malfunctioning, contact the manufacturer. Do not place unit or use in an area where it can fall into water or near flammable materials.

This is not a toy, keep away from children. Do not touch the middle active net or squeeze the outer mesh screens together as it may shock you. Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid. If a chemical burn occurs or if irritation persists, seek medical attention. Dispose according to Local, State, or Federal regulations.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names and the orange and black color scheme are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved. Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by Umba Group LLC, 1825 Swarthmore Ave, Lakewood, NJ 08701

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
RAQUETA ELÉCTRICA PARA INSECTOS
CATÁLOGO NÚMERO:
BDXPC976

¡GRACIAS POR PREFERIR BLACK +
DECKER!

LEER ANTES DE DEVOLVER ESTE
PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene una pregunta o experimenta algún problema con su compra BLACK+DECKER envíe un correo electrónico: help@umbagroup.com. Si no puede encontrar la respuesta o no tiene acceso a internet, llame al 1-888-338-6798 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Tenga el número del catálogo a la mano al hacer la llamada.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA
REFERENCIA FUTURA.



REGISTRO DEL PRODUCTO

Modelo: BDXPC976
Voltaje de la red: 2,500V
Potencia: 1.3W

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede resultar en daños a materiales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ADVERTENCIA: Siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas al utilizar aparatos eléctricos.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.

ADVERTENCIA:

No inserte objetos externos dentro de este producto. Guarde el producto en el interior de la casa cuando no lo utilice, fuera del alcance de los niños. No limpie este producto con spray de agua o métodos similares. Cualquier otro servicio debe realizarse por un representante del servicio. Si la unidad funciona incorrectamente, contacte al fabricante. No utilice o coloque la unidad donde pueda tener contacto con agua o materiales inflamables. Esto no es un juguete. Mantener alejado de los niños. Es una herramienta. No toque la red activa o apriete las mallas externas ya que puede recibir una descarga eléctrica. Las fugas de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales y provocar daños al producto y a la propiedad circundante. Si se produce una fuga lave bien la piel afectada, asegurándose de mantener el ácido de la batería lejos de los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Lave inmediatamente cualquier ropa u otra superficie que entre en contacto con el ácido de la

ADVERTENCIA:

batería. Si se produce una quemadura química o si la irritación persiste, busque atención médica. Disponga del producto de acuerdo a las normas locales, estatales, o las regulaciones federales. Las baterías se deben insertar siguiendo las marcas de polaridad del producto. NUNCA mezcle baterías nuevas y viejas o marcas diferentes. Reemplace las baterías al mismo tiempo. NUNCA mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc), recargables (níquel-cadmio) con este producto. NUNCA deseche las baterías en el fuego ya que pueden derramar ácido y explotar. Retire de inmediato las baterías cuando estas se agoten. Retire las baterías antes de un almacenamiento prolongado.

AJUSTE Y USO

MODO DE USO:

La raqueta para insectos Black and Decker se puede utilizar con moscas de la fruta, mosquitos, moscas domésticas, chinches apesotosos, avispas, ciempiés domésticos y otros insectos pequeños.

Desempaque la unidad y guarde todo el material de embalaje para su almacenamiento cuando termine la temporada.

La Raqueta Eléctrica BDXPC974 requiere 2 baterías "AA" (no incluidas). Remueva la tapa de las baterías e inserte las baterías correctamente como se muestra en la (figura 1.) Luego inserte la tapa de las baterías nuevamente. Su raqueta eléctrica está lista para su uso.

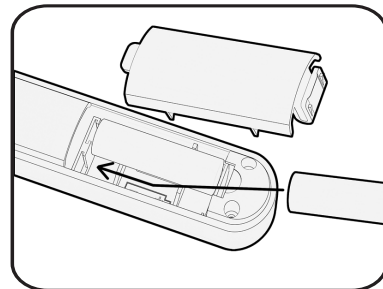


fig 1

El botón de descarga eléctrica (figura 2) se encuentra en el mango. Cuando aplaste a un insecto mantenga oprimido el botón naranja por tanto tiempo como desee. Si mantiene oprimido el botón cuando no hay insectos, agotará las baterías.

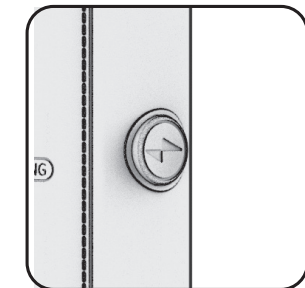


fig 2

Hay una luz LED roja en la parte delantera de la raqueta eléctrica que se encenderá cuando el botón naranja esté presionado. Si la luz LED no se enciende, compruebe que las baterías no se hayan agotado y de ser así, reemplácelas.

TÉCNICA DE APLASTAMIENTO

Hay dos métodos principales para eliminar los insectos voladores. Primero, espere que el insecto aterrice en una superficie plana y luego coloque lentamente la rejilla de la raqueta sobre el insecto y a medida que este vuela entrará en la rejilla y será electrocutado. Segundo, practique sus golpes de derecha y revés como si fuera un matamoscas de insectos voladores. Esto es un poco más desafiante, pero mucho más gratificante cuando tiene éxito.

Mantenga nuevas baterías para obtener mejores resultados con las moscas de la fruta, mosquitos y otros insectos pequeños.

Los insectos rastreros son fáciles de electrocutar, ya sea presionándolos o dejándolos arrastrarse y luego encender la descarga eléctrica de la raqueta.

LIMPIEZA DE LA RED ELÉCTRICA:

ADVERTENCIA: No intente ajustar o reparar la raqueta eléctrica por sí solo. Los componentes se deben reemplazar por otros similares. El servicio se debe realizar por personal de servicio autorizado por la compañía para minimizar el riesgo de posibles igniciones debido a piezas incorrectas o un servicio inadecuado.

SERVICIO AL CLIENTE

ADVERTENCIA: No intente ajustar o reparar la raqueta eléctrica por sí solo. Los componentes se deben reemplazar por otros similares. El servicio se debe realizar por personal de servicio autorizado por la compañía para minimizar el riesgo de posibles igniciones debido a piezas incorrectas o un servicio inadecuado.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS:

¿Qué pasa si se moja o se deja en un ambiente húmedo?

Déjela secar. Una raqueta eléctrica con la rejilla metálica húmeda no funcionará de manera eficiente y agotará la batería rápidamente. Recomendamos dejarla secar durante un día o dos.

La raquetas eléctricas no activa la descarga eléctrica.

Verifique que las baterías se hayan colocado correctamente y que no estén agotadas.

Verifique si la luz se enciende cuando presiona el botón.

Si el solucionador de problemas no resuelve los problemas que se le presentan, o si tiene preguntas que no han sido respondidas en estas instrucciones, contacte a servicio al cliente al

1-888-338-6798 o envíe un correo electrónico a help@umbagroup.com

¡IMPORTANTE! NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene un problema con este producto contacte a Servicio al Cliente al 1-888-338-6798 o envíe un correo electrónico: help@umbagroup.com

SE REQUIERE FECHA DE COMPRA Y # DE MODELO PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

Los logotipos de BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, The BLACK & DECKER y BLACK+DECKER y los nombres de los productos y el esquema de color naranja y negro son marcas registradas de la Corporación Black & Decker, utilizadas bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El producto de esta caja puede diferir ligeramente del de la foto. No afecta a la función. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por Umba Group LLC, 1825 Swarthmore Ave, Lakewood, NJ 08701