User Manual of Product 1:

OXO Brew 9 Cup Stainless Steel Coffee Maker

OXO

BREW

9-Cup Coffee Maker



INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on your new OXO Brew appliance!

Register your product at oxo.com/registration.aspx for updates and other relevant information.

Although we appreciate registration, it is not required. As part of our privacy policy, we never sell or give away your information.

If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to return it to a retail store. Instead, please email **info@oxo.com** or call **(800) 545-4411**.

This machine was tested to guarantee quality. As a result, a small amount of filtered water may remain inside.

Registration Info 2
A Note About Safety 3
Our Guarantee 6
Meet Your Coffee Maker 7
Before We Begin 8
Brewing 9
Additional Features 10
Everyday Cleaning 12
Descaling 13
Troubleshooting 14

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- **Read all instructions.** Use this product only as described in this manual.
- Keep the packaging material (cardboard, plastic, etc.) out of the reach of children (danger of asphyxiation or injury).
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, **do not immerse cord, plugs, or Coffee Maker in water or other liquid.**
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- The use of accessory attachments not recommended by OXO may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- To prevent scalding, do not open brew basket lid, attempt to dislodge a potential clog, or otherwise touch the brew basket area until Coffee Maker has sufficiently cooled. Scalding may occur if the lid is removed during brewing cycles.
- Coffee Maker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- Use only the carafe provided with the Coffee Maker to collect brewed coffee.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any controls to the off position, then remove plug from wall outlet.

- The coffee carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
- Do not put any substances other than water, descaling products, or coffee grounds into the Coffee Maker. Do not use Coffee Maker to cook or prepare other liquids or foods.
- Do not use appliance without lid properly placed on carafe.
- Do not touch internal parts while Coffee Maker is brewing.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not rotate or remove carafe or brew basket while brewing coffee.
- **Unplug Coffee Maker from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.**
- **This appliance is intended for household use only.**
  Do not use appliance for other than intended use. Do not use outdoors.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact OXO Customer Service at **(800) 545-4411**. Do not return to store.

⚠**WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not remove the bottom cover**. Doing so will void warranty. No user serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

⚠**WARNING! Shock Hazard:**
This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adapter. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet. Do not plug this appliance into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of this appliance.

- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the **THERMAL CUT-OUT**, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- **We selected a short cord** for this Coffee Maker to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If you need to use a longer cord, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of Coffee Maker. Make sure the extension cord is arranged so that it cannot be pulled by children or tripped over.
- **To avoid an electrical circuit overload**, do not use any high wattage appliance on the same circuit as this appliance. This Coffee Maker is not intended for use by children, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **If the supply cord is damaged**, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ *This symbol alerts you to important operating and service instructions.*

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING! ⚠

SHOCK HAZARD

ONLY FOR USE WITH 110V AC OUTLET.
DO NOT USE ADAPTER.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN DEATH, FIRE OR ELECTRICAL SHOCK.

⚠ WARNING! ⚠
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY

⚠ *This symbol alerts you to the risk of fire or electric shock in the accompanying message.*

Our Guarantee

TWO-YEAR Warranty:

Your OXO Brew appliance is guaranteed by OXO for two years from the date of purchase in the case of any manufacturing defects in materials or workmanship. This OXO warranty is only offered on OXO Brew appliances sold new and utilized in the US and Canada.

The OXO warranty covers all costs related to restoring the proven defective product through the repair or replacement of any defective part and necessary labor so that it conforms to its original specifications. A replacement product may be provided instead of repairing a defective product. OXO's exclusive obligation under this warranty is limited to such repair or replacement.

A receipt indicating the purchase date is required for any claims, so please keep it in a safe place. We recommend that you register your product on our website, **www.oxo.com/registration.aspx**. Although greatly appreciated, the product registration is not required to activate any warranty and product registration does not eliminate the need for the original proof of purchase.

The warranty does not cover damages resulting from misuse or abuse of the product and/or uses inconsistent with this Instruction Manual, attempts at repair, theft, use with unauthorized attachments or failure to follow the instructions provided with the product.

The warranty becomes void if attempts at repair are made by non-authorized third parties and/or if spare parts, other than those provided by OXO, are used. You may also arrange for service after the warranty expires at an added cost.

For questions, returns, repairs or warranty claims within the U.S., please visit **www.oxo.com** or contact OXO Customer Service at **(800) 545-4411**. We will be glad to assist you.

For customer service, claims, or questions on sales in Canada, OXO Customer Service will gladly put you in touch with the appropriate individuals.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state, country to country, or province to province. The customer may assert any such rights at their sole discretion.


CONTACT INFO:

If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to return it to a retail store. Instead, please visit us online at www.oxo.com or contact us here:

OXO U.S. Customer Service
Hours: Monday–Friday, 8:00am – 5:00pm (ET)
Phone: (800) 545-4411
Mail: OXO International, Inc.
1331 S Seventh St., Building 1,
Chambersburg, PA 17201-9912

Outside the U.S.
Please contact your local distributor or email info@oxo.com

Meet Your Coffee Maker

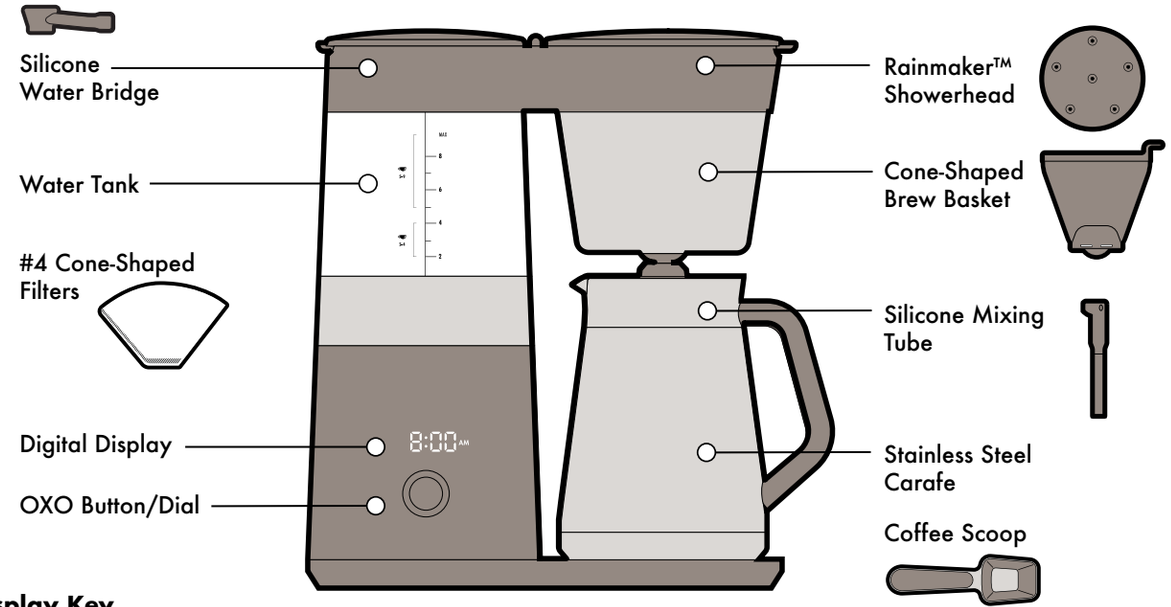

Display Key

Brewing

Coffee Ready

Carafe Removed or **Adjust Carafe Position**

Wake-Up Timer (active)

Warning:
Flashing: no water detected in tank (LED ring flashes red)


Steady: Descaling needed (LED ring is white)

Before You Begin

1 **Remove all packaging**

2 **Clean and wash all parts**

3 **Install silicone mixing tube**

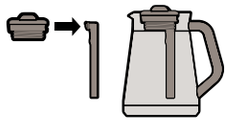

4 **Plug in coffee maker**

5 **Turn dial and press OXO button to set clock**

6 **Run water-only 5–9 cup brew cycle** *(fill tank to MAX fill line)*

A Note About Water

Your Coffee Maker uses all of the water in the tank every time you brew. Add only as much water as you need for your pot of coffee.

When brewing coffee, select the correct cup range (2–4 or 5–9). This automatically adjusts brewing time for optimal extraction.

For best results, always use filtered water. Using distilled water is not recommended.

Water/Coffee Ratio


Yield	2 Cups	3 Cups	4 Cups	5 Cups	6 Cups	7 Cups	8 Cups	9 Cups
Water	10 oz / 2 cups	15 oz / 3 cups	20 oz / 4 cups	25 oz / 5 cups	30 oz / 6 cups	35 oz / 7 cups	40 oz / 8 cups	45 oz / 9 cups
Coffee (Ground)	16 g (2 scoops)	24 g (3 scoops)	32 g (4 scoops)	40 g (5 scoops)	48 g (6 scoops)	56 g (7 scoops)	64 g (8 scoops)	72 g (9 scoops)

*OXO recommends using approximately 8 grams of medium-ground coffee per cup (5 fl oz). Coffee dosage recommendations are based on the Specialty Coffee Association (SCA) Golden Cup Standard designed for optimal extraction and strength. 1 OXO scoop = approximately 8 grams of medium-ground coffee.

Brewing

1 **Add Water to Water Tank**

Only fill to number of cups desired; your Coffee Maker will use all of the water you put in the tank for every brew cycle. Always fill between the 2 cup and MAX fill lines.

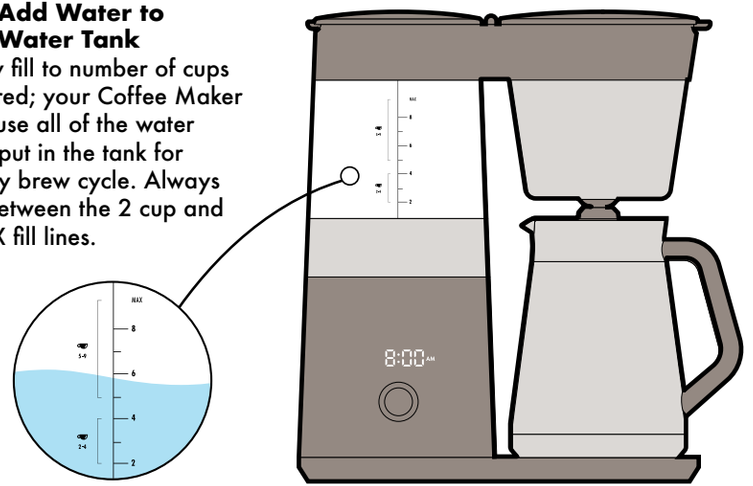


2 **Snap in Brew Basket**

Use #4 cone-shaped paper filter and medium-ground coffee.

⚠ *Do not open the brew basket lid during brew cycle.*

Note: A small, harmless amount of steam may collect in the water tank after brewing. Leave the water tank lid open after brewing to help reduce the collection of steam.

3 **Brew Coffee**

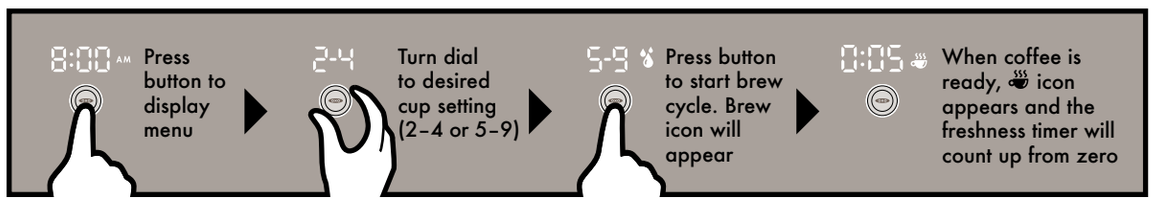


Additional Features

Wake-Up Timer

1 Fill Water
Fill Coffee Maker with desired amounts of coffee and water and make sure the empty carafe is in place.

Note: The brew cycle will be canceled if there is no water in the tank or if the carafe is not in place below the brew basket at the set brew time.

2 Set Wake-Up Timer

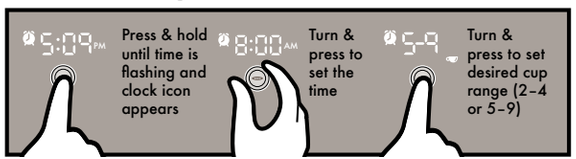


The icon will remain lit while the timer is set.

3 To Check
To check your wake-up time, press the OXO button.

4 To Cancel
To cancel the Wake-Up Timer, hold down the OXO button until icon disappears.

Note: You cannot brew coffee while the Wake-Up Timer is set. To brew before the programmed time, cancel the Wake-Up Timer and start a cycle. After brewing, set the Wake-Up Timer again.

Resetting the clock

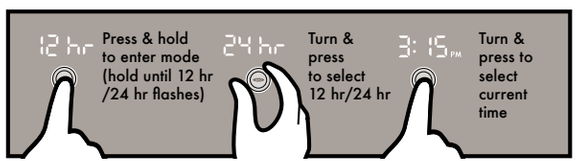

Additional Features

Pause & Pour

With the Pause & Pour feature, you can pour a cup any time—no need to wait for the brew cycle to complete. The cycle automatically pauses for up to 60 seconds when you remove the carafe during the brew cycle. Just replace the carafe to continue brewing. The brew cycle is automatically canceled if the carafe is not replaced within 60 seconds.

Note: You may see residual drops of coffee on the base when you remove the carafe.

Silicone Mixing Tube

The silicone mixing tube blends the coffee while it brews so each sip is equally delicious.

Freshness Timer

The Freshness Timer will begin once the brew cycle is complete. The icon will appear and count up to 60 minutes to show time elapsed since brewing completed. To cancel Freshness Timer, press OXO button once.

Note: For the best taste, OXO recommends drinking coffee within one hour of brewing.

For a Better Cup

Adjust the grind size to your preference. If grounds are too coarse, they may produce weak coffee. If grounds are too fine, they may produce bitter coffee. Store coffee beans in tinted, airtight containers.

Everyday Cleaning

Always unplug your Coffee Maker before cleaning it. Any service or maintenance other than cleaning or descaling should be performed by an authorized service representative. For more information, call OXO Customer Service at **(800) 545-4411**.

⚠ *Never immerse the Coffee Maker power cord or plug in water. Do not allow liquid to come in contact with power cord or plug. Doing so can result in electrical shock or death.*

⚠ *To prevent damage to the appliance when cleaning, do not use alkaline cleaning agents, abrasive pads, harsh chemicals, or spray cleaner chemicals when cleaning.*

Regular cleaning
Clean exterior regularly with a damp cloth and wipe dry. If desired, clean once in a while with a soft cloth and mild detergent.

Stain Removal
Remove coffee oil stains in the carafe by soaking overnight with a small amount of dishwasher detergent and water.

Hand wash
carafe and lid with mild detergent after use. Rinse thoroughly. Carafe and lid are not dishwasher safe.



Removable parts
are all top-rack dishwasher safe.



Descaling

⚠ icon will display after every 90 cycles as a helpful reminder to descale.[1] You may also descale manually any time.

To descale while ⚠ icon is lit:

1 Fill Water Tank
Add descaling solution and water to the tank up to the MAX fill line.[2] Do not fill past the MAX fill line. Make sure empty carafe is in place with lid fully screwed on.

2 Turn Dial
Turn right until "-9-" icon appears and LED ring turns red.

3 Press OXO button to start
The 💧 icon will appear.

To descale manually:

1 Fill Water Tank
Add descaling solution and water to the tank up to the MAX fill line.[2] The mixture should not exceed the MAX fill line. Do not overfill. Make sure empty carafe is in place with lid fully screwed on.

2 Unplug your Coffee Maker
Hold OXO button and plug in at the same time. "-9-" icon displays and LED ring turns red.

3 Press OXO button to start
The 💧 icon will appear.

After descaling:

Fill water tank to "MAX" and run a 5–9 cup brew cycle with water only. Discard water before next use.

Note: Your Coffee Maker will not work properly if it is not descaled regularly. The warranty is voided if descaling is not carried out in accordance with these instructions.

[1]Scale is a naturally occurring buildup of mineral deposits. How often you should descale your Coffee Maker depends on how hard your water is.
[2]Buy descaling solution where household cleaning products are sold; follow solution's recommended use.

Troubleshooting

Problem	Solution
Water is leaking out of the water tank	Unplug Coffee Maker, then ensure water reservoir is not filled past the MAX fill line, and silicone water bridge is properly in place.
OXO button light is on, but the Coffee Maker is not brewing	Ensure carafe is properly in place on base. Ensure there is water in the water tank. Descaling may be required. See page 9 for instructions.
Brew basket is overflowing	Make sure you are using only one paper filter before brewing.
	Check to ensure the brew basket drain hole is not blocked while brewing. If necessary, clean out with a soft-bristled brush.
	Make sure carafe is properly in place on the base.
	Try using a medium grind coffee; a fine grind may cause water to build up.
I want the Coffee Maker to automatically shut off	The heating element shuts off once brewing is complete. The machine turns completely off after 60 minutes.
I want to brew less than 2 cups	In order to make high-quality coffee, the OXO 9-Cup Coffee Maker does not allow you to brew less than 2 cups.
Brew cycle is taking more than 8 minutes to complete	There might be a mineral deposit obstruction in the water tubes. See page 9 for descaling instructions.
	Make sure the silicone water bridge is properly in place.
I changed my mind about brewing coffee; how do I empty the water tank?	Run a brew cycle with water only to empty the tank.

For the most updated troubleshooting information, visit **oxo.com**

Better brewing.
Better coffee. Better day.

©2019
OXO International Ltd.
1 Helen of Troy Plaza
El Paso, TX 79912
Printed in China
IB-8710100-00

22
PAP

OXO

BREW

CAFETIÈRE 9 TASSES



MODE D'EMPLOI

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle cafetière OXO !

Enregistrez votre produit sur OXO.com/registration.aspx pour ne rien rater des mises à jour et autres informations utiles.

Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire. Dans le cadre de notre politique de protection des données, nous ne vendrons ou ne transmettrons jamais vos informations personnelles.

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, merci de ne pas le renvoyer en magasin. Veuillez plutôt nous contacter par e-mail à l'adresse info@oxo.com, ou par téléphone au (800) 545-4411 (États-Unis).

Ce produit a été soumis à un contrôle qualité rigoureux. De ce fait, il est possible qu'une faible quantité d'eau filtrée soit restée à l'intérieur.

Enregistrement du produit 17
La sécurité avant tout 18
Notre garantie 21
Présentation de votre nouvelle cafetière 22
Avant de commencer 23
Infusion 24
Autres fonctionnalités 25
Nettoyage au quotidien 27
Détartrage 28
Résolution de problèmes 29

La sécurité avant tout

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire toutes les instructions.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure physique, notamment :

- **Veuillez lire toutes les instructions.** Utilisez cet appareil uniquement tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez les matériaux d'emballage (carton, plastique, etc.) hors de portée des enfants (risque d'asphyxie ou de blessure).
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne touchez que les poignées ou les boutons de l'appareil. Ne touchez jamais les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud, au risque de vous brûler.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessure des utilisateurs, **ne plongez jamais le cordon, les fiches ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.**
- En cas d'utilisation de l'appareil par/à proximité d'enfants, ces derniers doivent être attentivement surveillés.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par OXO comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure des utilisateurs.
- Afin d'éviter tout risque de brûlure par l'eau bouillante, n'ouvrez jamais le couvercle du panier-filtre, ne tentez jamais de déloger les encrassements à la main et ne touchez jamais la zone du panier-filtre tant que la cafetière n'aura pas suffisamment refroidi. Ne retirez jamais le couvercle lors des cycles d'infusion, au risque de vous brûler.
- Utilisez toujours la cafetière sur une surface plate et à l'écart du bord, afin d'éviter tout risque de basculement accidentel.
- Utilisez uniquement la carafe fournie avec la cafetière pour recueillir le café préparé.
- N'installez jamais l'appareil sur/à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou d'un four chaud.
- Commencez toujours par brancher la fiche dans l'appareil, puis la fiche d'alimentation dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, placez l'interrupteur en position « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.

- La carafe à café est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée sur une plaque de cuisson ou passée au four à micro-ondes.
- Ne versez aucune autre substance dans la cafetière autre que l'eau, les produits détartrants ou du café moulu. N'utilisez pas la cafetière pour cuisiner ou préparer d'autres aliments ou liquides.
- N'utilisez pas l'appareil si le couvercle n'est pas positionné correctement sur la carafe.
- Ne touchez pas les composants internes durant la préparation du café.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du plan de travail, ou toucher des surfaces chaudes.
- Lors de la préparation du café, prenez garde à ne jamais retirer/faire tourner la carafe ou le panier-filtre.
- **Débranchez la cafetière de la prise électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant de la nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de retirer ou réinstaller ses composants, et avant de le nettoyer.**
- **Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique.**
  Cet appareil doit être exclusivement utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.
  Ne l'utilisez pas en extérieur.
- N'utilisez jamais un appareil dont la cordon ou la fiche électrique est endommagé(e), s'il présente des dysfonctionnements, s'il est tombé ou a été endommagé de toute autre façon que ce soit. Contactez le service client OXO au **(800) 545-4411** (États-Unis). Merci de ne pas renvoyer l'appareil en magasin.
- **ATTENTION !** Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne retirez jamais le capot inférieur. Le non-respect de cette consigne entraînera l'annulation de la garantie. Cet appareil ne contient aucun composant interne réparable par l'utilisateur. Les réparations doivent être strictement confiées à un technicien de maintenance agréé.
- **ATTENTION ! Risque d'électrocution :** Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (plot large) permettant de réduire le risque d'électrocution. La fiche ne peut se brancher que dans un seul sens sur une prise polarisée. Ne compromettez pas le bon fonctionnement du dispositif de sécurité de la prise, en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si la fiche ne rentre pas, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faire remplacer la prise par un électricien. Ne branchez pas cet appareil sur une prise affichant une tension différente de celle indiquée sur le dessous de l'appareil.
- **MISE EN GARDE :** Afin d'éviter tout danger en cas de réarmement accidentel du **DISJONCTEUR THERMIQUE**, cet appareil ne doit jamais être alimenté via un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou raccordé à un circuit régulièrement allumé/éteint par le réseau électrique.

- **Cette cafetière est dotée d'un cordon d'alimentation court afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement associés aux cordons longs.** Si vous avez besoin d'une longueur supérieure, vous pouvez utiliser une rallonge électrique homologuée. Les caractéristiques électriques nominales de la rallonge doivent être supérieures ou égales à celles de la cafetière. Veillez à installer la rallonge électrique de façon à éviter à ce que les enfants ne puissent la tirer ou trébucher.
- **Afin d'éviter une surcharge du circuit électrique,** ne raccordez pas d'appareil à haute tension sur le même circuit que cet appareil. Cette cafetière ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou disposant de peu d'expérience et de connaissance de l'appareil, sauf si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées d'une personne responsable de leur sécurité.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé,** il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou un technicien tout autant qualifié afin d'éviter tout risque.

⚠ *Ce symbole attire l'attention sur les instructions de fonctionnement et d'entretien importantes.*

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

BRANCHER UNIQUEMENT SUR UNE PRISE 110 VCA.
NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES FATALES, DE PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT DE L'APPAREIL (OU L'ARRIÈRE)
AUCUN DES COMPOSANTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR
LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFIÉES À UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGRÉÉ

⚠ *Ce symbole attire l'attention sur les consignes liées aux risques d'incendie ou d'électrocution.*

Notre garantie

Garantie de DEUX ANS :

Votre cafetière OXO est garanti par OXO sur une période de deux ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie OXO est uniquement proposée pour les appareils à fusion OXO vendus neufs et d'occasion aux États-Unis et au Canada.

La garantie OXO couvre tous les frais relatifs à la remise en état d'un produit dont la défaillance a été prouvée, en le réparant ou en remplaçant une pièce défectueuse et à la main-d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme à ses spécifications d'origine. Un produit de remplacement peut être fourni à défaut de réparation de l'appareil défectueux. L'obligation exclusive d'OXO sous cette garantie est limitée à une réparation ou un remplacement de ce type.

Une facture indiquant la date d'achat étant nécessaire pour toute réclamation, veillez à la conserver en lieu sûr. Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur notre site Internet, www.oxo.com/registration.aspx. Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire pour activer la garantie et l'enregistrement du produit ne dispense pas de fournir une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit et/ou d'une utilisation non conforme aux instructions de ce mode d'emploi, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation avec des accessoires non agréés ou d'un non-respect des instructions fournies avec ce produit.

Cette garantie est caduque si les tentatives de réparation sont effectuées par des tiers non agréés et/ou si des pièces de rechange, autres que celles fournies par OXO, sont utilisées. Vous pouvez également prendre des dispositions pour l'entretien après l'expiration de la garantie, moyennant un supplément.

Pour tout retour ou toute question, réparation ou réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez consulter la page www.oxo.com ou contacter le service client OXO au (800) 545-4411. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Pour le service client, les réclamations ou les questions sur les ventes faites au Canada, le service client OXO vous mettra volontiers en contact avec les personnes concernées.

Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits juridiques qui varient d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre. Le client peut faire valoir tout droit à sa propre discrétion.


CONTACT :

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, merci de ne pas le renvoyer en magasin. Veuillez plutôt nous contacter sur le site www.oxo.com ou :

Service client OXO États-Unis :
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 (Heure de l'Est)
Téléphone : +1 800 545-4411
Adresse postale : OXO International, Inc.,
1331 S Seventh St. Ste 1, Chambersburg,
PA 17201-9912, USA

En dehors des États-Unis et du Royaume-Uni,
contactez votre revendeur local ou écrivez à info@oxo.com

Présentation de votre nouvelle cafetière

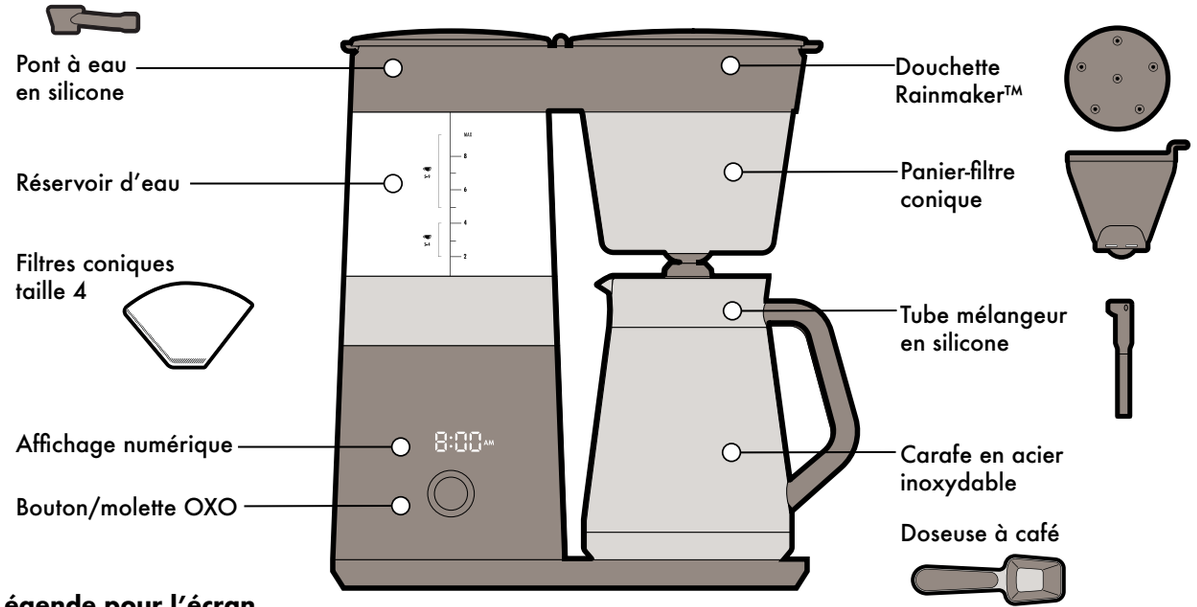

Légende pour l'écran

Infusion

Café prêt à servir

Carafe retirée
Ou
Modifier la position de la carafe

Minuterie réveil
(active)


Avertissement :
Clignotement : absence d'eau détectée dans le réservoir (LED rouge clignotante)
Fixe : Détartrage requis (Bague lumineuse autour du bouton OXO)

Avant de commencer

1 **Retirez tous les éléments d'emballage**

2 **Nettoyez les différents éléments**

3 **Installez le tube mélangeur en silicone**



4 **Branchez la cafetière sur une prise électrique**

5 **Tournez la molette et appuyez sur le bouton OXO pour régler l'horloge**

6 **Remplir d'eau de façon à préparer seulement 5-9 tasses**
(remplir jusqu'au repère MAX)

Remarque concernant l'eau

À chaque fois que vous préparez le café, la cafetière utilisera toute l'eau présente dans le réservoir. Versez la quantité d'eau strictement nécessaire au nombre de tasses de café que vous souhaitez préparer.

Au moment de préparer le café, choisissez le réglage correspondant au nombre de tasses à préparer (2-4 ou 5-9). De cette façon, la cafetière règle automatiquement la durée d'infusion pour garantir une extraction optimale.

Pour un meilleur résultat, utilisez excessivement une eau filtrée. Il est déconseillé d'utiliser l'eau distillée.

Rapport eau/café


Quantité obtenue	2 tasses	3 tasses	4 tasses	5 tasses	6 tasses	7 tasses	8 tasses	9 tasses
Eau	10 oz / 2 cups	15 oz / 3 cups	20 oz / 4 cups	25 oz / 5 cups	30 oz / 6 cups	35 oz / 7 cups	40 oz / 8 cups	45 oz / 9 cups
Café (moulu)	16 g (2 tasses)	24 g (3 tasses)	32 g (4 tasses)	40 g (5 tasses)	48 g (6 tasses)	56 g (7 tasses)	64 g (8 tasses)	72 g (9 tasses)

*OXO vous recommande d'utiliser environ 8 grammes de café à mouture médium par tasse (5 fl oz). Ces recommandations de dosage du café sont basées sur la norme « Gold Cup » de la Specialty Coffee Association (SCA), développée pour une extraction et une intensité optimales. 1 doseuse OXO = environ 8 g de café à mouture médium.

Infusion

1 Remplir le réservoir d'eau

Ne remplissez qu'au niveau nécessaire pour préparer le nombre de tasses que vous souhaitez, car votre cafetière utilisera toute l'eau contenue dans le réservoir à chaque cycle d'infusion. Remplissez toujours à un niveau situé entre les repères « 2 cups » et « MAX ».

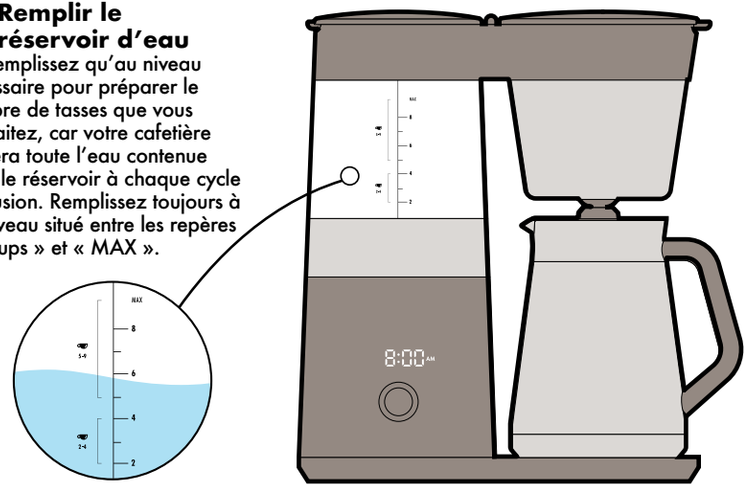


2 Installez le panier-filtre

Utilisez le filtre papier conique taille 4 et un café à mouture médium.

⚠ *Durant le cycle d'infusion, n'ouvrez pas le couvercle du panier-filtre.*

Remarque : Il est possible qu'une faible quantité de vapeur, non dangereuse, se forme dans le réservoir d'eau durant l'infusion du café. Laissez le couvercle du réservoir d'eau ouvert une fois le café préparé, de façon à réduire la formation de vapeur.

3 Préparez le café

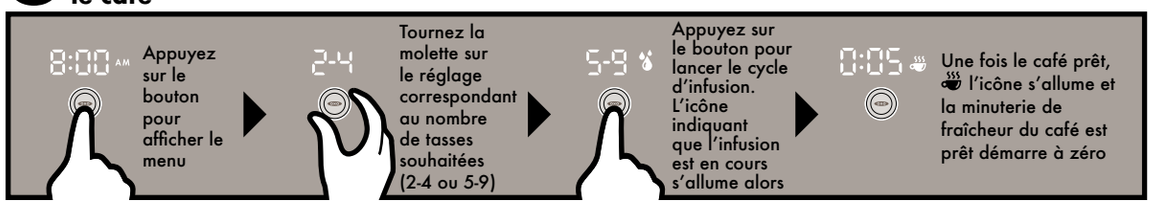

Autres fonctionnalités

Minuterie réveil

1 Remplissez le réservoir d'eau

Remplissez la cafetière avec la quantité souhaitée d'eau et de café, et vérifier que la carafe est bien vide et correctement positionnée.

Remarque : Le cycle d'infusion sera automatiquement annulé si le réservoir d'eau est vide, ou si la carafe n'est pas correctement positionnée en-dessous du panier-filtre au moment du début de l'infusion.

2 Réglez la minuterie réveil



L'icône en forme de réveil restera allumée une fois la minuterie lancée.

3 Pour vérifier

l'heure du réveil, appuyez sur le bouton OXO.

4 Pour arrêter

Pour arrêter la minuterie réveil, maintenez le bouton OXO enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'éteigne.

Remarque : Tant que la minuterie réveil est en fonctionnement, il est impossible de préparer du café. Pour préparer du café avant l'heure programmée, arrêtez la minuterie réveil et lancez un nouveau cycle d'infusion. Une fois l'infusion terminée, réglez de nouveau la minuterie réveil.

Réglage de l'horloge



Autres fonctionnalités

Fonction Pause & Pour

Avec la fonction Pause & Pour, vous pouvez vous verser une tasse de café quand vous le souhaitez, sans avoir à attendre la fin du cycle d'infusion. Le cycle s'interrompt automatiquement pendant 60 s, ce qui vous laisse le temps de retirer la carafe durant le cycle. Il vous suffit de remettre la carafe en place pour reprendre le cycle d'infusion. Si la carafe n'est pas remise en place dans les 60 s, le cycle d'infusion sera automatiquement annulé.

Remarque : Au moment de retirer la carafe, il est possible que vous observiez quelques gouttes de café.

Tube mélangeur en silicone

Le tube mélangeur en silicone permet de mélanger le café durant son infusion, de façon à ce que le café soit tout aussi délicieux d'une gorgée à l'autre.

Minuterie de fraîcheur du café

La minuterie de fraîcheur du café démarre dès la fin du cycle d'infusion. L'icône ☕ s'allume et lance un compteur jusqu'à 60 minutes, indiquant ainsi le temps écoulé depuis la fin du dernier cycle d'infusion. Pour arrêter la minuterie de fraîcheur du café, appuyez une fois sur le bouton OXO.

Remarque : Pour préserver tout l'arôme du café, OXO vous recommande de le boire dans l'heure suivant l'infusion.

Pour un café encore meilleur

Choisissez la grosseur de mouture du café en fonction de vos préférences. Si la mouture est trop grosse, le café risque d'être fade. Si la mouture est trop fine, le café risque d'être trop amer.
Le café doit être conservé dans un récipient étanche et non transparent.

Nettoyage au quotidien

Débranchez toujours votre cafetière de la prise électrique avant de la nettoyer. Toute opération d'entretien ou de maintenance, sauf le nettoyage et le détartrage, doit être confiée à un représentant d'entretien agréé. Pour de plus amples informations, contactez le service client OXO au **(800) 545-4411** (États-Unis).

⚠ Ne plongez jamais le cordon ou la fiche électrique de la cafetière dans l'eau. Prenez garde à ne pas mouiller le cordon ou la fiche électrique. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des chocs électriques ou la mort par électrocution.

⚠ Pour éviter d'endommager l'appareil lors du nettoyage, n'utilisez pas de nettoyants alcalins, de tampons abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de nettoyants chimiques à vaporiser.

Nettoyage régulier

Nettoyez régulièrement l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide, et essuyez. Au besoin, vous pouvez nettoyer de temps à autre à l'aide d'un chiffon sec et d'un nettoyant léger.


Nettoyage des taches

Pour enlever les taches de café de la carafe, remplissez-la d'eau, ajoutez une faible quantité de produit vaisselle et laissez agir toute une nuit.

Nettoyer à la main la carafe et son couvercle à l'aide d'un nettoyant léger après utilisation. Rincer abondamment. La carafe et le couvercle ne sont pas lavables au lave-vaisselle.



Toutes les pièces amovibles sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

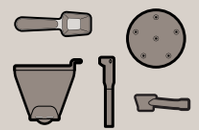

Détartrage

⚠ Le symbole d'avertissement « ! » s'allume tous les 90 cycles pour vous indiquer que la cafetière doit être détartrée. Vous pouvez également procéder manuellement au détartrage quand vous le souhaitez.

Pour détartrer la cafetière, tant que ⚠ l'icône est allumée :

1 Remplissez le réservoir d'eau
Versez le produit détartrant, puis versez l'eau jusqu'à atteindre le repère MAX. Prenez garde à ne pas dépasser le repère MAX. Vérifiez que la carafe est bien en place, et son couvercle parfaitement fixé.

2 Tournez la molette
Tournez vers la droite jusqu'à ce que l'icône « 9 » s'allume et que le cercle de la LED passe au rouge.

3 Appuyez sur le bouton OXO pour lancer le cycle
L'icône s'allume.

Pour procéder manuellement au détartrage :

1 Remplissez le réservoir d'eau
Versez le produit détartrant, puis versez l'eau jusqu'à atteindre le repère MAX. Le mélange ne doit pas dépasser le repère MAX. Attention à ne pas remplir de façon excessive. Vérifiez que la carafe est bien en place, et son couvercle parfaitement fixé.

2 Débranchez la cafetière de la prise électrique
Maintenez le bouton OXO enfoncé et branchez la cafetière sur la prise électrique. L'icône « 9 » s'allume et le cercle de la LED passe au rouge.

3 Appuyez sur le bouton OXO pour démarrer la cafetière
L'icône s'allume alors.

Une fois le détartrage terminé :

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère MAX, et lancez un cycle d'infusion de 5-9 tasses seulement à l'eau, sans café. Éliminez l'eau avant d'utiliser à nouveau la cafetière.

Remarque : Si elle n'est pas détartrée régulièrement, votre cafetière ne pourra pas fonctionner correctement. Tout détartrage non conforme aux présentes instructions entraînera l'annulation de la garantie.

[1]Le tartre correspond à un phénomène naturel d'accumulation de dépôts de minéraux. La fréquence à adopter pour le détartrage de votre cafetière dépend de la dureté de votre eau.
[2]Achetez le produit détartrant (vous le trouverez au rayon des produits ménagers) et suivez les consignes d'utilisation du produit.

Résolution de problèmes

Problème	Solution
Fuite d'eau au niveau du réservoir d'eau	Débranchez la cafetière de la prise électrique, et vérifiez que le réservoir n'est pas rempli au-delà du repère MAX, et que le pont d'eau en silicone est bien en place.
Le bouton OXO est allumé mais la cafetière ne prépare pas de café	Vérifiez si la carafe est bien installée sur son socle. Vérifiez que le réservoir d'eau contient de l'eau. Un détartrage est peut-être nécessaire. Voir page 9 pour obtenir les instructions.
Débordement du panier-filtre	Assurez-vous de bien utiliser un seul filtre en papier avant de préparer le café.
	Lors de l'infusion, vérifiez si l'orifice de purge du panier-filtre n'est pas obstrué. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse souple.
	Vérifiez que la carafe est bien installée sur son socle.
	Utilisez un café à mouture médium, car le café à mouture fine risque d'entraîner une accumulation d'eau.
Je souhaite que la cafetière s'éteigne automatiquement	L'élément chauffant s'éteint automatiquement à la fin de l'infusion. La machine s'éteindra d'elle-même au bout de 60 minutes.
Je voudrais préparer moins de 2 tasses de café	Afin de vous permettre de déguster un café de haute qualité, la cafetière OXO 9 tasses doit obligatoirement préparer au moins 2 tasses.
Le cycle d'infusion prend plus de 8 minutes	Les conduites d'eau sont peut-être bouchées en raison d'un dépôt minéral. Voir page 9 pour obtenir les instructions de détartrage.
	Vérifier que le pont à eau en silicone est bien en place.
Au final, je n'ai plus envie de préparer de café. Comment faire pour vider le réservoir d'eau ?	Lancez un cycle d'infusion avec uniquement l'eau pour vider le réservoir.

Pour obtenir les tous derniers conseils pour résoudre les problèmes, visitez le site **oxo.com**

Better brewing.
Better coffee. Better day.

©2019
OXO International Ltd.
1 Helen of Troy Plaza
El Paso, TX 79912
Printed in China
IB-8710100-00

