DJI MINI 2 SE

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0

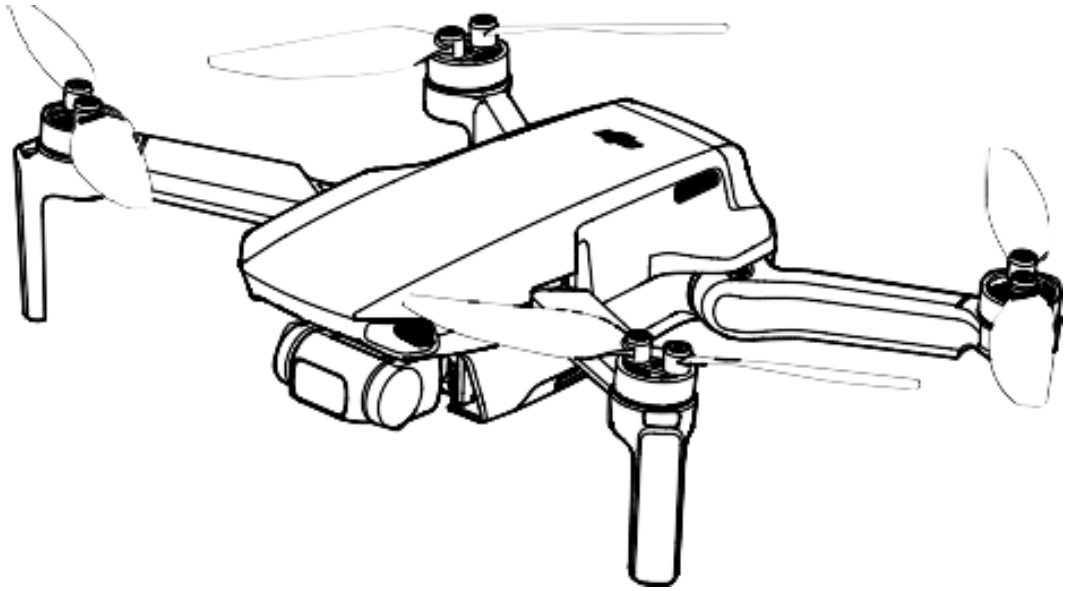

1

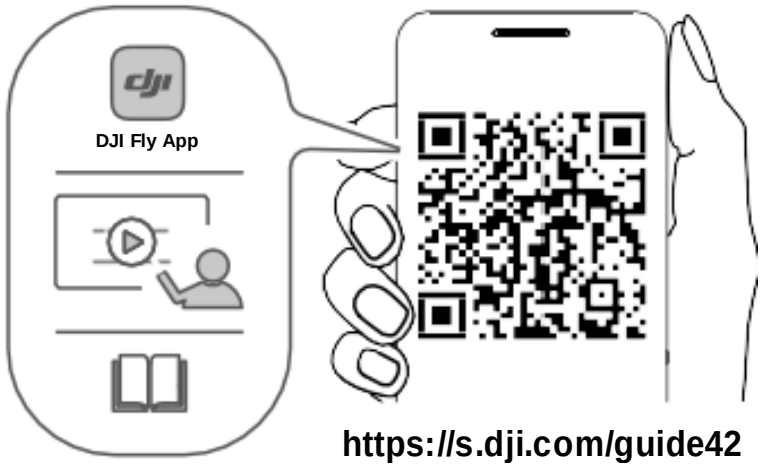

https://s.dji.com/guide42

2

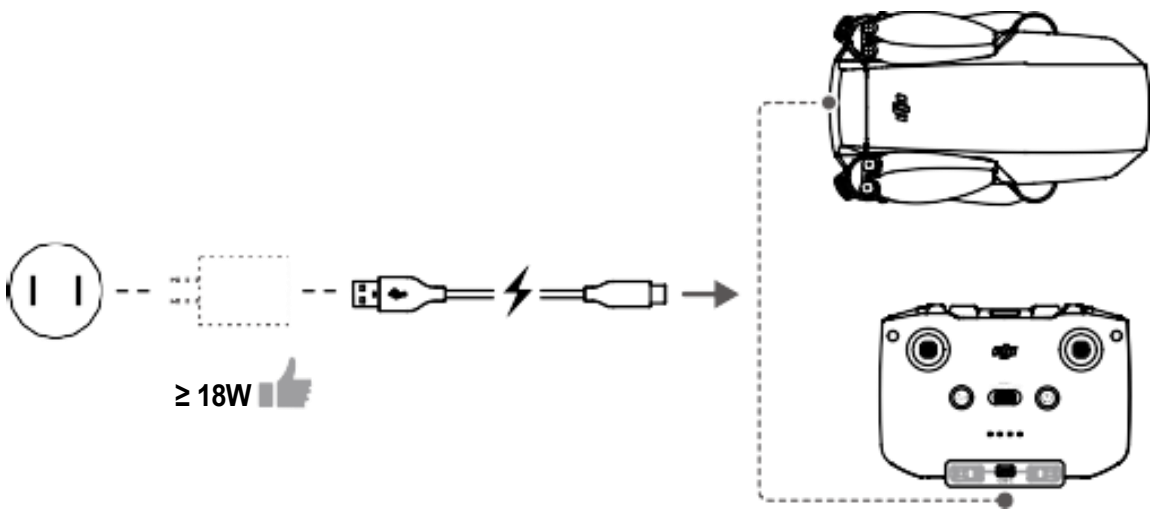

EN Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.

CHS 智能飞行电池首次使用需充电激活。

CHT ya untuk mengaktifkan Baterai Penerbangan Cerdas sebelum

ID menggunakannya untuk pertama kali.

JP 初めて使用する前に、インテリジェントフライトバッテリーは、充電してアクティベーションしてください。

KR 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라□트 배터리를 충전해 활성화해야 합니다.

MS Caskan untuk mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.

TH ๅa¤þ 'abd å°eㄱ •b•aa' a a°¤æa9 'a å°eㄱ aė a

BG Заредете интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път, за да я активирате.

CZ Před prvním použitím inteligentní letovou baterii nabijte, aby se aktivovala.

DA Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.

DE Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.

ES Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, cárguela para activarla.

EL Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

FI Lataa älykäs lentoakku aktivoidaksesi sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

da Rechargez la Batterie de Vol Intelligente pour l’activer avant la première utilisation.

HR Napunite pametnu Flight bateriju kako bi je aktivirali prije prve uporabe.

HU Az első használat előtt töltse fel az intelligens repülési akkumulátort az aktiváláshoz.

IT Ricarica per attivare la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.

NL Laad de Intelligent Flight Battery op vóór het eerste gebruik.

NO Lad opp for å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.

PL Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować inteligentny akumulator lotniczy.

PT Carregue a bateria de voo inteligente para a ativar antes da primeira utilização.

PT-BR Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.

RO Încărcați pentru a activa bateria inteligentă de zbor înainte de prima utilizare.

RU Перед первым использованием аккумулятор Intelligent Flight Battery необходимо полностью зарядить для его активации.

SV Ladda Intelligent Flight-batteriet för att aktivera det innan det används för första gången.

TR Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce etkinleştirmek için şarj edin.

.m9śr 1 g r2÷ r ë tż r¿r a r i, acR ż v r AR

3

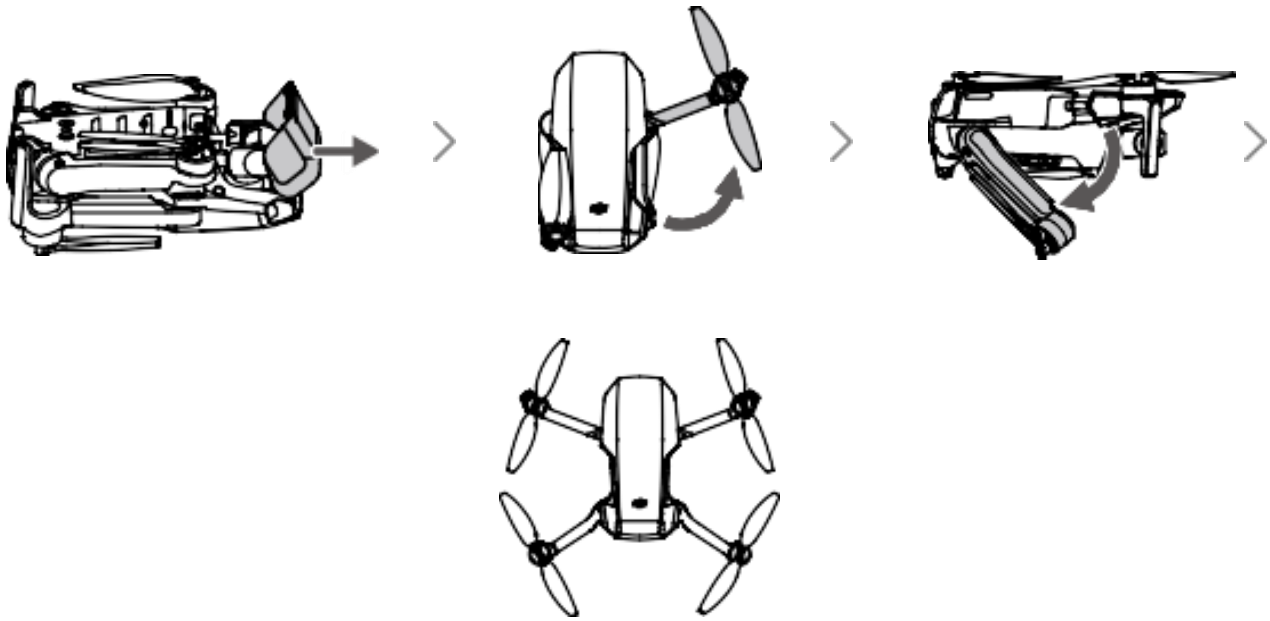

4

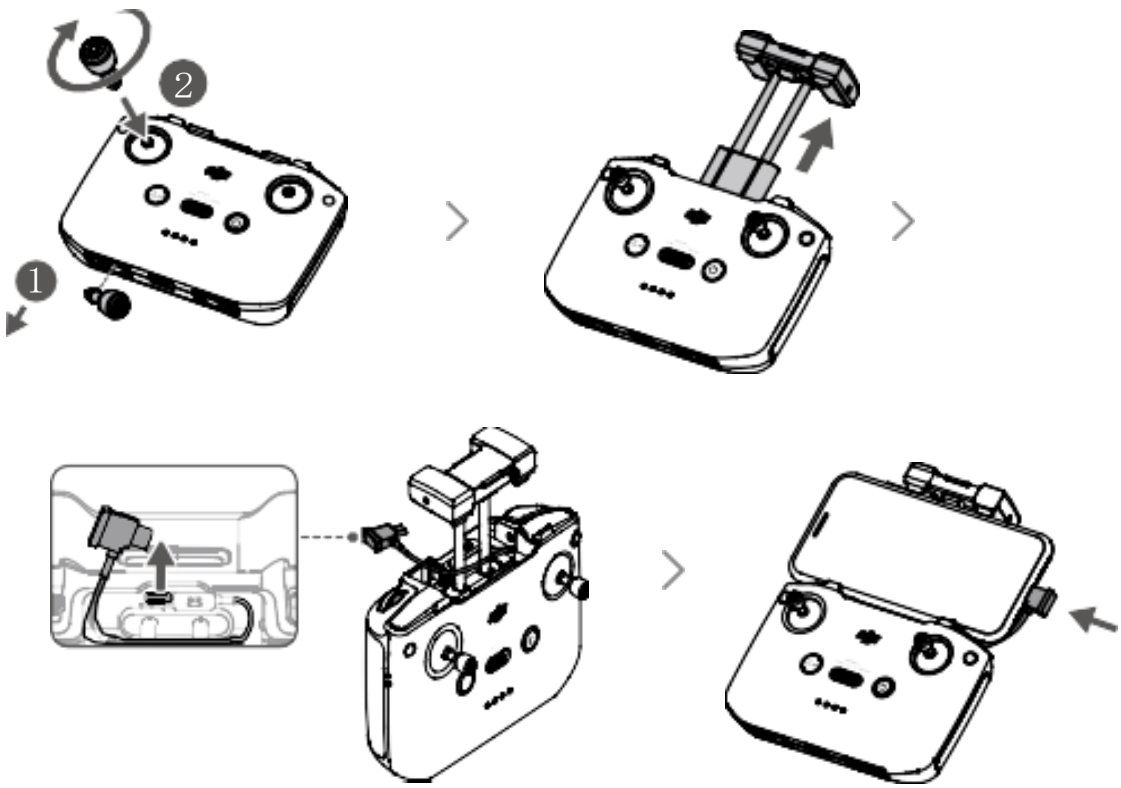

5

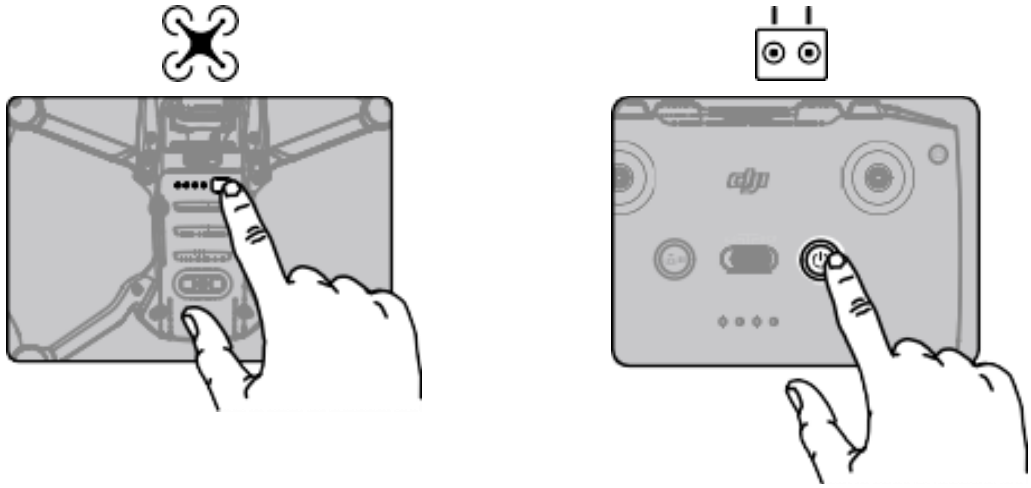

EN Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS 检查电量：短按一次。
开机/关机：短按一次，再长按2秒。

CHT 檢查電量：短按一次。
開機/關機：短按一次，再長按2秒。

ID Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP バッテリー残量確認：1回押す。
電源をオン / オフ：1回押して、長押し。

KR 배터리 잔량 확인: 한 번 누르기
전원 켜기/끄기: 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH **a @ a a b aa**: 'e aë
d & 1 b aabd /d : 'e aë ° a aë ๅe£

BG Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.

CZ Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA Kontroller batteriniveau: Tryk én gang.
Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE Einmal drücken: Akkustand überprüfen.
Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES Comprobar nivel de batería: presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

EL Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI Tarkista akun varaus: paina kerran.
Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.

FR Vérification du niveau de batterie : appuyer une fois
Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR Provjera razine baterije: pritisnite jednom.
Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer.
Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

6

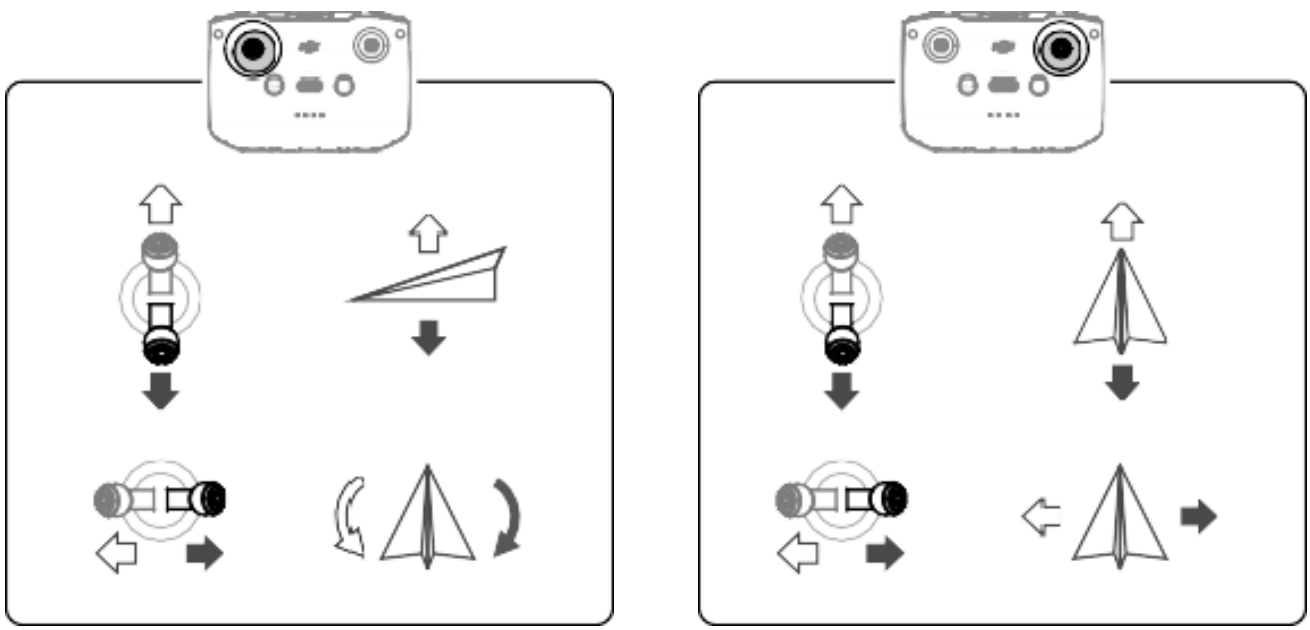

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 / Ｂ 2 / Mode 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Mode 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 / Modo 2 / Mode 2 / 2. mód / Mode 2 / Modus 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Läge 2 / Mod 2 / 2 r

YCBZSS00223801