


ACEZUK

Car Jump Starter

User Manual

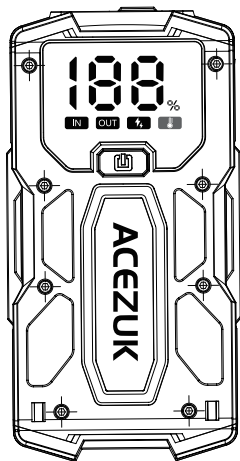

ACEZUK M01 Jump Starter

ACEZUK@outlook.com


Liste de Colisage




M01 Démarreur de saut de voiture



Câble de type C

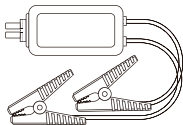

Câble de raccordement intelligent

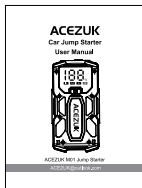

Manuel d'utilisateur

Introduction

Merci d'avoir acheté le kit de démarreur de voiture ACEZUK M01.
Merci de lire attentivement la notice d'utilisateur avant d'utiliser le produit.

Chargez-le d'abord!

En lisant le manuel, vous pouvez commencer à charger votre M01 avec votre adaptateur (non inclus)

Avertissement

Cet appareil est destiné aux véhicules équipés de batteries 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de batteries. Lisez et comprenez les informations de sécurité avant d'utiliser le démarreur de saut et peut également entraîner un choc électrique, des explosions, un incendie, des dommages matériels et des blessures.

Principales caractéristiques

Démarrreur de voiture : démarrez votre véhicule (jusqu'à 7,0L d'essence ou 5,5L de moteur diesel) avec des pinces robustes en seconde.

Port USB : équipé d'un port de charge USB qui peut être utilisé pour charger votre téléphone portable, tablette, etc.


Lampe de poche LED : le démarreur de batterie utilise une lampe de poche LED lumineuse avec 3 modes (éclairage/flash/SOS) dans différentes circonstances.

Protections intelligentes : pack de démarrage de batterie de voiture sûr et facile à utiliser sans vous soucier des connexions incorrectes ou des étincelles avec 8 protections.

Détails Techniques

Modèle	M01
Entrée USB C	9V/2A 5V/2A
Sortie 1	5V/2.4A
Dimensions(L *W * H)	181.5*92.6*39mm
Poids	1.87lbs(0.87kg)
Température de fonctionnement	-20°C~60°C1-4°F~140°F
Protection contre le refoulement	≥12.6V ± 0.3V
Température de charge	5°C~45°C/41°F~140°F
Lampe de poche LED	50 lumens
Batterie interne	Lithium Polymère

Connaissez Votre Produit

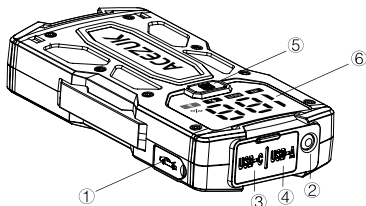

- ① Port de démarrage rapide
- ② Lampe de poche
- ③ Entrée TYPE-C
- ④ Sortie USB 5 V/2,4 A
- ⑤ Interrupteur d'alimentation
- ⑥ Écran d'affichage

Spécifications Techniques

No	Fonction	Opération
1	Port de démarrage rapide	Insérez la fiche du câble de démarrage dans le port de démarrage
2	Lampe de poche	Éclairage, flash, SOS
3	Entrée TYPE-C	Chargez le démarreur avec un câble Type-C
4	Sortie USB 5 V/2,4 A	Chargez votre téléphone, tablette, appareil photo, etc.
5	Interrupteur d'alimentation	Appuyez sur le bouton pour charger vos appareils Appuyez sur le bouton pour voir la capacité restante Appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre la lampe de poche
6	Écran d'affichage	Affiche la quantité d'électricité: 25 %, 50 %, 75 % et 100 %



Témoin Lumineux A'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la capacité du démarreur de saut. L'écran LED affichera le pourcentage de puissance.



REMARQUE: le chargeur mural ou le chargeur de voiture n'est pas inclus dans l'emballage, vous pouvez utiliser un chargeur USB universel pour recharger l'unité, comme votre téléphone ou chargeur de pad (2A ci-dessus est suggéré)

Rechargez Votre M01

Chargement de votre Booster Batterie


•À la maison

1. Branchez le câble USB dans n'importe quel chargeur USB (5V/2A est suggéré).
2. Connectez le port Type-C au démarreur de saut.

•Dans la voiture

1. Branchez l'adaptateur de voiture (non inclus) dans la prise.
2. Connectez le port Type-C au Booster Batterie.

REMARQUE : Il est recommandé de recharger le Jump Starter tous les 3-4 mois pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie de la batterie interne même si l'appareil n'a pas été utilisé.

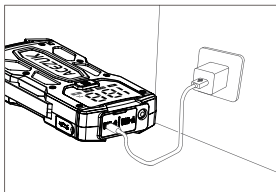

Charger d'autres appareils

Outre le démarrage rapide d'une voiture, ce produit peut également alimenter un téléphone portable, une PSP, un MP3/MP4, un appareil photo et d'autres appareils électroniques grand public.



Note:

1. N'utilisez pas cet appareil comme chargeur de batterie de voiture pour charger les batteries de voiture.
2. Assurez-vous que tous les appareils électriques à bord du véhicule de récupération sont éteints avant de commencer.
3. Veuillez vous assurer que la puissance est supérieure à 50% lorsque vous l'utilisez pour démarrer votre voiture.
4. Après un démarrage réussi, veuillez retirer le produit de la batterie de la voiture dans les 30 secondes, sinon cela pourrait causer des dommages.
5. N'utilisez pas l'appareil pour démarrer la voiture en continu plus de 3 fois. Cela pourrait provoquer une surchauffe du produit et l'endommager. Chaque démarrage doit être espacé de deux minutes.

6. Le produit convient uniquement au démarrage de véhicules à essence et diesel 12V. Ne l'utilisez pas sur des équipements tels que des avions et des navires.
7. En raison du long temps de stockage ou d'expédition, la puissance de la batterie peut devenir une puissance virtuelle et elle doit être complètement chargée avant la première utilisation (Afin d'assurer le taux de réussite du démarrage et de prolonger la durée de vie du produit)
8. Assurez-vous que le fil volant est fermement branché sur le port EC5 et que les crampons sont correctement fixés aux pôles positifs et négatifs sur une grande surface. Ne laissez pas les deux poteaux métalliques se toucher.

Démarrer Votre Voiture

Lampe de poche à LED

Veuillez appuyer longuement sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la lumière. Appuyez ensuite une deuxième fois pour passer à différents modes.

Étape 1:

Insérez complètement la fiche dans le port de démarrage rapide - le voyant clignote en rouge et vert.

Étape 2:

Connectez la pince rouge au côté positif (+) de la batterie de la voiture et la pince noire au négatif (-).

Étape 3:

L'indicateur devient vert fixe - Démarrez votre moteur.

Étape 4:

Une fois votre voiture démarrée. Retirez la pince de batterie de la batterie de voiture et le démarreur de saut dans les 30 secondes.

Dans L'une Des Situations Suivantes, La Pince Intelligente

Active La Protection



Voyant	Situation	Ce qu'il faut faire
Lumière rouge allumée	Protection basse/haute pression	Veillez vérifier la pression de la batterie de votre voiture
Lumière rouge allumée, bip à intervalles réguliers	Protection de connexion inversée	Veillez vérifier si les pôles positifs et négatifs sont inversés
Lumière rouge allumée, 1 bip long, 2 bips courts	Protection de court circuit	Veillez vérifier s'il y a un court-circuit
Lumière rouge allumée, bip continu et rapide	Protection contre la surchauffe	Veillez vérifier si la température est trop élevée
Lumière rouge allumée, lumière verte allumée	Protection dans le temps	Veillez vous reconnecter et redémarrer
Lumière rouge allumée/lumière verte allumée	Lors de la connexion avec la batterie de la voiture uniquement	Normale
Lumière rouge et verte clignotant alternativement	Lors de la connexion avec un démarreur uniquement	Normale
Voyant vert allumé et bip pour une fois	Lorsque vous connectez correctement le démarreur et la batterie de la voiture	Normale
Les voyants rouge et vert clignotent alternativement après une connexion correcte	Les pinces sont desserrées	Veillez le serrer fermement

Dépannage



Problème	Cause	Remède
Impossible de démarrer rapidement	Mauvaise connexion	Assurez-vous de fixer le câble volant ROUGE à la borne positive (+) de la batterie. Et câble de raccordement noir à la borne négative (-).
	Le minuteur de 30 secondes pour le démarrage rapide a expiré	Débranchez les câbles de la batterie du véhicule et rebranchez-la.
	État de la batterie faible	Rechargez l'unité jusqu'à ce qu'au moins trois lumières fixes
La lumière LED continue de clignoter	La protection fonctionne	Reportez-vous au tableau des voyants LED du manuel
Pas d'adaptateur mural	Chargez l'appareil via le chargeur de votre téléphone	Branchez le câble USB dans un adaptateur mural universel (2A ci-dessus est suggéré), tel que votre téléphone ou chargeur de pad.



Q1: Comment éteindre ce bloc d'alimentation?

A1: Ce bloc d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou charge n'est terminée.

Q2: Quel type d'adaptateur dois-je utiliser?

A2: Vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone portable (port de type C) pour charger le M01.

Q3: Combien de temps pour charger complètement le démarreur M01?

A3: Cela prend environ 2 à 3 heures.

Q4: Comment résoudre le problème du démarreur de saut qui ne peut pas être chargé?

A4: Si cela se produit lorsque vous le recevez pour la première fois: le démarreur de saut sera dans une situation de circuit virtuel qui est normal après une longue période d'expédition, veuillez le charger complètement lorsque vous le recevez. Si cela se produit après plusieurs utilisations: veuillez changer pour un autre câble USB, si ce n'est toujours pas le cas, veuillez changer un nouvel adaptateur. Nous suggérons un adaptateur 5V/2A ou supérieur. Attention: si le câble USB est endommagé, veuillez contacter ACEZUK_service@outlook.com pour en obtenir un nouveau gratuitement.

Q5: Pourquoi le démarreur de saut ne peut pas être chargé complètement?

A5: Il est normal que le temps de charge soit plus long pour les 10% premiers et les 10% derniers, car le produit a la fonction de protection contre les surcharges.

Q6: Combien de temps peut-il tenir une charge?

A6: Il peut contenir une charge pendant 6 à 12 mois. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, nous vous suggérons de la charger tous les trois mois.

Q7: Que dois-je faire si le booster ne peut pas démarrer une voiture?

A7: 3. Assurez-vous que l'alimentation de démarrage est suffisamment puissante; Deuxièmement, assurez-vous que la batterie de la voiture n'est pas trop faible, notre produit ne peut pas être utilisé dans une voiture sans électricité; Enfin, si vous ne parvenez toujours pas à l'utiliser avec succès, veuillez nous contacter à temps: ACEZUK@outlook.com

Q8 : Puis-je l'utiliser comme banque d'alimentation ?

A8 : Oui. Mais nous ne vous recommandons pas de le faire, car charger un téléphone portable consommera beaucoup d'énergie et lorsque vous aurez besoin de ce produit de toute urgence, il se peut qu'il n'y ait pas d'énergie supplémentaire pour démarrer la voiture.

Avertissements:

- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le démarreur.
- Ne plongez pas votre démarreur sous l'eau, ne l'exposez pas à la pluie ou l'humidité.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas votre démarreur rapide car cela annulera votre garantie.
- N'exposez pas votre démarreur rapide au feu, à une chaleur intense, ou à des liquides inflammables.
- Ne chargez le produit qu'à des températures comprises entre -20°C~+75°C.
- Rangez à l'abri et hors de portée des enfants.
- N'insérez pas de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les parties métalliques de pinces rouge et noire se rencontrer lorsqu'elles sont connectées à l'appareil.
- Ne pas connecter la pince noire au pôle positif (+) de la batterie lorsqu'elle est reliée au démarreur. Ne pas connecter la pince rouge au pôle négatif de la batterie lorsqu'elle est connectée au démarreur.
- N'ouvrez pas votre démarreur rapide pour remplacer la batterie interne. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur.
- Débranchez toujours les câbles de démarrage de l'appareil après utilisation et rangez-les séparément.

Vérifiez la puissance de la batterie au moins tous les 3 mois et chargez le produit à temps.

Mise au rebut de la batterie

La batterie est totalement intégrée à l'appareil et ne peut être remplacée par l'utilisateur. Lorsque la batterie ne tient plus la charge vous devez la mettre au rebut selon les règles en vigueur. De bonnes conditions charge augmentent la durée de vie de l'appareil.

Garantie

Notre société offre aux utilisateurs une garantie de 24 mois suivant la date d'achat

Contactez-nous

Pour une assistance supplémentaire ou faire fonctionner votre garantie, merci de nous contacter:

E-Mail: **ACEZUK@outlook.com**

ACEZUK

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.

✉ **ACEZUK@outlook.com**