




cecotec

Ready Warm Crystal Connection
Convectores de cristal de 1000 W,
1500 W y 2000 W


Ready Warm Black

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções


Ready Warm White



ES · Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
EN · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR · Ce produit n'est pas adapté pour être utilisé comme chauffage primaire. Ce produit convient uniquement pour les espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.



DE · Dieses Produkt ist nicht für primäre Heizwecke geeignet. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
IT · Questo prodotto non è adeguato per essere usato come fonte primaria di riscaldamento. Questo prodotto è indicato unicamente per luoghi protetti o per un uso specifico.
PT · Este produto não está adequado para aquecimento primário. Este produto está indicado unicamente para lugares abrigados ou para uma utilização pontual.





ÍNDICE

| | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Instrucciones de seguridad | / 04 |
| 2. Montaje de producto | / 05 |
| 3. Antes de usar | / 06 |
| 4. Panel de control | / 06 |
| 5. Funcionamiento | / 06 |
| 6. Limpieza y mantenimiento | / 07 |
| 7. Especificaciones técnicas | / 07 |
| 8. Reciclaje de electrodomésticos | / 08 |
| 9. Garantía y SAT | / 09 |
| 10. Anexo mando a distancia | /46 |

INDEX

| | |
|---|-----|
| 1. Safety instructions | /11 |
| 2. Product assembly | /12 |
| 3. Before use | /13 |
| 4. Control panel | /13 |
| 5. Operation | /13 |
| 6. Cleaning and maintenance | /14 |
| 7. Technical specifications | /14 |
| 8. Disposal of old electrical appliances | /15 |
| 9. Technical support service and warranty | /16 |
| 10. Annex for remote control | /46 |

SOMMAIRE

| | |
|----------------------------------|------|
| 1. Instructions de sécurité | / 18 |
| 2. Montage du produit | / 19 |
| 3. Avant utilisation | / 20 |
| 4. Panneau de contrôle | / 20 |
| 5. Fonctionnement | / 20 |
| 6. Nettoyage et entretien | / 21 |
| 7. Spécifications techniques | / 21 |
| 8. Recyclage des électroménagers | / 22 |
| 9. Garantie et SAV | / 22 |
| 10. Annexe télécommande sans fil | /46 |

INHALT

| | |
|--|-------|
| 1. Sicherheitshinweise | / 26. |
| Montage des Produkts | / 27 |
| 3. Bevor dem ersten Gebrauch | / 27 |
| 4. Bedienfeld | / 28 |
| 5. Betrieb | / 29 |
| 6. Reinigung und Wartung | / 29 |
| 7. Technische Spezifikationen | / 29 |
| 8. Entsorgung von alten Elektrogeräten | / 30 |
| 9. Garantie und Kundendienst | / 31 |
| 10. Fernbedienung anhang | /46 |

INDICE

| | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Istruzioni di sicurezza | / 32 |
| 2. Montaggio del prodotto | /33 |
| 3. Prima dell'uso | / 34 |
| 4. Pannello di controllo | / 34 |
| 5. Funzionamento | / 35 |
| Pulizia e manutenzione | /36 |
| Specifiche tecniche | /36 |
| 8. Riciclaggio degli elettrodomestici | / 36 |
| 9. Garanzia e SAT | / 37 |
| 10. Allegato telecomando a distanza | /46 |

ÍNDICE

| | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Instruções de segurança | / 39 |
| 2. Montagem do produto | / 40 |
| 3. Antes de usar | / 41 |
| 4. Painel de controlo | / 41 |
| 5. Funcionamento | / 41 |
| 6. Limpeza e manutenção | / 42 |
| 7. Especificações técnicas | / 43 |
| 8. Reciclagem de eletrodomésticos | / 43 |
| 9. Garantia e SAT | / 44 |
| 10. Botão de seguro para crianças | /46 |





ESPAÑOL

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y segura.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre el dispositivo y otros objetos o paredes.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- No coloque el dispositivo justo debajo de una toma de corriente.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- No utilice el aparato para secar prendas de ropa.
- La superficie del producto puede alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento, utilice el asa para moverlo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han




recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.

- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

2. MONTAJE DEL PRODUCTO

Instalación en el suelo


- Ajuste el soporte de las patas a la parte inferior del producto con los tornillos ST12 x 4 mm proporcionados.

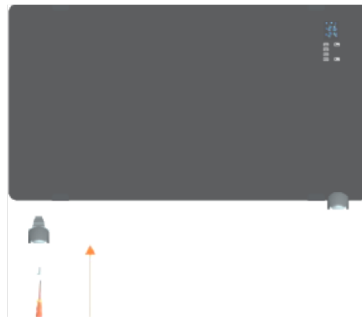

Instalación en la pared

Advertencia: al instalar el producto, asegúrese de dejar una distancia mínima de seguridad de 15 cm del suelo al dispositivo y de 50 cm desde el techo.

- Desinstale los soportes del cuerpo principal del producto. Vea la imagen 1.
 - Utilice un taladro para hacer 2 agujeros en la pared en la que vaya a instalar el producto. El diámetro del agujero de la pared debe coincidir con el diámetro de los tornillos. Fije el soporte en la pared con los tornillos proporcionados. Vea la imagen 2.
 - Asegúrese de que los agujeros están alineados con el soporte y fije el dispositivo al soporte de pared. Vea la imagen 3.
 - Ajuste los tornillos del soporte al dispositivo para fijarlo de forma segura. Vea la imagen 4.
- Distancia entre agujeros: Modelos 6650 y 6670: 28 cm. Modelos 6700 y 6720 : 44 cm Modelos 6750 y 6770: 60 cm. Tornillos 4x35 mm.

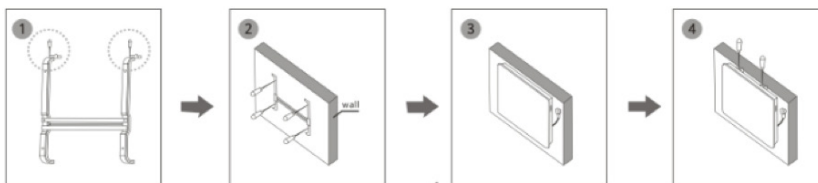

3. ANTES DE USAR

- Saque el producto de la caja y retire todo el material de embalaje.
- Inspeccione el aparato por si hubiera cualquier daño visible. En caso de que lo hubiera, póngase en contacto lo antes posible con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec para recomendaciones o reparación del producto.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en OFF.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente con conexión a tierra

4. PANEL DE CONTROL

Los botones del panel de control del producto se corresponden con los que aparecerán en la pantalla de su dispositivo móvil o Tablet. Los controles del mando a distancia se encuentran en el anexo.



1. Pantalla
2. Botón +
3. Botón -
4. Botón de encendido
5. Botón de modo
6. Botón de tiempo
7. Receptor
8. Botón de seguro para niños


5. FUNCIONAMIENTO

Potencia

- Presione el interruptor de encendido.
- Pulse "⏻" para activar el dispositivo y acceder a los ajustes de funcionamiento. La parte superior de la pantalla mostrará la temperatura ambiente.
- El calefactor comenzará a funcionar a baja potencia.

Modo


- Pulse el botón de modo para seleccionar el nivel de potencia.
- 🌡️ : calefacción a baja potencia.

- : calefacción a máxima potencia.


Temperatura

- Pulse los botones "+" y "-" para seleccionar la temperatura deseada de 16 a 40 °C. El indicador de temperatura se mantendrá encendido mientras se esté configurando.

Temporizador

- Pulse el botón del temporizador "  " para configurar la hora a la que desea que el dispositivo comience a funcionar. Se puede programar de 1 a 24 horas.


Seguro para niños

- Pulse el botón del seguro para niños durante 3 segundos. La pantalla mostrará " ".
- Pulse el botón del seguro para niños durante 3 segundos de nuevo para desactivar este modo.

Conexión Wi-Fi

1. Escanee el código QR mostrado a continuación o descargue "Tuya Smart" de Google Play o App Store.
2. Elija el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y seleccione recibir mensaje con el código de verificación.
3. Introduzca el código de verificación en el mensaje y pulse iniciar sesión para comenzar a usar la App.
4. Encienda el dispositivo y asegúrese de que la conexión Wi-Fi funciona correctamente. El indicador luminoso parpadeará.



Aviso: si el indicador luminoso no parpadea, pulse "  " durante 5 segundos. Una vez que el dispositivo emita un pitido, vuelva a la aplicación y pulse "Añadir dispositivo".

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior del producto.
- Limpie la entrada y la salida de aire de forma periódica.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelos y referencias (1000 W):

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318

- Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350

1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado en China | Diseñado en España



ESPAÑOL

Modelos y Referencias (1500 W):

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319
 - Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) - 05351
- 1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado en China | Diseñado en España

Modelos y Referencias (2000 W):

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) - 05320
 - Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
- 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.





9. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

| Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos | | | | | |
|--|---|---|--------|--|--------|
| Identificador(es) del modelo: Serie Ready Warm Crystal Connection | | | | | |
| Partida | Símbolo | Valor | Unidad | Partida | Unidad |
| Potencia calorífica | | | | Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno) | |
| Potencia calorífica nominal | Potencia calorífica nominal | Modelos 6650 y 6670: 1,0 Modelos 6700 y 6720 : 1,5 Modelos 6750 y 6770: 2,0 | kW | control manual de la carga de calor, con termostato integrado | No |
| Potencia calorífica mínima (indicativa) | Potencia calorífica mínima (indicativa) | Modelos 6650 y 6670: 0,001 Modelos 6700 y 6720 : 0,001 Modelos 6750 y 6770: 0,001 | kW | control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | No |
| Potencia calorífica máxima continuada | Potencia calorífica máxima continuada | Modelos 6650 y 6670: 1,0 Modelos 6700 y 6720 : 1,5 Modelos 6750 y 6770: 2,0 | kW | control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | No |
| Consumo auxiliar de electricidad | | | | potencia calorífica asistida por ventiladores | No |
| A potencia calorífica nominal | elmax | N/A | kW | Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno) | |
| A potencia calorífica mínima | elmin | N/A | kW | potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior | No |
| En modo de espera | elSB | N/A | kW | Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior | No |
| | | | | con control de temperatura interior mediante termostato mecánico | No |
| | | | | con control electrónico de temperatura interior | Sí |
| | | | | control electrónico de temperatura interior y temporizador diario | No |
| | | | | control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal | Sí |
| | | | | Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias) | |
| | | | | control de temperatura interior con detección de presencia | No |
| | | | | control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas | No |
| | | | | con opción de control a distancia | Sí |
| | | | | con control de puesta en marcha adaptable | No |
| | | | | con limitación de tiempo de funcionamiento | No |
| | | | | con sensor de lámpara negra | No |
| Contacto: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN) | | | | | |

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- Place the appliance on a flat and stable surface.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- This appliance is intended for household use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into water or allow it to come into contact with water or other liquids. Do not operate outdoors.
- Do not cover the air inlet or outlet openings while the appliance is operating. Keep a minimum 1-metre distance from the appliance to any object or wall on each side and front and 50 cm from the back.
- Always turn off and unplug the appliance when not in use and before moving it to a new location. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not insert or allow objects to enter any air inlet or outlet, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not use the appliance to dry clothes.
- The product's surface might reach high temperatures during operation. Hold the heater only by the handle in order to move it.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning



ENGLISH


the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

2. PRODUCT ASSEMBLY

Floor installation


- Attach the support feet to the product's bottom part using the ST12 x 4 mm screws provided.

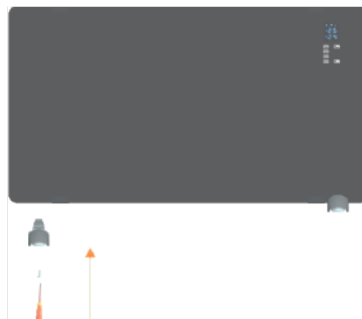

Wall installation

Warning: when installing the product, make sure to leave a minimum safety distance of 15 cm from the floor to the device and 50 cm from the ceiling.

- Uninstall the brackets from the product's body. See image 1.
 - Drill 2 holes on the wall where the product is going to be installed. The hole diameter must match the screw diameter. Fix the bracket to the wall using the screws provided. See image 2.
 - Fix the appliance to the wall bracket making sure the holes are aligned with the bracket. See image 3.
 - Tighten the screws from the bracket to the appliance in order to fix it securely. See image 4.
- Distance between holes: Models 6650 and 6670: 28 cm. Models 6700 and 6720 : 44 cm Models 6750 and 6770: 60 cm. Screws 4x35 mm.

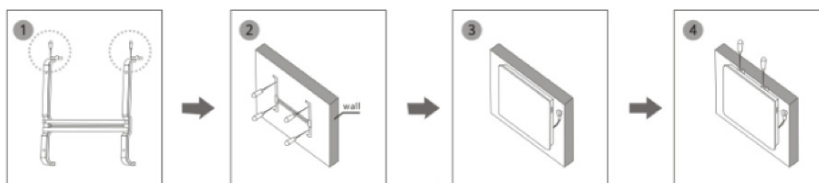


3. BEFORE USE

- Take the product out of the box and remove any packaging materials.
- Check for any visible damage, if any is observed, contact as soon as possible the Technical Support Service of Cecotec for advice or repairation.
- Make sure the power switch is OFF.
- Plug the appliance to an earthed wall power outlet.

4. CONTROL PANEL

The control panel buttons of this product correspond to those shown on your Smartphone or Tablet. The controls for the remote control are located in the annex.

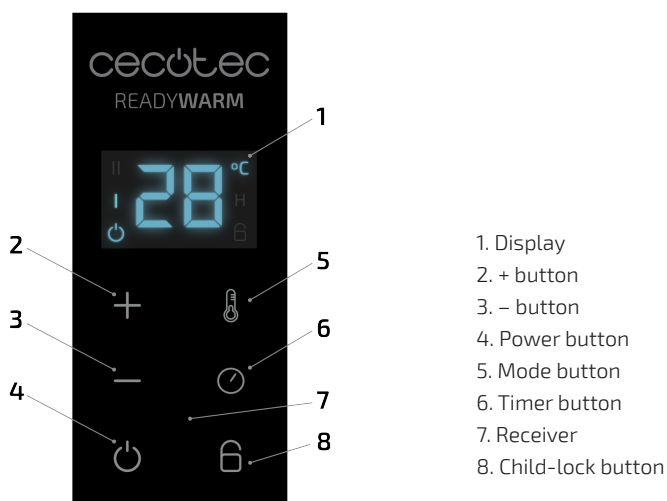

1. Display
2. + button
3. - button
4. Power button
5. Mode button
6. Timer button
7. Receiver
8. Child-lock button

5. OPERATION

Power

- Press the power switch.
- Press "⏻" to start the device up and enter function settings. The upper part of the display will show the room temperature.
- The heater will start operating at low power.

Mode

- Press the mode button to select the power level..
 - 🌡️: low-power heating.
 - 🌡️: maximum-power heating



ENGLISH

Temperature

- Press "+" or "-" button to select the desired temperature from 16° - 40°C. The temperature indicator will remain lit while it is being set.

Timer

- Press the timer button "⌚" to set the time you desire the appliance to operate. It can be programmed from 1 to 24 hours.

Child lock

- Press the child-lock button for 3 seconds. The display will show "🔒".
- Press the button again for 3 seconds to deactivate the child lock.

Wi-Fi connection

1. Scan the QR code below or download "Tuya Smart" from GooglePlay or AppStore.
2. Select your country code, enter the cellphone number and tap "Get" to get a message containing verification code.
3. Enter the verification code in the message and tap "Login" to login the App.
4. Switch on the device and make sure the Wi-Fi connection is in good conditions. The light indicator will blink.



Note: if the light indicator does not blink, press "🔌" for 5 seconds. Once the product beeps, return to the App and tap "Add device" as it is shown on the below picture.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always turn off, unplug and allow the appliance to cool down before cleaning.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.
- Use a soft, dampened and clean cloth to clean the product's outer housing.
- Clean periodically the air inlet and outlet.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models and references (1000 W):

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
 - Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350
- 1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Made in China | Designed in España

Models and references (1500 W):

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319



- Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) -05351
1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.
Made in China | Designed in España

Models and references (2000 W):

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) -05320
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.
Made in China | Designed in España

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.



ENGLISH

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.



| Information requirement for the electric local space heaters | | | | | |
|--|--------------------|---|---|--|------|
| Model identifier(s): Ready Warm Crystal Connection Series | | | | | |
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) | | |
| Nominal heat output | P _{nom} | Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720: 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | No |
| Minimum heat output (indicative) | P _{min} | Models 6650 y 6670: 0.001 Models 6700 y 6720: 0.001 Models 6750 y 6770: 0.001 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | Models 6650 y 6670: 1.0 Models 6700 y 6720: 1.5 Models 6750 y 6770: 2.0 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Auxiliary electricity consumption | | | fan assisted heat output | | No |
| At nominal heat output | e _{lmax} | N/A | kW | Type of heat output/room temperature control (select one) | |
| At minimum heat output | e _{lmin} | N/A | kW | single stage heat output and no room temperature control | No |
| In standby mode | e _{lSB} | N/A | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | No |
| | | | | with mechanic thermostat room temperature control | No |
| | | | | with electronic room temperature control | Yes |
| | | | | electronic room temperature control plus day timer | No |
| | | | | electronic room temperature control plus week timer | Yes |
| Other control options (multiple selections possible) | | | | | |
| | | | | room temperature control, with presence detection | No |
| | | | | room temperature control, with open window detection | No |
| | | | | with distance control option | Yes |
| | | | | with adaptive start control | No |
| | | | | with working time limitation | No |
| | | | | with black bulb sensor | No |
| Contact details: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/ de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN) | | | | | |

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification du produit et que la prise possède une connexion à terre.
- Placez l'appareil sur une surface plate, stable et sécurisée.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ni industrielles.
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur, de substances inflammables, de surfaces mouillées et ne le laissez pas entrer en contact avec de l'eau ni avec aucun autre liquide. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Ne recouvrez pas l'entrée ni la sortie d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Maintenez une distance de sécurité minimale d'1 mètre entre l'appareil et autres objets ou murs.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant à chaque fois que vous ne l'utilisez pas et avant de le déplacer. Tirez sur la fiche pour débrancher ; ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas l'appareil immédiatement sous une prise de courant.
- N'introduisez ni ne laissez entrer aucun objet par l'entrée ou la sortie d'air, cela pourrait provoquer des décharges électriques, des incendies ou abîmer le produit.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des vêtements.
- La surface du produit peut atteindre des températures très élevées pendant le fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans




expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté d'enfants.

2. MONTAGE DU PRODUIT

Installation au sol

- Ajustez le support des pieds à la partie inférieure du produit avec les vis ST12 x 4 mm fournies.

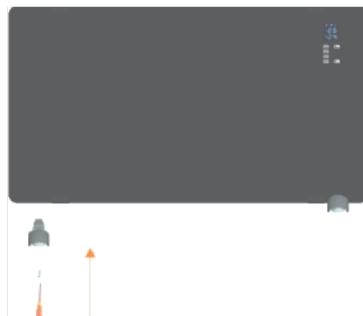


Installation au mur

Avvertissement : lorsque vous installez le produit, assurez-vous de laisser une distance minimale de sécurité de 15 cm entre le sol et l'appareil et de 50 cm depuis le plafond.

- Désinstallez les supports de l'unité principale du produit. Voir image 1.
- Utilisez une perceuse pour faire 2 orifices dans le mur sur lequel vous allez installer le produit. Le diamètre de l'orifice du mur doit coïncider avec le diamètre des vis. Fixez le support sur le mur avec les vis fournies. Voir image 2.
- Assurez-vous que les orifices soient alignés avec le support et fixez le dispositif au mur. Voir image 3.
- Ajustez les vis du support à l'appareil pour le fixer de manière sécurisée. Voir image 4.

Distance entre les orifices : Modèles 6650 et 6670 : 28 cm. Modèles: 6700 et 6720 : 44 cm. Modèles 6750 et 6770 : 60 cm. Vis 4x35 mm.

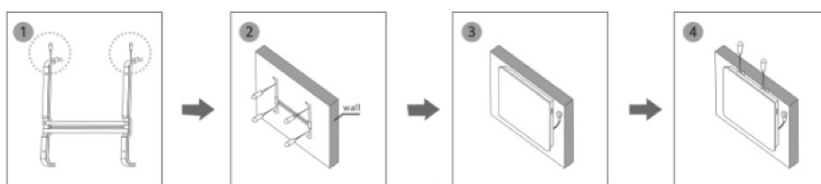

3. AVANT UTILISATION

- Sortez le produit de la boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage.
- Inspectez l'appareil pour voir s'il n'y a aucun dommage visible. Si vous détectez un dommage, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec le plus rapidement possible pour recommandations ou réparation du produit.
- Assurez-vous que l'interrupteur de connexion soit bien sur « OFF ».
- Branchez l'appareil à une prise de courant avec connexion à terre.

4. PANNEAU DE CONTRÔLE


Les boutons du panneau de contrôle de l'appareil correspondent à ceux qui apparaissent sur l'écran de votre téléphone portable ou tablette (sur l'App). Vous trouverez les fonctions des boutons de la télécommande sans fil en annexe à la fin de ce manuel.




1. Écran
2. Bouton +
3. Bouton -
4. Bouton de connexion
5. Bouton du mode
6. Bouton du temps
7. Récepteur
8. Bouton de sécurité enfants

5. FONCTIONNEMENT

Puissance

- Appuyez sur l'interrupteur de connexion.
- Appuyez sur «  » pour activer l'appareil et accéder aux paramètres de fonctionnement. La partie supérieure de l'écran affiche la température ambiante.
- Le chauffage commencera à fonctionner à faible puissance.

Mode

- Appuyez sur le bouton du mode pour sélectionner le niveau de puissance :
 : chauffage à faible puissance.



-  : chauffage à puissance maximale.


Température

- Utilisez les boutons « + » et « - » pour sélectionner la température souhaitée entre 16 °C et 40 °C. Le témoin de température se maintient allumé pendant que la température est en cours de configuration.

Minuterie

- Appuyez sur le bouton de la minuterie «  » pour configurer l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil commence à fonctionner. Il peut être programmé d'1 à 24 heures.


Sécurité enfants

- Appuyez sur le bouton de la sécurité enfants pendant 3 secondes. L'écran affiche : «  ».
- Appuyez à nouveau sur le bouton de la sécurité enfants pendant 3 secondes pour désactiver ce mode.

Connexion Wi-Fi

1. Scannez le code QR affiché ci-dessous ou téléchargez l'application « Tuya Smart » sur Google Play ou sur l'App Store.
2. Choisissez le code de votre pays, introduisez le numéro de téléphone portable et sélectionnez « Recevoir un message avec le code de vérification ».
3. Introduisez le code de vérification reçu par message puis appuyez sur « Ouvrir session » pour commencer à utiliser l'App.
4. Allumez l'appareil et assurez-vous que la connexion Wi-Fi fonctionne correctement. Le témoin lumineux clignote.



Note : si le témoin lumineux ne clignote pas, appuyez sur «  » pendant 5 secondes. Une fois que l'appareil émet un « bip », retournez à l'application et appuyez sur « Ajouter un dispositif ».

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez, débranchez et laissez refroidir le produit avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ou de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer le produit.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la partie extérieure du produit.
- Nettoyez périodiquement la sortie d'air du produit.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles et références (1000 W) :

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350



FRANÇAIS

1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Made in China | Conçu en Espagne

Modèles et références (1500 W) :

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319

- Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) - 05351

1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Made in China | Conçu en Espagne

Modèles et références (2000 W) :

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) - 05320

- Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352

2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Made in China | Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

9. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subi des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance





FRANÇAIS



corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.

- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Lorsque le problème a été causé par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

| Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques | | | | | |
|--|--------------------|---|-------|--|-------|
| Référence(s) du modèle : Série Ready Warm Crystal Connection | | | | | |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | P _{nom} | Modèle 6650 et 6670 : 1,0 Modèle 6700 et 6720 : 1,5 Modèle 6750 et 6770 : 2,0 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré | Non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | P _{min} | Modèle 6650 et 6670 : 0,001 Modèle 6700 et 6720 : 0,001 Modèle 6750 et 6770 : 0,001 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | Non |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | Modèle 6650 et 6670 : 1,0 Modèle 6700 et 6720 : 1,5 Modèle 6750 et 6770 : 2,0 | kW | Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | Non |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | Puissance thermique ajustable par ventilateur | |
| À la puissance thermique nominale | el _{max} | N/A | kW | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| À la puissance thermique minimale | el _{min} | N/A | kW | Contrôle de la puissance thermique à un palier, Pas de contrôle de la température de la pièce | |
| En mode veille | el _{SB} | N/A | kW | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire | |
| | | | | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec Détecteur de présence | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec Détecteur de fenêtre ouverte | |
| | | | | Option contrôle à distance | |
| | | | | Contrôle adaptatif de l'activation | |
| | | | | Limitation de la durée d'activation | |
| | | | | Capteur à globe noir | |
| Contact : Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (ESPAGNE) | | | | | |

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Benutzer auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Stellen das Gerät auf eine flache, stabile und sichere Oberfläche.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Produkt wurde entworfen, um nur zu Hause benutzen zu werden. Verwenden Sie es niemals für gewerblichen, industriellen Zwecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, entzündbaren Stoffen oder nassen Oberflächen. Vermeiden Sie das Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 m zwischen das Gerät und die Wand oder andere Gegenstände.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, solange es nicht verwandt ist und bevor Sie es transportieren. Ziehen Sie von dem Stecker, nicht von dem Kabel.
- Stellen Sie das Produkt unter einer Steckdose.
- Stecken Sie nicht Gegenstände im Lufteinlass oder Luftauslass, das könnte Stromschlag, Brandgefahr oder Schäden für das Gerät verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Kleidungsstücke zu trocknen.
- Die Oberfläche des Gerätes kann beim Verwenden sehr hohe Temperaturen erreichen. Verwenden Sie den Griff zum transportieren.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt werden. Es kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter ständiger Beaufsichtigung während der Nutzung des Gerätes stehen.




DEUTSCH

- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder ihnen eine Einweisung im ordnungsgemäßen und sicheren Umgang gegeben wurde und sie die mit dem Gerät verbundenen Risiken verstanden haben und richtig einschätzen können.
- Beaufsichtigen Sie kleine Kinder um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besonders genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

2. MONTAGE

Installation auf den Boden

- Setzen Sie die Beinestützte der Unterseite des Produkts mit den mitgelieferten Schrauben ST12 x 4 mm.

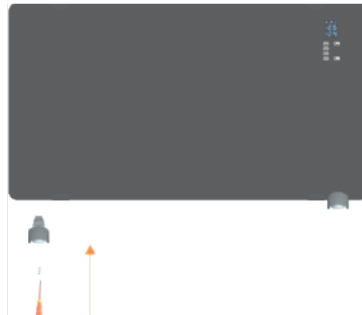

Montage an der Wand

Hinweis: Wenn Sie dieses Produkt installieren, stellen Sie sicher, dass Sie einen Mindestsicherheitsabstand von 15 cm vom Boden und vom Dach lassen.

- Deinstallieren Sie die Halterungen des Hauptgeräts. Sehen Sie das Bild 1.
- Verwenden Sie einen Bohrer und machen Sie 2 Löcher an die Wand, wo Sie das Produkt installieren möchten. Der Durchmesser der Löcher muss mit dem Durchmesser der Schraube entsprechend sein. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Sehen Sie das Bild 2.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher der Halterung ausgerichtet sind und befestigen Sie das Gerät an der Wandhalterung. Sehen Sie das Bild 3.






DEUTSCH



- Ziehen Sie die Halterungsschrauben am Gerät fest, um es sicher zu befestigen. Sehen Sie das Bild 4.

Zwischenabstand der Löcher: Modelle 6650 und 6670: 28 cm. Modelle 6700 und 6720: 44cm. Modelle 6750 und 6770: 60 cm. Schraube: 4 x 35 mm.

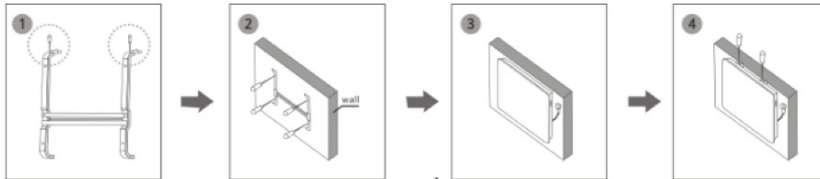

3. BEVOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Produkt aus dem Karton und entnehmen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbaren Schäden. Falls das Gerät beschädigt ist, kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec so bald wie möglich für Empfehlungen oder Reparierungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter in OFF ist.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Steckdose.


4. BEDIENFELD

Die Tasten auf der Bedienfeld des Geräts entsprechen den Tasten, die Ihr Möbelgerät bzw. Tablet zeigt. Die Tasten der Fernbedienung befinden sich auf dem Anhang.



1. Anzeige
2. Taste +
3. Taste -
4. Schalter
5. Modus-Taste
6. Zeit-Taste
7. Empfänger
8. Kindersicherung





DEUTSCH

5. BETRIEB

Leistung

- Drücken Sie den Einschalter.
- Drücken Sie " ⏻ " um das Gerät zu aktivieren und die Einstellungen des Betriebs zuzugreifen. Die Oberseite der Anzeige zeigt die Raumtemperatur an.
- Der Heizlüfter wird bei niedriger Leistung sich in Betrieb nehmen.

Modus

- Drücken Sie die Modus-Taste, um die Leistungsstufe auszuwählen
 - 🔧: Heizung bei geringer Leistung.
 - 🔧: Heizung bei maximaler Leistung.

Temperatur

- Drücken Sie die Tasten + und -, um die gewünschte Temperatur von 16 °C bis zu 40 °C auszuwählen. Die Temperaturanzeige bleibt beim Einstellen eingeschaltet.

Zeitschaltuhr

- Drücken Sie die Zeitschaltuhr-Taste " ⌚ " um die gewünschte Uhr des Betriebs einzustellen. Ist 24 Stunden programmierbar.

Kindersicherung

- Drücken Sie die Kindersicherung-Taste während 3 Sekunden. Die Anzeige wird anzeigen " 🔒 ".
- Drücken Sie die Kindersicherung-Taste während 3 Sekunden erneut, um diesen Modus zu deaktivieren.

Wi-Fi-Verbindung

1. Scannen Sie den QR-Code oder herunterladen Sie „Tuya Smart“ von Google Play oder App Store.
2. Wählen Sie den Code Ihres Lands, geben Sie Ihre Telefonnummer ein und wählen Sie „Nachricht mit dem Bestätigungscode erhalten“.
3. Geben Sie den Bestätigungscode ein und drücken Sie auf Anmelden, um mit der App zu starten.
4. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Verbindung richtig funktioniert. Die Betriebs-Beleuchtung flimmert.



Hinweis: Wenn die Betriebs-Beleuchtung nicht blinkt, drücken Sie " 🔧 " während 5 Sekunden.





Sobald das Gerät einmal piepst, kehren Sie zur App zurück und drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie niemals Schwämme, Pulver oder Schleifmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Gerätes zu reinigen.
- Reinigen Sie den Luftauslass des Produkts regelmässig.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle und Produktreferenz (1000 W):

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
 - Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350
- 1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

Modelle und Produktreferenzen (1500 W):

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319
 - Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) - 05351
- 1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

Modelle und Produktreferenz (2000 W):

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) - 05320
 - Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
- 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

8. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an





DEUTSCH

Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum bzw. Lieferdatum, soweit der hierfür vorhandene und sorgfältig aufbewahrte Kaufbeleg rechtzeitig eingereicht wird, und das Produkt unter angemessener und sachgemäßer Behandlung, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, sich in einem hierfür entsprechenden, optimalen Zustand befindet.

Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.

Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.

Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die sich aus Unfällen, Missbrauch, unsachgemäße Wartung oder normale Abnutzung ergeben.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, dann können Sie sich mit der Auskunftstelle in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728



| Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---------|
| Modellkennung: Ready Warm Crystal Connection Serie | | | | | |
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) | | |
| Nennwärmeleistung | P _{nom} | Modell 6650 und 6670: 1,0 Modell 6700 und 6720: 1,5 Modell 6750 und 6770: 2,0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | Nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P _{min} | Modell 6650 und 6670: 0,001 Modell 6700 und 6720: 0,001 Modell 6750 und 6770: 0,001 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | Nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | P _{max,c} | Modell 6650 und 6670: 1,0 Modell 6700 und 6720: 1,5 Modell 6750 und 6770: 2,0 | kW | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | Nein |
| Hilfsstromverbrauch | | | Modell 5700 und 5720: 1,0075 | | Nein |
| Bei Nennwärmeleistung | el _{max} | N/A | kW | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen) | |
| Bei Mindestwärmeleistung | el _{min} | N/A | kW | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| Im Bereitschaftszustand | el _{SB} | N/A | kW | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | Ja |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | Nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | Nein |
| | | | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | Nein |
| | | | | mit Fernbedienungsoption | Nein |
| | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | Nein |
| | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | Nein |
| | | | | mit Schwarzkugelsensor | Nein |
| Kontaktangaben: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN) | | | | | |



ITALIANO

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni o per nuovi utenti.

- Assicurarsi che il voltaggio della rete coincida con il voltaggio specificato sull'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa abbia la messa a terra.
- Collocare e appoggiare il dispositivo su di una superficie piana, sicura e stabile.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo presentasse danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec così da evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per un uso domestico. Non utilizzare per fini commerciali o industriali.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore, sostanze infiammabili, superfici bagnate, non permettere che entri a contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare in esterni.
- Non coprire l'entrata e l'uscita dell'aria durante il funzionamento dell'apparecchio. Mantenere una distanza minima di 1 metro tra il dispositivo e altri oggetti o pareti.
- Spegner e scollegare dalla presa di corrente il dispositivo, sempre se inutilizzato e prima di spostarlo verso un nuovo luogo. Tirare la spina per scollegarlo, non tirare il cavo.
- Non collocare il dispositivo direttamente sotto una presa di corrente.
- Non introdurre né permettere che entrino oggetti nell'uscita o nell'entrata dell'aria, potrebbe essere causa di scariche elettriche, incendi o danneggiare il dispositivo.
- Non usare il prodotto per asciugare capi d'abbigliamento.
- La superficie del prodotto può raggiungere temperature molto alte durante il funzionamento, utilizzare il manico per spostarlo.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini di età compresa tra 0 e 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini con più di 8 anni di età solo se continuamente sorvegliati.
- Questo prodotto può essere usato da persone con capacità






fisiche, sensoriali, mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e discernimento solo se sorvegliati, oppure se aventi ricevuto istruzioni circa un uso sicuro dell'apparecchio, comprendendo i rischi che questo implica.

- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con il prodotto. È necessaria una stretta sorveglianza se il prodotto è in uso vicino a dei bambini, o da loro stessi usato.

2. MONTAGGIO DEL PRODOTTO

Installazione a terra

- Regolare il supporto delle gambe nella parte inferiore del prodotto con le viti in dotazione ST12 x 4 mm.

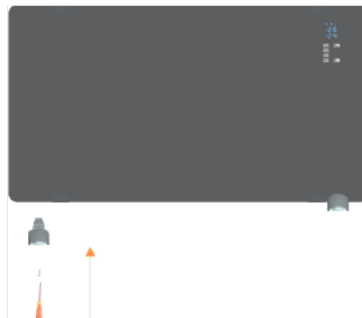

Installazione sulla parete


Avvertenza: installando il prodotto, assicurarsi di lasciare una distanza minima di sicurezza di 15 cm tra il pavimento e il dispositivo e di 50 cm dal soffitto.

- Disinstallare i supporti dal corpo principale del prodotto. Vedi l'immagine 1.
- Utilizzare un trapano per fare 2 fori nella parete in cui s'installerà il prodotto. Il diametro del foro nella parete deve coincidere con il diametro delle viti. Fissare i supporti nella parete con le viti in dotazione. Vedi l'immagine 2.
- Assicurarsi che i fori siano allineati con il supporto e fissare il dispositivo al supporto della parete. Vedi l'immagine 3.
- Avvitare le viti del supporto al dispositivo per fissarlo in modo sicuro. Vedi l'immagine 4.

Distanza tra i fori: Modelli 6650 e 6670: 28 cm. Modelli 6700 e 6720 : 44 cm Modelli 6750 e 6770: 60 cm. Viti 4x35 mm.



▶ ITALIANO

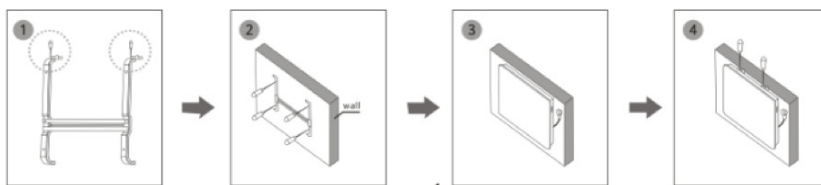

3. PRIMA DELL'USO

- Estrarre il prodotto dalla scatola e togliere tutto il materiale d'imballaggio.
- Ispezionare l'apparecchio in caso vi fossero dei danni visibili. In caso ve ne fossero, mettersi in contatto il prima possibile con il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec per raccomandazioni o riparazioni del prodotto.
- Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia su OFF.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente con messa a terra.

4. PANNELLO DI CONTROLLO

I tasti del pannello di controllo del prodotto corrispondono a quelli che compaiono sul display del suo dispositivo mobile o Tablet. I controlli del telecomando a distanza si trovano nell'allegato.



1. Monitor
2. Tasto +
3. Tasto -
4. Tasto di accensione
5. Tasto della modalità
6. Tasto del tempo
7. Ricettore
8. Tasto della sicura per bambini



5. FUNZIONAMENTO

Potenza

- Premere l'interruttore di accensione.
- Premere "⏻" per attivare il dispositivo e accedere alle impostazioni di funzionamento. La parte superiore del monitor mostrerà la temperatura ambiente.
- Il riscaldamento inizierà a funzionare a bassa potenza.

Modalità

- Premere il tasto della modalità per selezionare il livello di potenza.
 - 🔧: riscaldamento a bassa potenza.
 - 🔧: riscaldamento a massima potenza.

Temperatura

- Utilizzare i tasti "+" e "-" per selezionare la temperatura desiderata tra 16 °C e 40 °C. L'indicatore della temperatura si manterrà acceso durante la fase di configurazione.

Timer

- Premere il tasto del timer "🕒" per configurare l'ora alla quale si desidera che il dispositivo entri in funzione. È possibile programmare da 1 a 24 ore.

Sicura per bambini

- Premere il tasto della sicura per bambini durante 3 secondi. Il monitor mostrerà "🔒".
- Premere nuovamente il tasto della sicura per bambini durante 3 secondi per disattivare la modalità.

Connessione Wi-Fi

1. Scannerizzare il codice QR mostrato qui di seguito e scaricare "Tuya Smart" di Google Play o App Store.
2. Scegliere il codice del proprio paese, introdurre il numero di telefono cellulare e selezionare di ricevere il messaggio con il codice di verifica.
3. Introdurre il codice di verifica del messaggio e premere "iniziare sessione" per utilizzare l'App.
4. Accendere il dispositivo e assicurarsi che la connessione Wi-Fi funzioni correttamente. L'indicatore luminoso giallo lampeggerà.



Avviso: se l'indicatore luminoso non lampeggiasse, premere "🔧" durante 5 secondi. Non appena il dispositivo emetterà un segnale acustico, tornare all'applicazione e premere



ITALIANO

"Aggiungere dispositivo".

6. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere, scollegare e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo.
- Non utilizzare spugne, detersivi in polvere o prodotti di pulizia abrasivi per pulire il prodotto.
- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la parte esterna del prodotto.
- Pulire periodicamente l'uscita e l'entrata dell'aria.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Modelli e referenze (1000 W):

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
 - Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350
- 1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

Modelli e referenze (1500 W):

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319
 - Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) - 05351
- 1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

Modelli e referenze (2000 W):

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) - 05320
 - Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
- 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

8. RICICLAGGIO DEGLI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE circa i Residui degli Apparecchi Elettrici e Elettronici (RAEE), specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti. Questi devono essere gettati separatamente, per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto che possano avere sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del contenitore crocettato le ricorda i suoi obblighi nel liberarsi di questi prodotti in





ITALIANO



modo corretto. Se il prodotto in questione è dotato di batteria o pila per l'autonomia elettrica, questa deve essere estratta, prima di gettarlo, ed essere eliminata separatamente, come un rifiuto di diversa categoria.

Per ottenere informazioni dettagliate circa il modo più adeguato di eliminare i suoi elettrodomestici e/o le batterie corrispondenti, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

9. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a decorrere dalla data d'acquisto, sempre se si conserva e s'invia la fattura d'acquisto, se il prodotto è in buono stato fisico e se ne è stato fatto un uso adeguato, così come indicato in questo manuale d'istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, immerso in qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro errore attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è causato dalla normale usura dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione durante 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto per i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal utilizzo da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile della riparazione.

Qualora si riscontrassero anomalie nel prodotto, oppure se si desiderasse ottenere delle informazioni, occorre contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec al seguente numero di telefono: +34 96 32 10 728.

| Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---|-------|
| Identificativo del modello: Serie Ready Warm Crystal Connection | | | | | |
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità |
| Potenza termica | | | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) | | |
| Potenza termica nominale | P _{nom} | Modelli 6650 e 6670: 1,0 Modelli 6700 e 6720 : 1,5 Modelli 6750 e 6770: 2,0 | kW | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
| Potenza termica minima (indicativa) | P _{min} | Modelli 6650 e 6670: 0,001 Modelli 6700 e 6720 : 0,001 Modelli 6750 e 6770: 0,001 | kW | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Massima potenza termica continua | P _{max,c} | Modelli 6650 e 6670: 1,0 Modelli 6700 e 6720 : 1,5 Modelli 6750 e 6770: 2,0 | kW | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | potenza termica assistita da ventilatore | | No |
| Alla potenza termica nominale | e _{lmax} | N/A | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | |
| Alla potenza termica minima | e _{lmin} | N/A | kW | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
| In modo stand-by | e _{lSB} | N/A | kW | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | No |
| | | | | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | Sì |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
| | | | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | | |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
| | | | | con opzione di controllo a distanza | No |
| | | | | con controllo di avviamento adattabile | No |
| | | | | con limitazione del tempo di funzionamento | No |
| | | | | con termometro a globo nero | No |
| Contatti: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN) | | | | | |

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções de segurança antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.

- Certifique-se de que a voltagem de rede coincida com a voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha toma de terra.
- Coloque e apoie o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
- Inspeccione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresenta danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Este produto está desenhado exclusivamente para uso doméstico. Não utilize para fins industriais ou comerciais.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, substâncias inflamáveis, superfícies molhadas onde possa cair na água, nem permita que entre em contacto com água ou outros líquidos. Não utilize no exterior.
- Não cubra a entrada nem a saída de ar do produto durante o seu funcionamento. Mantenha uma distância de segurança de 1 metro entre o produto e outros objetos ou paredes.
- Desligue e desconecte o dispositivo da corrente elétrica sempre que não estiver a ser usado e antes de o mover. Puxe pela ficha. Não puxe pelo cabo.
- Não coloque o dispositivo precisamente debaixo de uma tomada de corrente.
- Não introduza nem permita que entrem objetos pela saída ou entrada de ar, poderia causar risco de descarga elétrica, incêndio ou danificar o produto.
- Não utilize o aparelho para secar peças de roupa.
- A superfície do produto pode alcançar temperaturas muito altas durante o funcionamento, utilize a asa para o mover.
- O aparelho não deve ser usado por crianças desde 0 até 8 anos. Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade se estão continuamente sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência se estiverem sob supervisão ou tenham recebido



▶ PORTUGUÊS


instruções concernentes ao uso do aparelho de forma segura e entendem os riscos que este implica.

- Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o produto. É necessário dar uma supervisão estrita se o produto estiver a ser usado por ou perto de crianças.

2. MONTAGEM DO PRODUTO

Instalação no chão

- Ajuste o suporte das patas à parte inferior do produto com os parafusos ST12 x 4 mm proporcionados.

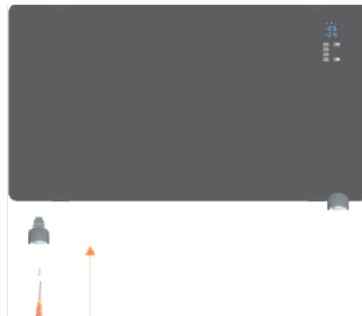


Instalação na parede

Advertência: ao instalar o produto, certifique-se de deixar uma distância mínima de 15 cm do chão ao dispositivo e de 50 cm desde o teto.

- Desinstale os suportes do corpo principal do produto. Veja a imagem 1.
- Utilize um berbequim para fazer 2 buracos na parede à que for instalar o tubo do produto. O diâmetro do buraco da parede deve coincidir com o diâmetro dos parafusos. Fixe o suporte na parede com os parafusos proporcionados. Veja a imagem 2.
- Certifique-se de que os buracos estão alinhados com o suporte e fixe o dispositivo ao suporte de parede. Veja a imagem 3.
- Ajuste os parafusos do suporte ao dispositivo para fixar de forma segura. Veja a imagem 4.

Distância entre buracos: Modelos 6650 e 6670: 28 cm. Modelos 6700 e 6720 : 44 cm.

Modelos 6750 e 6770: 60 cm. Parafusos 4x35 mm.

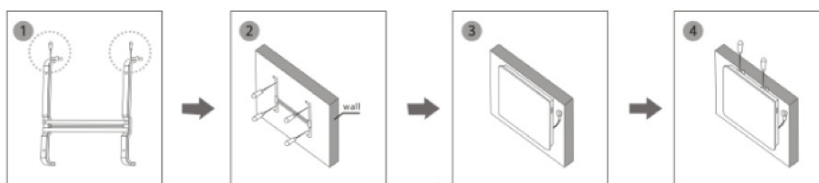

3. ANTES DE USAR

- Tire o produto da caixa e retire todo o material da embalagem.
- Inspeccione o aparelho em busca de danos visíveis. Em caso de que haja danos visíveis, entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica de Cecotec para recomendações, reparações ou devoluções.
- Certifique-se de que o interruptor para ligar o produto esteja desligado.
- Conecte o dispositivo à corrente elétrica com conexão terra.

4. PAINEL DE CONTROLO


Os botões do painel de controlo do produto correspondem com os que aparecerão no ecrã do seu dispositivo telemóvel ou Tablet. Os botões do comando a distância encontram-se no anexo.



1. Ecrã
2. Botão +
3. Botão -
4. Botão de ligar
5. Botão de modo
6. Botão de tempo
7. Recetor
8. Botão de segurança para crianças



5. FUNCIONAMENTO

Potência

- Pressione o botão de ligar.
- Pressione "  " para ativar o dispositivo e aceder aos ajustes de funcionamento. A parte superior do ecrã mostrará a temperatura ambiente.
- O aquecedor começará a funcionar a baixa potência.

PORTUGUÊS

Modo

- Pressione o botão de modo para selecionar o nível de potência.
 -  : aquecedor a baixa potência
 -  : aquecedor a máxima potência


Temperatura

- Pressione os botões + e - para selecionar a temperatura desejada desde 16 °C até 40 °C. O indicador de temperatura permanecerá aceso enquanto estiver a configurar.

Temporizador

- Pressione o botão do temporizador "  " para configurar a hora que deseja que o dispositivo comece a funcionar. Pode ser programado de 1 a 24 horas.


Segurança para crianças

- Pressione o botão de segurança para crianças durante 3 segundos. O ecrã mostrará "  ".
- Pressione o botão de segurança para crianças durante 3 segundos outra vez para ativar.

Conexão Wi-Fi

1. Faça o scanner do código QR mostrado a seguir e descarregue a aplicação "Tuya Smart" de Google Play ou App Store.
2. Escolha o código do seu país, introduza o número de telemóvel e selecione receber mensagem com o código de verificação.
3. Introduza o código de verificação na mensagem e pressione iniciar sessão para começar a usar a App.
4. Ligue o dispositivo e certifique-se de que a conexão Wi-Fi funciona corretamente. O indicador luminoso piscará.



Aviso: se o indicador luminoso não pisca, pressione "  " durante 5 segundos. Uma vez que o dispositivo emita o sinal sonoro, volte à aplicação e pressione "Adicionar dispositivo".

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue e desconecte da corrente elétrica e permita que o produto arrefeça antes de limpar.
- Não utilize esponjas, pós ou produtos de limpeza para limpar o produto.
- Utilize um pano suave e húmido para limpar a parte exterior do produto.
- Limpe de forma periódica a saída de ar do produto de forma periódica.



7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos e referências (1000 W):

- Ready Warm 6650 Crystal Connection (White) - 05318
 - Ready Warm 6670 Crystal Connection (Black) - 05350
- 1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

Modelos e referências (1500 W):

- Ready Warm 6700 Crystal Connection (White) - 05319
 - Ready Warm 6720 Crystal Connection (Black) - 05351
- 1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

Modelos e referências (2000 W):

- Ready Warm 6750 Crystal Connection (White) - 05320
 - Ready Warm 6770 Crystal Connection (Black) - 05352
- 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

8. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, de esta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e meio ambiente.

O símbolo de contentor riscado recorda a sua obrigação de descarta este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser descartada e ser tratada como um resíduo de diferente categoria.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.





PORTUGUÊS

9. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto está em perfeito estado físico e se dê uso adequado tal e como se indica neste manual de instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto foi usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto a humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a origem da incidência foi pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base na legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso por parte do usuário o serviço de garantia não se fará responsável da reparação.






Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.








| Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---------|
| Identificador(es) de modelo: Serie Ready Warm Crystal Connection | | | | | |
| Elemento | Símbolo | Valor | Unidade | Elemento | Unidade |
| Potência calorífica | | | Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção) | | |
| Potência calorífica nominal | P _{nom} | Modelo 6650 e 6670: 1,0 Modelo 6700 e 6720 : 1,5 Modelo 6750 e 6770: 2,0 | kW | Comando manual da carga térmica, com termostato integrado | Não |
| Potência calorífica nominal (indicativa) | P _{min} | Modelo 6650 e 6670: 0,001 Modelo 6700 e 6720 : 0,001 Modelo 6750 e 6770: 0,001 | kW | Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior | Não |
| Potência calorífica nominal máxima | P _{max,c} | Modelo 6650 e 6670: 1,0 Modelo 6700 e 6720 : 1,5 Modelo 6750 e 6770: 2,0 | kW | Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior | Não |
| Consumo de eletricidade auxiliar | | | Potência calorífica com ventilador | | Não |
| À potência calorífica nominal | e _{lmax} | N/A | kW | Type of heat output/room temperature control (select one) | |
| À potência calorífica mínima | e _{lmin} | N/A | kW | Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior | Não |
| Em estado de standby | e _{lSB} | N/A | kW | Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior | Não |
| | | | | Com comando da temperatura interior por termostato mecânico | Sim |
| | | | | Com comando eletrónico da temperatura interior | Não |
| | | | | Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal | Não |
| | | | | Comando da temperatura interior, com deteção de presença | Não |
| | | | Outras opções de comando (seleção múltipla possível) | | |
| | | | | Comando da temperatura interior, com deteção de presença | Não |
| | | | | Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas | Não |
| | | | | Com opção de comando à distância | Não |
| | | | | Com comando de arranque adaptativo | Não |
| | | | | Com limitação do tempo de funcionamento | Não |
| | | | | Com sensor de corpo negro | Não |
| Contacto: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN) | | | | | |








ANEXO MANDO A DISTANCIA

1. Botón encendido/apagado 
2. Selección de modo 
3. Selección de temperatura 
4. Temporizador 
5. Botón de seguro para niños 






ANNEX FOR REMOTE CONTROL

1. On / Off button 
2. Select mode 
3. Select temperature 
4. Timer 
5. Child-safe lock button 






ANNEXE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

1. Bouton de connexion/déconnexion 
2. Sélection du mode 
3. Sélection de la température 
4. Minuterie 
5. Bouton sécurité enfant 


FERNBEDIENUNG ANHANG

1. Ein-/Ausschalter 
2. Modus 
3. Temperatur 
4. Zeitschaltuhr 
5. Kindersicherung 






ALLEGATO TELECOMANDO A DISTANZA


1. Tasto di accensione/spengimento 
2. Selettore della modalità 
3. Selettore della temperatura 
4. Timer 
5. Tasto di sicurezza per bambini 






ANEXO DO COMANDO A DISTÂNCIA

1. Botão ligar/desligar 
2. Seleção de modo 
3. Seleção de temperatura 
4. Temporizador 
5. Botão de seguro para crianças 

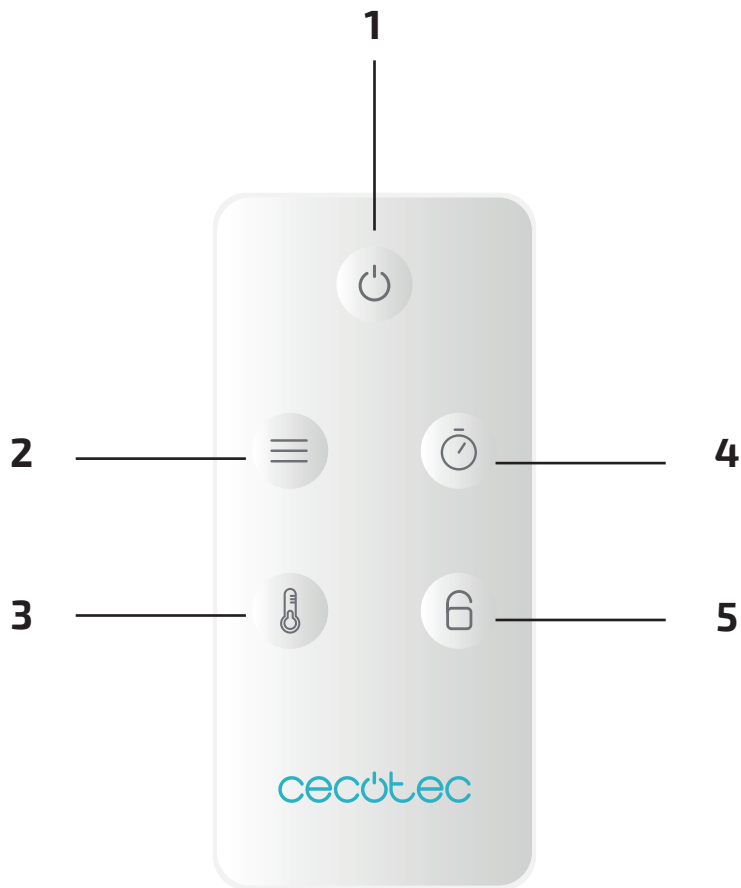



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain

