

Trampolin für Kleinkinder mit Netz & verstellbarer Turnstange



Danke, dass Sie dieses Produkt gewählt haben. Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen für eine korrekte Nutzung.

E-Mail-Adresse: fitinone01@gmail.com

Bitte Teile entnehmen und der Reihenfolge nach montieren




1. 6 untere Bogentuben (eine Seite mit Löchern, ohne Schaumstoff)
2. Kurze Querstreben (ohne schwarze Schrauben)
3. U-förmige Beine mit 6 rutschfesten Saugnäpfen
4. Zubehörset (40 Federn, 8 Schrauben-4 kurze mit Mutter, 4 lange ohne Mutter, 1 Federhaken, 1 Inbusschlüssel, Schutzhandschuhe)
5. 1 Sprungmatte
6. 6 Schutzpfosten (4 mit Schraublöchern, 2 ohne)
7. 2 lange Querstreben mit 2 schwarzen Schrauben
8. 2 7-förmige Rohre (eine Seite mit 3 Löchern, die andere mit 1 Loch)
9. 1 Gymnastikstange
10. 6 obere Bogentuben mit Schaumstoff (4 mit eckigem und rundem Ende, 2 mit beiden Enden rund)
11. 1 Schutznetz





11

Quadratisches Ende UxqghvHqgh

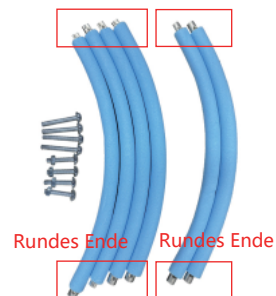

4 Tuben mit quadratischem und rundem Ende, 2 Tuben mit beiden runden Enden – sowie 8 Schrauben (4 kurze Schrauben mit Mutter und 4 lange Schrauben ohne Mutter) aus dem Zubehörset (4) und unterscheiden Sie sie gemäß der Abbildung

12



PRÄSENTATION

Dieses Trampolin wurde entwickelt, um die Muskeln des Unterkörpers, die Ausdauer, das Gleichgewicht und die Koordination bei Kleinkindern und Kindern zu fördern.

WARNUNG

1. Maximales Gewicht: 440 lbs (ca. 200 kg).
2. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
3. Nur für den privaten Gebrauch.
4. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Erstickungsgefahr besteht.
5. Das Trampolin sollte von zwei Erwachsenen gemäß der Montageanleitung zusammengebaut und vor der ersten Nutzung auf Veränderungen überprüft werden.
6. Kollisionsgefahr.
7. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.
8. Keine Saltos erlaubt.
9. Öffnung des Netzes immer vor dem Springen schließen.
10. Das Netz sollte alle 3 Jahre ausgetauscht werden.
11. Nur mit Schuhen springen.
12. Nicht auf der Matte springen, wenn sie nass ist.
13. Taschen leeren und Hände frei halten, bevor gesprungen wird.
14. Immer in der Mitte der Matte springen.
15. Nicht während des Springens essen.
16. Nicht durch Springen vom Trampolin absteigen.
17. Die Nutzungsdauer begrenzen (regelmäßige Pausen einlegen).
18. Das Trampolin darf nicht in den Boden eingegraben werden.
19. Das Trampolin auf einer ebenen Fläche aufstellen, mindestens 2 Meter von Gebäuden oder Hindernissen entfernt.
20. Änderungen am Trampolin durch den Verbraucher müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
21. Sicherstellen, dass sich keine Gegenstände oder Personen unter dem Trampolin befinden.
22. Keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände auf, unter oder in der Nähe des Trampolins lassen.
23. Sicherstellen, dass das Trampolin in einem gut beleuchteten Bereich genutzt wird.
24. Freizeit-Trampoline sind nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
25. Nur die in dieser Anleitung empfohlenen Sprünge ausführen.
26. Kinder mit Bluthochdruck oder Herzkrankheiten sollten das Trampolin nicht benutzen.

27. Verwenden Sie das Trampolin nicht nach der Einnahme von Medikamenten.

28. Springen Sie nicht absichtlich gegen das Netz.

29. Nur von unserer Marke zugelassene Produkte sollten am Netz befestigt werden.

30. Unsere Netze sind ausschließlich für unsere Trampoline konzipiert.

31. Tragen Sie keine weite Kleidung.

32. Entfernen Sie Schmuck.

33. Binden Sie lange Haare zusammen.

34. Wenn die Luft trocken ist, kann durch wiederholtes Reiben auf der Trampolinmatte oder am Netz statische Elektrizität entstehen. Dies stellt keine Gefahr für die Benutzer dar. Um die Erzeugung statischer Elektrizität zu begrenzen:

① Stellen Sie sicher, dass der Trampolinrahmen Kontakt mit dem Boden hat. Falls erforderlich, kann ein elektrischer Leiter verwendet werden, um den Rahmen mit dem Boden zu verbinden.

② Vermeiden Sie wiederholten Kontakt mit dem Netz.

③ Vermeiden Sie synthetische oder Wollkleidung.

35. Lassen Sie Ihre Fitness von Ihrem Arzt überprüfen.

36. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung des Produkts entstehen.

37. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer dieses Produkts ordnungsgemäß über die sichere Nutzung informiert sind.

38. Wenn Sie Schmerzen oder Schwindel verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.

WARTUNG

Die unten aufgeführten Kontrollen sollten zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Saison durchgeführt werden. Das Versäumnis dieser Kontrollen kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind, und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.
2. Prüfen Sie, ob die Federn intakt sind und sich beim Springen nicht lösen.
3. Stellen Sie sicher, dass die runde Schutzabdeckung die Federn vollständig bedeckt.
4. Überprüfen Sie, ob die Schrauben- und Kantenschutzkappen vorhanden sind, und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
5. Untersuchen Sie die Schnur, mit der das Netz befestigt ist, auf Abnutzung oder Schäden.
6. Prüfen Sie, ob das Netz, die Trampolinmatte und alle Schutzelemente in gutem Zustand sind und das Gewicht des Benutzers tragen können.
7. Ersetzen Sie das Netz, die Trampolinmatte und die Schutzelemente alle 3 Jahre.
8. Defekte Teile müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers ersetzt werden.