

1. PRÉCAUTIONS DE LA PLANCHA GAZEUSE



AVERTISSEMENT

Attention lors de l'utilisation d'un appareil à gaz

1. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil

N'essayez jamais de réparer ou d'adapter le produit en dehors des directives énoncées dans ces instructions. Toute modification de l'appareil peut être dangereuse.

2. Gaz et régulateur

Il n'est pas recommandé de utiliser un système de mélange de gaz, et le détendeur doit être utilisé selon EN 16129:2013 avec débit (g/h), pression, température de service et raccord d'entrée + sortie appropriés pour le pays de destination.

UN DÉTENDEUR ET UNE BOUTEILLE DE GAZ EN QUANTITÉ SUFFISANTE SONT INDISPENSABLES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ DE L'APPAREIL. LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE PLANCHA. L'UTILISATION INCORRECTE DU RÉGULATEUR OU L'UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DÉFECTUEUX EST DANGEREUSE ET NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE.

La plancha est équipée d'un accouplement universel qui est préinstallé à l'extérieur:



3. Fonctionnement et opération

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Toujours couper l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz lorsqu'elle n'est pas utilisée.

4. Nettoyage et entretien



Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart.



Ne jamais utiliser une plancha dans un endroit non ventilé en raison du risque de monoxyde de carbone. Toujours nettoyer la cuisson et un récipient d'égouttement après usage pour éviter un retour de flamme soudain.

2. PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION



Bien que cette plancha ait été conçue pour éviter toutes les arêtes vives, soyez prudent lorsque vous manipulez toutes les pièces afin d'éviter toute blessure dangereuse. Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et gardez-les hors de portée des enfants.

Lisez attentivement nos consignes de sécurité avant de commencer à utiliser votre plancha. Lisez attentivement toutes les instructions et conservez l'emballage extérieur comme image du produit final et comme référence au cas où vous rencontreriez des difficultés lors du montage de votre plancha.

Veuillez conserver ce manuel d'assemblage avec les instructions de sécurité pour référence ultérieure.




Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer. Préparez une zone de travail ventilée et propre pour assembler les pièces de votre plancha. Consulter la liste des pièces et les schémas d'assemblage autant de fois que nécessaire.


Cet appareil n'est pas équipé d'un régulateur de gaz, d'un tuyau de gaz flexible, d'un joint en caoutchouc et de pinces. Assurez-vous que vous

acheter des composants conformes aux règles et réglementations nationales du pays de destination.

Ces composants devraient être remplacés périodiquement, en fonction de la date indiquée pour chacun d'eux ou conformément aux règles et réglementations nationales du pays de destination.


3. LISTE DES PIECES

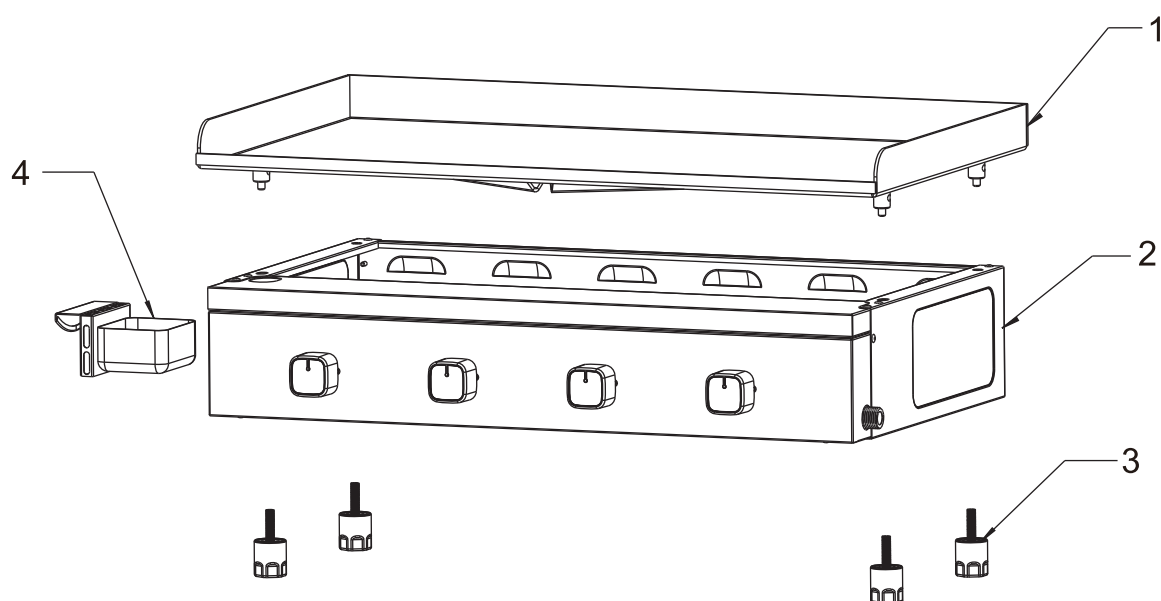


Partie #	Bild	Menge
1		1
2		1
3		4
4		1

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1

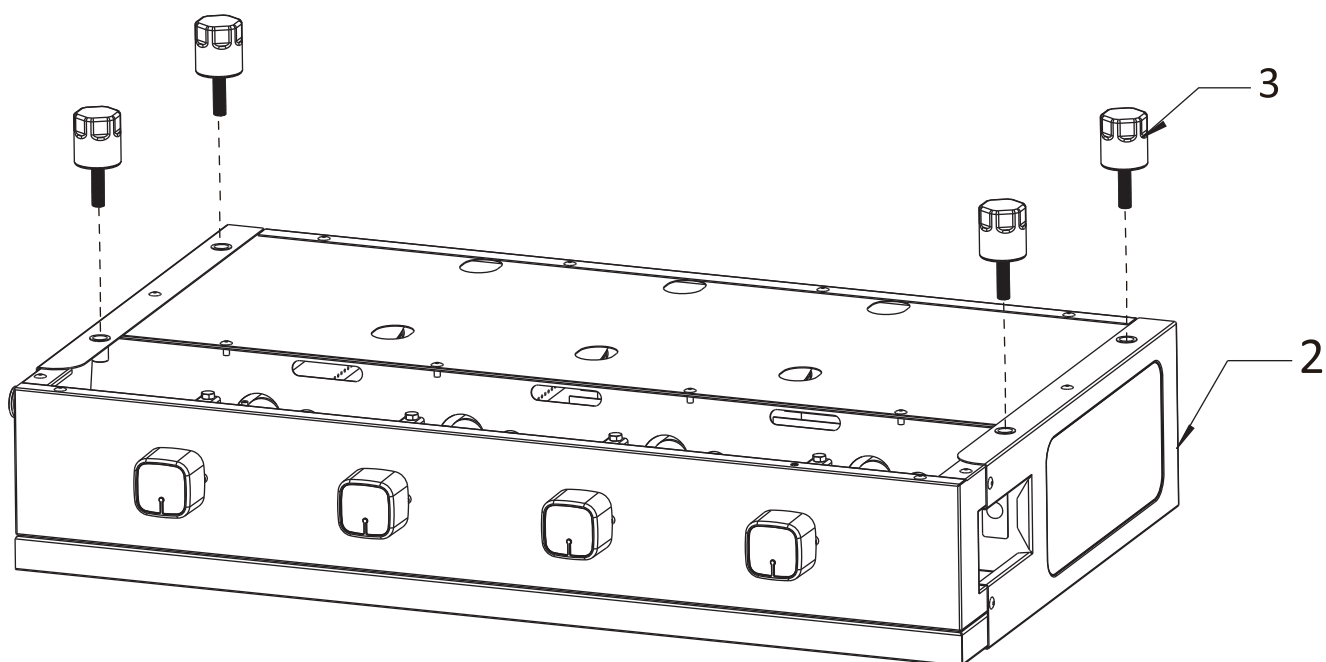

ÉTAPE 2

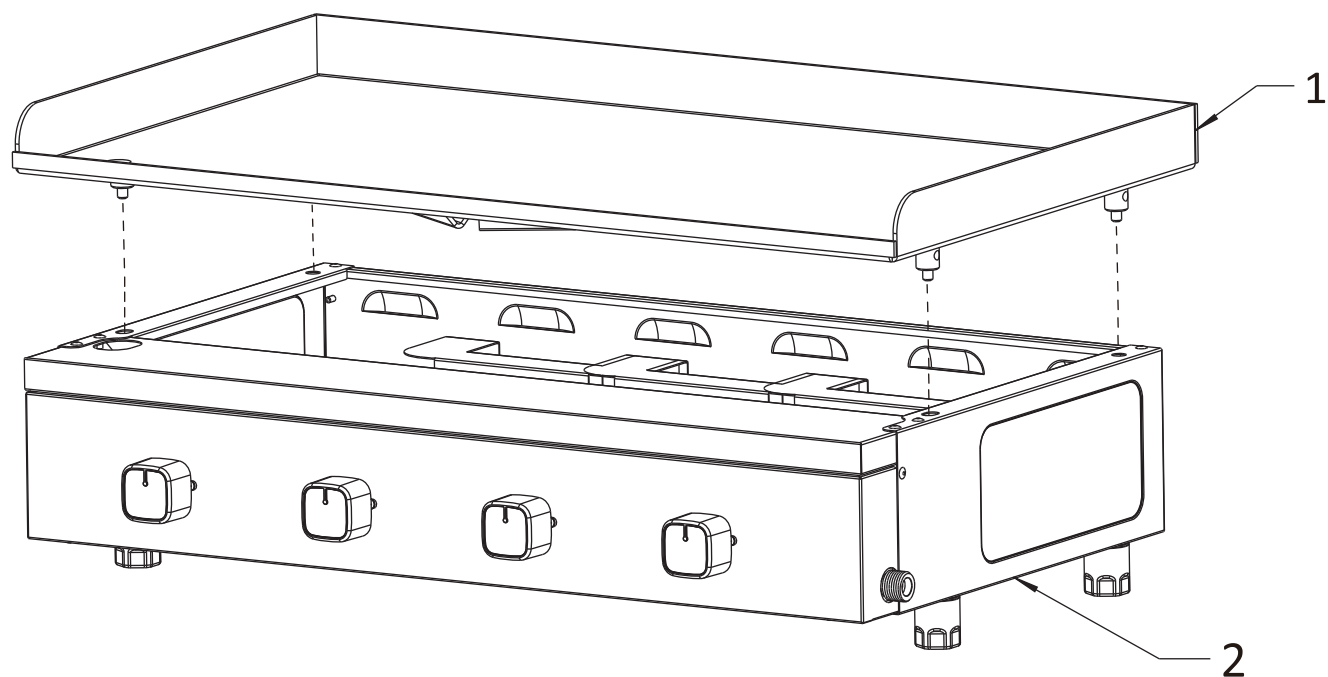

ÉTAPE 3

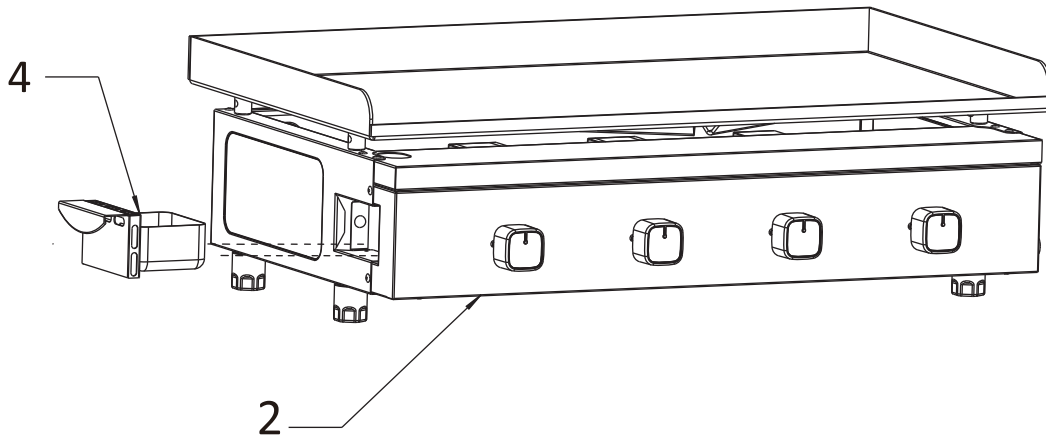

Conservez votre notice de montage

5. UTILISATION ET ENTRETIEN

A. Consignes de sécurité



LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER VOTRE PLANCHÀ.

- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Vérifier les instructions avant l'utilisation. Gardez-les pour référence future.
- Votre plancha est conçue pour un usage extérieur uniquement ; ne l'utilisez jamais à l'intérieur.
- N'utiliser que du GPL.
- Ne pas utiliser la plancha à moins de 1 m d'une structure inflammable.
- Ne pas stocker et utiliser la bouteille de gaz horizontalement. Toute fuite peut avoir de graves conséquences et un peu de liquide peut pénétrer dans la conduite de gaz.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- La poignée du couvercle peut devenir très chaude. Saisissez-le seulement au milieu. Dans tous les cas, il est conseillé d'utiliser des gants de cuisine.
- Certaines pièces deviennent très chaudes pendant le fonctionnement. Soyez donc très prudent si des enfants, des personnes âgées ou des animaux se trouvent à proximité.
- Toujours fermer la bouteille de gaz après utilisation.
- Ne couvrez jamais votre plancha avant qu'elle n'ait été complètement refroidie.
- Effectuez un test d'étanchéité une fois par an et à chaque fois que vous enlevez ou remplacez le gaz. **LE NON-RESPECT DE CE POINT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.**
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matières inflammables pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser d'aérosols près de la plancha.
- Ne jamais toucher les parties protégées de la plancha. Toute modification de cet appareil est strictement interdite et sera très dangereuse. Cela annulera également la garantie. En particulier, ne jamais retirer les injecteurs.
- Les parties protégées de la plancha ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- Aucun produit d'allumage ne doit être utilisé avec cet appareil.

NE PAS LIRE OU NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES.

B. Gaz et régulateur

Cette plancha a été conçue pour fonctionner avec du butane (6 kg de bouteilles de gaz SEULEMENT) contrôlé par un régulateur de butane approuvé de 28 mbar, ou du propane (bouteilles de gaz de 5 kg SEULEMENT) contrôlé par un régulateur de propane approuvé de 37 mbar.

N'utilisez jamais de régulateur réglable avec cette plancha. Il est recommandé d'utiliser les bouteilles de propane toute l'année, même en hiver.

Les bouteilles de butane peuvent être utilisées en été et ne doivent pas être utilisées à basse température. Ne pas entreposer et utiliser les bouteilles de gaz horizontalement.

Il est conseillé de ne pas utiliser de système de mélange de gaz, et le régulateur doit être utilisé conformément aux lois et réglementations nationales du pays de destination.

L'appareil est conçu pour fonctionner avec un cylindre de max. Ø 31,8 x 58 cm.

UN DÉTENDEUR ET UNE BOUTEILLE DE GAZ APPROPRIÉE SONT ESSENTIELS POUR S'ASSURER QUE LA PLANCHA FONCTIONNE EFFICACEMENT ET SANS RISQUE. UTILISATION UN RÉGULATEUR INADAPTÉ OU DÉFECTUEUX EST DANGEREUX ET ANNULE NOTRE GARANTIE.

Consultez votre détaillant de gaz local pour obtenir une bouteille de gaz appropriée.

C. Installation

Installez la plancha conformément aux lois et règlements nationaux.

C1. Choisir un emplacement pour votre plancha

Cette plancha est conçue pour un usage extérieur uniquement et dans un endroit bien ventilé. Ne l'utilisez jamais à l'intérieur, dans un endroit confiné ou au sous-sol.

Ne le placez jamais sur une surface inflammable. La distance entre le plancher, les murs d'enceinte et les autres structures doit être d'au moins 1 mètre.

Il ne doit pas y avoir de plafond au-dessus de la plaque de cuisson.

TENIR LA PLANCHA À L'ÉCART DE TOUTE SUBSTANCE INFLAMMABLE PENDANT SON UTILISATION.



Installez la plancha conformément aux lois et règlements nationaux.

C2. Assemble the regulator on the gas bottle

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de la plancha.

Placez la bouteille de gaz au niveau du sol à côté de la plancha et à l'abri de toute source de chaleur ou de soleil prolongé.

Si vous devez remplacer la bouteille de gaz, assurez-vous que la plancha est éteinte et qu'aucune source potentielle d'incendie (cigarette, flamme nue, étincelle, etc.) n'est à proximité avant de commencer. Assurez-vous que le tuyau de gaz n'est pas pincé ou tordu.

Raccordez le tuyau à gaz en caoutchouc au raccord situé à l'extérieur de la plancha afin qu'il ne touche aucune pièce chaude.

Le tuyau ne doit pas toucher les parties chaudes de la plancha, à l'exception du point de raccordement.

C3. Branchement

Assurez-vous que tous les boutons de commande de la plancha sont éteints.

Le tuyau doit être homologué conformément à la norme EN16436-1:2014. Le tuyau doit être conforme aux lois et réglementations nationales du pays de destination. Le tuyau en caoutchouc doit être remplacé avant la fin de sa vie utile.

Assurez-vous que le tuyau ne présente pas de coupures, de fissures ou d'usure excessive avant chaque utilisation. Si le tuyau est endommagé, il doit être remplacé par un tuyau adapté à l'utilisation avec du GPL conformément aux lois nationales du pays d'utilisation.

La longueur du tuyau ne doit pas dépasser 1,5 m.

Raccordez le détendeur à la bouteille de gaz conformément aux instructions du fournisseur du détendeur.

C4. Test d'étanchéité (à effectuer dans un endroit bien ventilé)

Assurez-vous que tous les boutons de commande de la plancha sont éteints. Raccorder la bouteille de gaz directement à la plancha.

Ouvrez la vanne de commande de la bouteille de gaz ou la vanne de régulation.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz en ajoutant un mélange de savon et d'eau avec des portions égales (moitié savon, moitié eau) à tous les points de raccordement de votre système au gaz, y compris les raccords de la vanne de gaz et les robinets du tuyau de gaz (voir schéma ci-dessous).


N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME NAKÉE pour trouver la position de la fuite.

La formation de bulles sur les zones testées signifie qu'il y a une fuite. Couper l'alimentation en gaz et sceller hermétiquement tous les raccords. Répétez le test. Si vous voyez encore les bulles, n'utilisez pas cette plancha. Demandez l'aide de votre revendeur local.

Effectuez ce test d'étanchéité au moins une fois par an et à chaque fois que vous enlevez ou remplacez la bouteille de gaz.

S'assurer que la vanne est positionnée correctement au-dessus du diffuseur.

Vous devrez également effectuer ce test chaque fois que vous sentez une odeur caractéristique de gaz.

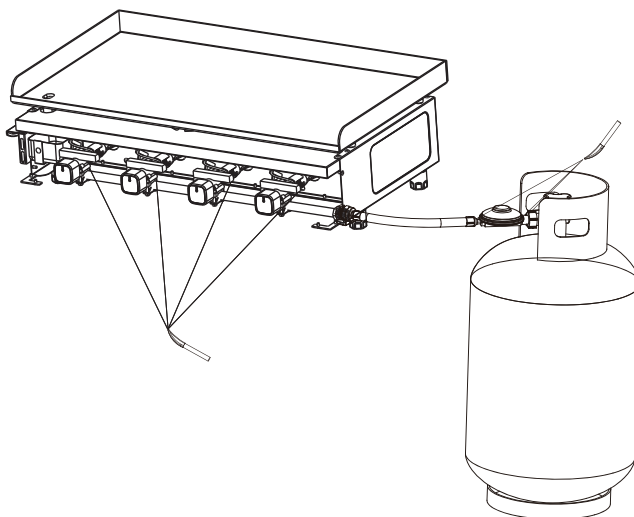

D. Fonctionnement

D1. Avertissements

Avant de continuer, vérifiez que vous comprenez toutes les RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ suivantes.

Avant la première cuisson, préchauffer la plancha sur "HIGH" pendant 10 minutes jusqu'à ce que la fumée se soit dissipée. Ce processus doit être effectué avant la cuisson.

D2. Préparation avant cuisson

Pour éviter que les aliments n'adhèrent à la surface de cuisson, utilisez une brosse à long manche (non fournie) pour appliquer une fine couche d'huile de cuisson ou d'huile végétale avant chaque séance de cuisson.

Lors de la première cuisson, les couleurs de la peinture peuvent changer légèrement, ce qui est normal. N'enlevez jamais la boîte de graisse pendant la cuisson.

D3. Allumer la plancha

- 1) Si la plancha est munie d'une hotte / d'un couvercle, ouvrez-la.
- 2) Assurez-vous que tous les boutons sont en position "OFF". Ouvrez la vanne de régulation de gaz sur la bouteille de gaz ou le régulateur.
- 3) Chaque commande a son propre allumeur. Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position haute. Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 2-3 secondes. Il allumera le brûleur. Après chaque "clic" (étincelle générée par l'allumeur), tourner le bouton en position "OFF" et réessayer si le brûleur n'est pas allumé.
- 4) Répétez l'étape précédente autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les brûleurs soient allumés.
- 5) Si le brûleur ne s'allume pas après plusieurs allumages, tourner le bouton de commande à la position "OFF" et couper le gaz à la bouteille ou au régulateur. Attendez 5 minutes, puis répétez les étapes ci-dessus.
- 6) Après l'allumage, les brûleurs doivent être mis en position haute pendant 10 minutes afin de préchauffer la plancha. Ce processus doit être effectué avant chaque séance de cuisson.
- 7) Une fois le préchauffage terminé, tourner les brûleurs en position basse pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson.

D4. Allumage manuel de la plancha

1. Si la plancha est munie d'une hotte / d'un couvercle, ouvrez-la.
2. Assurez-vous que tous les boutons sont en position "OFF". Ouvrez la vanne de régulation de gaz sur la bouteille de gaz ou le régulateur.
3. Casser une allumette et la placer près des ouvertures de sortie de gaz sur le brûleur.
4. Apportez l'allumette au brûleur. Tournez le bouton gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
5. sonnez et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes. ATTENTION : Le bouton doit être complètement ouvert pour allumer le brûleur.

Remarques : Vous devez vérifier la flamme sur le côté de l'appareil. Assurez-vous que tous les brûleurs sont allumés correctement.

D5. Fin de la session de cuisson

Après chaque séance de cuisson, tourner les boutons de commande à la position "Haute" et attendre 5 minutes. Les résidus éventuels seront brûlés, ce qui facilitera le processus de nettoyage.

D6. Éteindre votre plancha

Dès que la cuisson est terminée, tourner tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "OFF", puis fermer les vannes sur la bouteille de gaz.

E. Nettoyage et entretien

Nettoyez votre plancha régulièrement entre les utilisations et après l'avoir laissée pendant une longue période. Après utilisation, attendre au moins 1 heure avant de nettoyer. Protégez vos mains avec des gants pour éviter les brûlures. Ne versez jamais d'eau sur la plaque de cuisson lorsque les surfaces sont encore chaudes. Ne jamais manipuler des pièces chaudes sans protection des mains. Pour garantir une longue durée de vie du produit et un bon état de réparation, nous recommandons fortement de couvrir la plancha si elle est stockée à l'extérieur, même pendant de courtes périodes, en particulier pendant les mois d'hiver.

E1. Plaque de cuisson

Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Pour éliminer toutes les traces de nourriture, utiliser un produit nettoyant crème appliqué avec une éponge non abrasive. Rincer abondamment et essuyer complètement.

E2. Entretien des brûleurs

Retirez les brûleurs et nettoyez-les régulièrement ou chaque fois qu'une accumulation excessive de suie ou d'insectes est constatée, afin de ne pas obstruer les ouvertures du brûleur et le tube de Venturi. Utilisez un cure-pipe pour nettoyer les trous bouchés. Utilisez une brosse métallique pour enlever la corrosion des brûleurs. Remontez les brûleurs et assurez-vous que les tubes de Venturi sont correctement ajustés.

E3. Plancha corps

Enlever régulièrement l'excès d'huile et de graisse du corps de la plancha à l'aide d'une raclette en plastique souple ou en bois. Il n'est pas nécessaire d'enlever complètement la graisse et l'huile. Pour un nettoyage en profondeur, n'utilisez que de l'eau chaude savonneuse et un chiffon ou une brosse en nylon.

E4. Fixation

Toutes les vis et boulons, etc. doivent être vérifiés et serrés une fois par an ou si nécessaire.

E5. Stockage

Conserver la plancha dans un endroit frais et sec. La bouteille doit également être protégée de la lumière du soleil. Couvrez les brûleurs de papier d'aluminium afin d'empêcher les insectes ou autres débris de s'accumuler dans les trous du brûleur et de les obstruer. Si votre plancha est stockée à l'intérieur, débranchez la bouteille de gaz et laissez-la dehors. Entrez toujours la bouteille de gaz à l'extérieur, dans un endroit sec et bien aéré, loin de toute source de chaleur ou de feu. Ne laissez pas les enfants jouer avec le biberon. Avant d'utiliser à nouveau la plancha, effectuer le test d'étanchéité.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DEPANNAGE

Marque			Manufactured by: SHINERICH INDUSTRIAL LIMITED 8/F, NOBLE CENTER, 1006 FUZHONG 3RD ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA		 0063-21
Nom du produit	PLANCHAZ GAZ				
Numéro de modèle	SRGG41620				
Cat	I ₃₊ (28-30/37)	I _{3B/P} (30)	I _{3B/P} (37)	I _{3B/P} (50)	
Code pays	☐ BE ☐ CH ☐ CY ☐ CZ ☐ ES ☒ FR ☐ GB ☐ GR ☐ IE ☐ IT ☐ LT ☐ LU ☐ LV ☐ PT ☐ SK ☐ SI		☐ BG ☐ CY ☐ DK ☐ EE ☐ FI ☒ FR ☐ HR ☐ HU ☐ IS ☐ IT ☐ LT ☐ LU ☐ MT ☐ NL ☐ NO ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ TR		☐ PL ☐ AT ☐ CH ☐ DE ☐ SK
Type de gaz et pression	G30 Butane à 28-30 mbar et G31 Propane à 37mbar		G30 Butane et G31 Propane à 30mbar		G30 Butane et G31 Propane à 37mbar
Taille de l'injecteur:	0.79 mm		0.79 mm		0.74 mm
Total de l'apport de chaleur	ΣQn= 9.6KW(698g/h)				
⚠ ATTENTION : UTILISER À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. SI LA BOUTEILLE EST ENTREPOSÉE À L'INTÉRIEUR, LA DÉTACHER ET LA LAISSER À L'EXTÉRIEUR. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. DÉGAGEMENT MINIMUM ENTRE LE CÔTÉ ET L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ET LA CONSTRUCTION COMBUSTIBLE : 100CM. AVERTISSEMENT : LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR LES JEUNES ENFANTS À L'ÉCART.					
ID du produit : 1984CU9001					
FABRIQUÉ EN CHINE					

Marquage sur l'injecteur indiquant la taille de l'injecteur. Par exemple, 0,79 signifie que la taille de l'injecteur est de 0,79 mm.