


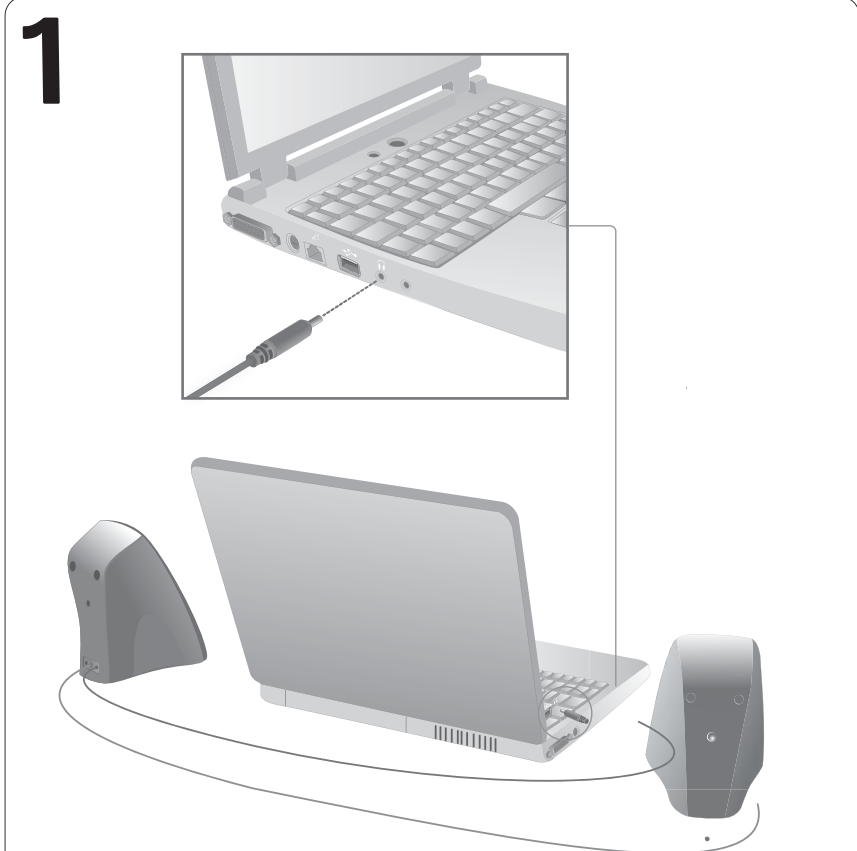

Model: S-00098



2

English
Connect power to right speaker.

한국어
오른쪽 스피커에 전원을 연결합니다.

繁體中文
將電源線連接到右邊的音箱。
電氣規格：10 V $\overline{\text{~}}$ 700 mA

3

English
1. Turn on computer.
2. Launch media player.

한국어
1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 미디어 플레이어를 실행합니다.

繁體中文
1. 開啟電腦電源。
2. 啟動媒體播放器。

English

- Place your speakers.
- Connect the speaker cable to your computer's audio jack. Use either the line-level, speaker, or headphone output.

한국어

- 스피커를 놓습니다.
- 스피커 케이블을 컴퓨터의 오디오 잭에 연결합니다. 라인 레벨, 스피커 또는 헤드폰 출력을 사용합니다.

繁體中文

- 放好音箱。
- 將音箱連接線連接到電腦的音訊插孔。可使用線性輸出、音箱輸出或耳機輸出的任一插孔。

4

English
Adjust volume. For more assistance, see **Help with setup**.

한국어
볼륨을 조정합니다. 자세한 내용은 **설치 도움말**을 참조하십시오.

繁體中文
調整音量。如需詳細的協助，請參閱「安裝說明」。

5

English
Connect optional headphones that have a 3.5 mm connector. Speakers mute automatically. Adjust headphone volume using speaker volume control.

한국어
3.5 mm 커넥터가 있는 옵션 헤드폰을 연결합니다. 스피커는 자동으로 음소거됩니다. 스피커 볼륨 컨트롤을 사용하여 헤드폰 볼륨을 조정합니다.

繁體中文
連接 3.5 mm 接頭的耳機。音箱會自動靜音。使用音箱音量旋鈕調整耳機音量。

Help with Setup 安裝說明 설치 도움말

English

One or both speakers produce little or no sound?

- Check the power connection to the right speaker. Try a different AC outlet. Rotate the speaker volume knob to the 12 o'clock position.
- Check the speaker cable connection with your computer. The speaker cable must be plugged into the line-level, speaker, or headphone output jack.
- Check volume and balance controls in your media application and computer's operating system.
- Quit your media application, and then restart it.
- Connect the speakers to another audio source (e.g., MP3 player). If they work, your computer's soundcard may be the cause of the problem.

Checking operating system volume/balance controls

- Windows® Vista and Windows® 7:** Go to **Start/Control Panel/Sounds/Playback Devices** tab. Select your soundcard as the sound playback device. Verify that the Speaker Icon is not muted.
- Windows® 8:** From Start Menu, select Desktop tile. From Charms menu, select **Settings/Control Panel/Hardware and Sound/Sound/Playback devices** tab. Select your soundcard as the sound playback device. Verify that the Speaker Icon is not muted.
- Mac OS® X:** Open **System Preferences** and select **Sound/Output** tab. Select your soundcard as the sound output device and adjust the Output Volume slider. Verify that the Mute box is not checked.

Help with Setup 安裝說明 설치 도움말

繁體中文

一邊或兩邊的音箱音量很小或沒有聲音？

- 檢查電源線是否連接到右邊的音箱。嘗試使用不同的電源插座。將音箱音量旋鈕轉到 12 點鐘方向的位置。
- 檢查音箱連接線是否連接到電腦。音箱連接線必須插入線性、音箱或耳機輸出插孔。
- 檢查媒體應用程式和電腦作業系統的音量和平衡控制。
- 退出媒體應用程式，然後重新啟動。
- 將音箱連接到其他音訊來源 (例如 MP3 播放器)。如果音箱可以運作，則可能是電腦的音效卡發生問題。

檢查作業系統的音量/平衡控制

- **Windows® Vista 及 Windows® 7**：移至「開始」/「控制台」/「聲音及音訊裝置」/「播放裝置」索引標籤。將音效卡選取為音效播放裝置。確認喇叭圖示不是處於靜音狀態。
- **Windows® 8**：在「開始功能表」中，選擇桌面圖示。在 Charms 功能表中，選擇「設定」/「控制台」/「硬體和音效」/「聲音」/「播放裝置」索引標籤。將音效卡選取為音效播放裝置。確認喇叭圖示不是處於靜音狀態。
- **Mac OS® X**：開啟「系統偏好設定」，選取「聲音」/「輸出」索引標籤。將音效卡選取為聲音輸出裝置，調整「輸出音量」滑桿。確認沒有選取「靜音」方塊。

한국어

한쪽 또는 양쪽 스피커의 소리가 작거나 들리지 않습니까?

- 오른쪽 스피커의 전원 연결을 확인합니다. 다른 AC 콘센트를 사용해 봅니다. 스피커 볼륨 노브를 12시 위치로 돌립니다.
- 컴퓨터와 스피커 케이블의 연결을 확인합니다. 스피커 케이블이 라인 레벨, 스피커 또는 헤드폰 출력 잭에 꽂혀 있어야 합니다.
- 미디어 응용 프로그램과 컴퓨터 운영 체제의 볼륨 및 밸런스 컨트롤을 확인합니다.
- 미디어 응용 프로그램을 종료했다가 다시 시작합니다.
- 스피커를 다른 오디오 소스 (예: MP3 플레이어) 에 연결합니다. 다른 오디오 소스로 작동되면 컴퓨터의 사운드카드가 문제의 원인일 수 있습니다.

운영 체제 볼륨 / 밸런스 컨트롤 확인

- **Windows® Vista 및 Windows® 7: 시작/제어판/소리/재생 장치** 탭으로 이동합니다. 사용 중인 사운드카드를 사운드 재생 장치로 선택합니다. 스피커 아이콘에 음소거 표시가 없는지 확인합니다.
- **Windows® 8:** 시작 메뉴에서 바탕 화면 타일을 선택합니다. Charms 메뉴에서 **설정/제어판/하드웨어 및 소리/소리/재생 장치** 탭을 선택합니다. 사용 중인 사운드카드를 사운드 재생 장치로 선택합니다. 스피커 아이콘에 음소거 표시가 없는지 확인합니다.
- **Mac OS® X: 시스템 환경 설정**을 열고 **사운드 / 출력** 탭을 선택합니다. 사용중인 사운드카드를 사운드 출력 장치로 선택하고 출력 볼륨 슬라이더를 조정합니다. 음소거 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다.



www.logitech.com