尺寸：108*108mm 100g书纸 骑马订

M1
Brigii

Brigii M1
User Guide

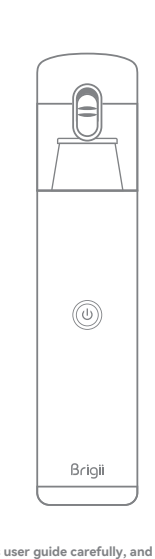

Before using the product, please read this user guide carefully, and follow the instructions strictly. If you have any questions, please feel free to send an email to our support team, we will try our best to solve the problems as soon as possible. After reading, please keep it properly for future reference.

Important safety instructions

To avoid safety accidents or machine failure, basic safety precautions should always be followed when using your Brigii handheld vacuum cleaner, including the following;

1.Do not allow to be used as a toy. Pay more attention when children use or approach it. Please look after the children and make sure they will not use this product as a toy. Children are prohibited from using, cleaning and maintaining the machine without monitoring.

2.This appliance is not intended for use by infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge (including young children), unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.

3.Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from air inlet, brush bar or moving parts. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.

4.Do not put the objects in the machine air intake. Never use the machine when the air intake is clogged; remove dust, cotton, hair, or other items that may reduce airflow.

5.The filter should be cleaned at least once per month and should be cleaned up in time when there is visible dust on the filter.

6.Turn off the vacuum cleaner before removing or installing the filter and other components. Do not turn on the machine during charging.

7.Before use, please check whether the filter was installed correctly or damaged. The machine must be working with installed properly filters. And the filters must be kept dry after daily cleaning ensure so that the machine can operate.

8.Avoid raining or close to high temperature objects. Keep away from damp and direct sunlight.

9.Do not wash or immerse the product in water or other liquid. Never handle the product especially the charging port with wet hands.

10.Check the cleaning area before using machine, do not use to pick up the objects larger than the suction pipe so as not to cloggy of the air inlet. Do not pick up anything that is sharp, burning or smoking, such as glass, nails, cigarettes, matches, hot ashes. Do not use to pick up any liquid or large number of powders (lime, flour, etc.)
11.Besides professionals, the others do not open it for repairing or modifying internal wiring.

12.This appliance includes a rechargeable lithium-ion battery pack. Do not expose the battery pack or appliance to fire or excessive temperature (above 130°C(266°F)), as it may catch fire and explode.

13.Do not use a damaged or modified battery pack, as it may catch fire and explode.

14.Usage and storage of the appliance should be within the ambient temperature range of 0-40°C(32°F-104°F). The vacuum cleaner cannot be charged when the ambient temperature is above 40°C(104°F).

15.The charging speed may become slower in environments with temperatures below 10°C(50°F), which is a common phenomenon. Do not leave battery in charger over 24 hours.

16.Follow all the charging instructions and do not charge the battery pack out of the temperature range specified in the instructions, otherwise, it may damage the battery and increase the risk of fire.

17.Do not attempt to disassemble the battery pack.

18.Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin, wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

This symbol on the device or its packaging indicates:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Important safety instructions

Product Name Handheld Vacuum Cleaner			
Model	M1	Product Net Weight	About 485g
Rated Input	5V ⎓ 2A	Power	65W
Battery Capacity	2000mAh*3	Product Dimensions	57x57x260mm

Troubleshooting

Turn off the power button before troubleshooting

Conditions	Reasons	Solutions
Abnormal Noise when using	Incorrect filters installed and foreign objects sucked	Turn off the power, take out the objects and install the filter correctly
Suction decreased	Air inlet or filter be clogged	Clean the air inlet and the filter
	The dust cup is full	Clean the dust cup
	Low power	Charging
	The filter is clogged causing the suction power to drop	Clean the filter on time according to the instructions or change the filter on time
No power	No press on power	Long press 2s
	Out of power	Charging
	Blockage caused thermal cut-out	Clean the dust cup and filter
	Surrounding temperature below-7.5°C(-45.5°F)	Please make sure that the ambient temperature at the range of -7.5°C-50°C(-45.5°F-122°F))

If the above steps do not solve your problems, please contact the customer support team support@brigii.com / support_eu@brigii.com

---

Brigii M1
Benutzerhandbuch

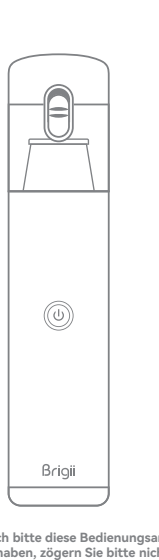

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, eine E-Mail an unser Support-Team zu senden, wir werden unser Bestes tun, um die Probleme so schnell wie möglich zu lösen. Bitte bewahren Sie sie nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um Unfälle oder Geräteausfälle zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung Ihres Brigii-Handstaubsaugers immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

1. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Seien Sie aufmerksamer, wenn Kinder ihn benutzen oder sich ihm nähern. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder und stellen Sie sicher, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug benutzen. Kindern ist die Benutzung, Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht untersagt.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch gebrechliche Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen (einschließlich kleiner Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen, um sicherzustellen, dass sie es sicher verwenden können.

3. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile vom Lufteinlass, der Bürstenstange und den beweglichen Teilen fern. Richten Sie den Schlauch, den Stab oder die Werkzeuge nicht auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie sie nicht in den Mund.

4. Stecken Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass des Geräts. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Lufteinlass verstopft ist; entfernen Sie Staub, Watte, Haare oder andere Gegenstände, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

5. Der Filter sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden, und zwar rechtzeitig, wenn sich sichtbarer Staub auf dem Filter befindet.können.

6. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Filter oder andere Komponenten entfernen oder einbauen. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.

7. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Filter korrekt installiert oder beschädigt wurde. Die Maschine muss mit ordnungsgemäß installierten Filtern betrieben werden. Die Filter müssen nach der täglichen Reinigung trocken gehalten werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

8. Vermeiden Sie Regen oder die Nähe von Gegenständen mit hohen Temperaturen. Von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

9. Waschen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie das Produkt, insbesondere den Ladeanschluss, niemals mit nassen Händen an.

10. Überprüfen Sie den Reinigungsbereich, bevor Sie die Maschine benutzen, und nehmen Sie keine Gegenstände auf, die größer sind als das Saugrohr, um den Lufteinlass nicht zu verstopfen. Saugen Sie keine scharfen, brennenden oder rauchenden Gegenstände ein, wie z. B. Glas, Nägel, Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche. Nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder großen Mengen von Pulvern (Kalk, Mehl usw.) verwenden.

11. Nur von Experten zu öffnen, um Reparaturen oder Änderungen an der internen Verkabelung vorzunehmen.

12. Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder überhöhten Temperaturen (über 130 °C(266°F)) aus, da er sich entzünden und explodieren kann.

13. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus, da diese in Brand geraten und/oder explodieren können.

14. Das Gerät sollte bei einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C(32°F-104°F) verwendet und gelagert werden. Der Staubsauger kann nicht aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C(104°F) liegt.

15. In Umgebungen mit Temperaturen unter 10 °C(50°F) kann sich die Ladegeschwindigkeit verlangsamen, was ein übliches Phänomen ist. Lassen Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden im Ladegerät.

16. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs, da sonst der Akku beschädigt werden kann und die Brandgefahr steigt.

17.Versuchen Sie nicht, das Akkupaket zu zerlegen.

18. Unter extremen Bedingungen kann es zu einem Auslaufen der Akkuzellen kommen. Wenn Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser und Seife ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, nicht reiben, sondern sofort mindestens 15 Minuten lang ununterbrochen mit klarem Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist auf Folgendes hin:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Grundparameter

Produktname Handstaubsauger			
Modell	M1	Nettogewicht	Etwa 485g
Ladeeingang	5V ⎓ 2A	Maximale Leistung	65W
Lithium-Akku	2000mAh*3	Größe	57*57*260mm

Fehlerbehebung

Zustände	Gründe	Lösungen
Ungewöhnliche Geräusche bei der Verwendung	Falsch installierte Filter und angesaugte Fremdkörper	Schalten Sie den Strom aus, nehmen Sie die Gegenstände heraus und setzen Sie den Filter richtig ein
Absaugung verringert	Verstopfung des Ansaugstutzens oder des Filters	Nicht auf Ein/Aus gedrückt
	Der Staubbehälter ist voll	Reinigen Sie den Staubbehälter
	I Geringe Leistung	Laden
	Der Filter ist verstopft und die Saugleistung sinkt	Reinigen Sie den Filter rechtzeitig gemäß den Anweisungen oder wechseln Sie den Filter rechtzeitig aus
No power	Nicht auf Ein/Aus gedrückt	2 s gedrückt halten
	Kein Strom mehr	Laden
	Blockierung verursacht thermische Abschaltung	Reinigung von Staubbehälter und Filter
	Umgebungstemperatur unter -7,5 °C(-45,5°F)	Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Bereich von -7,5 - 50 °C(-45,5°F-122°F) liegt

Sollten die oben genannten Schritte Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam support@brigii.com/support_eu@brigii.com

---

Brigii M1
ユーザーガイド

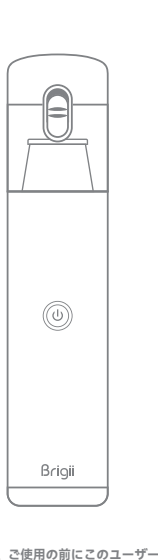

この製品を安全に正しく使用していただくために、ご使用の前にこのユーザーガイドについてよくお読みください。ご使用する際にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートにお問い合わせください。早急に対応させていただきます。本説明書をお読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意「必ずお守りください」

怪我事故と製品の故障を未然に防ぎ、この製品を使用する際は、必ず下記の基本的な注意事項に従ってください。お守りいただくことを説明しています:

1. 本製品を玩具として使用しないでください。子供が使用する場合、または子供の近くで使用する場合は細心の注意が必要です。保護者なしで子供が製品を使用、清掃、保守することは禁じられています。

2. 安全に使用できるように保護者の監督または指導しない限り、この製品を身体、感覚、または知的障害のある方、および関連する経験のない方(子供を含む)が使用しないでください。

3. 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を吸入口や可動部に近づけないでください。ノズルを目や耳に向けること、口に入れることをしないでください。

4. 吸入口や排気口に異物を入れないでください。吸入口が塞がっている場合は使用しないでください。本製品に絡まったほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを除去するようにしてください。

5. フィルターを少なくとも一ヶ月ごとに一回洗ってください。フィルターに絡まったゴミがあったら直ちに除去するようにしてください。

6. フィルターなどのアクセサリーを着脱する前に電源をオフにしてください。充電中電源をオンにしないでください。

7. お使い前にフィルターが損傷するか、正しく取り付けているかををご確認ください。清掃後、フィルター全体が十分に中まで乾燥させてください。

8. 雨、直射日光の当たる所、高温物に近づけないでください。屋内の涼しく乾燥した場所に保管してください。

9. 本体は水洗いできません。液体の中に入れないでください。濡れた手で充電端口や製品の任意の部分に触れないでください。

10. ご使用前に清掃する場所を確認してください。吸入口の詰まりを防ぐため、吸入口よりも大きいものを取り除いてください。本製品で、鋭い物体、可燃物、発煙物(ガラス、釘、カーボンファイア、タバコ、マッチ、吸い殻など)、液体、多量の粉末(石灰、小麦粉など)を吸わないでください。

11. 本製品を分解、修理、改造、改変はしないでください。

12. 本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーパックが含まれています。火の気のある場所や高温の場所などでは使用しないでください。火気や 130°C(266°F) 以上の高温にさらされると、爆発する恐れがあります。

13. バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造された場合は、使用しないでください。損傷したバッテリー、または改造されたバッテリーは、動作が予測不可能になり、火事、爆発、けがを引き起こす可能性があります。

14. 本製品は 0～40°C(32°F-104°F) の温度範囲内で使用および保管してください。周囲温度が 40°C(104°F) を超えると、掃除機を充電できません。

15. 温度が 10°C(50°F) 未満の環境では、充電速度が遅くなる場合があります。一般的に、低温下では充電速度は遅くなります。24 時間以上の連続充電することはしないでください。

16. 充電に関するすべての説明を読み、ユーザーガイドに指定された温度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。

17. バッテリーパックは分解しないでください。

18. バッテリーからの液体漏れは、特殊な条件下で発生する可能性があります。液体が皮膚に付着した場合は、石鹸と水ですぐに洗ってください。液体が目に入 った場合は、目をこすらずに、すぐにきれいな水で最低 15 分間ずっと洗い流してください。上記の事故が起こった際には、直ちに医師の診察を受けてください。

製品およびパッケージに記載されている本記号について:

本製品をバッテリーを含まれています。バッテリーや電子機器を廃棄する際、電気製品を埋め立て地やゴミ捨て場にそのまま処分した場合は環境汚染可能でまた人体やその他の生物に害を与える可能性があります。お住まいの自治区に処分ルールをお問合わせて、リサイクルにご協力をお願いたします。

仕様

製品名 ハンディクリーナー			
製品型番	M1	製品質量（本体のみ）	約485g
定格入力	5V ⎓ 2A	定格出力	65W
バッテリー容量	2000mAh*3	製品寸法（本体のみ）	57*57*260mm

故障診断

このようなときは	考えられる原因	処理
使用中の異常音	フィルターを取り付けていないため、異物を吸い込んでいる	異物を取り出して、フィルターを取り付けてください
吸込力が弱い	吸い込み口詰まり	吸い込み口清掃
	ダストボックスがゴミでいっぱいになった	ダストボックス内のゴミを捨ててください
	電量不足	充電してください
	フィルターがつまると、吸引力が低下する	お手入れ手順に従って定期的にコンビネーションフィルターをお手入れするか、内蔵の HEPA フィルターを交換して吸引力を維持する
運転しない	スイッチを長押ししてない	2秒長押ししてください
	電気がなくなった	充電してください
	詰まりによる高温で自動保護が開始	ダストボックスとフィルターを清潔にしてください
	周囲温度が -7.5°C(-45.5°F) 以下	周囲温度が -7.5°C(-45.5°F) から50°C(122°F) の間を確認してください

上記の情報で問題は解決しない場合は、カスタマーサポートにご連絡ください．
support_jp@brigii.com

Brigii M1
Mode d'emploi

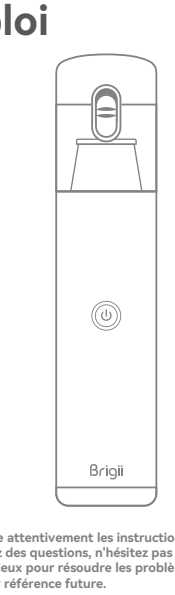

Avant d'utiliser cet produit, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et suivre strictement les exigences opérationnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre équipe d'après-vente, nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes dès que possible. Après l'avoir lu, veuillez conserver les instructions pour référence future.

Consignes de sécurité importantes

S'il vous plaît de suivre les précautions de sécurités lors de l'utilisation de Brigii l'aspirateur à main,y compris les suivantes:

1.Ne pas laisser être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.Cet appareil Brigii n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu la supervision ou les instructions d'une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil pour s'assurer que ils peuvent l'utiliser en toute sécurité.

3. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles, telles que la barre de brosse. Ne dirigez pas le tuyau, la baguette ou les outils vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.

4. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; garder à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.

5. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois et doit être nettoyé à temps lorsqu'il y a de la poussière visible sur le filtre.

6. Avant de ranger et ajouter/retirer des composants, éteignez l'appareil et débranchez-le.Arrêtez d'utiliser cet appareil pendant qu'il recharge.

7. Avant l'installation, il est essentiel de vérifier que le filtre a été installé correctement ou s'il est endommagé. Assurez que le filtre est préparé et correctement installé avant de mettre l'appareil sous tension.Et conservez les filtres dans un environnement sec après le nettoyage quotidien afin que la machine fonctionne bien.

8. Gardez cet appareil externe à l'écart de la pluie ou de l'humidité . Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.

9.Ne lavez jamais l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.Ne manipulez aucune partie de la prise ou de l'appareil avec les mains mouillées.

10. Avant utilisation de la machine, assurez qu'il n'y a pas d'objets plus gros que les tuyaux d'aspirateur dans la zone de nettoyage afin de ne pas obstruer la sortie d'air.Évitez de ramasser des objets durs ou pointus et ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des verre, des clous, des cigarettes, des allumettes et des cendres chaudes.N'utilisez jamais l'appareil pour absorber des liquides ou de grand nombre de poudres (chaux, farine, etc.)

11. N'essayez jamais de réparer ou de remplacer des pièces vous-même l'appareil sauf pour les professionnels et les licenciés.

12. Cet appareil est assemblé avec un jeu de batteries au lithium-ion.N'exposez pas la batterie au feu, à des températures excessives (supérieures à 130 °C(266°F)) ou à d'autres risques. Sinon,les batteries peuvent exploser dans un incendie.

13. N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Sinon,les batteries peuvent exploser dans un incendie.

14.L'utilisation et le stockage doivent dans une zone protégée et sèche à température à 0-40°C(32°F-104°F). Cet aspirateur à main ne peut pas être rechargé lorsque la température est supérieure à 40°C(104°F).

15. La vitesse de la recharge peut être significativement plus lente que prévue avec des températures inférieures à 10°C (50°F). Ne laissez pas la batterie dans le chargeur plus de 24 heures.

16. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions, sinon cela pourrait endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

17.N'essayez pas de démonter la batterie.

18. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau ou au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique:

Ne devez pas jeter les appareils électriques avec vos ordures ménagères non triées;utilisez des installations de collecte séparées.Contactez les autorités locales pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

Paramètres de produit

Nom du produit Aspirateur à main			
Modèle	M1	Poids net	Environ 485g
Entrée noimnale	5V ⎓ 2A	Maximum d'énergie	65W
Batterie au lithium	2000mAh*3	Dimension	57*57*260mm

Dépannage

Condition	Raisons	Solutions
Bruit anormal lors de l'utilisation	Mauvaise utilisation du filtre et le blocage d'objets	Éteignez l'alimentation, sortez des objets, installez le filtre correctement
Diminution de l'aspiration	Buse de la sortie d'air d'aspiration ou filtre est obstrué	Nettoyez la sortie d'air ou le filtre
	Le réservoir à poussière est plein	Vider le réservoir à poussière
	Batterie épuisée	Recharger
	Le filtre est obstrué, ce qui fait chuter la puissance d'aspiration	Lavez le filtre à temps selon les instructions ou changez le filtre à temps
Perte de puissance	Pas d'appui sur le pouvoir	Appui 2s
	Déchargée	Recharger
	Le blocage a provoqué une coupure thermique	Nettoyez le réservoir à poussière ou le filtre
	Température ambiante inférieure à -7.5 °C (-45,5 °F)	Veuillez vous assurer que la température est entre -7,5 °C et 50 °C (-45,5 °F-122 °F)

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter notre équipe de support support@brigii.com / support_eu@brigii.com

---

Brigii M1
Manuale dell'utente

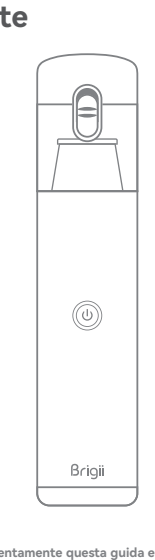

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questa guida e seguire rigorosamente le istruzioni. In caso di dubbi, non esitare a inviare un'e-mail al nostro team di supporto, faremo del nostro meglio per risolvere i problemi il prima possibile. Dopo aver letto, si prega di conservare con cura per un riferimento futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

Per evitare incidenti o guasti alla macchina, è necessario seguire sempre le precauzioni di base quando si utilizza l'aspirapolvere portatile Brigii, comprese le seguenti indicazioni:

1.Non consentire l'utilizzo come gioco da parte dei bambini. Prestare maggiore attenzione quando i bambini lo utilizzano. Si prega di assicurarsi che i bambini non utilizzino questo prodotto come giocattolo. E'vietato l'utilizzo ai bambini, così come la pulizia e la manutenzione della macchina senza il controllo di un'adulto.

2.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone inferme con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza nei cofronti dell'elettrodomestico (compresi i bambini piccoli), a meno che non siano state supervisionate o istruite, da una persona responsabile, sull'utilizzo dell'apparecchio, per assicurarsi che possano usarlo in sicurezza.

3. Tenere i capelli, gli indumenti, le dita e tutte le parti del corpo lontane dalle prese d'aria, dalle spazzole o dalle parti mobili. Non puntare il tubo, la bacchetta o gli strumenti verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca.

4.Non inserire oggetti nella presa d'aria dell'apparecchio. Non utilizzare mai la macchina con la presa d'aria ostruita; rimuovere polvere, cotone, capelli o altri oggetti che potrebbero ridurre il flusso d'aria.

5. Il filtro deve essere pulito almeno una volta al mese e deve essere pulito per tempo quando è presente della polvere visibile sul filtro.

6.Spegnere l'aspirapolvere prima di rimuovere o installare il filtro e altri componenti. Non accendere la macchina durante la ricarica.

7. Prima dell'uso, controllare che il filtro sia stato installato correttamente o se ha subito danni. La macchina deve funzionare correttamente con i filtri installati. E i filtri devono essere mantenuti asciutti dopo la pulizia quotidiana per garantire che la macchina possa funzionare al meglio.

8. Evitare l'esposizione alla pioggia o la vicinanza con alte temperature. Tenere lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

9.Non lavare o immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non maneggiare mai il prodotto, in particolare la porta di ricarica, con le mani bagnate.

10.Controllare l'area di pulizia prima di utilizzare l'apparecchio, non utilizzare per raccogliere oggetti più grandi del tubo di aspirazione, per non intasare la presa d'aria. Non raccogliere oggetti appuntiti, bruciati o fumanti, come vetro, chiodi, sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti. Non utilizzare per raccogliere liquidi o polveri troppo abbondanti(calce, farina, ecc.)

11. A meno di professionisti, evitare lo smontaggio per eventuali riparazioni o modifiche del cablaggio interno.

12.Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non esporre la batteria o l'apparecchio a fiamme libere o a temperature eccessive (sopra i 130°C(266°F)), poiché potrebbero subire incendio ed esplosioni.

13.Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato, poiché potrebbe prendere fuoco ed/o esplodere.

14.L'uso e la conservazione dell'apparecchio devono rientrare nell'intervallo di temperatura ambiente di 0-40°C(32°F-104°F). L'aspirapolvere non può essere caricato quando la temperatura dell'ambiente è superiore ai 40°C(104°F).

15. La velocità di ricarica può rallentare in ambienti con temperature inferiori a 10°C(50°F), fenomeno comune. In ogni caso,non lasciare la batteria nel caricabatteria per oltre 24 ore.

16.Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non caricare la batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi ed aumentare il rischio di incendio.

17.Non tentare di smontare la batteria.

18. In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Se del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. Se del liquido entra negli occhi, non strofinare gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita in modo continuo per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.

Questo simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica:

Non smaltire gli elettrodomestici come comuni rifiuti urbani indifferenziati; utilizzare appositi impianti di raccolta differenziata. Contattare l'autorità locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o centri di raccolta, le sostanze pericolose possono fuoriuscire e disperdersi nelle falde acquifere entrando così nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dell'uomo

Parametri Basilari

Nome prodotto Aspirapolvere portatile			
Modello	M1	Peso netto del prodotto	Circa 485g
Ingresso nominale	5V ⎓ 2A	Potenza	65W
Capacità della batteria	2000mAh*3	Dimensioni prodotto	57*57*260mm

Risoluzione dei problemi

Condizioni	Motivazioni	Soluzioni
Rumore anomalo durante l'utilizzo	Filtri non correttamente installati e aspirazione di corpi estranei	Spegnere l'alimentazione, togliere gli oggetti all'interno, installare correttamente il filtro
Diminuzione della forza di aspirazione	Ostruzione dell'ingresso di aspirazione o del filtro	Pulire l'ingresso dell'aria e il filtro
	Il contenitore della polvere è pieno	Pulisre il contenitore
	I Basso Potenza	Ricaricare l'apparecchio
	Il filtro intasato provoca un calo della potenza di aspirazione	Pulisci il filtro per tempo seguendo le istruzioni o cambia il filtro
Nessuna Potenza	Nessun pressione con l'alimentazione	Premi per 2s
	Il blocco ha causato un'interruzione termica	Pulire il contenitore della polvere e del filtro
	Non vi è corrente	Ricaricare l'apparecchio
	Temperatura dell'ambiente inferiore a -7,5°C(-45,5 °F)	Si prega di assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia compresa tra -7,5°C e 50°C(-45,5 °F-122 °F)

Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, contatta il team di assistenza clienti support@brigii.com / support_eu@brigii.com

---

Brigii M1
Guía del usuario

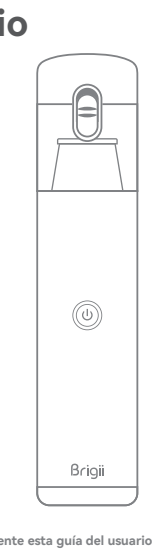

Antes de utilizar el producto, lee atentamente esta guía del usuario y sigue estrictamente las instrucciones. Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviar un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia, haremos todo lo posible para resolver los problemas lo antes posible. Después de leerla, guárdala debidamente para futuras consultas.

Instrucciones importantes de seguridad

Para evitar accidentes de seguridad o fallos de la máquina, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad al utilizar tu aspiradora de mano Brigii, incluyendo las siguientes:

1. No permitas que se utilice como juguete.Presta más atención cuando los niños la usen o se acerquen a ella.Por favor, vigila a los niños y asegúrate de que no utilicen este producto como un juguete.Está prohibido que los niños utilicen, limpien y mantengan la máquina sin supervisión.

2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas enfermas o con discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje, o personas sin experiencia ni conocimientos (incluidos los niños pequeños), a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable sobre el uso del aparato a fin de garantizar que puedan utilizarlo de forma segura.

3. Mantén el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de la entrada de aire, la barra del cepillo o las piezas móviles.No te dirijas con el tubo, la varilla o los utensilios a los ojos o a los oídos, ni te los metas en la boca.

4. No pongas los objetos en la entrada de aire de la máquina.Nunca utilices la máquina cuando la entrada de aire esté obstruida; retira el polvo, el algodón, el pelo u otros elementos que puedan reducir el flujo de aire.

5. El filtro debe limpiarse al menos una vez al mes y debe limpiarse a tiempo cuando haya polvo visible en el filtro.

6. Apaga la aspiradora antes de quitar o instalar el filtro y otros componentes.No enciendas la máquina mientras carga.

7. Antes de utilizarla, comprueba si el filtro se ha instalado correctamente o está dañado.La máquina debe funcionar con los filtros instalados correctamente.Los filtros deben mantenerse secos después de la limpieza diaria para que la máquina pueda funcionar.

8. Evita la lluvia o la proximidad a objetos a elevada temperatura.Mantenla alejada de la humedad y de la luz solar directa.

9. No laves ni sumerjas el producto en agua u otro líquido.Nunca manipules el producto (especialmente el puerto de carga) con las manos mojadas.

10. Comprueba la zona de limpieza antes de utilizar la máquina, no la utilices para recoger objetos más grandes que el tubo de aspiración para no obstruir la entrada de aire.No cojas nada que esté afilado, ardiendo o echando humo, como cristales, clavos, cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.No la utilices para recoger líquido o grandes cantidades de polvo (cal, harina, etc.)

11. Además de profesionales cualificados, nadie debe abrir la máquina para reparar o modificar el cableado interno.

12. Este aparato incluye un paquete de baterías de iones de litio recargables.No expongas la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva (superior a 130ºC(266°F)), ya que podría incendiarse y explotar.

13. No utilices una batería dañada o modificada, ya que puede incendiarse y/o explotar.

14. El uso y el almacenamiento del aparato deben realizarse dentro del rango de temperatura ambiente de 0-40°C(32°F-104°F). La aspiradora no puede cargarse cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C(104°F).

15. La velocidad de carga puede ser más lenta en entornos con temperaturas inferiores a 10ºC(50°F), lo cual es algo habitual.No dejes la batería en el cargador más de 24 horas.

16. Sigue todas las instrucciones de carga y no cargues el pack de baterías fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones, de lo contrario, la batería puede dañarse y aumentar el riesgo de incendio.

17. No intentes desmontar la batería.

18. En condiciones extremas, las celdas de la batería pueden tener fugas.Si algún líquido entra en contacto con la piel, lávate rápidamente con agua y jabón.Si entra algún líquido en los ojos, no te los frotes, lávalos inmediatamente con agua limpia y de forma continua durante un mínimo de 15 minutos.Busca atención médica de inmediato.

Este símbolo en el aparato o en su embalaje indica:

No elimines los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utiliza instalaciones de recogida selectiva.Ponte en contacto con tu ayuntamiento para informarte sobre los sistemas de recogida disponibles.Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando tu salud y bienestar.

Parámetros básicos

Nombre del Producto Aspiradora de Mano			
Modelo	M1	Peso Neto del Producto	Unos 485g
Entrada nominal	5V ⎓ 2A	Potencia	65W
Capacidad de la batería	2000mAh*3	Dimensiones del Producto	57*57*260mm

Solución de problemas

Condiciones	Razones	Soluciones
Ruido Anormal cuando se utiliza	Filtros instalados incorrectamente y objetos extraños aspirados	Desconecta de la corriente, quita los objetos, instala el filtro correctamente
Disminución de la succión	Obstrucción de la entrada de aspiración o del filtro	Limpia la entrada de aire y el filtro
	La cámara de polvo está llena	Limpia la cámara de polvo
	Baja potencia	Carga la máquina
	El filtro está obstruido y la potencia de aspiración disminuye	Limpia o cambia el filtro a tiempo según las instrucciones
No has apretado el botón de encendido	No pulses el botón de encendido	Pulsar prolongadamente durante 2s
	Sin energía	Carga la máquina
	Una obstrucción ha provocado una desconexión térmica	Limpia la cámara de polvo y filtro
	Temperatura circundante inferior a -7,5°C(-45,5°F)	Por favor, asegúrate de que la temperatura ambiente esté en el rango de -7,5°C -50°C(-45,5°F-122°F)

Si los pasos anteriores no resuelven tus problemas, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente support@brigii.com / support_eu@brigii.com

---

Brigii M1
사용자 안내서

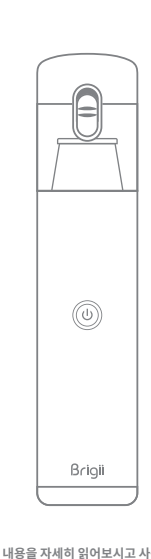

본 제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용자 매뉴얼 내용을 자세히 읽어보시고 사용자 매뉴얼의 규정에 따라 엄격히 사용하시기를 바랍니다. 사용하는 과정 중에서 궁금 하신 부분이 있을 경우에 A / S 지원센터에 연락해 주시고 저희가 되도록 빨리 문제를 해결해 드리겠습니다. 읽으신 후에 잘 보관하시며 향후 참고에 적용하시기를 바랍니다.

중요한 안전 설명

안전 사고 혹은 기계적 고장을 피하기 위해 무선 청소기를 사용할 실 때 기본적 안전 예방조치를 취하셔야 합니다. 다음과 같은 몇 가지의 내용이 포함됩니다.

1.본 제품은 장난감으로 사용하셔서는 안 됩니다. 어린이가 사용하거나 가까이할 경우에 꼭 주의하셔야 하며 어린이를 잘 돌보고 본 제품을 장난감 으로 사용하지 않도록 확보해야 합니다. 어린이가 보호자가 없는 상태에서 제품 사용, 청결 및 유지하는 것을 금지합니다.

2.보호자의 관리 또는 지도가 있는 경우 외에 본 제품은 신체적, 감각적 또는 지적 장애인 및 관련된 경험이 없는 사용자 (어린이 포함)들에 의해 사용되어서는 안 됩니다. 본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 확보해야 합니다.

3.머리카락, 헐렁한 옷, 손가락 및 신체의 각 부위를 청소기의 공기 흡입구 및 브러시 때위의 작동부품에서 멀리해야 합니다.파이프 구멍,먼지 흡입 막대 또는 흡입헤드를 눈이나 귀에 가리키거나 입 안에 넣지 않도록 해야 합니다.

4.물건을 청소기의 공기 흡입구에 넣지 마시기를 바랍니다.공기 흡입구가 막힌 경우에 청소기를 사용하시기 말고 먼지, 면직물, 모발 또는 기류의 힘을 줄일 수가 있는 기타의 물건을 제때에 제거하시기를 바랍니다.

5.여과망은 적어도 매달 한번씩 세척하고 여과망에 뚜렷한 퇴적물이 있을 경우에 제때에 깨끗이 정리해야 합니다.

6.여과망을 철거하거나 설치하기 전에 진공청소기 전원을 끄고 충전 과정 중에서 전원 스위치를 켜는 것을 금지합니다.

7.사용하기 전에 필터를 잘 설치하거나 파손 현상의 유무를 자세히 검사해야 합니다.필터가 정확하게 설치된 상태에서 진공청소기를 조작해야 한다.일상적 청결 후에 모든 필터들을 철저하게 건조해야 합니다.

8.비젖음 및 고온 물체에 접근하는 것을 피해야 한다.축축한 환경 및 햇빛이 내리쬐는 환경에 보관하지 마시기를 바랍니다.

9.본체 부분은 물세탁해서 안 되며 제품을 물이나 기타 종류의 액체에 담그지 마시기를 바랍니다. 젖은 손으로 충전 포트 또는 제품의 어느 부분에도 만지지 마시기를 바랍니다.

10.사용하기 전에 먼저 청소 대기구역을 검사하고 우선 공기 흡입구가 막히지 않기 위해 흡입관의 직경보다 큰 물체를 제거하고 뾰족한 물체, 연소물 또는 연기나는 물체(예: 글라스, 못, 숯불, 담배 또는 성냥, 재 등)의 흡입을 금지합니다. 본 제품으로 어떠한 액체를 흡수하는 것을 금지합니다. 본 제품으로 대량의 가루류(예:석회,밀가루 등) 청소하는 것을 금지합니다.

11.아마추어가 내부의 선로를 열어 정비하거나 개조하는 행위를 금지합니다.

12.본 설비는 충전 가능한 리튬이온 배터리 팩을 포함합니다. 배터리 팩이나 전기기구를 타오르는 불 또는 온도가 너무 높은 환경에 (130°C (266°F)이상) 두지 마시기를 바랍니다. 그렇지 않으면 화재 및 폭발 사고를 일으킬 수가 있습니다.

13.파손되거나 개조된 배터리 팩을 사용하지 마시기를 바랍니다. 그렇지 않으면 화재 및 폭발 사고를 일으킬 수가 있습니다.

14.본 설비는 마땅히 0°C(32°F)부터 40°C (104°F)까지의 환경온도에서 사용되고 저장되어야 합니다. 환경온도가 40°C 에 초과하는 경우에 진공청소기에 충전하지 마시기를 바랍니다.

15.환경온도가 10°C(50°F)보다 낮을 경우에 충전속도가 느려질 가능성이 있지만 정상적인 현상입니다.배터리의 지속적 충전은 24시간을 초과해서는 안 됩니다.

16.모든 충전 관련 설명 내용에 준해야 하며 설명 및 규정을 초과한 환경온도 에서 배터리팩에 충전하지 마시기를 바랍니다. 그렇지 않으면 배터리 팩이 손상될 수가 있는 동시에 화재 발생의 리스크도 증가할 수가 있습니다.

17.배터리팩 해체를 시도하지 마시기를 바랍니다.

18.극단적인 조건에서는 배터리 누출이 발생하는 리스크가 있습니다. 만약 액체 가 피부에 닿으면 비누 및 맑은 물로 빨리 씨으시기를 바랍니다. 만약 액체가 눈에 들어오면 손으로 눈을 비비지 말고 즉시 맑은 물로 15 분 동안 이상 눈을 씨으시어야 합니다.

제품 및 패키지에 기재되어있는 본 기호

본 제품을 배터리를 포함하고 있습니다. 배터리 및 전자 기기를 폐기 할 때는 전자 제품을 매립지 및 쓰레기장에 그대로 처분 한 경우 환경 오염 수 도 인체 및 기타 생물에 해를 미칠 수 있습니다. 사용하던 제품을 버릴 때 가전제품을 버릴 때는 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체에 연락하여 폐기해야 합니다.

제품 규격

제품 명칭 핸디형 청소기			
제품 모델	M1	제품 순중량	약485g
정격 입력	5V ⎓ 2A	정격 출력	65W
배터리 용량	2000mAh*3	제품 칫수	57*57*260mm

고장 해결

고장 상황	가능한 이유	해결 방법
사용 중에 이상한 소리 발견	여과망의 설치가 빠지며 이물질을 흡입하게 함	이물질을 제거하여 여과망을 재차 설치함
흡입력 인하	흡입구가 막힌다	흡입구를 청소한다
	먼지컵이 가득함	먼지컵 내의 쓰레기를 깨끗이 청리함
	전력 부족	충전
	필터 막힘에 의한 흡입력 저하	유지보수 설명에 따라 정기적으로 필터 세트를 청소하거나 내장된 HEPA 필터를 교체하여 흡입력 필터가 먼지에 막히면 흡입력이 저하된다. 흡입력 유지를 위해 필터 세트를 정기적으로 청소하거나 내장된 HEPA필터로 교체해 주십시오
시동불가	스위치 꾹 누른지 여부	2 초 동안 꾹 누르고 시동함
	배터리 소진 여부	충전
	막힘에 따른 온도 인상에 대비하는 보호적 기능이 자동으로 시동됨.	먼지컵 및 여과망을 청소함
	주변 온도가 -7.5 ° C (-45.5°F) 미만입니다	주변 온도가 -7.5°C(-45.5°F) ~ 50°C(122°F)인지 확인합니다

만약 상기와 같은 절차로도 고객님의 문제점을 해결해 드리지 못한 경우에 고객 서비스 센터 메일 주소대로 연락해 주시기를 바랍니다 support@brigii.com

---

Brigii M1
用户指南

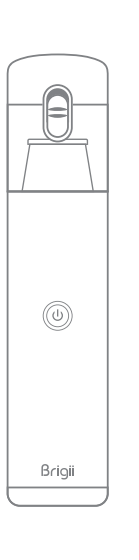

使用本产品前，请务必仔细阅读本用户指南，并严格按照用户指南使用。如您在使用过程中有任何疑问，请联系售后支持，我们会尽快帮您解决问题。阅读后，请妥善保存以备将来参考。

重要安全说明

为避免安全事故或机器故障，使用无线吸尘器时，应始终遵循基本安全防范措施，包括以下几点:

1. 切勿将本产品用作玩具，当儿童使用或接近它时，一定要注意，请看管好孩子们，并确保他们不会使用本产品作为玩具。禁止儿童在无监护人的情况下使用，清理和维护产品。

2. 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验者(包括儿童)使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能安全使用本产品。

3. 请使头发、宽松衣物、手指及身体各部位远离机器进气口和刷条等运转部件。请勿将管口、吸尘杆或吸头指向眼睛或耳朵，或放入口中。

4. 请勿将物品放入机器进气口。进气口堵塞时请勿使用机器；请及时清除灰尘、棉布、毛发或其它可能减弱气流的物品。

5. 滤网每月至少清洗一次，滤网上有明显积物时要及时清理。

6. 拆除或安装滤网及其他部件前要关闭吸尘器电源，充电中禁止打开电源开关

7. 使用前要检查滤网是否装好或破损。必须在正确安装滤网的状态下操作吸尘器。日常清洁后，请确保所有过滤器彻底干燥。

8. 避免雨淋，接近高温物体。请勿在潮湿和阳光直射的环境中保存

9. 本体不可水洗；请勿将产品浸入水中或其他液体中；请勿用湿手接触充电端口或产品任何部分。

10. 使用前请先检查待清扫区域，请先排除大于吸管口径的物体，以免进气口堵塞；禁止吸入尖锐物体、燃烧物或冒烟物等物体(如玻璃、钉子，碳火、香烟或火柴，灰烬等)；禁止使用本产品吸任何液体。禁止使用本产品清洁大量粉末(例如石灰，面粉等)。

11. 禁止非专业人员打开维修或改装内部线路。

12. 本设备包含可充电锂离子电池组。请勿将电池组或电器置于明火或温度过高(超过130°C(266°F))的环境，否则可能引起火灾和爆炸。

13. 请勿使用已损坏或改装的电池组，否则可能引起火灾和爆炸。

14. 本设备应在 0°C (32°F) 至 40°C(104°F) 的环境温度下使用和储存。当环境温度超过40°C(104°F) 时，请勿给吸尘器充电。

15. 当环境温度低于 10°C(50°F) 时，充电速度可能会变慢，这是正常现象。电池持续充电不能超过 24 小时。

16. 请遵循所有充电说明，请勿在超出说明规定的环境温度中给电池组充电，否则电池组可能会损坏，并增加火灾风险。

17. 请勿尝试拆卸电池组。

18. 极端条件下可能会发生电池泄漏。如果液体沾到皮肤上，请用肥皂和清水迅速清洗。如果液体溅入眼睛，切勿用手揉眼睛，应立即用清水冲洗眼睛 15 分钟以上。

关于产品及包装上此标志的说明:

请勿将锂电池产品与其他垃圾混合丢弃，请根据当地的电池废弃规则处理。请咨询当地相关部门的处理方法。如果和普通垃圾填埋处理的话，电池中的有害物质可能会流入地下水并污染环境，从而对人体和其他生物造成伤害。

基本参数

产品名称 手持吸尘器			
产品型号	M1	产品净重	约485g
额定输入	5V ⎓ 2A	额定功率	65W
电池容量	2000mAh*3	产品尺寸	57*57*260mm

故障诊断

故障情况	可能的原因	解决办法
使用中发现异响	漏放滤网导致吸入异物	取出异物，装回滤网
吸力下降	吸入口或滤网堵塞	清理吸入口或滤网
	尘杯装满	清理尘杯
	电力不足	充电
	滤网堵塞导致吸力下降	按照保养说明定期清洁滤网组件或者更换内置的HEPA滤网以保持吸力
无法启动	开关是否长按	长按3秒开机
	是否没电	充电
	堵塞导致温度高启动自动保护	清理尘杯和滤网
	环境温度低于-7.5°C(-45.5°F)	确认环境温度在-7.5°C(-45.5°F)至50°C(122°F)

如果以上步骤不能解决您的问题，请通过以下方式联系我们以获取客户服务支持。
support_cn@brigii.com

Brigii M1
用户指南

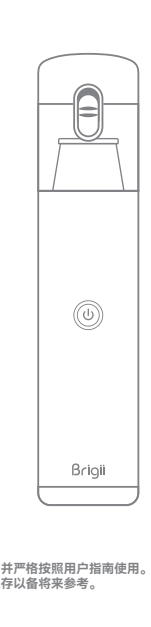

使用本产品前，请务必仔细阅读本用户指南，并严格按照用户指南使用。如您在使用过程中有任何疑问，请联系售后支持，我们会尽快帮您解决问题。阅读后，请妥善保存以备将来参考。

重要安全說明

為避免安全事故或機器故障，使用無線吸塵器時，應始終遵循基本安全防範措施，包括以下幾點：

1.切勿將本產品用作玩具，當兒童使用或接近它時，一定要注意，請看管好孩子們， 並確保他們不會使用本產品作為玩具。禁止兒童在無監護人的情況下使用，清理和維護產品。

2.本產品不可由身體、感官或智力殘障人士以及無相關經驗者（包括兒童）使用，除非有監護人的看管或指導，以確保其能安全使用本產品。

3.請使頭髮、寬鬆衣物、手指及身體各部位遠離機器進氣口和刷條等運轉部件。請勿將管口、吸塵杆或吸頭指向眼睛或耳朵，或放入口中。

4.請勿將物品放入機器進氣口。進氣口堵塞時請勿使用機器；請及時清除灰塵、棉布、毛髮或其它可能減弱氣流的物品。

5.濾網每月至少清洗一次，濾網上有明顯積物時要及時清理。

6.拆除或安裝濾網及其他部件前要關閉吸塵器電源，充電中禁止打開電源開關

7.使用前要檢查濾網是否裝好或破損。必須在正確安裝濾網的狀態下操作吸塵器。日常清潔後，請確保所有篩檢程式徹底乾燥。

8.避免雨淋，接近高溫物體。請勿在潮濕和陽光直射的環境中保存

9.本體不可水洗；請勿將產品浸入水中或其他液體中；請勿用濕手接觸充電埠或產品任何部分。

10.使用前請先檢查待清掃區域，請先排除大於吸管口徑的物體，以免進氣口堵塞；禁止吸入尖銳物體、燃燒物或冒煙物等物體（如玻璃、釘子，碳火、香煙或火柴，灰燼等）；禁止使用本產品吸任何液體。禁止使用本產品清潔大量粉末（例如石灰，麵粉等）。

11.禁止非專業人員打開維修或改裝內部線路。

12.本設備包含可充電鋰離子電池組。請勿將電池組或電器置於明火或溫度過高（超過130°C(266°F)）的環境，否則可能引起火災和爆炸。

13.請勿使用已損壞或改裝的電池組，否則可能引起火災和爆炸。

14.本設備應在 0°C(32°F) 至 40°C (104°F)的環境溫度下使用和儲存。當環境溫度超過40°C時，請勿給吸塵器充電。

15.當環境溫度低於10°C(50°F)時，充電速度可能會變慢，這是正常現象。電池持續充電不能超過24小時。

16.請遵循所有充電說明，請勿在超出說明規定的環境溫度中給電池組充電，否則電池組可能會損壞，並增加火災風險。

17.請勿嘗試拆卸電池組。

18.極端條件下可能會發生電池洩漏。如果液體沾到皮膚上，請用肥皂和清水迅速清洗。如果液體濺入眼睛，切勿用手揉眼睛，應立即用清水沖洗眼睛15 分鐘以上。

關於產品及包裝上此標誌的說明:

請勿將鋰電池產品與其他垃圾混合丟棄，請根據當地的電池廢棄規則處理。請諮詢當地相關部門的處理方法。如果和普通垃圾填埋處理的話，電池中的有害物質可能會流入地下水並污染環境，從而對人體和其他生物造成傷害。

產品規格

產品名稱 手持吸塵器			
產品型號	M1	產品淨重	約485g
額定輸入	5V ⎓ 2A	額定功率	65W
電池容量	2000mAh*3	產品尺寸	57*57*260mm

故障排除

故障情況	可能的原因	解決辦法
使用中發現異響	漏放濾網導致吸入異物	取出異物，裝回濾網
吸力下降	吸入口或濾網堵塞	清理吸入口或濾網
	塵杯裝滿	清理塵杯
	電力不足	充電
	濾網堵塞導致吸力下降	按照保養說明定期清潔濾網組件或者更換內置的HEPA濾網以保持吸力
無法起動	開關是否長按	長按3秒開機
	是否沒電	充電
	堵塞導致溫度高起動自動保護	清理塵杯或濾網
	環境溫度低於-7.5°C(-45.5°F)	確認環境溫度在-7.5°C(-45.5°F)至50°C(122°F)

如果以上步骤不能解决您的问题，请通过以下方式联系我们以获取客户服务支持。
support_cn@brigii.com

---

www.brigii.com