



Scan the QR code for Alexa setup.

Note: Certain devices may automatically connect to Alexa using Amazon's Frustration-Free Setup technology.

Numériser le code QR pour la configuration avec Alexa.

Remarque : Certains appareils peuvent se connecter automatiquement à Alexa à l'aide de la technologie Amazon Frustration-Free Setup (configuration sans frustration).

Escanea el código QR para configurar Alexa.

Nota: Algunos dispositivos pueden conectarse automáticamente a Alexa mediante la tecnología de configuración sin frustraciones de Amazon.



Setup Guide

Smart Motion Sensor Dimmer Switch, Works with Alexa only, No hub required, 3-way, White

Guide d'installation

Interrupteur gradateur intelligent à détecteur de mouvement, fonctionne avec Alexa uniquement, aucun concentrateur requis, tridirectionnelle, blanc

Guía de instalación


Atenuador inteligente con sensor de movimiento, funciona solo con Alexa, no requiere concentrador, 3 vías, blanco

BOCPY295K7



EN

Parts Overview

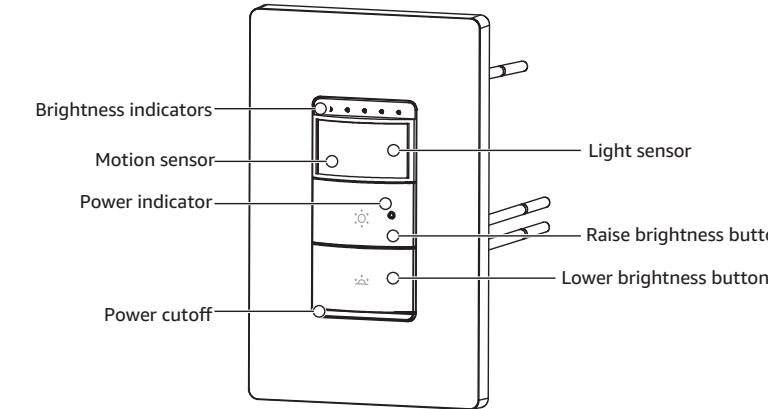

Package Contents

- Smart motion sensor dimmer switch
- Front wall plate
- Wire connectors (x5)
- Screws (x2)
- Quick Setup Guide
- Safety Manual

Compatibility

- Switch boxes with a neutral wire
- Single-pole or 3-way wiring
- 2.4GHz Wi-Fi network
- Android/iOS/Fire OS device

Before You Start

- ⚠ WARNING** Read the Safety Manual before installation.
- Download the latest version of the Alexa app from the app store.
- Open the app to log in/register to an Amazon account.

Tools Needed

- Electrical tester
- Phillips-head screwdriver
- Pliers
- Flathead screwdriver
- Wire stripper

Wiring the Smart Dimmer Switch


- WARNING:** Turn off electricity to the switch at your circuit breaker or fuse, then use an electrical tester to make sure power is off.

- Remove the existing wall plate, pull out the switch receptacle, and identify the wires:
 - GROUND
 - NEUTRAL
 - LINE
 - LOAD
- Disconnect the wires from the existing switch and, if needed, trim the exposed wire ends to 7/16" (11 mm).
- Pry off the smart switch's wall plate with a flathead screwdriver.
- Connect the smart switch as shown in the diagram.
- Secure the smart switch to the electrical box using two screws, then attach the wall plate.
- Turn on the power at the circuit breaker or fuse, then test if the switch works.


Wiring Diagrams

- Single pole installation:** A single pole connection is designed for scenarios where 1 light is controlled with 1 switch. See "Single Pole Installation" for instructions.
- 3-way installation (with standard switch):** A 3-way connection is designed for scenarios where 1 light is controlled by 1 smart switch and 1 standard switch. See "3-Way Installation (with Traditional Switch)" for instructions.

Single Pole Installation

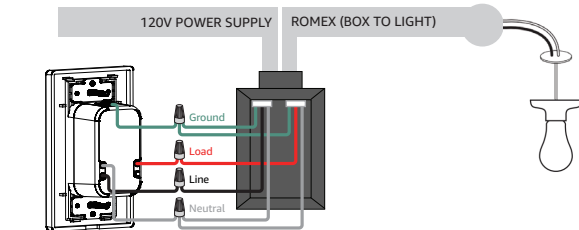

3-Way Installation (with Traditional Switch)

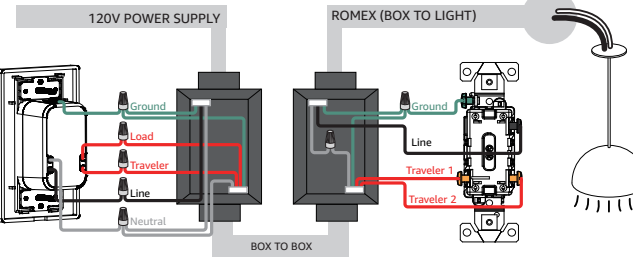

Set up the Smart Dimmer Switch with Alexa

- Download the latest version of the Alexa app from the app store, then log in.
- Power on the Amazon Basics Smart Dimmer Switch.
- In the Alexa app, tap **More** from the bottom menu, then tap **Add Device**.
- Tap applicable device, then tap **Amazon Basics**.
- Follow the steps in the Alexa app to complete setup. When prompted, scan the QR code on the product or this *Setup Guide*.

NOTICE

Do not scan the barcode on the packaging. If the QR code scan fails or if you lose this *Setup Guide*, visit www.amazon.com/dp/B0CPY295K7 for the online User Manual for more FAQs and troubleshooting instructions.

Resetting to Factory Defaults

Press and hold the raise and lower brightness button for 10 seconds until the power indicator blinks red and green alternately.

Using the Smart Dimmer Switch


LED Status: OFF	Description
Press raise brightness button	Turn light to the default brightness

LED Status: ON	Description
Press lower brightness button	Turn light off
Press raise brightness button	Increase brightness to the highest level
Press and hold raise brightness button	Dim up light
Press and hold lower brightness button	Dim down light

See online User Manual at www.amazon.com/dp/B0CPY295K7 for more usage instructions and trouble shootings.

FR

Aperçu des pièces

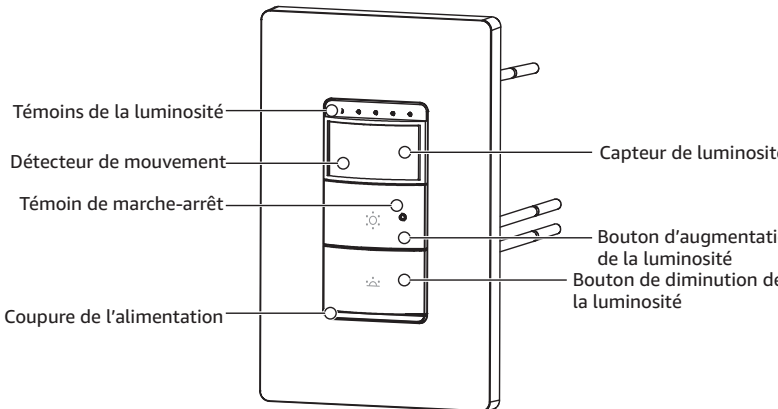

Contenu de l'emballage

- Interrupteur gradateur intelligent à détecteur de mouvement
- Plaque murale avant
- Connecteurs de fils (5)
- Vis (2)
- Guide d'installation rapide
- Manuel de sécurité

Compatibilité

- Boîtes de distribution avec câble neutre
- Câblage unipolaire ou tridirectionnelle
- Réseau Wi-Fi de 2,4 GHz
- Appareils Android/iOS/Fire OS

Avant de commencer

- ⚠ AVERTISSEMENT** Lire le manuel de sécurité avant l'installation.
- Télécharger la dernière version de l'application Alexa dans la boutique App Store.
- Ouvrir l'application pour ouvrir une session ou vous enregistrer à un compte Amazon

Outils nécessaires

- Testeur électrique
- Outil à dénuder
- Tournevis à tête plate
- Pincettes
- Tournevis cruciforme


Câblage de l'interrupteur gradateur intelligent

- AVERTISSEMENT :** Couper l'alimentation électrique de l'interrupteur, du disjoncteur ou du fusible, puis utiliser un testeur électrique pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Retirer les plaques murales existantes, extraire le boîtier de l'interrupteur et identifier les fils :
 - MISE À LA TERRE
 - LIGNE
 - NEUTRE
 - CHARGE
- Si nécessaire, déconnecter les fils de l'interrupteur existant et dénuder les extrémités des fils à 11 mm (7/16 po).
- Extraire la plaque de l'interrupteur intelligent avec un tournevis à tête plate.
- Connecter l'interrupteur intelligent tel qu'indiqué sur le schéma.
- Fixer l'interrupteur intelligent au boîtier électrique à l'aide de deux vis, puis fixer la plaque murale.
- Mettre le disjoncteur ou le fusible sous tension, puis tester si l'interrupteur fonctionne.


Schémas de câblage

- Installation unipolaire :** Une connexion unipolaire est conçue pour des situations où une lumière est contrôlée par un interrupteur. Voir la section « Installation unipolaire » pour toutes instructions.
- Installation tridirectionnelle (avec interrupteur standard) :** Une connexion tridirectionnelle est conçue pour des situations où 1 lumière est contrôlée par 1 interrupteur standard. Voir la section « Installation tridirectionnelle (avec interrupteur traditionnel) » pour toutes instructions.

Installation unipolaire

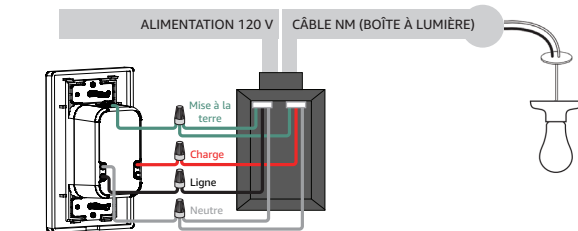

Installation tridirectionnelle (avec interrupteur standard traditionnel)

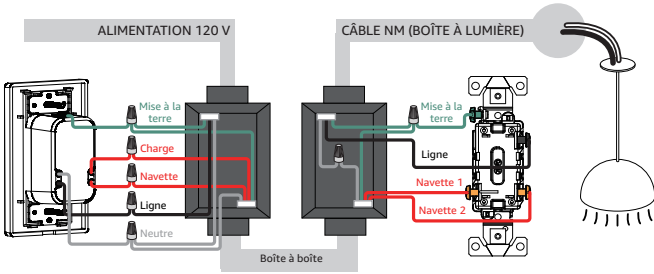

Utilisation de l'interrupteur à gradateur intelligent avec l'application Alexa

- Télécharger la dernière version de l'application Alexa dans la boutique App Store et se connecter.
- Allumer l'interrupteur gradateur intelligent d'Amazon Basics.
- Dans l'application Alexa, toucher **More** (Plus) dans le menu du bas, puis toucher **Add a Device** (Ajouter un appareil).
- Toucher l'appareil applicable, puis toucher **Amazon Basics**.
- Suivre les étapes dans l'application Alexa afin de terminer la configuration. Quand demandé, numériser le code QR sur l'appareil ou sur ce *Guide d'installation*.

AVIS Ne pas numériser le code à barres sur la boîte d'emballage. Si la numérisation du code à barres ne fonctionne pas ou si ce *Guide d'installation* est égaré, visiter www.amazon.com/dp/B0CPY295K pour consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne, lire la FAQ et obtenir plus d'instructions sur comment résoudre les problèmes.

Réinitialisation aux paramètres d'origine

Appuyer à la fois sur le bouton d'augmentation de la vitesse et le bouton de diminution de la vitesse pendant 10 secondes jusqu'à ce que le témoin d'état clignote alternativement en rouge et en vert, puis relâcher les boutons.

Utilisation de l'interrupteur gradateur intelligent


État de la DEL : OFF (Arrêt)	Description
Appuyer sur le bouton d'augmentation de la luminosité	Règle la lumière à la luminosité par défaut

État de la DEL : MARCHE	Description
Appuyer sur le bouton de diminution de la luminosité	Éteint la lumière
Appuyer sur le bouton d'augmentation de la luminosité	Augmente la luminosité au niveau le plus élevé
Maintenir appuyé le bouton d'augmentation de la luminosité	Augmente la lumière graduellement
Maintenir appuyé le bouton de diminution de la luminosité	Diminue la lumière graduellement

Voir le Guide de l'utilisateur en ligne à www.amazon.com/dp/B0CPY295K7 pour plus d'instructions sur l'utilisation et la résolution des problèmes.

ES

Descripción del producto

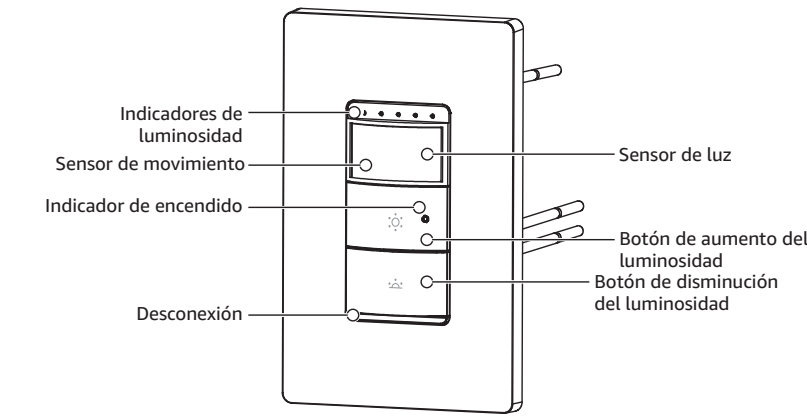

Contenido del paquete

- Atenuador inteligente con sensor de movimiento
- Conectores de cable (5)
- Tornillos (2)
- Placa frontal de pared
- Guía de instalación rápida*
- Manual de seguridad*

Compatibilidad

- Cajas de interruptores con cable neutro
- Cableado de uno o tres polos
- Red Wi-Fi de 2.4 GHz
- Dispositivo Android/iOS/Fire OS

Antes de empezar

- ⚠ ADVERTENCIA** Lea el manual de seguridad antes de la instalación.
- Descargue la última versión de la aplicación Alexa desde la tienda de aplicaciones.
- Abra la aplicación para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Amazon.

Herramientas requeridas

- Comprobador eléctrico
- Destornillador Phillips
- Alicates
- Destornillador plano
- Pelacables

Cableado del atenuador inteligente


- ADVERTENCIA:** Desconecte la electricidad del interruptor en el disyuntor o fusible y utilice un comprobador eléctrico para asegurarse de que no hay corriente.

- Retire la placa de pared existente, saque el receptáculo del interruptor e identifique los cables:
 - TIERRA
 - LÍNEA
 - NEUTRO
 - CARGA
- Desconecte los cables del interruptor existente y, si es necesario, recorte los extremos expuestos de los cables a 11 mm (7/16 in).
- Retire la placa de pared del interruptor inteligente con un destornillador plano.
- Conecte el interruptor inteligente como se muestra en el esquema.
- Fije el interruptor inteligente a la caja eléctrica con dos tornillos y coloque la placa de pared.
- Encienda la alimentación en el disyuntor o fusible y compruebe si el interruptor funciona.


Esquema del cableado

- Instalación de un solo polo:** Una conexión unipolar está diseñada para escenarios donde 1 lámpara se controla con 1 interruptor. Consulte las instrucciones en "Instalación de un solo polo".
- Instalación de 3 vías (con interruptor estándar):** Una conexión de 3 vías está diseñada para casos en los que 1 luz está controlada por 1 interruptor inteligente y 1 interruptor estándar. Consulte las instrucciones en "Instalación de 3 vías (con interruptor tradicional)".

Instalación de un solo polo

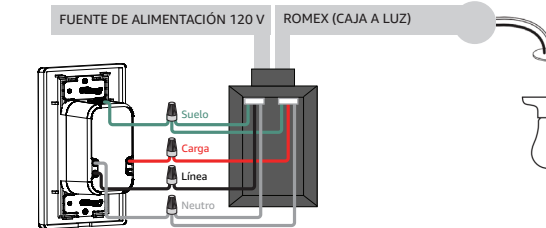

instalación de 3 vías (con interruptor tradicional)

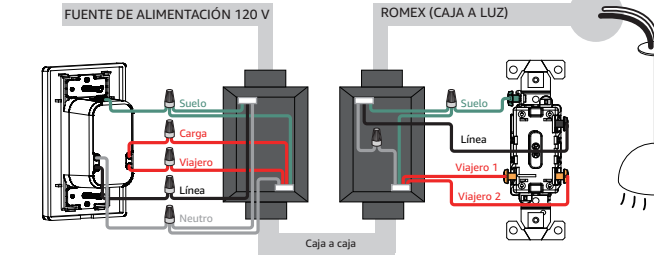

Configuración del atenuador inteligente con Alexa

- Descargue la última versión de la aplicación Alexa de la tienda de aplicaciones e inicie su sesión.
- Encienda el atenuador inteligente Amazon Basics.
- En la aplicación Alexa, toque **More** (más) en el menú inferior y, a continuación, toque **Add Device** (añadir dispositivo).
- Toque el dispositivo correspondiente y toque **Amazon Basics**.
- Siga los pasos de la aplicación Alexa para completar la configuración. Cuando se le solicite, escanee el código QR del producto o esta *Guía de instalación*.

AVISO No escanee el código de barras del paquete. Si el escaneo del código QR falla o si pierde esta Guía de instalación, visite www.amazon.com/dp/B0CPY295K7 para consultar el Manual del usuario en línea y obtener más preguntas frecuentes e instrucciones para solucionar problemas.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Mantenga pulsado el botón de subir y bajar la luminosidad durante 10 segundos hasta que el indicador de encendido parpadee en rojo y verde alternativamente.

Uso del atenuador inteligente

LED de estado APAGAR	Descripción
Pulse el botón de aumento de luminosidad	Ajuste la luz a la luminosidad predeterminada

LED de estado ENCENDIDO	Descripción
Pulse el botón para bajar la luminosidad	Apaga la luz
Pulse el botón de aumento de luminosidad	Para aumentar la luminosidad al máximo
Mantenga pulsado el botón de luminosidad	Para aumentar la luz
Mantenga pulsado el botón para bajar la luminosidad	Para disminuir la luz

Consulte el Manual del usuario en línea en www.amazon.com/dp/B0CPY295K7 para obtener más instrucciones de uso y resolución de problemas.



amazon.com/pbhelp

V03-05/25

